

**PHILIPS**

HQ6976



## Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto na página [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Leia este manual do usuário, pois ele contém informações sobre os recursos deste barbeador e algumas dicas para facilitar o barbear e torná-lo mais agradável.

## Descrição geral (Fig. 1)

- 1 Tampa de proteção
- 2 Unidade de corte
- 3 Controle deslizante liga/desliga
- 4 Luz piloto de recarga
- 5 Plugue
- 6 Plugue pequeno
- 7 Aparador
- 8 Controle deslizante de liberação do aparador
- 9 Escova de limpeza

## Informações importantes de segurança

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e seus acessórios. Guarde-as para futuras consultas. Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes.

## Perigo

- Mantenha o barbeador e o cabo de alimentação secos.

## Aviso

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de oito anos ou mais e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e estejam cientes dos riscos envolvidos. Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho se ele estiver danificado, pois isso pode causar ferimentos. Sempre substitua uma peça danificada por outra do tipo original.
- Não abra o aparelho para trocar a bateria recarregável.

## Atenção

- Este aparelho não é lavável. Nunca mergulhe o aparelho nem o suporte para carregamento em água nem os enxágue sob a torneira.
- Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se destina, conforme mostrado no manual do usuário.
- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.

## Campos eletromagnéticos

- Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

## Informações gerais

- Este aparelho é adequado para voltagens de 100 a 240 volts.

## Carregamento

Carregue o aparelho:

- antes da primeira utilização e quando não usá-lo por muito tempo.
- quando o motor parar ou começar a funcionar mais lentamente.

## Carregamento do barbeador

- 1 Verifique se o aparelho está desligado.
- 2 Conecte o plugue pequeno ao aparelho (fig. 2).
- 3 Conecte o plugue de alimentação à tomada elétrica.

A luz indicadora de carregamento continua acesa, já que o aparelho está conectado à tomada (fig. 3).

- 4 Carregue o barbeador por no mínimo 8 horas e no máximo 24 horas.
- 5 Após o carregamento, remova o plugue da tomada elétrica e desconecte o conector pequeno do aparelho.

Nota: Não deixe o barbeador conectado continuamente à corrente elétrica.

Nota: Este aparelho pode ser usado sem fio ou diretamente conectado à tomada elétrica.

## Otimizar carga restante da bateria

Depois que você carregar o barbeador pela primeira vez e após um longo período sem usá-lo, otimize a capacidade da bateria da seguinte maneira:

- 1 Carregue totalmente o barbeador.
- 2 Descarregue a bateria, usando o aparelho normalmente (barbeando-se).
- 3 Repita o processo mais duas vezes.

Nota: Se você otimizar a capacidade da bateria dessa maneira, também poderá carregar o barbeador entre um barbear e outro, mesmo que a bateria não esteja completamente descarregada. Isso não danifica a bateria.

## Utilização do aparelho

### Período de adaptação da pele

Ao barbear-se pela primeira vez, talvez você não obtenha os resultados desejados e sua pele fique levemente irritada. Isso é comum. Sua pele e a barba precisam de um tempo para se adaptar a novos sistemas de barbear. Para que sua pele possa se adaptar a este novo aparelho, recomendamos que você faça a barba regularmente (pelo menos 3 vezes por semana) e exclusivamente com ele, por um período de 3 semanas.

Este aparelho pode ser usado sem fio ou diretamente conectado à tomada elétrica.

### Barbear

- 1 Coloque o controle deslizante liga/desliga na posição superior para ligar o barbeador.
- 2 Mova as cabeças de corte pela sua pele. Faça movimentos (fig. 4) retos e circulares. Pressione levemente para obter um barbear mais confortável.

O barbear com o rosto seco oferece os melhores resultados.

- 3 Coloque o controle deslizante liga/desliga na posição inferior para desligar o barbeador.
- 4 Limpe o aparelho após o uso.
- 5 Encaixe a tampa de proteção no barbeador para evitar que se danifique (fig. 5).


### Aparando os pelos











Você poderá usar o aparador nas costeletas e no bigode.

- 1 Coloque o controle deslizante na posição superior para abrir o barbeador (fig. 6).
- 2 O aparador pode ser ativado durante o funcionamento do motor.
- 3 Ligue o aparelho.
- 4 Segure o acessório do aparador perpendicular à pele e mova o aparelho para baixo, pressionando suavemente.
- 5 Limpe o aparelho após o uso.

### Limpeza e manutenção

- Limpezas regulares garantem o melhor desempenho do barbeador.
- Este aparelho não é lavável. Nunca mergulhe o aparelho em água nem enxágue sob a torneira.
- Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.

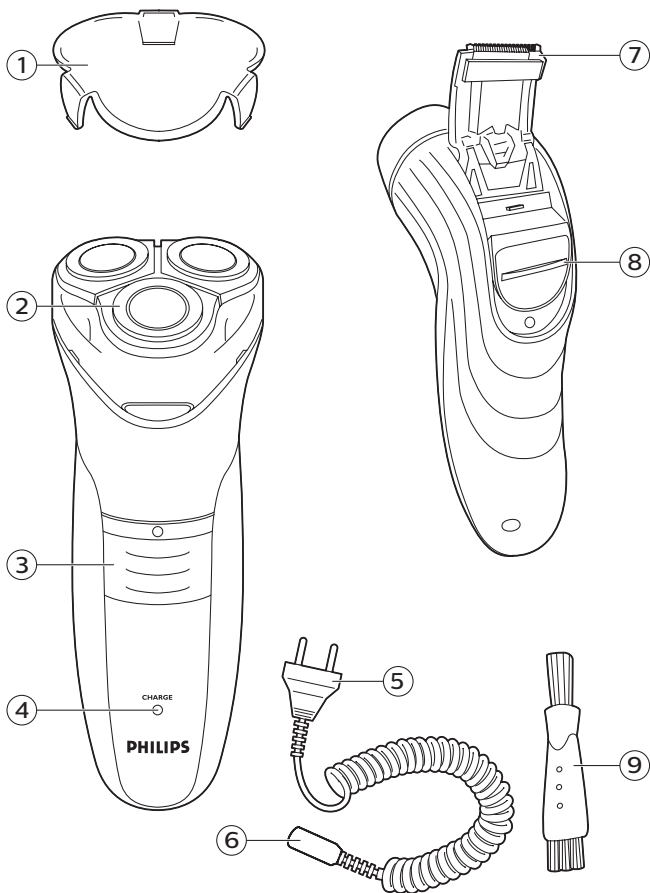

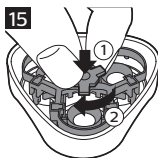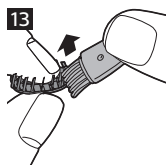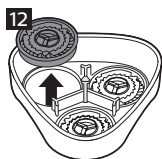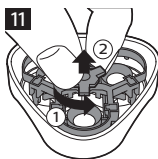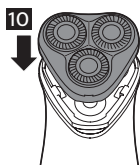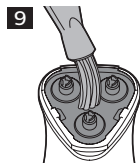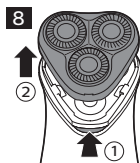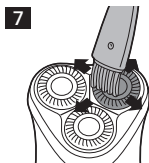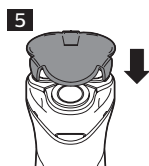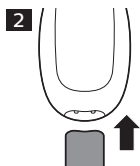

## **A cada semana: unidade de corte e câmara coletora de pelos**

- 1 Desligue o aparelho. Remova o plugue da tomada e desconecte o plugue do aparelho.
- 2 Limpe a parte superior do aparelho com a escova de limpeza fornecida (fig. 7).
- 3 Pressione o botão de liberação e remova a unidade (fig. 8) de corte.
- 4 Lave a parte interna da unidade de corte e a câmara coletora de pelos com a escova (fig. 9) de limpeza.
- 5 Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador (fig. 10).

## **A cada 2 meses: cabeças de corte**

- 1 Desligue o aparelho. Remova o plugue da tomada e desconecte o plugue do aparelho.
- 2 Pressione o botão de liberação e remova a unidade (fig. 8) de corte.
- 3 Gire a roda no sentido anti-horário e retire a moldura (fig. 11) de retenção.
- 4 Remova os cortadores e protetores (fig. 12) e lave-os com a escova de limpeza fornecida.

Não limpe mais de um cortador e um protetor por vez, pois todos eles são conjuntos correspondentes. Se você acidentalmente misturar os cortadores e protetores, talvez sejam necessárias várias semanas até que o desempenho ideal no barbear seja restaurado.

- 5 Limpe o cortador com o lado da escova de limpeza com os pelos mais curtos. Escove cuidadosamente na direção da seta (fig. 13).
- 6 Limpe o protetor com uma escova (fig. 14) de limpeza.
- 7 Encaixe novamente as cabeças de corte na unidade de corte. Coloque novamente a moldura de retenção na unidade de corte, pressione-a para baixo e gire a roda no sentido horário (fig. 15).
- 8 Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador (fig. 10).

## **Limpeza completa**

Para obter uma limpeza completa, mergulhe as cabeças de corte em um líquido desengordurante (por exemplo, álcool) a cada 6 meses.

Para remover as cabeças de corte, siga as etapas 1 a 4.

Após a limpeza, lubrifique o ponto central dentro das proteções com uma gota de óleo de máquina para evitar o desgaste das cabeças de corte.

## **Limpeza do aparador**

Lave o aparador toda vez que usá-lo.

- 1 Desligue o aparelho. Remova o plugue da tomada e desconecte o plugue do aparelho.
  - 2 Lave o aparador com a escova de limpeza fornecida (fig. 16).
- Dica: Lubrifique os dentes do aparador pingando uma gota de óleo lubrificante a cada seis meses (fig. 17).

## Armazenamento

- 1 Encaixe a tampa de proteção no barbeador para evitar que se danifique (fig. 5).

## Substituição

Para obter o melhor desempenho do barbeador, recomendamos substituir a unidade de corte a cada dois anos. Substitua as cabeças de corte danificadas imediatamente. Sempre troque as cabeças de corte por cabeças de corte originais da Philips.

- 1 Desligue o aparelho. Remova o plugue da tomada e desconecte o plugue do aparelho.
- 2 Pressione o botão de liberação (1) e remova a unidade de corte (2).
- 3 Gire a roda no sentido anti-horário e retire a moldura (fig. 11) de retenção.
- 4 Remova as cabeças de corte e coloque as novas na unidade de corte.
- 5 Coloque novamente a moldura de retenção na unidade de corte, pressione-a para baixo e gire a roda no sentido horário (fig. 15).
- 6 Encaixe novamente a unidade de corte no barbeador (fig. 10).

## Encomenda de acessórios

Para comprar acessórios ou peças de substituição, acesse

**[www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service)** ou dirija-se até um revendedor Philips.

Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (consulte o folheto de garantia mundial para ver as informações de contato).

As seguintes peças de substituição e acessórios estão disponíveis:

- Cabeças de corte HQ56 Philips

Nota: A disponibilidade dos acessórios pode diferir de acordo com o país.

## Reciclagem (fig. 18)

**ADVERTÊNCIA:** Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.

O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida, que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.



## Remoção da bateria recarregável

**Antes de remover a bateria, veja se a mesma encontra-se fora da tomada e totalmente descarregada**

**Tome todas as precauções de segurança necessárias ao lidar com as ferramentas para abrir o barbeador e ao descartar a bateria recarregável.**

- 1 Verifique se há parafusos na parte de trás do barbeador ou na câmara coletora de pelos. Se houver, remova-os.
- 2 Se necessário, remova também os parafusos e/ou as peças adicionais, até enxergar a placa de circuito impresso com a bateria recarregável.
- 3 Remova a bateria recarregável.

## Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com a utilização do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Possível causa	Solução
Desempenho insatisfatório do barbeador	As cabeças de corte estão sujas. Você não lavou o barbeador o suficiente ou não o lava há muito tempo.	Lave completamente o barbeador antes de continuar a se barbear.
	Pelos longos obstruem as cabeças de corte.	Limpe os cortadores e protetores com a escova de limpeza fornecida.
	As cabeças de corte estão danificadas ou gastas.	Substitua as cabeças de corte.
O barbeador não funciona quando coloco o controle deslizante liga/desliga na posição superior.	A bateria recarregável está descarregada.	Recarregue a bateria.
Irritação na pele.	Sua pele precisa de algum tempo para se acostumar ao sistema de barbear da Philips.	É normal ocorrer irritação na pele durante as 2 ou 3 primeiras semanas de uso. Depois desse período, a irritação geralmente desaparece.

**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203



>75% papel reciclado

[www.philips.com.br](http://www.philips.com.br)

4222.002.5995.1