

ENGLISH 4

POLSKI 10

РУССКИЙ 16

EESTI 23

LATVISKI 29

LIETUVIŠKAI 35


Important

- ▶ Check if the voltage indicated on the mains plug corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance.
- ▶ Make sure the appliance does not get wet.
- ▶ Charge and store the appliance at a temperature between 15° and 35°C.

Charging

Charge the appliance fully before you start using it for the first time.

Make sure the appliance is switched off while charging.

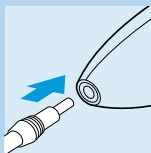

- 1** Insert the appliance plug into the appliance.
- 2** Insert the mains plug into the wall socket.
 - ▶ *The pilot light will go on to indicate that the appliance is charging.*

It will take approx. 12 hours to fully charge the battery.

Do not charge the appliance for more than 24 hours.

A fully charged appliance has a cordless clipping time of up to 40 minutes.

Corded clipping

- ▶ To clip with the hair clipper connected to the mains:

Switch the hair clipper off, connect it to the mains and wait a few seconds before switching it on. If the battery is completely empty: wait a few minutes before switching the appliance on.


Do not run the appliance from the mains when the battery is fully charged.

Preparing for clipping

- ▶ See also the booklet 'Modelling and styling'.

Clipping with comb attachment:

- 1 Select the small or large comb attachment, depending on the desired hair length (see table).
- 2 Slide the arms carefully into the guiding grooves of the appliance until you hear a click.
- 3 Keep the adjustment button pressed in and slide the comb attachment to the desired position (see table).
- 4 Release the adjustment button to lock the comb.
- 5 Switch the appliance on.

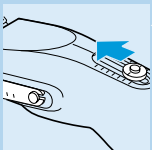


If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb attachment and blow and/or shake the hair out of the comb.

Cutting length settings

Small comb		Large comb	
setting	hair length	setting	hair length
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Clipping without comb attachment

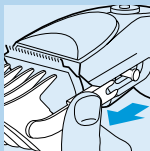


- 1 Pull the comb attachment off the appliance to remove it.

Clean and recharge the appliance every time you have used it.


Cleaning

Do not use abrasives, scourers or liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

- 1 Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains before you start cleaning it.

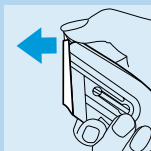


2 Remove the comb attachment.

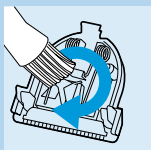

3 Remove the cutting unit.

4 Clean the cutting unit and the inside of the appliance with the brush supplied.

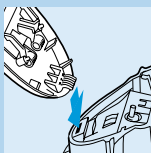

5 To reassemble the clipper, insert the hook of the cutting unit into the housing.

6 Push the cutting unit until you hear a click.

Replacement

A worn or damaged cutting unit should only be replaced with an original Philips cutting unit.


Environment

The built-in rechargeable battery contains substances which may pollute the environment.


Remove the rechargeable battery when you discard the appliance.

Do not throw the battery away with the normal household waste but dispose of it at an official collection point.

You can also take the appliance to a Philips service centre, where staff will be happy to help you remove the battery and dispose of it in an environmentally safe way.

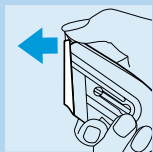


- 1** Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.

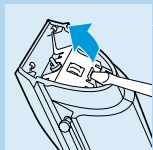


- 2** Remove the cutting unit.


- 3** Remove the metal clip by means of a screwdriver.

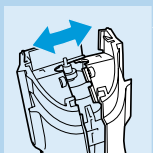


- 4** Open the housing.

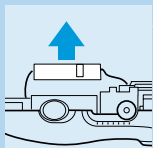

- 5** Pull the battery holder out of the appliance.

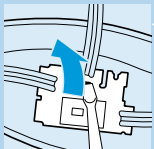

- 6** Insert a screwdriver into the small slot in the printed circuit board. Push the screwdriver down until part of the printed circuit board breaks off.

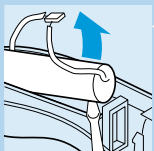

- 7** Separate the battery from the plastic part by means of a screwdriver.
- 8** Dispose of the battery and the other components in an environmentally safe way.

Do not connect the appliance to the mains again after it has been opened!

For telephone numbers of the Philips Helpdesk, see the Worldwide Guarantee leaflet.


Ważne

- ▶ Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na wtyczce jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- ▶ Chronić urządzenie przed wilgocią.
- ▶ Ładuj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 15°C do 35°C.

Ładowanie

Przed użyciem po raz pierwszy wykonaj pełne ładowanie urządzenia.

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

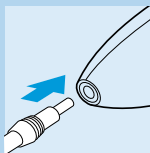

1 Włóż wtyczkę aparatu do gniazda w urządzeniu.

2 Włóż wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego.

- ▶ Zapali się lampka kontrolna informująca, że urządzenie jest ładowane.

Pełne naładowanie akumulatora trwa ok. 12 godzin.

Nie ładuj akumulatora dłużej niż 24 godziny.

Czas strzyżenia trymerem z całkowicie naładowanym akumulatorem wynosi do 40 minut.


Strzyżenie z trymerem podłączonym do sieci

- ▶ Aby strzyć trymerem podłączonym do sieci: Wyłącz trymer, podłącz go do sieci i włącz go po odczekaniu kilku sekund. Jeżeli akumulator został całkowicie wyładowany, odczekaj kilka minut przed włączeniem urządzenia.
- Nie zasilaj urządzenia z sieci, gdy akumulator jest całkowicie naładowany.

Przygotowanie do strzyżenia

- ▶ Patrz też broszurka "Modelling and styling"

Strzyżenie z nasadką grzebieniową:

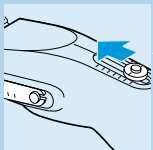

- 1 Wybierz małą lub dużą nasadkę grzebieniową, stosownie do pożądanej długości włosów (patrz tabela).
- 2 Wsuwaj delikatnie ramiona nasadki w rowki prowadzące urządzenia aż do zatrzaśnięcia.
- 3 Trzymając wciśnięty przycisk regulacyjny ustaw nasadkę grzebieniową w wybranej pozycji (patrz tabela).
- 4 Puść przycisk regulacyjny tak, aby nasadka została zablokowana.
- 5 Włącz urządzenie.

Gdy w nasadce nagromadzą się włosy, wyjmij nasadkę i wydmuchnij i/lub wytrząśnij je z nasadki.

Pozycje długości strzyżenia

Mała nasadka		Duża nasadka	
pozycja	długość włosów	pozycja	długość włosów
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Strzyżenie bez nasadki grzebieniowej




- I** Zdejmij nasadkę grzebieniową z urządzenia.

Czyść urządzenie i doładuj akumulator po każdym użyciu.

Czyszczenie


Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków ściernych, środków do szorowania ani płynów takich jak alkohol, nafta lub aceton.

- I** Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od zasilania.

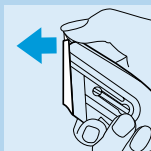


2 Zdejmij nasadkę grzebieniową.

3 Wymij element tnący.

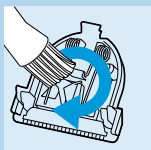

4 Oczyszć element tnący i wewnątrz urządzenia szczoteczką dostarczoną w komplecie do urządzenia.

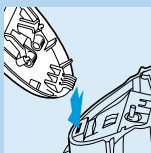

5 Aby złożyć trymer, włóż zaczep elementu tnącego do obudowy.

6 Wciskaj element tnący, aż usłyszysz wyraźne trzaśnięcie.

Wymiana

Stępiony lub uszkodzony element tnący należy wymieniać wyłącznie na oryginalny element tnący marki Philips.


Środowisko

Wbudowany w urządzenie akumulator zawiera substancje, które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska.


Przed wyrzuceniem wyeksploatowanego urządzenia wyjmij z niego akumulator.

Nie wyrzucaj akumulatora razem z ogólnymi odpadami domowymi, lecz oddaj go do specjalistycznego punktu odbioru zużytych akumulatorów.


Wyksploatowane urządzenie możesz też zanieść do punktu serwisowego firmy Philips, którego personel z przyjemnością pomoże Ci wymontować akumulator i zapewnić jego utylizację w sposób bezpieczny dla środowiska.

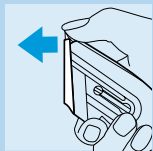


- 1** Odłącz urządzenie od sieci i włącz je, aby pracowało tak długo aż silnik sam się zatrzyma.

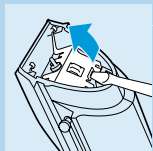

- 2** Wyjmij element tnący.

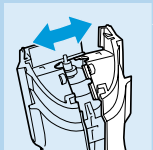


- 3** Przy pomocy wkrętaka wyjmij zatrzask metalowy.

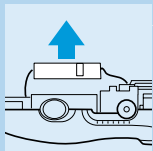


- 4** Otwórz obudowę.

- 5** Wyciągnij z urządzenia pojemnik na akumulator.

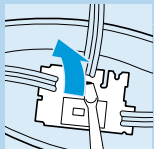

- 6** Włóż wkrętak w małą szczelinę w płytce drukowanej. Dociśnij wkrętak w dół tak, aby część płytki drukowanej została wyłamana.

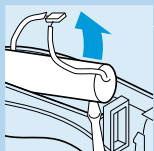

- 7** Przy pomocy wkrętaka oddziel akumulator od części plastikowej.

- 8** Zutylizuj akumulator i inne podzespoły w sposób bezpieczny dla środowiska.

Po otwarciu urządzenia nie wolno podłączać go do sieci elektrycznej!

Numery telefonów Punktów Pomocy Technicznej Philips są podane w Międzynarodowym Dokumencie Gwarancyjnym.


Внимание

- ▶ Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на вилке шнура питания, соответствует напряжению электросети у Вас дома.
- ▶ Избегайте попадания воды в прибор.
- ▶ Храните и заряжайте прибор при температуре от 15°C до 35°C.

Зарядка

Прежде чем начать пользоваться прибором, полностью зарядите аккумуляторную батарею.

Следите за тем, чтобы во время зарядки прибор был выключен.

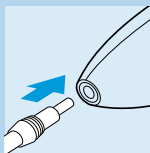

- 1** Вставьте штекер шнура питания в прибор.
- 2** Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.
 - ▶ *Загорится сигнальный индикатор, показывая, что прибор заряжается.*

Для полной зарядки аккумуляторов требуется около 12 часов.

Не заряжайте прибор более 24 часов подряд.

Полностью заряженным прибором можно пользоваться до 40 минут без подключения к электросети.

Стрижка с подключением к электросети.

► Для того чтобы произвести стрижку с подключением к электросети:

Выключите машинку для стрижки волос, подключите ее к электросети и подождите несколько секунд, прежде чем включить ее снова. Если аккумуляторная батарея полностью разряжена: подождите несколько минут, прежде чем включать прибор.


Не пользуйтесь прибором с подключением к электросети при полностью заряженной аккумуляторной батарее.

Подготовка к стрижке

► См. также брошюру «Моделирование и укладка».

Стрижка с гребенчатой насадкой:

- 1 В зависимости от требуемой длины волос (см. таблицу) выберите малую или большую гребенчатую насадку.
- 2 Осторожно продвиньте выступы гребенчатой насадки в направляющих пазах на корпусе прибора до щелчка.
- 3 Нажмите кнопку фиксатора и установите гребенчатую насадку в требуемое положение (см. таблицу).

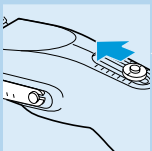

4 Отпустите кнопку для фиксации гребенчатой насадки в выбранном положении.


5 Включите прибор.

Если в гребенчатой насадке застряло большое количество волос, снимите ее, а затем сдуйте и/или вытряхните волосы.

Установка длины волос

Малая насадка		Большая насадка	
положение насадки	длина волос	положение насадки	длина волос
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Стрижка без гребенчатой насадки

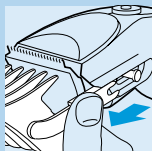


- 1 Для того чтобы снять гребенчатую насадку, потяните ее на себя.

Каждый раз после пользования прибором производите его очистку и заряжайте аккумуляторную батарею.

Очистка


Не используйте для очистки прибо абразивные чистящие средства, металлические щетки или растворители типа спирта, бензин или ацетона.

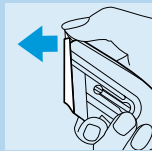


- 1 Прежде чем приступить к очистке, убедитесь, что прибор выключен и отключен от электросети.

- 2 Снимите гребенчатую насадку.

- 3 Снимите режущий блок.

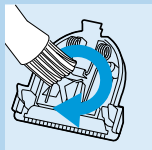

- 4 Очистите с помощью прилагаемой кисточки режущий блок и внутреннюю поверхность прибора.

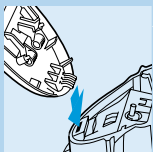

5 Для того чтобы собрать машинку для стрижки волос, вставьте крючок режущего блока в корпус прибора.

6 Нажмите на режущий блок до щелчка.

Замена

Изношенный или поврежденный режущий блок можно заменить только на режущий блок такого же типа производства компании «Филипс».


Охрана окружающей среды

Встроенная аккумуляторная батарея содержит компоненты, способные загрязнять окружающую среду.


Перед утилизацией прибора удалите аккумуляторную батарею.

Не выбрасывайте аккумуляторную батарею с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в официальный приемный пункт.

Вы также можете сдать прибор в сервисный центр компании «Филипс», который позаботится об извлечении аккумуляторной батареи и ее утилизации без ущерба для окружающей среды.

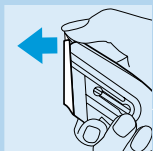


1 Отключите прибор от электросети, включите и подождите, пока двигатель не остановится.

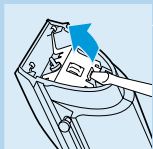


2 Снимите режущий блок.

3 Снимите металлический фиксатор с помощью отвертки.

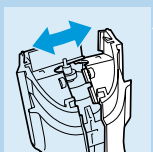


4 Откройте корпус прибора.

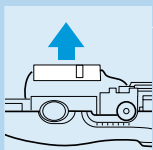

5 Выньте держатель батареи из прибора.



6 Вставьте отвертку в небольшой паз в печатной плате, отмеченный стрелкой. Нажмите на отвертку так, чтобы часть печатной платы отломилась.

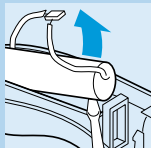

- 7** Отделите аккумуляторную батарею от пластмассовой детали с помощью отвертки.
- 8** Утилизируйте аккумуляторную батарею и другие детали без ущерба для окружающей среды.

Не подключайте прибор к электросети после вскрытия корпуса!

Телефонные номера Справочной службы компании «Филипс» указаны на гарантийном талоне.


Tähelepanu!

- ▶ Enne juukselõikuri ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohalikule võrgupingele.
- ▶ Juukselõikur ei tohi märjaks saada.
- ▶ Seadme laadimiseks ja hoidmiseks sobib temperatuur vahemikus +15...35 °C.

Laadimine

Enne seadme esmakasutust laadige aku täis.

Veenduge, et seade on enne laadimist välja lülitatud.

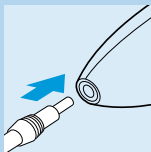

1 Ühendage toitejuhtme seadmepistik seadme pistikupessa.

2 Ühendage toitejuhtme võrgupistik seinakontakti.

- ▶ *Süttib märgutuli, mis näitab aku laadimisrežiimi.*
- Aku täislaadimiseks kulub umbes 12 tundi.
Ärge laadige akut üle 24 tunni.

Täislaetud aku võimaldab lõikurit kasutada kuni 40 minutit.

Juukselõikuri kasutamine võrgutoitel

- ▶ **Juukselõikuri kasutamiseks võrgutoitel:**
 Lülitage juukselõikur välja, ühendage see vooluvõrku ning oodake mõni sekund enne seadme sisselülitamist. Kui aku on päris tühi, oodake paar minutit enne seadme sisselülitamist.

Ärge kasutage täislaetud akuga juukselõikurit võrgutoitel.


Ettevalmistus lõikuseks

- ▶ Mudellõikuseks järgige juukselõikus- ja videojuhendi soovitusi.

Lõikamine juhtkammiga

- 1 Valige väike või suur juhtkamm olenevalt sellest, kui pikki juukseid soovite lõigata (vt tabelit).
- 2 Lükake kammi hoideklambrid ettevaatlikult seadme õnarustesse, kuni kostab klõpsatus.
- 3 Vajutage regulaatori fikseernupp alla ja lükake juhtkamm soovitud asendisse (vt tabelit).
- 4 Juhtkammi fikseerimiseks vabastage nupp.
- 5 Lülitage lõikur sisse.


Kui juhtkamm on juuksekarvadest ummistunud, eemaldage see ning puhuge ja/või raputage juuksekarvadest puhtaks.

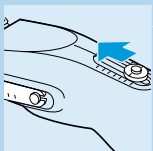

Juuksepike seadmine

Väikese juhtkammi asend	Juuksepike	Suure juhtkammi asend	Juuksepike
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Lõikamine ilma juhtkammita

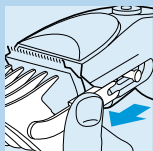


- 1** Juhtkammi eemaldamiseks tõmmake see seadme küljest ära.


Laadige ja puhastage seadet alati pärast kasutamist.

Seadme puhastamine


Ärge puhastage juukselõikurit abrasiivsete puhastusvahendite ega lahustitega (alkohol atsetoon, bensiin jne).

- 1** Enne puhastamist lülitage juukselõikur välja ning eemaldage võrgupistik pistikupesast.
- 2** Eemaldage juhtkamm.
- 3** Eemaldage lõikepea.

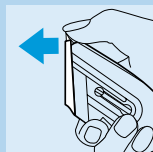

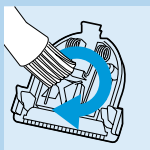

- 4** Puhastage lõiketera ja seadme sisemust harjaga.

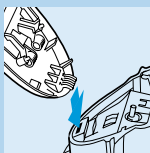

- 5** Juukselõikuri kokkupanekuks lükake lõikepea kinnituskonks seadmesse.

- 6** Vajutage, kuni lõikepea oma kohale klõpsatab.

Lõiketera vahetamine

Vigastatud või kulunud lõikepea asendage ainult Philipsi originaallõikepeaga.

Keskkonnakaitse


Seadme sisseehitatud akud sisaldavad keskkonnakahjulikke aineid.

Enne juukselõikuri äraviskamist eemaldage selle küljest aku.


Ärge visake akut tavalise olmeprahi hulka, vaid viige see kasutatud akude kogumispunkti.

Võite seadme viia ka Philipsi volitatud hooldustöökotta, kus sealsed töötajad Teid meelsasti aitavad.


- 1** Eemaldage juukselõikur vooluvõrgust ja laske sel mootori seiskumiseni töötada.

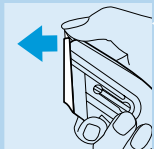


2 Eemaldage lõikepea.

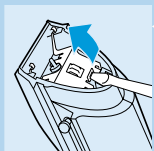


3 Eemaldage metallhoidik kruvikeerajaga.

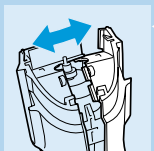


4 Avage korpus.

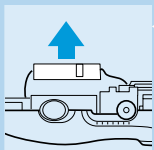

5 Eemaldage akuhoidik seadmest.

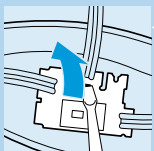

6 Pange kruvikeeraja ots väiksesse noolega märgitud avausse trükkplaadil. Vajutage kruvikeerajaga, kuni trükkplaat vabaneb.

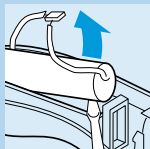

- 7** Eemaldage aku kruvikeerajaga plastraamist.
- 8** Hävitage aku ja teised seadme osad keskkonnasäästlikult.

Pärast aku eemaldamist ärge seadet enam
vooluvõrku lülitage.

Lisainfot ja telefoninumbrid leiate garantiitalongilt.


Svarīgi

- ▶ Pirms pieslēdzat ierīci elektrības tīklam pārbaudiet, vai uz kontaktdakšas norādītais spriegums atbilst vietējam elektrotīkla spriegumam.
- ▶ Raugieties, lai ierīce nenokļūtu mitrumā.
- ▶ Uzlādējiet un glabājiet ierīci temperatūrā no 15° līdz 35°C.

Uzlādēšana

Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet ierīci pilnībā.

Raugieties, lai ierīce uzlādēšanas laikā būtu izslēgta.

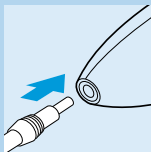

- 1** Ievietojiet elektrības vada kontaktspraudni ierīces kontaktligzdā.
- 2** Ievietojiet elektrības vada kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.

▶ *Iedegsies signāllampīņa, lai norādītu, ka ierīce tiek uzlādēta.*

Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, nepieciešamas apmēram 12 stundas.

Neuzlādējiet ierīci ilgāk par 24 stundām.

Pilnībā uzlādēta ierīce nodrošina līdz 40 minūtēm bezvada lietošanas laiku.

Lietošana ar strāvas padevi

- ▶ Ja vēlaties izmantot ierīci, kad tā pieslēgta elektrības tīklam:



Izslēdziet matu griezēju, pievienojiet to elektrības tīklam un pagaidiet pāris sekundes, pirms to ieslēdzat. Ja akumulators ir pilnīgi tukšs, pagaidiet pāris minūtes.

Nedarbiniet ierīci ar elektrotīkla strāvu, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Sagatavošana lietošanai

- Skatiet arī brošūru "Modelēšana un ieviešana".

Matu griešana, izmantojot ķemmes uzgali:

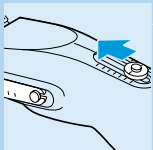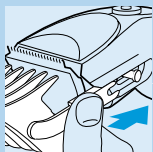


- 1 Izvēlieties mazo vai lielo ķemmes uzgali atkarībā no vēlamā matu garuma (sk. tabulu).
- 2 Uzmanīgi slidiniet uzgaļa izciļņus padziļinājumos ierīces korpusā, līdz dzirdams klikšķis.
- 3 Turot piespiestu kontroles pogu, noregulējiet ķemmes uzgali pozīcijā, kas atbilst vēlamajam matu garumam (sk. tabulu).
- 4 Atlaidiet kontroles pogu, lai nofiksētu ķemmes uzgali.
- 5 Ieslēdziet ierīci.

Ja ķemmes uzgalī uzkrājies liels daudzums nogrieztu matu, noņemiet uzgali un izpūtiet un/vai izkratiet sakrājušos matus.

Matu griešanas garums

Mazais ķemmes uzgalis		Lielais ķemmes uzgalis	
pozīcija	matu garums	pozīcija	matu garums
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Matu griešana, neizmantojot ķemmes uzgali

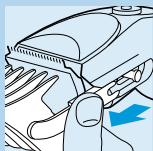


- I** Novelciet ķemmes uzgali no ierīces korpusa.

Pēc katras lietošanas notīriet un uzlādējiet ierīci.


Tīrīšana

Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, skrāpjus vai tādus šķidrumus kā spirts, petroleja vai acetons.

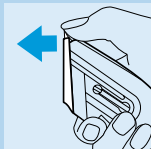


1 Pirms tīrīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, un atvienota no elektrības tīkla.

2 Noņemiet ķemmes uzgali.

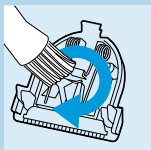

4 Izslaukiet asmeņu bloku un ierīces iekšpusi ar komplektā ietilpstošo birstīti.

3 Noņemiet asmeņu bloku.

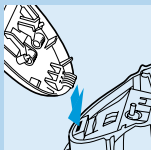

5 Lai atkal saliktu matu griezēju, ievietojiet asmeņu bloka izvirzījumu padziļinājumā ierīces korpusā.

6 Pievienojiet asmeņu bloku uzspiežot (klikšķis).

Asmeņu bloka maiņa

Bojātu vai nolietoto asmeņu bloku apmainiet tikai ar analogu Philips asmeņu bloku.


Vides aizsardzība

lebūvētā akumulatora sastāvā ir vielas, kas var būt kaitīgas apkārtējai videi.


Pirms atbrīvojaties no novecojušā matu griezēja, izņemiet akumulatoru.

Neizmetiet akumulatoru kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, bet gan nododiet to tam īpaši paredzētā ķīmisko atkritumu savākšanas punktā.

Savu novecojušo matu griezēju varat nogādāt arī *Philips* servisa centrā. Darbnīcas personāls ar prieku palīdzēs atbrīvoties no akumulatora videi nekaitīgā veidā.

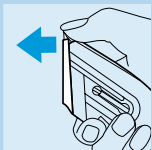


1 Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla un darbiniet to, līdz akumulators ir tukšs un ierīce apstājas.

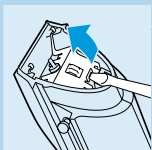


2 Noņemiet asmeņu bloku.


3 Ar skrūvgriezi atveriet metāla skavu.

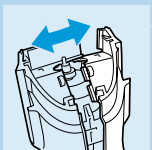


4 Atveriet ierīces korpusu.

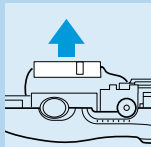

5 Izvelciet akumulatora turētāju no ierīces.

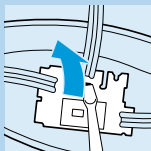

6 Ievietojiet skrūvgriezi mazajā atverē lodējumā. Grūdiet skrūvgriezi dziļāk, līdz daļa lodējuma nolūzt.

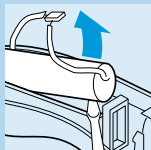

7 Atdaliet akumulatoru no plastmasas turētāja ar skrūvgrieža palīdzību.

8 Atbrīvojieties no akumulatora un pārējām detaļām videi nekaitīgā veidā.

Nekādā gadījumā nepieslēdziet ierīci elektrības tīklam pēc tam, kad tā tikusi atvērta.

Philipsinformācijas centra telefona numurus atradīsiet pievienotajā garantijas talonā.


Svarbu žinoti

- ▶ Prieš įjungdami aparatą patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant kyštuko, sutampa su įtampa jūsų namuose.
- ▶ Įsitikinkite, ar aparatas nedirėgnas.
- ▶ Aparatą pakraukite ir saugokite 15° C - 35° C temperatūroje.

Pakrovimas

Prieš naudodami aparatą pirmą kartą, jį pilnai pakraukite.

Kraunant įsitikinkite, ar aparatas išjungtas.

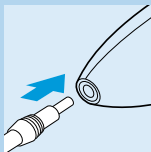

1 Įkiškite laidą į aparatą.

2 Įjunkite kyštuką į elektros lizdą.

▶ *Aparatui kraunantis užsižiebs signalinė lemputė.*
Pilnas baterijos pakrovimas užtruks apie 12 valandų.

Nekraukite aparato ilgiau, nei 24 valandas.

Pilnai pakrautu aparatu, nejungiant jo į elektros tinklą, galima naudotis iki 40 minučių.

Kirpimas nenaudojant baterijų

▶ Kerpant elektrine plaukų kirpimo mašinėle, įjunkite į elektros tinklą :



Išjunkite mašinėle, įjunkite ją į elektros lizdą ir palaukite keletą sekundžių, iki įjungsite aparatą. Jei baterijos yra visiškai tuščios, palaukite keletą minučių, iki aparatą įjungsite.

Nejunkite aparato į elektros lizdą, kai baterijos yra pilnai pakrautos.

Pasiruošimas kirpimui

- Taip pat žiūrėkite lankstinuką "Modeliavimas ir stiliaus formavimas".

Kirpimas su šukomis

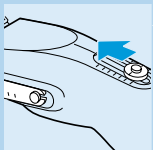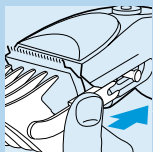


- 1** Pasirinkite dideles arba mažas šukas iš rinkinio, priklausomai nuo plaukų ilgio (žr. lentelę).
- 2** Atsargiai stumkite rankenėles į aparato griovelius, iki pasigirs spragtelėjimas.
- 3** Laikykite įspaudę reguliuojantį mygtuką ir įstumkite šukas į norimą padėtį (žr. lentelę).
- 4** Atleiskite reguliuojantį mygtuką ir šukos užsitvirtins.
- 5** Įjunkite aparatą.

Jei šukose susikaupė daug plaukų, nuimkite šukas ir išpūskite arba iškratykite iš jų plaukus.

Kirpimo ilgio nustatymas

Mažos šukos nustatymai plaukų ilgis		Didelės šukos nustatymai plaukų ilgis	
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Kirpimas be šukų

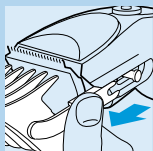

- 1** Nuimkite šukas, nustumdami jas nuo aparato.

Aparatą valykite ir pakraukite po kiekvieno panaudojimo.


Valymas


Valydami aparatą nenaudokite šlifuojančių ar šveičiančių medžiagų, taip pat alkoholio, benzino ir acetono.

- 1** Prieš pradėdami valymą įsitikinkite, ar aparatas išjungtas iš elektros lizdo.


- 2** Nuimkite šukas.

- 3** Nuimkite kirpimo įtaisą.

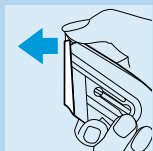

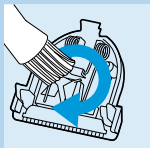

4 Kirpimo įtaisą ir aparato vidų išvalykite rinkinyje esančiu šepetėliu.

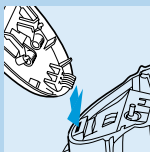

5 Sudedant mašinėlę įstatykite kirpimo įtaiso kabliuką į korpusą.

6 Stumkite kirpimo įtaisą iki pasigirs spragtelėjimas.

Pakeitimas

Susidėvėjusį ar sugadintą kirpimo įtaisą reikia pakeisti originaliu "Philips" kirpimo įtaisu.


Aplinka

Įmontuotoje perkraunamoje baterijoje yra medžiagų, galinčių užteršti aplinką.


Lúmesdami aparatą, išimkite pakraunamą bateriją.

Lúmeskite bateriją ne į įprastą šiukšlių dėžę, o tam specialiai skirtoje vietoje


Aparatą taip pat galite pristatyti į "Philips" aptarnavimo centrą, kurio personalas jums mielai padės išimti bateriją ir atsikratyti ja aplinkai saugiu būdu.

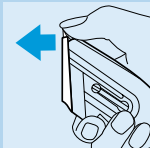


1 Išjunkite aparatą iš elektros lizdo ir palikite jį veikti, kol variklis sustos.

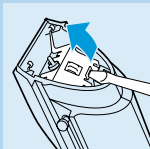


2 Nuimkite kirpimo įtaisą.

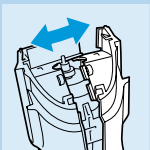

3 Atsuktuvu nuimkite metalinę sąvaržėlę.

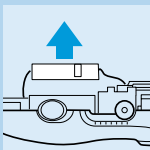


4 Atidarykite korpusą.

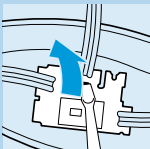

5 Išimkite baterijų dėklą iš aparato.

6 Įstatykite atsuktuvą į nedidelę išpjovą antspauduotame elektros grandinės dangtyje, pažymėtą strėlyte. Spauskite atsuktuvą žemyn, iki dalis antspauduoto elektros grandinės dangčio sulūū.

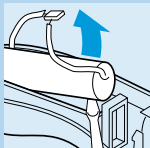

- 7** Atsuktuvu atskirkite bateriją nuo plastmasinės dalies.
- 8** Sunaikinkite bateriją ir kitas dalis aplinkai saugiu būdu.

Nebejunkite aparato į elektros tinklą po to, kai jis buvo atidarytas !

Jei turite klausimų, galite skambinti "Philips" informacijos tarnybai (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).

