

ENGLISH 4

DEUTSCH 10

NORSK 16

SVENSKA 22

SUOMI 28

DANSK 34


Important

- ▶ Check if the voltage indicated on the mains plug corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance.
- ▶ Make sure the appliance does not get wet.
- ▶ Charge and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.

Charging

Charge the appliance fully before you start using it for the first time.

Make sure the appliance is switched off while charging.

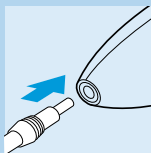

- 1** Insert the appliance plug into the appliance.
- 2** Insert the mains plug into the wall socket.
 - ▶ *The pilot light will go on to indicate that the appliance is charging.*

It will take approx. 12 hours to fully charge the battery.

Do not charge the appliance for more than 24 hours.

A fully charged appliance has a cordless clipping time of up to 40 minutes.

Corded clipping

- ▶ To clip with the hair clipper connected to the mains:

Switch the hair clipper off, connect it to the mains and wait a few seconds before switching it on. If the battery is completely empty: wait a few minutes before switching the appliance on.


Do not run the appliance from the mains when the battery is fully charged.

Preparing for clipping

- ▶ See also the booklet 'Modelling and styling'.

Clipping with comb attachment:

- 1 Select the small or large comb attachment, depending on the desired hair length (see table).
- 2 Slide the arms carefully into the guiding grooves of the appliance until you hear a click.
- 3 Keep the adjustment button pressed in and slide the comb attachment to the desired position (see table).
- 4 Release the adjustment button to lock the comb.
- 5 Switch the appliance on.

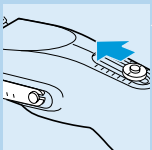


If a lot of hair has accumulated in the comb, remove the comb attachment and blow and/or shake the hair out of the comb.

Cutting length settings

Small comb		Large comb	
setting	hair length	setting	hair length
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Clipping without comb attachment

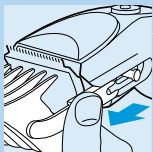


- 1 Pull the comb attachment off the appliance to remove it.

Clean and recharge the appliance every time you have used it.


Cleaning

Do not use abrasives, scourers or liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

- 1 Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains before you start cleaning it.

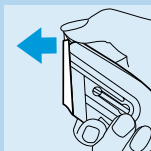


2 Remove the comb attachment.

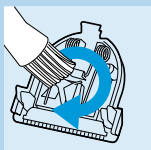

3 Remove the cutting unit.

4 Clean the cutting unit and the inside of the appliance with the brush supplied.

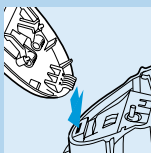

5 To reassemble the clipper, insert the hook of the cutting unit into the housing.

6 Push the cutting unit until you hear a click.

Replacement

A worn or damaged cutting unit should only be replaced with an original Philips cutting unit.


Environment

The built-in rechargeable battery contains substances which may pollute the environment.


Remove the rechargeable battery when you discard the appliance.

Do not throw the battery away with the normal household waste but dispose of it at an official collection point.

You can also take the appliance to a Philips service centre, where staff will be happy to help you remove the battery and dispose of it in an environmentally safe way.

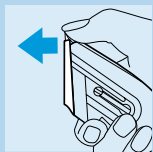


- 1** Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.

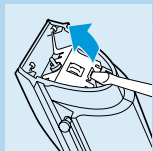


- 2** Remove the cutting unit.


- 3** Remove the metal clip by means of a screwdriver.

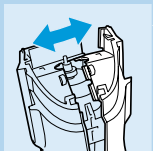


- 4** Open the housing.

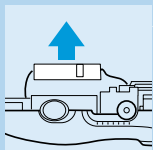

- 5** Pull the battery holder out of the appliance.

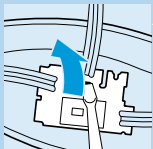

- 6** Insert a screwdriver into the small slot in the printed circuit board. Push the screwdriver down until part of the printed circuit board breaks off.

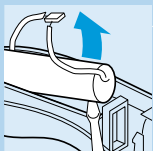

- 7** Separate the battery from the plastic part by means of a screwdriver.
- 8** Dispose of the battery and the other components in an environmentally safe way.

Do not connect the appliance to the mains again after it has been opened!

For telephone numbers of the Philips Helpdesk, see the Worldwide Guarantee leaflet.


Wichtig

- ▶ Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Netzstecker mit der örtliche Netzspannung übereinstimmt.
- ▶ Achten Sie darauf, daß das Gerät nicht naß wird.
- ▶ Laden und lagern Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 15 °C und 35 °C.

Den Akku aufladen

Laden Sie den Akku voll auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

Achten Sie darauf, daß das Gerät während des Aufladens ausgeschaltet ist.

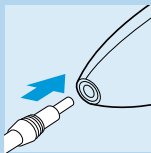

- 1** Stecken Sie den Gerätestecker in das Gerät.
- 2** Stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose.

▶ *Die Kontrollampe leuchtet auf und zeigt an, daß der Akku geladen wird.*

Nach ca. 12 Stunden ist der Akku voll aufgeladen. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 24 Stunden am Netz.

Mit voll aufgeladenem Akku können Sie das Gerät ca. 40 Minuten kabelfrei verwenden.

Das Gerät am Netz betreiben

- So schneiden Sie die Haare mit dem Kabel am Netz:

Schalten Sie das Gerät aus. Verbinden Sie es durch das Kabel mit dem Netz. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das Gerät einschalten. Sollte der Akku leer sein, so müssen sie einige Minuten warten, bevor Sie das Gerät einschalten.


Betreiben Sie das Gerät nicht am Netz, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Vor dem Gebrauch

- Vgl. auch das Heft "Modelling and styling".

Haare mit dem Kamm-Aufsatz schneiden

- 1 Verwenden Sie, je nach der gewünschten Haarlänge, den kleinen oder den großen Kamm-Aufsatz. - Vgl. die Tabelle.
- 2 Schieben Sie die Arme des Kamm-Aufsatzes in die Führungsschlitze, bis er hörbar einrastet.
- 3 Halten Sie die Arretierung gedrückt, und schieben Sie den Kamm-Aufsatz auf die gewünschte Position. - Vgl. die Tabelle.
- 4 Lassen Sie die Arretierung los, um die eingestellte Schnitlänge beizubehalten.
- 5 Schalten Sie das Gerät ein.

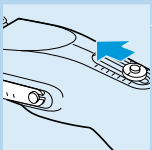

Hat sich viel Haar in dem Kamm angesammelt, so nehmen Sie den Kamm-Aufsatz ab, und blasen oder schütteln Sie ihn leer.

Schnittlängen-Einstellung

Kleiner Kamm		Großer Kamm	
Position	Schnittlänge	Position	Schnittlänge
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Haare ohne Kamm-Aufsatz schneiden




- 1 Ziehen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, und laden Sie den Akku auf.


Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Azeton.

- 1 Achten Sie darauf, daß das Gerät ausgeschaltet und nicht am Netz angeschlossen ist.

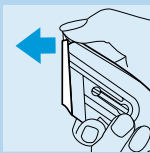


2 Nehmen Sie den Kamm-Aufsatz vom Gerät.

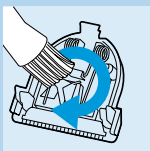

3 Nehmen Sie die Schneideinheit ab.

4 Reinigen Sie die Schneideinheit und die Innenwand des Gehäuses mit der beiliegenden Bürste.

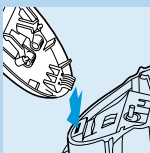

5 Setzen Sie den Haken der Schneideinheit in das Gerätegehäuse ein.

6 Drücken Sie die Schneideinheit fest an, bis sie hörbar einrastet.

Ersatz der Schneideinheit

Eine verbrauchte oder beschädigte Schneideinheit darf nur durch eine original Philips Schneideinheit ersetzt werden.

Umweltschutz

Der eingebaute Akku enthält Substanzen, welche die Umwelt gefährden können. Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll.

Entfernen Sie die wiederaufladbaren Batterien wenn Sie das Gerät wegwerfen

Sie sind als Verbraucher gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus der Wiederverwertung zuzuführen. Geben Sie sie bei einer öffentlichen Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder an einer Verkaufsstelle für entsprechende Geräte bzw. für Batterien und Akkus ab.

Sie können das Gerät auch dem Philips Service Center zuführen. Wir kümmern uns dann gern um eine ordnungsgemäße Entsorgung.




Falls Sie den Akku selbst entnehmen wollen, so gehen Sie bitte wie folgt vor:


1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie den Motor solange laufen, bis er anhält.

2 Nehmen Sie die Schneideeinheit ab.


3 Entfernen Sie die Metallklammer mit einem Schraubendreher.

4 Öffnen Sie das Gehäuse.

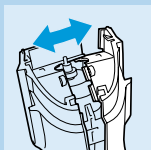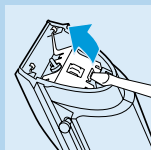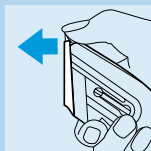


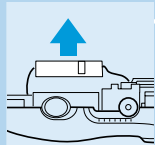

- 5** Nehmen Sie den Akkuhalter aus dem Gerät.

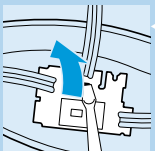

- 6** Stecken Sie einen Schraubendreher in den Spalt auf der Platine. Drücken Sie den Schraubendreher weiter ein, bis ein Teil der Platine abbricht.

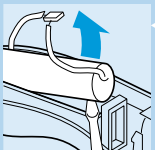

- 7** Trennen Sie den Akku mit Hilfe eines Schraubenziehers von dem Kunststoffteil.
- 8** Entsorgen Sie den Akku in der oben geschilderten, gesetzlich vorgeschriebenen Weise.

Wenn der Akku entfernt worden ist, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden!

Die Telefonnummern des Philips Service Centers entnehmen Sie bitte der beiliegenden Garantieschrift.


Viktig

- ▶ Før apparatet kobles til strømmettet, kontroller at spenningen på transformatoren stemmer overens med nettspenningen i Deres hjem.
- ▶ Sørg for at apparatet ikke blir vått.
- ▶ Lad og oppbevar apparatet i temperaturer mellom 15°C og 35°C.

Lading

Fullad maskinen før De begynner å bruke den for første gang.

Sørg for at maskinen er slått av før De starter oppladningen.

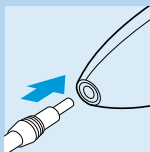

1 Koble apparatets ledning til apparatet.

2 Koble ledningen til stikkontakten.

▶ *Lampen på maskinen vil tennes for å indikere at maskinen lades.*

Det vil ta omtrent 12 timer før batteriet er fulladet.

Ikke la maskinen lades i mer enn 24 timer.

En fulladet maskin har en ledningsløs klippetid på opptil 40 minutter.

Klipping med ledning

- ▶ For å klippe med hårklyperen koblet til strømmettet:


Slå av hårklyperen, koble den til strømmettet og vent et par sekunder før De slår den på. Hvis batteriet er helt tomt: vent et par minutter før De slår på maskinen.

Ikke bruk maskinen over strømmettet når batteriet er fulladet.

Forberedelser før klipping

► Se også vedlagte hefte 'Modelling and styling'.

Klipping med frisørkam

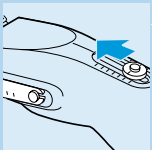

- 1** Velg den store eller lille frisørkammen, avhengig av ønsket hårlengde (se tabell).
- 2** Skyv tappene på kammen inn i sporene på maskinen til De hører et klikk.
- 3** Press og hold inne justeringsknappen og skyv kammen til den ønskede posisjon (se tabell).
- 4** Slipp justeringsknappen for å låse kammen.
- 5** Slå på maskinen.

Hvis det har samlet seg mye hår i kammen, fjern kammen og blås og/eller rist håret av kammen.

Innstillinger for kuttelengder

Liten kam		Stor kam	
innstilling	hårlengde	innstilling	hårlengde
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Klipping uten frisørkam






- 1** Dra av kammen fra maskinen

Rengjør og lad opp maskinen hver gang De har brukt den.

Rengjøring

Bruk ikke slipemidler, avfettingsmidler eller væsker som alkohol, bensin eller aceton for å rengjøre maskinen.

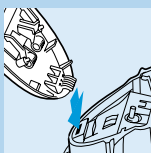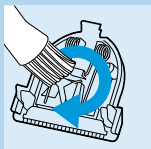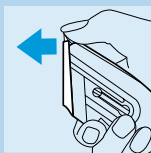

1 Forsikre Dem om at maskinen er slått av og koblet fra stikkontakten før De begynner å rengjøre den.

2 Fjern kammen fra maskinen.

3 Fjern kutteenheten.

4 Rengjør kutteenheten og innsiden av maskinen med den medfølgende børsten.

5 For å sette sammen maskinen igjen, sett kutteenheten inn i kabinettet.

6 Press kutteenheten til De hører et klikk.

Utskiftning av deler

En slitt eller skadet kutteenhet må kun byttes med en original Philips kutteenhet.


Miljø

Det innebygde oppladbare batteriet inneholder substanser som kan forurense miljøet.


Fjern det oppladbare batteriet når De kvitter Dem med produktet.

Ikke kast batteriet sammen med det vanlige husholdningsavfallet, men på et offentlig anvist innsamlingssted.


De kan også ta med Dem apparatet til et Philips Service Senter, hvor personalet gladelig vil hjelpe Dem å fjerne batteriet samt kvitte seg med det på en miljømessig sikker måte.

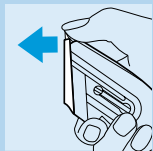


1 Koble apparatet fra stikkontakten og la det gå til motoren stopper.

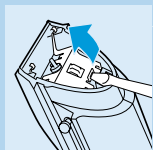

2 Fjern kutteenheten.

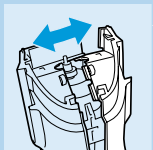


3 Fjern metallklemmen med en skrutrekker.

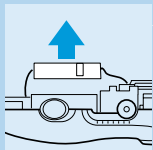


4 Åpne kabinettet.

5 Trekk batteriholderen ut av maskinen.

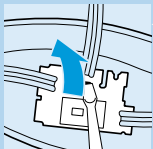

- 6** Plasser en skrutrekker inn i det lille sporet på kretskortet. Press skrutrekker ned inntil en del av kretskortet brekkes av.

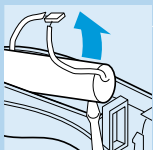

- 7** Få løsnet batteriet fra plastikkdelen ved hjelp av en skrutrekker.
- 8** Kvitt Dem med batteriet og de andre komponentene på en miljømessig sikker måte.

Ikke koble apparatet til stikkontakten igjen etter at det har blitt åpnet!

For telefonnummer til Philips Helpdesk, se Verdensgarantiheftet.


Viktigt

- ▶ Innan du ansluter apparaten, kontrollera att den spänning som anges på stickproppen överensstämmer med den aktuella nätspänningen i ditt hem.
- ▶ Se till att apparaten inte blir våt.
- ▶ Ladda och förvara apparaten vid en temperatur mellan 15°C och 35°C.

Laddning

Före första användning ska batterierna laddas helt.

Se till att apparaten är fränkopplad när den laddas.

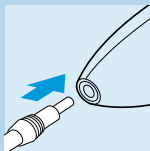

1 Sätt anslutningskontakten i apparaten.

2 Anslut stickproppen till vägguttaget.

▶ *Signallampan kommer nu att indikera att apparaten laddas.*

Det tar ungefär 12 timmar att ladda upp batteriet
Ladda inte apparaten längre än 24 timmar.

Med en fulladdad apparat kan du klippa sladdlöst i

Klippning med nätsladd

▶ Att klippa med hårklipparen ansluten till elnätet.



Stäng av hårklipparen, anslut den till vägguttaget och vänta några sekunder innan du startar den. Om batteriet är helt tomt, vänta några minuter innan du startar apparaten.

Använd inte apparaten ansluten till elnätet om batteriet är fulladdat.

Förberedelser före klippning

- ▶ Studera även broschyren 'Modelling and styling'.

Klippning med kamtillsats

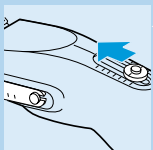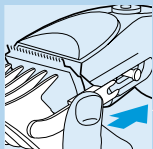

- 1** Välj den lilla eller stora kamtillsatsen, beroende på önskad hårlängd (se översikt).
- 2** Skjut stöden försiktigt in i ledskårorna på apparaten tills du hör ett klick.
- 3** Håll inställningsknappen intryckt och skjut in kamtillsatsen till önskat läge (se översikt).
- 4** Släpp upp inställningsknappen för att låsa kammen.
- 5** Starta apparaten.

Om det samlats mycket hår i kammen, tar du av kamtillsatsen och blåser den ren och/eller skakar ut håret ur kammen.

Inställningar för klippningslängder

Liten kam	inställning	hårlängd	Stor kam	inställning	hårlängd
1	4 mm	8	24 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm	14	40 mm



Klippning utan kamtillsats


- 1 Drag av kamtillsatsen från apparaten.


Rengör och ladda apparaten efter varje användning.

Rengöring


Använd inga slipmedel, skurmedel eller vätskor som sprit, bensen eller aceton för att rengöra apparaten.

- 1 Se till att apparaten är avstängd och inte ansluten till elnätet innan du påbörjar rengöringen.
- 2 Tag av kamtillsatsen.
- 3 Tag av trimsaxen.

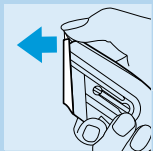

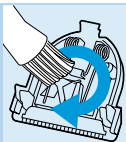

4 Rengör

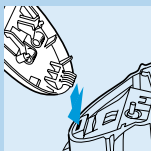

5 För att sätta ihop hårklipparen sticker du in trimsaxens hake i höljet.

6 Tryck fast trimsaxen tills du hör ett klick.

Byte

En sliten eller skadad trimsax skall endast bytas mot en original Philips reservtrimsax.


Miljön

Det inbyggda uppladdbara batteriet innehåller ämnen som kan förorena miljön.

Den dag du kasserar apparaten skall du ta ut batteriet.


Deponera batteriet enligt gällande lokala föreskrifter. Batteriet får inte ingå i eller förvaras med hushållsavfall.

Du kan vända dig till Philips serviceombud där man avyttrar batteriet på ett för miljön säkert sätt.

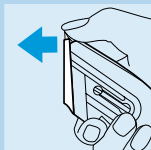


1 Koppla apparaten från elnätet och låt den gå tills motorn stannar.


2 Tag av trimsaxen.

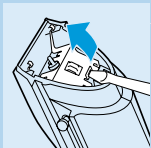


- 3** Avlägsna metallklämman med hjälp av en skruvmejsel.

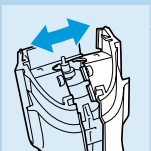


- 4** Öppna höljet.

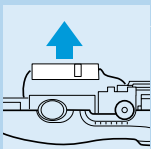

- 5** Drag ut batterihållaren ur apparaten.

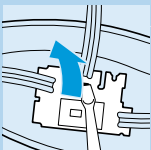

- 6** Stick in en skruvmejsel i den lilla skåran i kretskortet. Skjut skruvmejseln nedåt tills en del av kretskortet bryts av.

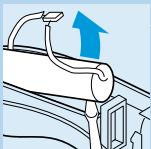

- 7** Skilj batteriet från plastdelen med hjälp av skruvmejseln.

- 8** Deponera batteriet och andra komponenter på ett för miljön säkert sätt.

Anslut inte apparaten till elnätet igen efter det att den har varit öppen.

Rätt telefonnummer till Philips kundtjänst finner du i världsgarantibroschyren.


Tärkeää

- ▶ Ennen kuin yhdistät laitteen pistorasiaan, tarkasta että laitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä.
- ▶ Varo kastamasta laitetta.
- ▶ Käytä laitetta kuiviin hiuksiin.
- ▶ Älä käytä laitetta kylvyssä, suihkussa, suihkun läheisyydessä tai ulkona sateessa.
- ▶ Jos laite on pudonnut veteen, irrota ensin pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin nostat laitteen vedestä.
- ▶ Tarkastuta veteen pudonnut laite huollossa ennen käyttöönottoa.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistamiseen vettä.
- ▶ Lataa ja säilytä laite 15°C - 35°C:n lämpötilassa.
- ▶ Pistotulppaa ei saa irrottaa pistorasiasta johdosta vetämällä.
- ▶ Pidä huoli, etteivät terävät kulmat, kuumuus tai kemikaalit pääse vahingoittamaan liitosjohtoa.
- ▶ Älä taivuta liitosjohtoa tiukalle mutkalle.
- ▶ Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä kannaa laitetta johdosta
- ▶ Irrota pistotulppa pistorasiasta, aina kun laitetta ei käytetä.
- ▶ Varo laitteen terää, puristuskohtia ja liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa vammoja tai joihin hiukset tai vaatteet voivat tarttua.
- ▶ Laitetta ei ole tarkoitettu kotieläinten trimmaukseen.

Lataus

Lataa akku täyteen ennen kuin alat ensimmäisen kerran käyttää laitetta.

Varmista että laitteen toiminta on katkaistu ladattaessa.

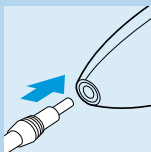

1 Työnnä pistoke laitteeseen.

2 Työnnä pistotulppa pistorasiaan.

► *Merkkivalo syttyy osoitukseksi laitteen lataamisesta.*

Akun lataaminen täyteen kestää noin 12 tuntia. Älä lataa laitetta yli 24 tuntia.

Täyteen ladatulla laitteella voi leikata hiuksia ilman johtoa enimmillään 40 minuuttia.

Hiusten leikkaaminen verkkojännitettä käyttäen


► Hiusten leikkaaminen pistorasiaan yhdistetyllä laitteella:

Katkaise laitteen toiminta, liitä laite verkkojännitteeseen ja odota muutama sekunti ennen käynnistystä. Jos akku on aivan tyhjä, odota muutama minuutti ennen kuin käynnistät laitteen. Älä käytä laitetta verkkojännitteellä silloin kun akku on ladattu täyteen.

Valmistautuminen hiusten leikkuuseen

► Katso myös vihkosta 'Modelling and styling'.

Leikkaaminen ohjaukammen kanssa:

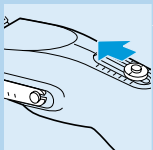


- 1** Valitse pieni tai suuri ohjaukampa haluamasi hiuspituuden mukaan (katso taulukko).
- 2** Työnnä varret varovasti laitteen ohjauhuriin, niin että kuulet napsahduksen.
- 3** Pidä säätönappia painettuna ja työnnä ohjaukampa haluamaasi asentoon (katso taulukko).
- 4** Vapauta säätönappi niin ohjaukampa lukkiutuu paikalleen.
- 5** Käynnistä laite.

Jos ohjaukampaan on ker tynyt paljon hiuksia, irrota ohjaukampa ja puhalla ja/tai ravista hiukset pois.

Leikkuupituudet

Pieni ohjaukampa		Suuri ohjaukampa	
asento	hiusten pituus	asento	hiusten pituus
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

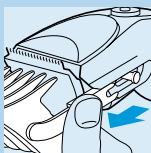

Leikkaaminen ilman ohjaukampa


- 1** Vedä ohjaukampa irti laitteesta.


Puhdista ja lataa laite aina käytön jälkeen.

Puhdistus


Älä käytä laitteen puhdistamiseen syövyttäviä naarmuttavia tai alkoholia, bensiniä, asetonia yms sisältäviä puhdistusaineita.

- 1** Varmista että laitteen toiminta on katkaistu ja irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin aloitat puhdistamisen.
- 2** Irrota ohjaukampa.
- 3** Irrota terä.

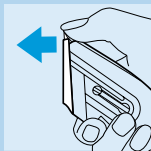

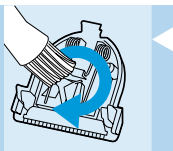

4 Puhdista terä ja laitteen sisäpuoli mukana olevalla harjalla.

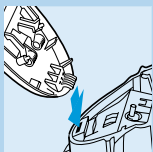

5 Kokoaminen: työnnä terän koukku runkoon.

6 Paina terä paikalleen, niin että kuulet napsahduksen.

Varaosat

Kuluneen tai vioittuneen terän tilalle saa vaihtaa vain alkuperäisen Philips-terän.


Ympäristönsuojelu

Sisäänrakennettu akku sisältää ympäristölle haitallisia aineita.

Poista akku ennen kuin hävität laitteen.


Älä hävitä akkua normaalin talousjätteen mukana, vaan toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Voit myös viedä laitteen Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa akku voidaan irrottaa ja hävittää ympäristön kannalta turvallisesti.

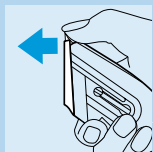


1 Irrota laite pistorasiasta ja anna laitteen käydä, kunnes moottori pysähtyy.


2 Irrota terä.

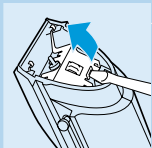


3 Irrota metallipidike ruuvitaltalla.

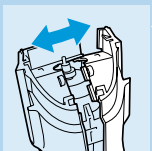


4 Avaa kotelo.

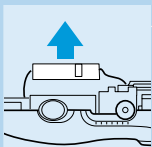

5 Vedä akunpidin ulos laitteesta.

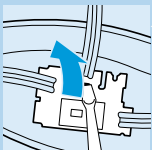

6 Työnnä ruuvitaltalla piirilevyssä olevaan pieneen rakoon. Paina ruuvitalttaa, kunnes osa piirilevystä murtuu.

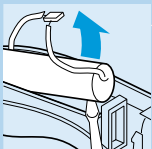

7 Irrota akku muoviosasta ruuvitaltalla.

8 Hävitä akku ja muut osat ympäristön kannalta turvallisesti.

Älä yhdistä laitetta pistorasiaan avaamisen jälkeen!

Philipsin asiakaspalvelun puhelinnumerot löytyvät takuulehtisestä. Oikeus muutoksiin varataan.


Vigtigt

- ▶ Før der slutes strøm til apparatet, kontrolleres det, at spændingsangivelsen på netstikket svarer til den lokale netspænding.
- ▶ Sørg for at apparatet ikke bliver vådt.
- ▶ Oplad og opbevar apparatet ved temperaturer mellem 15°C og 35°C.

Opladning

Før apparatet tages i brug første gang, skal det være fuldt opladet.

Sørg for, at apparatet er slukket, når det oplades.

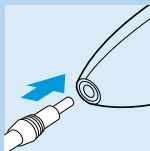

- 1** Sæt det lille stik på ledningen ind i hårklipperen.
- 2** Sæt netstikket i en stikkontakt som tændes.

▶ *Kontrollampen tænder, og det betyder, at apparatet oplades.*

Det tager ca. 12 timer at lade batteriet helt op. Lad aldrig apparatet oplade i mere end højst 24 timer.

Når apparatet er helt opladet, giver det mulighed for op til 40 minutters ledningsfri klipping.

Klipping med ledning

- ▶ Sådan klipper man håret med apparatet tilsluttet lysnettet:


Sluk for hårklyperen og sæt stikket i en stikkontakt (som tændes). Vent nogle få sekunder før hårklyperen tændes. Hvis batteriet er helt tomt, ventes et par minutter, før apparatet tændes.

Lad ikke hårklyperen køre direkte fra lysnettet hvis batteriet er helt opladet.

Sådan gøres hårklyperen klar til brug.

► Se også det lille hæfte "Modelling and styling".

Klipning med påsat kam.

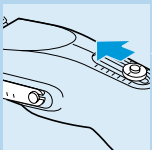

- 1** Vælg den lille eller den store kam, afhængig af den ønskede hårlængde (se tabellen).
- 2** Skyd forsigtigt kammens "arme" ned i slidserne på apparatet, til der høres et "klik".
- 3** Tryk ned på knappen og skyd kammen på plads i den ønskede stilling (se tabellen).
- 4** Slip derefter knappen så kammen fastlåses.
- 5** Tænd for apparatet.

Hvis der har samlet sig meget hår i kammen, tages den af, og hårene fjernes ved at ryste kammen og/eller puste det væk.

Indstilling af klippelængder.

Lille kam		Stor kam	
Indstilling	Hårlængde	Indstilling	Hårlængde
1	4 mm	8	24 mm
2	7 mm	9	27 mm
3	10 mm	10	30 mm
4	13 mm	11	33 mm
5	16 mm	12	35 mm
6	19 mm	13	38 mm
7	21 mm	14	40 mm

Klipning uden kam.






- 1** Fjern kammen ved at trække den af hårkliperen.

Rengør og oplad hårkliperen hver gang den har været brugt.

Rengøring

Brug aldrig skrappe rengørings- og skuremidler eller væsker som f.eks. sprit, benzin eller acetone til rengøringen.

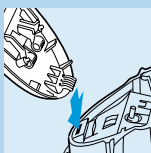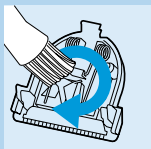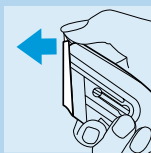

- 1** Før rengøringen skal hårklipperen være slukket og stikket taget ud af stikkontakten.
- 2** Tag kammen af.
- 3** Tag skærhovedet af.
- 4** Rens skærhovedet og apparatets inderside med den medleverede børste.
- 5** Apparatet samles igen ved at sætte skærhovedets "krog" ind i hårklipperen.
- 6** Tryk skærhovedet på plads til der høres et "klik".

Udskiftning af skærhovedet

Hvis skærhovedet er slidt eller beskadiget, må det kun udskiftes med et nyt originalt Philips skærhoved.


Beskyttelse af miljøet

Det indbyggede genopladelige batteri indeholder substanser, der kan skade miljøet.


Inden apparatet til sin tid kasseres, skal det genopladelige batteri tages ud.

Bortkast ikke batteriet sammen med det normale husholdningsaffald men aflever det på et officielt sted for indsamling af brugte batterier.


De kan også aflevere apparatet til Philips, hvor man gerne hjælper Dem med at tage batteriet ud og aflevere det på en miljømæssig forsvarlig måde.

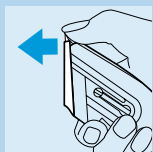

1 Tag stikket ud af stikkontakten og lad hårklipperen køre til den stopper af sig selv.

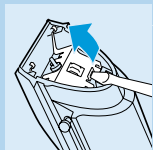


2 Tag skærhovedet af.

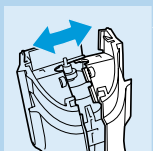


3 Fjern metalklipsen med en skruetrækker.


4 Luk hårklipperen op.

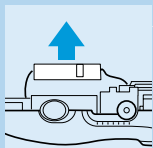

5 Tag batteriholderen ud af apparatet.

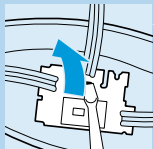

- 6** Sæt en skruestrækker ned i den lille slidse på printpladen. Tryk ned på skruestrækkeren til noget af printpladen brækker af.

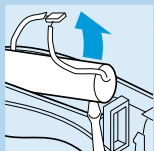

- 7** Tag batteriet ud af plastikholderen ved hjælp af en skruestrækker.
- 8** Kassér batteriet og de øvrige dele på en miljømæssig sikker måde.

Slut aldrig strøm til apparatet igen efter det har været åbnet.

Telefonnumre til Philips' kundecentre findes i den lille verdensomspændende garantifolder. Dette apparat overholder de gældende EU-direktiver vedrørende sikkerhed og radiostøj.





