







Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HR2792



PHILIPS

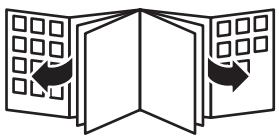

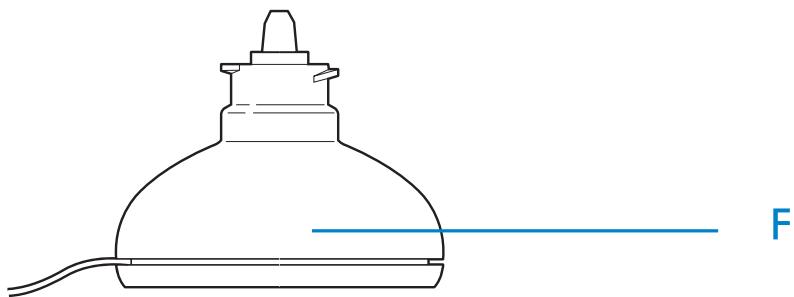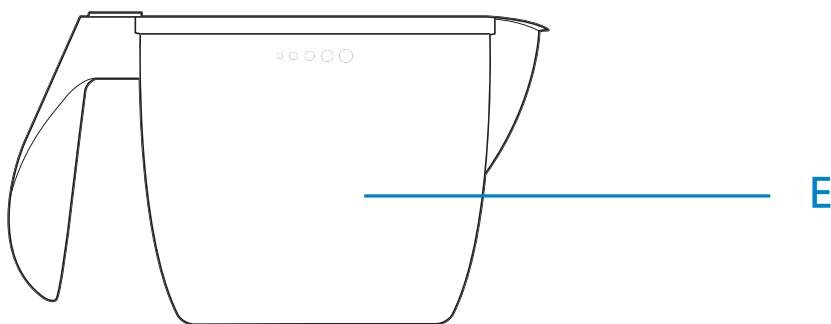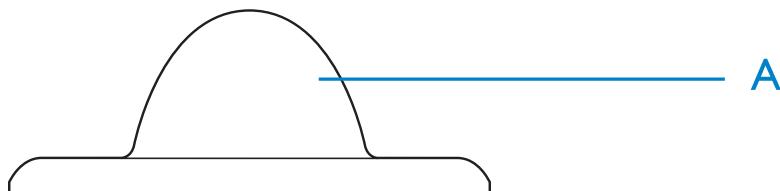

ENGLISH	6
БЪЛГАРСКИ	8
ČEŠTINA	10
EESTI	12
HRVATSKI	14
MAGYAR	16
ҚАЗАҚША	18
LIETUVIŠKAI	20
LATVIEŠU	22
POLSKI	24
ROMÂNĂ	26
РУССКИЙ	28
SLOVENSKY	30
SLOVENŠČINA	32
SRPSKI	34
УКРАЇНСЬКА	36

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- A** Dust cover
- B** Cone
- C** Sieve
- D** Pulp selector
- E** Jug
- F** Motor unit

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.

Warning

- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance (Fig. 2).
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Always place the appliance on a flat, stable surface.
- Do not use the citrus press longer than 10 minutes without interruption.
- This appliance is intended for household use only.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Noise level: Lc = 72 dB(A)

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

- 1** Clean all detachable parts before you use the appliance for the first time (see chapter 'Cleaning').
- 2** Make sure the appliance is assembled properly (see chapter 'General description') before you put the plug in the wall socket.
- 3** Remove the dust cover from the appliance (Fig. 3).
- 4** Wind excess cord round the base of the appliance (Fig. 4).

5 Put the plug in the wall socket.**Pulp selector**

- Set the pulp selector to ● for juice with a lot of pulp, but without pips. (Fig. 5)
- Set the pulp selector to ● for juice without pulp and pips. (Fig. 6)

Using the appliance

- 1 Press a halved fruit firmly onto the cone to switch on the appliance (Fig. 7).**
- 2 Remove the cone and the sieve with pulp selector. Then lift the jug from the motor unit (Fig. 8).**
- 3 Pour out the fresh juice (Fig. 9).**

Tip: Clean the appliance immediately after use (see chapter 'Cleaning'). Dried fruit pulp is more difficult to remove.

Cleaning

- 1 Unplug the appliance.**
- 2 Remove all detachable parts from the motor unit.**
- 3 Separate the sieve from the pulp selector (Fig. 10).**
- 4 Clean all detachable parts with hot water and some washing-up liquid or clean them in the dishwasher (Fig. 11).**
- 5 Clean the motor unit with a moist cloth.**

Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.

Storage

- 1 Wind the cord round the base of the appliance.**
- 2 Store the appliance in a safe and dry place.**

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 12).

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг. 1)

- A** Капак против прах
- B** Конус
- C** Цедка
- D** Селектор за плодова каша
- E** Кана
- F** Задвижващ блок

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- В никакъв случай не потапяйте блока на мотора във вода и не го изплаквайте с течща вода.

Предупреждение

- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, посочено на дъното на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа (фиг. 2).
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, упълномощен сервис на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Не използвайте уреда, ако щепсельт, захранващият кабел или други части са повредени.
- Този уред не е предписан за ползване от хора с намалени физически усещания или умствени недостатъци или без опит и познания, включително деца, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

Внимание

- Винаги поставяйте уреда върху равна и стабилна повърхност.
- Не използвайте пресата за цитрусови плодове повече от 10 минути без прекъсване.
- Този уред е предназначен само за битови цели.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Ниво на шума: Lc= 72 dB[A]

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Подготовка за употреба

- 1** Почистете всички подвижни части на уреда, преди да използвате уреда за първи път (вж. раздел "Почистване").
- 2** Проверете дали уредът е правилно сглобен (вж. глава "Общо описание"), преди да включите щепсела в контакта.

- 3** Махнете капака против прах от уреда (фиг. 3).
- 4** Навийте излишната дължина на захранващия кабел около основата на уреда (фиг. 4).
- 5** Включете щепсела в контакта.

Селектор за плодова каша

- Поставете селектора за плодова каша в положение ● за сок с много плодова каша, но без семки. (фиг. 5)
- Поставете селектора за плодова каша в положение ● за сок без плодова каша и семки. (фиг. 6)

Използване на уреда

- 1** Притиснете половинка плод силено към конуса, за да включите уреда (фиг. 7).
- 2** Махнете конуса и цедката със селектора за плодова каша. След това вдигнете каната от задвижващия блок (фиг. 8).
- 3** Налейте пресния сок (фиг. 9).

Съвет: Почистете уреда веднага след употреба (вж. глава “Почистване”). Изсъхналата плодова каша се премахва по-трудно.

Почистване

- 1** Изключете уреда от контакта.
- 2** Махнете всички подвижни детайли от задвижващия блок.
- 3** Отделете цедката от селектора за плодова каша (фиг. 10).
- 4** Измийте всички подвижни части с гореща вода с малко течен миеш препарат или в съдомиялна машина (фиг. 11).
- 5** Почиствайте задвижващия блок с влажна кърпа.

В никакъв случай не потапяйте задвижващия блок във вода и не го изплаквайте с текеща вода.

Съхранение

- 1** Навийте кабела около основата на уреда.
- 2** Съхранявайте уреда на безопасно и сухо място.

Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 12).

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- A** Prachový kryt
- B** Lisovací kužel
- C** Sítka
- D** Oddělovač dužnin
- E** Konvice
- F** Motorová jednotka

Důležité

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Motorovou jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.

Výstraha

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části přístroje odpovídá napětí sítě. Teprve pak připojte přístroj k napájení (Obr. 2).
- Pokud by byla poškozena sítová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaný pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Pokud byste zjistili poškození na zástrčce, sítové šňůře nebo na jiném dílu, přístroj nepoužívejte.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.

Upozornění

- Přístroj vždy postavte na rovný a stabilní povrch.
- Lis na citrusy nepoužívejte bez přestávky déle než 10 minut.
- Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
- Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství ani díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly výslovně doporučeny společností Philips. Pokud použijete takové díly či příslušenství, pozbývá záruka platnosti.
- Hladina hluku: Lc = 72 dB [A]

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Příprava k použití

- 1** Před prvním použitím umyjte všechny oddělitelné části (viz kapitola „Čištění“).
- 2** Před zapojením přístroje do sítové zásuvky se ujistěte, že je přístroj správně sestaven (viz kapitola „Všeobecný popis“).
- 3** Sejměte z přístroje kryt proti prachu (Obr. 3).
- 4** Nadbytečný kabel obtoče kolem spodní části přístroje (Obr. 4).

5 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

Oddělovač dužniny

- Nastavte volič oddělovače dužniny do polohy ● pro šťávu s velkým množstvím dužniny, ale bez pecek. (Obr. 5)
- Nastavte volič oddělovače dužniny do polohy ● pro šťávu bez dužniny a bez pecek. (Obr. 6)

Použití přístroje

- 1** Přístroj zapněte tak, že rozpuštěné kusy ovoce pevně přitlačíte na lisovací kužel (Obr. 7).
- 2** Vyjměte lisovací kužel a sítko s oddělovačem dužniny. Potom zvedněte konvici z motorové jednotky (Obr. 8).
- 3** Vylijte čerstvou šťávu (Obr. 9).

Tip: Přístroj vyčistěte ihned po použití (viz kapitola „Čištění“). Zaschlá dužina se jen obtížně odstraňuje.

Čištění

- 1** Odpojte přístroj od sítě.
- 2** Sejměte z motorové jednotky všechny oddělitelné části.
- 3** Oddělte sítko od oddělovače dužniny (Obr. 10).
- 4** Všechny odnímatelné díly umyjte v horké vodě s přípravkem na mytí nádobí, případně je umyjte v myčce (Obr. 11).
- 5** Motorovou jednotku čistěte pouze navlhčeným hadříkem.

Motorovou jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.

Skladování

- 1** Kabel obtočte kolem spodní části přístroje.
- 2** Skladujte přístroj na bezpečném a suchém místě.

Životní prostředí

- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 12).

Záruka a servis

Pokud budete potřebovat informace nebo pokud dojde k potížím, navštívte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obrátěte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonné číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puuhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Üldkirjeldus (Jn 1)

- A** Tolmukambri kate
- B** Koonus
- C** Sõel
- D** Viljaliha lüliti
- E** Kann
- F** Mootor

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ärge kunagi kastke mootorit vette ega loputage seda kraani all.

Hoiatus

- Kontrollige enne sisselülitamist seadme all olevalt andmesildilt, kas kohalik võrgupinge vastab seadme nimipingele (Jn 2).
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade välimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
- Ärge kasutage seadet kui pistik, toitejuhe või mõni muu osa on kahjustatud.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puueteega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhised.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Ettevaatust

- Paigaldage seade siledale ja kindlale pinnale.
- Ärge kasutage tsitrusepressi tööd katkestamata pikemalt kui 10 minutit.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida firma Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis muutub te seadme garantii kehtetuks.
- Müratase: Lc = 72 dB (A)

Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Ettevalmistused kasutamiseks

- 1** Peske kõik eemaldatavad osad enne seadme esmakasutusT (vt peatükk „Puhastamine“).
- 2** Veenduge, et seade oleks korrektelt kokku pandud (vt peatükki „Üldkirjeldus“), enne kui ühendate pistiku pistikupessa.
- 3** Eemaldage seadmel tolmukate (Jn 3).
- 4** Kerige liigne toitejuhe ümber seadme aluse (Jn 4).
- 5** Sisestage pistik pistikupessa.

Viljaliha lülitி

- Seadistage viljaliha eraldaja ●, et saada viljalihaga, kuid ilma kiududeta mahla. (Jn 5)
- Seadistage viljaliha eraldaja ●, et saada ilma viljalihata ja kiududeta mahla. (Jn 6)

Seadme kasutamine

- 1** Vajutage poolitatud puuviljad tugevalt koonusesesse, et seade sisse lülitada (Jn 7).
- 2** Eemaldage koonus ja sõelaga viljaliha eraldaja. Seejärel tõstke anum mootorilt maha (Jn 8).
- 3** Valage värske mahl välja (Jn 9).

Näpunäide: Peske seade otsekohe pärast kasutamist (vt „Puhistamine“). Kuivanud viljaliha on raskem eemaldada.

Puhistamine

- 1** Eemaldage pistik pistikupesast.
- 2** Eemaldage kõik mootorilt ärvõetavad osad.
- 3** Võtke viljaliha eraldajalt sõel välja (Jn 10).
- 4** Puhastage kõiki ärvõetavaid osi kuuma vee ja nõudepesuvahendiga või peske neid nõudepesumasinas (Jn 11).
- 5** Puhastage mootorit niiske lapiga.

Ärge kunagi kastke mootorit vette ega loputage seda kraani all.

Hoiustamine

- 1** Kerige toitejuhe ümber seadme aluse.
- 2** Hoiustage seade turvalisse ja kuiva kohta.

Keskkond

- Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise majapidamisprügi hulgas, vaid viige see ringlussevõtuks kogumispunkti. Nii toimides aitate te hoida loodust (Jn 12).

Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on mingi probleem, külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- A** Poklopac za zaštitu od prašine
- B** Stožac
- C** Sito
- D** Reguliranje količine pulpe
- E** Vrč
- F** Jedinica motora

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom vode.

Upozorenje

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li strujni napon naveden na podnožju aparata naponu lokalne električne mreže (Sl. 2).
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Aparat nemojte koristiti ako je oštećen utikač, mrežni kabel ili neki drugi dio.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Oprez

- Aparat obavezno stavljajte na ravnu i stabilnu površinu.
- Nemojte koristiti cijediljku za agrume duže od 10 minuta bez prekida.
- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.
- Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Razina buke: Lc = 72 dB (A)

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Priprema za korištenje

- 1** Prije prvog korištenja aparata očistite sve dijelove koji se mogu odvojiti (vidi poglavje "Čišćenje").
- 2** Prije umetanja utikača u zidnu utičnicu provjerite je li aparat ispravno sastavljen (vidi poglavje "Opći opis").
- 3** Poklopac za zaštitu od prašine skinite s aparata (Sl. 3).
- 4** Višak kabala za napajanje omotajte oko podnožja aparata (Sl. 4).
- 5** Utikač uključite u zidnu utičnicu.

Reguliranje količine pulpe

- Regulator količine pulpe postavite na ● za sok s mnogo pulpe, ali bez koštica. (Sl. 5)
- Regulator količine pulpe postavite na ● za sok bez pulpe i koštica. (Sl. 6)

Korištenje aparata

- 1 Prepolovljeno voće čvrsto pritisnite na stožac kako biste uključili aparat (Sl. 7).
- 2 Odvojite stožac i sito s regulatorom količine pulpe. Zatim podignite vrč iz jedinice s motorom (Sl. 8).
- 3 Izlijte svježi sok (Sl. 9).

Savjet:*Aparat očistite neposredno nakon korištenja (vidi poglavlje "Čišćenje"). Osušenu pulpu mnogo je teže očistiti.*

Čišćenje

- 1 Iskopčajte aparat.
- 2 Sve odvojive dijelove uklonite s jedinice motora.
- 3 Odvojite sito od regulatora količine pulpe (Sl. 10).
- 4 Sve dijelove koji se mogu odvojiti operite topлом vodom uz мало sredstva za pranje posuđa ili u stroju za pranje posuđa (Sl. 11).
- 5 Očistite jedinicu motora vlažnom krpom.

Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom vode.

Spremanje

- 1 Kabel namotajte oko podnožja aparata.
- 2 Aparat spremite na sigurno i suho mjesto.

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 12).

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potrebna informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, обратите се lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános leírás (ábra 1)

- A** Fedél
- B** Kúp
- C** Szűrő
- D** Gyümölcs hús leválasztó
- E** Kanna
- F** Motoregység

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat

- Ne merítse a motoregységet vízbe, és ne öblítse le folyó víz alatt.

Figyelmeztetés

- Mielőtt a készüléket a fali konnektorhoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék ajánlott feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel (ábra 2).
- Amennyiben a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a hálózati kábel vagy egyéb alkatrészek megsérültek.
- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve gyermeket is) számára, csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett.
- Vigyázzon, hogy a gyermeknek ne játszanak a készülékkal.

Figyelem

- A készüléket egyenletes, stabil felületen helyezze el.
- Ne használja a citrusprést megszakítás nélkül 10 percnél hosszabb ideig.
- A készüléket kizártlag háztartási használatra tervezették.
- Ne használjon más gyártótól származó tartozékokat / alkatrészt, vagy olyat, melyet a Philips nem javasolt, mert a garancia érvényét veszti.
- Zajkibocsátás: Lc = 72 dB(A)

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Előkészítés

- 1** Az első használat előtt tisztítsa meg az összes levehető alkatrészt (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
- 2** Ügyeljen rá, hogy megfelelően szerelte-e össze a készüléket (lásd az „Általános leírás” című fejezetet), mielőtt vezetékét a fali aljzathoz csatlakoztatná.
- 3** Távolítsa el a készülékről a porvédő fedeleit (ábra 3).

4 Csévelje vissza a felesleges kábelt a készülék alja köré (ábra 4).

5 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.

Gyümölcs hús leválasztó

- A gyümölcs hús-leválasztó ● pozícióba állításával gyümölcs húsból gazdag, de magot nem tartalmazó gyümölcsöt íihat. (ábra 5)
- A gyümölcs hús-leválasztó ● pozícióba állításával sem gyümölcs húst, sem magot nem tartalmazó gyümölcsöt kap. (ábra 6)

A készülék használata

1 A készülék bekapcsolásához nyomjon egy félfelvágott gyümölcsöt határozottan a kúpra (ábra 7).

2 Vegye le a kúpot és a szűrőt a gyümölcs hús-leválasztóval, majd emelje le a kannát a motoregységről (ábra 8).

3 Töltse ki a friss gyümölcsöt (ábra 9).

Ötlet: Használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket (lásd a „Tisztítás” című részt). A rászáradt gyümölcsrostot nehezebb eltávolítani.

Tisztítás

1 Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.

2 Vegye le az összes levehető alkatrészt a motoregységről.

3 Vegye le a szűrőt a gyümölcs hús-leválasztóról (ábra 10).

4 minden levehető alkatrész forró vízzel és mosogatószerekkel, vagy mosogatógépben tisztítható. (ábra 11)

5 A motoregységet nedves ruhával tisztítsa.

Ne merítse a motoregységet vízbe, és ne öblítse le csapvíz alatt sem.

Tárolás

1 Csévelje a kábelt a készülék alapja köré.

2 Tárolja a készüléket száraz, biztonságos helyen.

Környezetvédelem

- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul környezeté védelméhez (ábra 12).

Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

Kіріспе

Өнімді сатып алуыңызben құттықтаймыз және Philips компаниясына қosh келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімінізді www.philips.com/welcome веб-бетіне тіркеніз.

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- A** Шашқорғағыш қақпак
- B** Конус
- C** Топ
- D** Қабық жинағыш
- E** Құман
- F** Мотор бөлігі

Маңызды

Кұрылғыны қолданбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығының да, оны келешекте қаруа үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті

- Мотор бөлігін суға батыруға немесе ағын су астында шаюға болмайды.

Ескерту

- Кұрылғыны қосар алдында, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті желідегі кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз (Сурет 2).
- Егер ток сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін оны тек Philips компаниясы ұсынған қызмет орталығында сол компанияның жабдықтарымен және соған сәйкес білімі бар маман алмастыру керек.
- Егер құралдың шанышқысы, сымы немесе құралдың өзге бөлшегі зақымдалса, құралды қолданбанды.
- Мұмкіндігі мен ойлау қабілеті шектеулі және білімі мен тәжірибесі аз адамдар (балаларды коса) бұл құралды олардың қауіпсіздігіне жарап беретін адамның қадағалауымен немесе құралдың қалай пайдалану жөнінде нұсқау берілген жағдайда ғана қолдануына болады.
- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.

Абайланыз

- Құралды әрдайым тегіс тұрақты бетке қойыңыз.
- Цитрусты сыйратын аспалты тоқтаусыз 10 минуттан артық қолдануға болмайды.
- Бұл құрал тек үде қолдануға арналған.
- Басқа өндірушілердің бөлшектерін немесе қосымша қондырығыларын, сондай-ақ Philips арнайы кенес ретінде ұсынбаған бөлшектерді қолдануға болмайды. Егер сіз сондай бөлшектерді немесе қосымша қондырығыларды қолданған болсаныз, онда сіздің кепілдігіңіз өз күшін жоғалтады.
- Шу деңгейі: Lc = 72 dB(A)

Электромагниттік өрістер (ЭМФ)

Philips компаниясы шығарған бұл құралы электромагниттік өрістерге (ЭМФ) қатысты барлық стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданылса, қазіргі кездегі белгілі ғылыми дәлеңдерге негізделе отырып құралды қолдану қауіпсіз деуге болады.

Қолдануға дайындау

- 1** Құралды алғаш қолданар алдында бөлек алынатын бөлшектерін тазалап алыңыз («Тазалау» тармагын қараңыз).

- 2** Ашаны қабырғадағы розеткаға қоспас бұрын, құралдың дұрыс жиналғандығын тексеріңіз («Жалпы сипаттама» бөлімін қараңыз).
- 3** Шаң жабылығының құралдан алып тастаңыз (Сурет 3).
- 4** Коректендіру сымының артығын электр құралының табанына орап қойыңыз (Сурет 4).
- 5** Ашаны қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

Қабық жинағыш

- Қою, қабығы бар, бірақ сүйексіз шырын алу үшін, қабық жинағышты ● қойыңыз. (Сурет 5)
- Қабықсыз және сүйексіз шырын алу үшін, қабық жинағышты ● қойыңыз. (Сурет 6)

Құралды қолдану

- 1** Жартылай кесілген жемісті тығыздап конусқа салу арқылы құралды қосыңыз (Сурет 7).
- 2** Конусты және қабық жинағышы бар торды алыңыз. Содан соң ыдысты мотор бөлігінен алыңыз (Сурет 8).
- 3** Қунақы шырындың күйіп алыңыз (Сурет 9).

Кеңес: Құралды қолданып болған бойда тазалаңыз («Тазалау» бөлімін қараңыз). Кеүін қалған жеміс қабығын тазалау қынға түсегі.

Тазалау

- 1** Құралды тоқтан суырыңыз.
- 2** Барлық бөлек алынатын бөлшектерді мотор бөлігінен алыңыз.
- 3** Торды қабық тазалағыштан ажыратыңыз. (Сурет 10).
- 4** Барылқ алынатын бөлшектерін біраз тазалағыш сұйықтықпен ыстық суда немесе ыдыс жуғышта тазалаңыз (Сурет 11).
- 5** Мотор корпусын дымқыл шуберекпен тазалаңыз.

Моторды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды, және оны ағын судың астында да шаюға болмайды.

Сақтау

- 1** Тоқ сымын құралдың негізіне ораңыз.
- 2** Құралды қауіпсіз құрғак жерде сақтаңыз.

Қоршаған орта

- Қызмет мерзімі аяқталғанда, құрылғының кәдімгі қоқыспен бірге тастамаңыз, оның орнына ресми жинау орнына тапсырыңыз. Осылайша, сіз қоршаған ортанды сақтауға көмектесесіз (Сурет 12).

Кепілдік және қызмет көрсету

Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде шешілмеген мәселе болса, Philips'tің интернет бетіндеги www.philips.com веб-сайтына келініз, немесе өзініздің елініздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаныз болады (ол нөмірді сіз дүниеге жүзі бойынша берілеңтін кепілдік кітапшасынан табасызыз). Сіздің елінізде Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзініздің жергілікті Philips дилеріне арзыданыныз немесе Philips'tің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арзыданыныз.

Ivadas

Sveikiname įsigijus pirkinių ir sveiki atvykė į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminjų registruokite adresu www.philips.com/welcome.

Bendras aprašymas (Pav. 1)

- A** Dangtis nuo dulkių
- B** Kūgis
- C** Sietelis
- D** Minkštimo filtras
- E** Ašotis
- F** Variklio įtaisas

Svarbu

Prieš naudodamis prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį, kad galėtumėte pasinaudoti šia informacija vėliau.

Pavojus!

- Niekada nemerkite variklio į vandenį ir neplaukite jo tekančiu vandeniui.

Perspėjimas

- Prieš jungdamis prietaisą į maitinimo tinklą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta prietaiso apakoje, atitinka vietinę elektros įtampą (Pav. 2).
- Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Jei kištukas, maitinimo laidas ar kitos dalys yra pažeistos, prietaiso nenaudokite.
- Šis prietaisas neskirštas naudoti asmenims (iskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Ispėjimas

- Prietaisą visada statykite ant plokščio, stabilaus paviršiaus.
- Nenaudokite citrusinių vaisių sulčiaspaudės be pertraukos ilgiau nei 10 minučių.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
- Niekada nenaudokite jokių kitų gamintojų arba „Philips“ specialiai nerekomenduojamų priedų arba dalių. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Triukšmo lygis: Lc = 72 dB (A)

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra saugu naudoti.

Paruošimas naudoti

- 1** Prieš naudodamis prietaisą pirmą kartą, nuvalykite visas nuimamas dalis (žr. skyriuje „Valymas“).
- 2** Prieš įkišdami kištuką į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaisas yra surinktas tinkamai (žr. skyriuje „Bendrasis aprašas“).
- 3** Nuo prietaiso nuimkite apsauginį gaubtą (Pav. 3).
- 4** Jei laidas per ilgas, užvyniokite jį ant prietaiso pagrindo (Pav. 4).
- 5** Įkiškite į maitinimo lizdą kištuką.

Minkštimo filtras

- Jei norite sulčių su daug minkštimo, bet be sėklų ir kauliukų, nustatykite minkštimo filtrą į ● padėtį. (Pav. 5)
- Jei norite sulčių be minkštimo ir sėklų bei kauliukų, nustatykite minkštimo filtrą į ● padėtį. (Pav. 6)

Prietaiso naudojimas

- 1** Norėdami ijjungti prietaisą, tvirtai spauskite per pusę perpjautą vaisių ant kūgio (Pav. 7).
- 2** Nuimkite kūgi ir sietelj su minkštimo filtru. Tada iškelkite ąsotį iš variklio įtaiso (Pav. 8).
- 3** Išpilkite šviežias sultis (Pav. 9).

Patarimas: Patariame prietaisą valyti nedelsiant po panaudojimo (žr. „Valymas“). Išdžiūvusį vaisių minkštima bus sunkiau nugramdyti.

Valymas

- 1** Išjunkite prietaisą.
- 2** Nuimkite nuo variklio įtaiso visas nuimamas dalis.
- 3** Atskirkite sietelį nuo minkštimo filtro (Pav. 10).
- 4** Visas nuimamas dalis plaukite karštu vandeniu ir turimu plovimo skysčiu arba indaplovėje (Pav. 11).
- 5** Variklį nuvalykite drėgna šluoste.

Niekada nemerkite variklio į vandenį ir neplaukite tekančiu iš čiaupo vandeniu.

Laikymas

- 1** Užvyniokite laidą ant prietaiso pagrindo.
- 2** Prietaisą laikykite saugioje ir sausoje vietoje.

Aplinka

- Pasibaigus eksplotacijos laikui neišmeskite lygintuvo kartu su įprastomis namų ūkio atliekomis, bet priduokite ji į oficialų perdirbimo punktą. Taip prisidėsite prie aplinkos išsaugojimo (Pav. 12).

Garantija ir techninis aptarnavimas

Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“ svetainėje www.philips.com arba susiekiite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Putekļu nodalījuma vāks
- B** Konuss
- C** Siets
- D** Mīkstuma selektors
- E** Krūze
- F** Motora nodalījums

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Nekādā gadījumā nemērciet motora bloku ūdenī un neskalojiet to zem krāna.

Brīdinājums

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās apakšdaļas norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā (Zīm. 2).
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Nelietojiet ierīci, ja bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai citas sastāvdaļas.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, manu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.

Ievērībai

- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzzenas, stabilas virsmas.
- Nedarbīniet citrusu sulas spiedi ilgāk par 10 minūtēm bez pārtraukuma.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju aksesuārus vai detaļas, vai kuras īpaši nav rekomendējis Philips. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, jūsu garantija vairs nav spēkā esoša.
- Trokšņa līmenis: Lc =72 dB (A)

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Sagatavošana lietošanai

- 1** Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, notīriet visas noņemamās daļas (skatiet nodaļu 'Tīrīšana').
- 2** Pārliecieties, ka ierīce ir pareizi salikta (skatiet nodaļu 'Vispārējs apraksts') pirms liekat kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- 3** Noņemiet no ierīces putekļu vāku (Zīm. 3).
- 4** Lieko elektrības vada daļu aptiniet ap ierīces pamatni (Zīm. 4).
- 5** Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Mīkstuma selektors

- lestatiet mīkstuma selektoru uz ● sulai ar daudz mīkstuma, bet bez sēklām. (Zīm. 5)
- lestatiet mīkstuma selektoru uz ● sulai bez mīkstuma un sēklām. (Zīm. 6)

Ierīces lietošana

- 1** Kārtīgi uzspiediet uz pusēm pārgrieztā augļa pusi uz konusa, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 7).
- 2** Noņemiet konusu un sietu ar mīkstuma selektoru. Tad noceliet krūzi no motora nodalījuma (Zīm. 8).
- 3** Izlejiet svaigo sulu (Zīm. 9).

Padoms. Tīriet ierīci nekavējoties pēc tās lietošanas (skatiet nodaju ‘Tīrīšana’). Sažuvušu augļu mīkstumu ir daudz grūtāk notīri.

Tīrīšana

- 1** Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- 2** Noņemiet visas noņemamās daļas no motora nodalījuma.
- 3** Atdaliet sietu no mīkstuma selektora (Zīm. 10).
- 4** Tīriet noņemamās detaļas ar karstu ūdeni un nedaudz mazgājamā šķīduma vai trauku mazgājamā mašīnā (Zīm. 11).
- 5** Tīriet motora bloku ar mitru drānu.

Nekādā gadījumā nemērciet motora nodalījumu ūdenī un neskalojiet to zem krāna.

Uzglabāšana

- 1** Aptiniet elektrības vadu ap ierīces pamatni.
- 2** Glabājiet ierīci drošā un sausā vietā.

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā Jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 12).

Garantija un apkalpošana

Ja jums nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams vispasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, sazinieties vietējo Philips preču izplatītāju.

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis ogólny (rys. 1)

- A** Pokrywka chroniąca przed kurzem
- B** Stożek
- C** Sitko
- D** Regulator ilości miąższa
- E** Dzbanek
- F** Część silnikowa

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

- Nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na spodzie urządzenia jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej (rys. 2).
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, przewód sieciowy lub inne części są uszkodzone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Uwaga

- Zawsze stawiaj urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie używaj wyciskarki dłużej niż 10 minut bez przerwy.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność.
- Poziom hałasu: Lc = 72 dB (A)

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Przygotowanie do użycia

- 1** Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie odłączane części (patrz rozdział „Czyszczenie”).
- 2** Przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo złożone (patrz rozdział „Opis ogólny”).

- 3** Zdejmij pokrywkę ochronną z urządzenia (rys. 3).
- 4** Nawiń zbędny odcinek przewodu sieciowego wokół podstawy urządzenia (rys. 4).
- 5** Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

Regulator ilości miąższa

- Ustaw regulator ilości miąższa na ●, aby otrzymać sok z dużą ilością miąższa, bez pestek. (rys. 5)
- Ustaw regulator ilości miąższa na ●, aby otrzymać sok bez miąższa i pestek. (rys. 6)

Zasady używania

- 1** Mocno przyśnij przepołowiony owoc do stożka, aby włączyć urządzenie (rys. 7).
- 2** Zdejmij stożek i sitko z regulatorem ilości miąższa, po czym zdejmij pojemnik z części silnikowej (rys. 8).
- 3** Wylej świeży sok (rys. 9).

Wskazówka: Najlepiej wyczyścić urządzenie bezpośrednio po użyciu (patrz rozdział „Czyszczenie”). Zaschnięte resztki owoców są trudniejsze do usunięcia.

Czyszczenie

- 1** Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- 2** Zdejmij wszystkie odłączane części z części silnikowej.
- 3** Oddziel sitko od reglatora ilości miąższa (rys. 10).
- 4** Umyj wszystkie odłączane części w gorącej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń lub w zmywarce (rys. 11).
- 5** Wytrzyj część silnikową wilgotną szmatką.

Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.

Przechowywanie

- 1** Nawiń przewód sieciowy wokół podstawy urządzenia.
- 2** Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu.

Ochrona środowiska

- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnego w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 12).

Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju Państwa zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistență oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- A** Capac de protecție contra prafului
- B** Con
- C** Strecurătoare
- D** Separator de pulpă
- E** Vasul
- F** Bloc motor

Important

Citii cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu introduceți unitatea motor în apă și nici nu o clătiți la robinet.

Avvertismen

- Verificați dacă tensiunea indicată sub aparat corespunde tensiunii locale, înainte de a conecta aparatul (fig. 2).
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniul, pentru a evita orice accident.
- Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitați fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheatai sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheatai pentru a nu se juca cu aparatul.

Precauție

- Poziționați aparatul întotdeauna pe o suprafață plată și stabilă.
- Nu utilizați storcătorul de fructe pentru o perioadă mai mare de 10 minute fără întrerupere.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu utilizați niciodată accesoriu sau componentă de la alții producători sau care nu au fost recomandate special de Philips. Dacă utilizați astfel de accesoriu sau componentă, garanția dvs. devine nulă.
- Nivel de zgomot: Lc = 72 dB [A]

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Pregătirea pentru utilizare

- 1** Curătați toate componentelete detașabile înainte de a utiliza aparatul prima oară (consultați capitolul 'Curățarea').
- 2** Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect (consultați capitolul 'Descriere generală') înainte de a introduce ștecherul în priză.
- 3** Scoateți capacul pentru praf din aparat (fig. 3).

4 Înfășurați cablul în exces în jurul bazei aparatului (fig. 4).

5 Introduceți ștecherul în priză.

Separator de pulpă

- Setați selectorul de pulpă de fruct în poziția ● pentru suc cu o cantitate mare de pulpă, însă fără sâmburi. (fig. 5)
- Setați selectorul de pulpă de fruct în poziția ● pentru suc fără pulpă sau sâmburi. (fig. 6)

Utilizarea aparatului

1 Apăsați ferm o jumătate de fruct pe con pentru a porni aparatul (fig. 7).

2 Îndepărtați conul și strecurătoarea cu selectorul de pulpă. Apoi ridicați vasul de pe blocul motor (fig. 8).

3 Turnați sucul proaspăt (fig. 9).

Sugestie: Curățați aparatul imediat după utilizare (consultați capitolul ‘Curățarea’). După ce se usucă, pulpă de fructe este mai greu de curățat.

Curățarea

1 Scoateți aparatul din priză.

2 Îndepărtați toate componentele detașabile de pe blocul motor.

3 Separați strecurătoarea de selectorul de pulpă (fig. 10).

4 Curățați toate componentele detașabile cu apă fierbinte și puțin detergent lichid sau în mașina de spălat vase (fig. 11).

5 Curățați unitatea motor cu o cârpă umedă.

Nu introduceți unitatea motor în apă și nici nu o clătiți la robinet.

Depozitarea

1 Înfășurați cablul în jurul bazei aparatului.

2 Depozitați aparatul într-un loc sigur și uscat.

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutați la protejarea mediului înconjurător (fig. 12).

Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul Philips de asistență pentru clienti din țara dvs. (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте продукт на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (Рис. 1)

- A** Пылезащитная крышка
- B** Конусная насадка
- C** Фильтр
- D** Регулятор содержания мякоти
- E** Кувшин
- F** Блок электродвигателя

Важно!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Не погружайте блок электродвигателя в воду и не промывайте под струей воды.

Предупреждение.

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на нижней панели прибора, соответствует напряжению местной электросети (Рис. 2).
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка или другие детали повреждены.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание

- Поставьте прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- Продолжительность непрерывного использования соковыжималки для цитрусовых не должна превышать 10 минут.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации компании Philips. При использовании такой принадлежности гарантийные обязательства утрачивают силу.
- Уровень шума: Lc = 72 дБ (A)

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Подготовка устройства к работе

- 1** Промойте все съемные детали перед первым использованием прибора (см. главу "Очистка").

- 2** Проверьте правильность сборки (см. главу “Общее описание”), прежде чем подключить прибор к сети электропитания.
- 3** Снимите с прибора пылезащитную крышку (Рис. 3).
- 4** Намотайте излишек сетевого шнура вокруг основания прибора (Рис. 4).
- 5** Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.

Регулятор содержания мякоти

- Установите регулятор содержания мякоти на ● для получения сока с большим содержанием мякоти, но без косточек. (Рис. 5)
- Установите регулятор содержания мякоти на ○ для получения сока без мякоти и косточек. (Рис. 6)

Эксплуатация прибора

- 1** Плотно прижмите к конусу разрезанные пополам фрукты, чтобы включить прибор (Рис. 7).
- 2** Снимите конус и фильтр с регулятором содержания мякоти. Затем снимите кувшин с блока электродвигателя (Рис. 8).
- 3** Вылейте свежий сок (Рис. 9).

Совет. Очищайте прибор сразу же после работы (см. главу “Очистка”). Засохшую фруктовую мякоть удалить будет труднее.

Очистка

- 1** Отключите прибор от электросети.
- 2** Отсоедините все съемные детали с блока электродвигателя.
- 3** Снимите фильтр с регулятора содержания мякоти (Рис. 10).
- 4** Вымойте все отсоединяемые части в посудомоечной машине или в горячей воде с добавлением жидкого моющего средства (Рис. 11).
- 5** Для очистки блока электродвигателя пользуйтесь влажной тканью.

Запрещается погружать блок электродвигателя в воду или промывать под струей воды.

Хранение

- 1** Обмотайте сетевой шнур вокруг основания прибора.
- 2** Храните прибор в сухом и безопасном месте.

Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 12).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или технической поддержки посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в Вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в Вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Protiprachový kryt
- B** Kužeľ
- C** Sitko
- D** Oddelovač dužiny
- E** Kanvica
- F** Pohonná jednotka

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Pohonnú jednotku neponárajte do vody ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

Varovanie

- Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na spodnej časti zariadenia súhlasí s napätiom v sieti vo Vašej domácnosti (Obr. 2).
- Poškodený siet'ový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, siet'ový kábel alebo iné súčiastky poškodené.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Výstraha

- Zariadenie vždy položte na rovný a stabilný povrch.
- Lis na citrusové plody nenechajte bez prerusenia pracovať dlhšie ako 10 minút.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
- Nepoužívajte príslušenstvo od iného výrobcu ani diely, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo diely použijete, záruka stratí platnosť.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Príprava na použitie

- 1** Pred prvým použitím zariadenia očistite všetky jeho oddeliteľné súčiastky (pozrite si kapitolu „Čistenie“).
- 2** Pred zapojením zariadenia do sietovej zásuvky skontrolujte, či je zariadenie správne zmontované (pozrite si kapitolu „Opis zariadenia“).
- 3** Zo zariadenia zložte kryt proti vniknutiu prachu (Obr. 3).

4 Prebytočnú časť kábla naviňte okolo základne zariadenia (Obr. 4).

5 Zástrčku zapojte do sietovej zásuvky.

Oddeľovač dužiny

- Oddelovač dužiny nastavte na ●, ak chcete džús s veľkým množstvom dužiny, ale bez jadierok. (Obr. 5)
- Oddelovač dužiny nastavte na ●, ak chcete džús bez dužiny a jadierok. (Obr. 6)

Použitie zariadenia

1 Zariadenie zapnite pevným pritlačením rozpoleneného ovocia na kužel' (Obr. 7).

2 Vyberte kužel' a sitko s oddelovačom dužiny. Potom zdvihnite krčah z pohonnej jednotky (Obr. 8).

3 Vylejte čerstvo vytlačený džús (Obr. 9).

Tip Hned' po použití zariadenie umyte (pozrite si kapitolu „Čistenie“). Zaschnutá ovocná dužina sa t'ažko odstraňuje.

Čistenie

1 Zariadenie odpojte zo siete.

2 Z pohonnej jednotky odstráňte všetky oddeliteľné súčiastky.

3 Od oddelovača dužiny oddel'te sitko (Obr. 10).

4 Všetky oddeliteľné súčasti očistite teplou vodou s príďavkom čistiaceho prostriedku alebo ich umyte v umývačke na riad (Obr. 11).

5 Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.

Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

Odkladanie

1 Kábel naviňte okolo základne zariadenia.

2 Zariadenie odkladajte na bezpečné a suché miesto.

Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 12).

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajinе (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajinе toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Splošni opis (Sl. 1)

- A** Protiprašni pokrov
- B** Stožec
- C** Cedilo
- D** Zbiralnik tropin
- E** Vrč
- F** Motorna enota

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Motorne enote ne potapljajte v vodo ali spirajte pod tekočo vodo.

Opozorilo

- Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preverite, ali na dnu aparata navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja (Sl. 2).
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezeno usposobljeno osebje.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtičač, kabel ali katera druga komponenta.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Pozor

- Aparat postavite na ravno in stabilno površino.
- Aparata ne uporabljajte neprekiniteno več kot 10 minut.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavlja.
- Raven hrupa: Lc = 72 dB (A)

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Priprava za uporabo

- 1** Pred prvo uporabo aparata očistite vse snemljive dele (oglejte si poglavje "Čiščenje").
- 2** Preden vtičač vključite v omrežno vtičnico, preverite, da je aparat pravilno sestavljen (oglejte si poglavje "Splošni opis").
- 3** Z aparata odstranite protiprašni pokrov (Sl. 3).
- 4** Odvečno dolžino kabla ovijte okoli podstavka aparata (Sl. 4).
- 5** Vtičač vtaknite v omrežno vtičnico.

Zbiralnik tropin

- Zbiralnik tropin nastavite na ● za sok z veliko tropin in brez koščic. (Sl. 5)
- Zbiralnik tropin nastavite na ● za sok brez tropin in koščic. (Sl. 6)

Uporaba aparata

- 1** Prepolovljeni sadež trdno pritisnite na stožasti ožemalnik, da vklopite aparat (Sl. 7).
- 2** Odstranite stožasti ožemalnik in rešeto z zbiralnikom tropin. Nato vrč dvignite iz motorne enote (Sl. 8).
- 3** Iz vrča nalijte sveži sok (Sl. 9).

Nasvet: Aparat takoj po uporabi očistite (oglejte si poglavje "Čiščenje"). Posušena sadna kaša se težje odstrani.

Čiščenje

- 1** Aparat izklopite iz električnega omrežja.
- 2** Odstranite vse snemljive dele iz motorne enote.
- 3** Rešeto ločite od zbiralnika tropin (Sl. 10).
- 4** Snemljive dele očistite z vročo vodo in nekaj tekočega čistila ali jih pomijte v pomivalnem stroju (Sl. 11).
- 5** Motorno enoto očistite z vlažno krpo.

Motorne enote nikoli ne potapljaljite v vodo ali spirajte pod pipo.

Shranjevanje

- 1** Kabel navijte okoli podstavka aparata.
- 2** Aparat shranujte na varnem in suhem mestu.

Okolje

- Aparata po preteku živiljenske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 12).

Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Prekrivač protiv prašine
- B** Kupa
- C** Sito
- D** Selektor pulpe
- E** Bokal
- F** Jedinica motora

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Nikada ne uranajte jedinicu motora u vodu i ne perite je pod mlazom vode.

Upozorenje

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže (Sl. 2).
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Aparat ne upotrebjavajte ako su utikač, kabl ili drugi delovi oštećeni.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Oprez

- Uvek stavljajte aparat na ravnu i stabilnu površinu.
- Presu za citrusno voće ne koristite duže od 10 minuta bez prekida.
- Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača odnosno one dodatke i delove koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Jačina buke: Lc = 72 dB (A)

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Pre upotrebe

- 1** Pre prve upotrebe uređaja, skinite sve delove koji se skidaju (pogledajte poglavlje 'Čišćenje').
- 2** Proverite da li je uređaj pravilno sastavljen (pogledajte poglavlje 'Opšti opis') pre nego što ga priključite u zidnu utičnicu.
- 3** Uklonite zaštitni poklopac sa uređaja (Sl. 3).
- 4** Namotajte višak kabla oko postolja aparata (Sl. 4).
- 5** Uključite utikač u zidnu utičnicu.

Selektor pulpe

- Postavite selektor pulpe na ● za sok sa dosta pulpe, ali bez semenki. (Sl. 5)
- Za sok bez pulpe i semenki, podesite selektor na ●. (Sl. 6)

Upotreba aparata

- 1** Snažno pritisnite prepolovljenu na kupu da biste uključili uređaj (Sl. 7).
- 2** Uklonite kupu i sito sa selektomatom pulpe. Zatim skinite bokal sa jedinice motora (Sl. 8).
- 3** Sipajte sveži sok (Sl. 9).

Savet: *Savetujemo da uređaj čistite neposredno nakon upotrebe (pogledajte odeljak 'Čišćenje'). Sasušena voćna pulpa teže se uklanja.*

Čišćenje

- 1** Isključite aparat iz utičnice.
- 2** Sve delove koji se skidaju skinite sa jedinice motora.
- 3** Odvojite sito od selektora pulpe (Sl. 10).
- 4** Sve delove koji se skidaju operite topлом водом и течношћу за прање судова или у машини за прање посуђа (Sl. 11).
- 5** Jedinicu motora čistitevlažnom tkaninom.

Nikada ne uranajte jedinicu motora u vodu i ne perite je pod mlazom vode.

Odlaganje

- 1** Kabl namotajte oko postolja aparata.
- 2** Aparat uvek odlažite na suvo i sigurno mesto.

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 12).

Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili ako imate neki problem, posetite web-stranicu kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, обратите се ovlašćenom prodavcu Philips proizvoda.

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (Мал. 1)

- A** Кришка відсіку мішка для пилу
- B** Конус
- C** Сито
- D** Регулятор вмісту м'якоті
- E** Глек
- F** Блок двигуна

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і не мийте його під краном.

Попередження

- Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на дні пристрою, із напругою у мережі (Мал. 2).
- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або інші частини пошкоджено.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

Увага

- Завжди ставте пристрій на рівну, стійку поверхню.
- Прес для цитрусових можна тримати безперервно увімкнутим не більше 10 хвилин.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.
- Не використовуйте пристрій для видалення мішки для пилу, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого пристрію чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Рівень шуму: Lc = 72 dB (A)

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.

Підготовка до використання

- 1** Перед тим, як використовувати пристрій уперше, почистіть усі знімні деталі (див. розділ "Чищення").
- 2** Перед тим, як вставляти штекер у розетку, перевірте, чи пристрій зібраний належним чином (див. розділ "Загальний опис").
- 3** Зніміть пилезахисну кришку з пристрою (Мал. 3).

4 Намотайте надлишок шнура довкола основи пристрою (Мал. 4).

5 Вставте штепсель у розетку на стіні.

Регулятор вмісту м'якоті

- Встановіть регулятор вмісту м'якоті в положення ● для вичавлення соку з м'якоттю, але без насіння. (Мал. 5)
- Перемініть регулятор м'якоті на ● для вичавлення соку без м'якоті та насіння. (Мал. 6)

Застосування пристрою

1 Сильно притисніть половинку фрукта до конуса, щоб увімкнути пристрій (Мал. 7).

2 Зніміть конус та сіточку зі збирачем м'якоті. Потім зніміть глек із блока двигуна (Мал. 8).

3 Вилийте свіжий сік (Мал. 9).

Порада: Чистіть пристрій одразу ж після використання (див. “Чищення”). Засохлу фруктову м'якоть видалити важче.

Чищення

1 Від'єднайте пристрій від мережі.

2 Зніміть усі знімні частини з блока двигуна.

3 Від'єднайте сіточку від збирача м'якоті (Мал. 10).

4 Помийте усі знімні частини у гарячій воді з миючим засобом або у посудомийній машині (Мал. 11).

5 Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою.

Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і не мийте його під краном.

Зберігання

1 Намотайте шнур довкола основи пристрою.







2 Зберігайте пристрій у безпечному та сухому місці.

Навколошнє середовище

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити довкілля (Мал. 12).

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

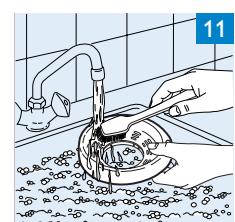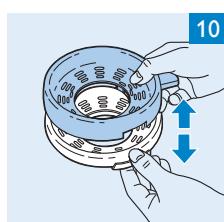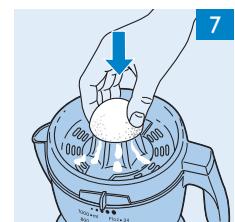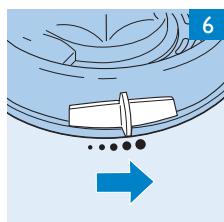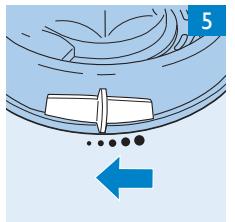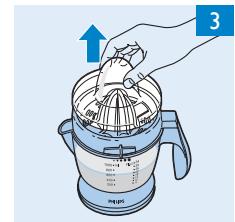



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4203.064.0948.6