

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



HTB3560



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2	6	Opdater software	28
	Sikkerhed	2		Kontroller softwareversion	28
	3D og sundhedsfare	3		Opdater softwaren via internettet	28
	Vedligeholdelse af dit produkt	3		Opdater softwaren via USB	28
	Omsorg for miljøet	3			
2	Din hjemmebiograf	5	7	Produktspecifikationer	30
	Hovedenhed	5			
	Stik	5	8	Fejlfinding	33
	Fjernbetjening	6			
3	Tilslut og konfigurer	8	9	Meddelelse	35
	Tilslut højttalere	8		Copyright	35
	Tilslutning til TV	9		Open source-software	35
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	10		Overholdelse	35
	Konfigurer højttalere	11		Varemærker	35
	Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)	11	10	Sprogkode	37
	Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk	12			
4	Brug af din hjemmebiograf	14	11	Indeks	38
	Adgang til startmenuen	14			
	Diske	14			
	Datafiler	16			
	USB-lagerenheder	17			
	Indstillinger for lyd, video og billede	17			
	Radio	18			
	MP3-afspiller	19			
	YouTube-videoer	19			
	Picasa Webalbum	20			
	Smartphonebetjening	20			
	Gennemse PC via DLNA	21			
	Vælg lyd	23			
5	Ændring af indstillinger	25			
	Sprogindstillinger	25			
	Billed- og videoindstillinger	25			
	Lydindstillinger	25			
	Børmesikringsindstillinger	26			
	Displayindstillinger	26			
	Energibesparende indstillinger	26			
	Højttalerindstillinger	26			
	Gendan standardindstillinger	27			

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

3D og sundhedsfare

Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder; hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.

For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge.

Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.


Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

2 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. meddelelse om opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

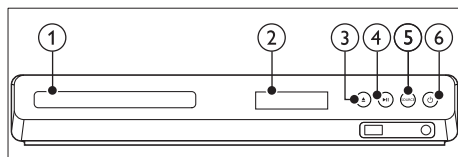


- 1 **Diskskuffe**
- 2 **Skærmpanel**
- 3 **▲ (Åbn/Luk)**
Åbn eller luk diskskuffen.
- 4 **▶|| (Afspil/Pause)**
Start, pause eller genoptag afspilning.
- 5 **SOURCE**
Vælg en lyd- eller videokilde til hjemmebiografen.
- 6 **⏻ (Standby-Til)**
Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige tilslutninger på din hjemmebiograf.

Tilslutninger på forsiden

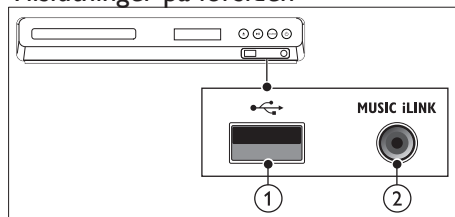

- 1 **↔ (USB)**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed.
- 2 **MUSIC iLINK**
Lydinput fra en MP3-afspiller.

Stik på bagsiden

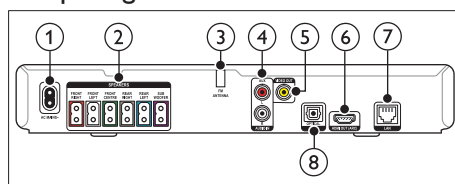


- 1 **AC MAINS**
Tilslut strømforsyningen.
- 2 **SPEAKERS**
Tilslut de medfølgende højttalere og subwooferen.
- 3 **ANTENNA FM**
Fast FM-antenne.
- 4 **AUDIO IN-AUX**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- 5 **VIDEO OUT**
Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.
- 6 **HDMI OUT (ARC)**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- 7 **LAN**
Tilslut LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router.

8 DIGITAL IN-OPTICAL

Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

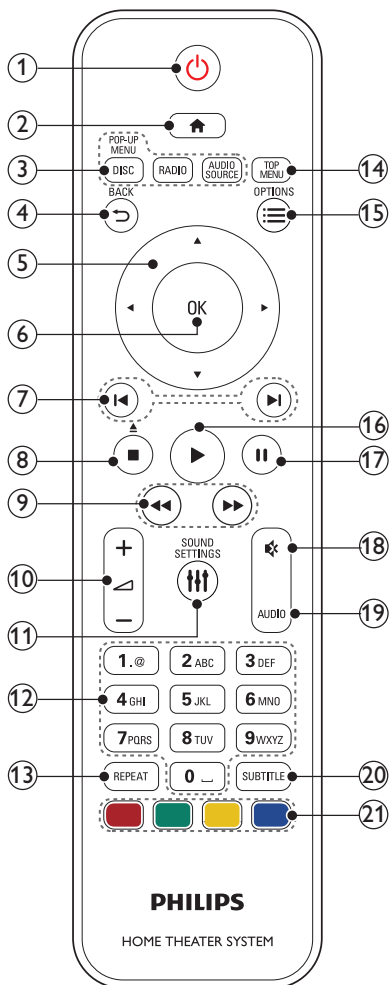

1 (Standby-Til)

- Tænd for hjemmebiografen eller sæt den på standby.
- Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

2 (Hjem)

Åbn startmenuen.

3 Kildeknapper

- **DISC/POP-UP MENU** : Skift til diskkilde. Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.
- **RADIO** : Skift til FM-radio.
- **AUDIO SOURCE** : Vælg en lydindgangskilde.

4 BACK

- Gå tilbage til det forrige skærmbillede.
- Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at sætte forudindstillede radiostationer.

5 Navigationsknapper

- Naviger i menuerne.
- I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.
- I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen.

6 OK

Bekræft en indtastning eller et valg.

7 (Forrige/Næste)

- Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
- Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

8 (Stop) / (Skub ud/Åbn/Luk)

- Stop afspilningen.
- Tryk på knappen, og hold den nede i tre sekunder for at åbne eller lukke diskskuffen.


- 9 **◀◀ / ▶▶ (Hurtigt tilbage / Hurtigt frem)**
Søg frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
- 10 **↔ +/- (Lydstyrke)**
Øg eller reducer lydstyrken.
- 11 **≡ SOUND SETTINGS**
Åbn eller luk lydindstillingerne.
- 12 **Alfanumeriske knapper**
Indtast værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode).
- 13 **REPEAT**
Vælg eller deaktivér gentagelsestilstand.
- 14 **TOP MENU**
Åbn hovedmenuen på en disk.
- 15 **☰ OPTIONS**
- Få adgang til flere funktioner, når du afspiller fra en disk eller en USB-lagerenhed.
 - Indstiller en radiostation i radiotilstand.
- 16 **▶ (Afspilning)**
Start eller genoptag afspilningen.
- 17 **⏸ (Pause)**
Sæt afspilning på pause.
- 18 **🔇 (Lydløs)**
Deaktiver/aktiver lyden.
- 19 **AUDIO**
Vælg et lydprog eller en kanal.
- 20 **SUBTITLE**
Vælg et undertekstsprog for video.
- 21 **Farveknapper**
Vælg opgaver eller indstillinger for Blu-ray-diske.

3 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din hjemmebiograf til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det. Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen.

Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

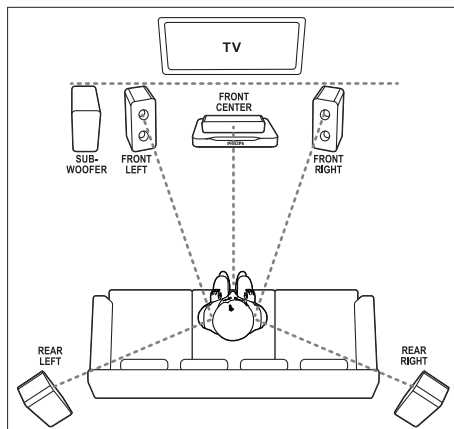

Bemærk

- Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttalernes akustik. Eksperimenter med placeringen af højttalerne, så den bliver så optimal som muligt.

Tilslut højttalere

Højttalerkablerne er farvekodede for at gøre tilslutningen nem. Du slutter en højttaler til din hjemmebiograf ved at matche farven på højttalerkablet til farven på stikket.

Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned).

Følg disse generelle retningslinjer for placering af højttalere.

- 1 Siddeposition:**
Midten af dit lytteområde.
- 2 FRONT CENTER** (front, midt i) højttaler:
Placer centerhøjttaleren umiddelbart foran siddepositionen, enten over eller under TV'et.
- 3 FRONT LEFT** (front, til venstre) og **FRONT RIGHT** (front, til højre) højttalere:
Placer venstre og højre højttaler foran og i samme afstand fra centerhøjttaleren. Sørg for, at venstre højttaler, højre højttaler og centerhøjttaleren har lige stor afstand til din siddeposition.
- 4 REAR LEFT** (bag, til venstre) og **REAR RIGHT** (bag, til højre) højttalere:
Placer den venstre og den højre baghøjttaler (surround) til venstre og højre for din siddeposition, enten på linje med eller lidt bag den.

- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst 10 centimeter fra væggen.

Tilslutning til TV

Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV.

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)


Video i bedste kvalitet

Din hjemmebiograf understøtter HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er kompatibelt med HDMI ARC, skal du tilslutte din hjemmebiograf til TV'et via HDMI ARC for nem og hurtig opsætning.

Med HDMI ARC behøver du ikke et ekstra lyd kabel til afspilning af lyd fra TV'et via din hjemmebiograf.

- 1** Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI ARC**-stikket på dit TV.

HDMI ARC-stikket på TV kan være mærket med **HDMI IN** eller **HDMI**. Du kan finde flere oplysninger om TV-stikkene i brugervejledningen til dit TV.

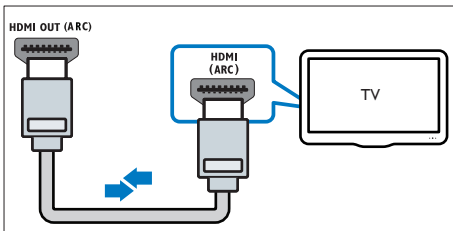

- 2** Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

- ↳ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.

- 3** Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer lyd' på side 12).


Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via HDMI

Video i bedste kvalitet

Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via standard HDMI.

Ved brug af en standard HDMI-tilslutning skal du bruge et ekstra lyd kabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf.

- 1** Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI**-stikket på dit TV.
HDMI-stikket på TV'et kan være mærket med **HDMI IN**.

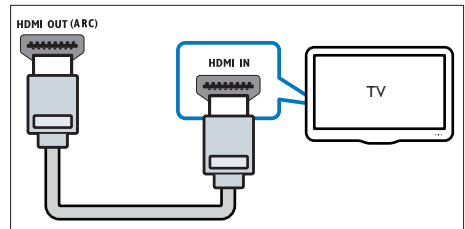

- 2** Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

- ↳ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.

- 3** Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lyd kabel.

- 4 Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer lyd' på side 12).



Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et.


Valgmulighed 3: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via en composite-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

Ved brug af en composite-tilslutning skal du bruge et ekstra lyd kabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf.

- 1 Brug et composite-kabel til at slutte **VIDEO OUT**-stikket på hjemmebiografen til **VIDEO IN**-stikket på dit TV. Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

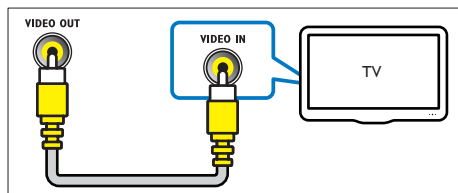

- 2 Skift til den rigtige videoindgang på dit TV.
- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lyd kabel. Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiograf's højttalere.

Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder.




Bemærk

- Når din hjemmebiograf og dit TV er forbundet via HDMI ARC, er der ikke brug for en lydtilslutning.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel

Lyd i bedste kvalitet


- 1 Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på hjemmebiografen til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

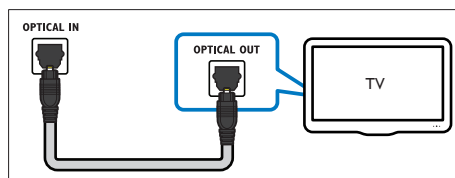

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via analoge lyd kabler

Lyd i almindelig kvalitet

- 1 Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på hjemmebiografen til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

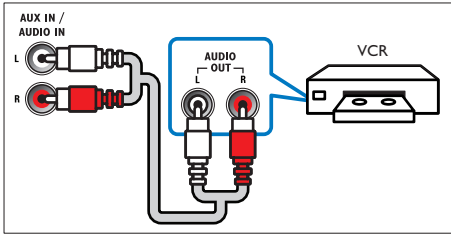

Konfigurer højttalere

Konfigurer højttalerne manuelt for at opleve tilpasset surroundlyd.

Inden du starter

Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynchåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd] > [Højttalerops.]**.
- 4 Indtast afstanden for hver højttaler, lyt derefter til testtonerne, og juster lydstyrken. Eksperimenter med højttalerpositionerne for at nå frem til den perfekte løsning.

Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

Bemærk

- HDMI-CEC er kendt under mange navne, alt efter producent. Du kan få oplysninger om din enhed i brugervejledningen til enheden.
- Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Inden du starter

- Tilslut din hjemmebiograf til den HDMI-CEC-kompatible enhed via en HDMI-forbindelse.
- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynchåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

Aktiver EasyLink

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink] > [EasyLink] > [Til]**.
- 4 Aktiver HDMI CEC-kontrol på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder.
 - Indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du styre din hjemmebiograf, dit TV og andre tilsluttede, HDMI-CEC-kompatible enheder med én fjernbetjening.

- **[Afsp. m 1 tryk]** (Afspilning med ét tryk): Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du trykke på **▶ (Afspilning)** for at vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.
- **[Standby m 1 tryk]** (Standby med ét tryk): Hvis standby med ét tryk er aktiveret, kan din hjemmebiograf sættes i standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.

- **[Systemlydindstil.]** (Systemlydindstillinger): Hvis systemlydindstillingerne er aktiveret, kommer lyden fra den tilsluttede enhed automatisk ud gennem din hjemmebiograf's højttalere, når du afspiller fra enheden.
- **[Kortlæg lyd-input]** (Kortlægning af lydindgang): Hvis systemlydindstillingerne ikke fungerer, skal du kortlægge den tilsluttede enhed til de korrekte lydindgangsstik på din hjemmebiograf (se 'Konfigurer lyd' på side 12).

Bemærk

- Du kan ændre EasyLink-indstillingerne ved at trykke på **🏠 (Hjem)** og vælge **[Opsæt] > [EasyLink]**.

Konfigurer lyd

Hvis du ikke kan høre lyden fra en tilsluttet enhed via højttalerne i din hjemmebiograf, skal du kontrollere, at EasyLink er aktiveret på alle enheder (se 'Aktiver EasyLink' på side 11).

Konfigurer derefter EasyLink-lydbetjening.

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink] > [Systemlydindstil.] > [Til]**.
 - Hvis du vil afspille lyd fra TV-højttalerne, skal du vælge **[Fra]** og springe følgende trin over.
- 4 Vælg **[EasyLink] > [Kortlæg lyd-input]**.
- 5 Følg vejledningen på skærmen for at kortlægge den tilsluttede enhed til lydindgangene på din hjemmebiograf.
 - Hvis du tilslutter din hjemmebiograf til TV'et via en HDMI ARC-tilslutning, skal du sørge for at TV-lyden er kortlagt i forhold til ARC-indgangen på din hjemmebiograf.

Tilslut og konfigurér et hjemmenetværk

Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med internetadgang, og nyd:

- YouTube Leanback
- Picasa Webalbum
- BD-Live-programmer
- Softwareopdatering



Advarsel

- Sæt dig ind i principperne for netværksrouteren og netværket. Læs om nødvendigt den dokumentation, som medfulgte til netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.


Inden du starter

- Til softwareopdatering skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til en internetforbindelse med høj hastighed uden begrænsninger fra firewalls eller andre sikkerhedssystemer.
- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf.

Konfigurer det kablede netværk

Det skal du bruge

- Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel).
- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).

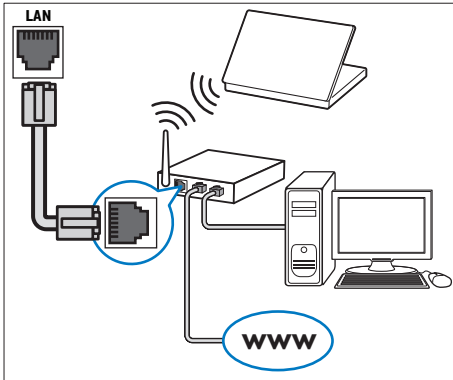

- 1 Brug et netværkskabel til at slutte **LAN**-stikket på hjemmebiografen til netværksrouteren.
- 2 Tryk på **↑** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation] > [Kabelbaseret (Ethernet)]**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.
 - Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Genprøv]** og derefter trykke på **OK**.
- 6 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.
 - Vælg **[Opsæt] > [Netværk] > [Vis netværksindstillinger]** for at få vist netværksindstillingerne.

4 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder:

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som foreskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Vælg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.

Adgang til startmenuen

Startmenuen giver nem adgang til tilsluttede enheder, opsætning og andre nyttige funktioner i hjemmebiografen.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigation** og **OK** for at vælge følgende:
 - **[afspil disk]**: Start afspilning af disk.
 - **[Gennemse USB]**: Åbn USB-indholdsbrowseren
 - **[Picasa]**: Åbn Picasa Webalbum.
 - **[YouTube]**: Åbn YouTube Leanback-siden.
 - **[gennemse PC]**: Åbn computerindholdsbrowseren.
 - **[Opsæt]**: Åbn menuer for at ændre indstillinger for video, lyd og andet.
- 3 Tryk på **⬆** (Hjem) for at afslutte.

Diske

Din hjemmebiograf kan afspille diske af typen DVD, VCD, CD og Blu-ray. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos, videoer og musik.

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
- 2 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på **DISC** eller vælge **[afspil Disk]** fra startmenuen.
- 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning (se 'Fjernbetjening' på side 6).
 - Det er normalt at høre en smule støj, når du afspiller en Blu-ray-disk. Det betyder ikke, at din hjemmebiograf er defekt.

Afspilningsknapper

Knop	Handling
Navigation	Naviger i menuerne.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
▶ (Afspilning)	Start eller genoptag afspilningen.
⏸	Sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
⏮ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor; kapitel eller fil.
⏪ / ▶▶	Søg hurtigt tilbage eller hurtigt frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
AUDIO	Vælg et lydssprog eller en kanal.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
DISC/ POP-UP MENU	Åbn eller luk diskmenuen.
☰ OPTIONS	Adgang til avancerede indstillinger; når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 17).
REPEAT	Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Afspil 3D Blu-ray-disk

Hjemmebiografen kan afspille 3D Blu-ray-video. Læs advarslen om sundhedsfare ved 3D-visning, før du afspiller en 3D-disk.

Det skal du bruge

- Et 3D-TV
- Et par 3D-briller, der er kompatible med dit 3D-TV
- En 3D Blu-ray-video
- Et højhastigheds HDMI-kabel

- 1 Brug højhastigheds-HDMI-kablet til at slutte din hjemmebiograf til et 3D-kompatibelt TV.
- 2 Sørg for, at 3D-videoindstillingen er aktiveret. Tryk på **▲ (Hjem)**, og vælg **[Opsæt] > [Video] > [Se 3D-video] > [Auto]**.
 - Vælg **[Fra]** for at afspille 3D-diske i 2D-tilstand.
- 3 Afspil en 3D Blu-ray-disk, og tag 3D-briller på.
 - Under videosøgning og i visse afspilningstilstande vises videoen i 2D. Videoen vender tilbage til 3D, når du genoptager afspilningen.

BonusView på Blu-ray

På Blu-ray-diske, der understøtter BonusView, kan du nyde ekstra indhold, som f.eks. kommentarer fra instruktøren, i et lille skærmvindue. BonusView kendes også som picture-in-picture.

- 1 Aktiver BonusView i Blu-ray-diskmenuen.
- 2 Tryk på **OPTIONS** under afspilning af filmen.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Vælg **[Valg af PIP] > [PIP]**.
 - Afhængigt af videoen vises PIP-menu [1] eller [2].
 - Vælg **[Fra]** for at deaktivere BonusView.
- 4 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]**.
- 5 Vælg sproget, og tryk derefter på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

Adgang til yderligere funktioner på Blu-ray-diske med BD-Live-indhold, f.eks. internetchat med instruktøren, de nyeste filmtrailere, spil, baggrunde og ringetoner. BD-Live-tjenester varierer fra disk til disk.

Det skal du bruge

- Blu-ray-disk med BD-Live-indhold
 - En USB-lagerenhed med mindst 1 GB hukommelse
- 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 12).
 - 2 Tilslut en USB-lagerenhed til din hjemmebiograf.
 - 3 Tryk på **▲ (Hjem)**, og vælg **[Opsæt]**.
 - 4 Vælg **[Avanceret] > [Sik. for BD-Live] > [Fra]** for at aktivere BD-Live.
 - Du kan deaktivere BD-Live ved at vælge **[Til]**.

- Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ BD-Live indlæses. Indlæsningsstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at navigere i BD-Live, og tryk derefter på **OK** for at vælge en indstilling.

Bemærk

- Hvis du vil rydde hukommelsen på lagerenheden, skal du trykke på **▲ (Hjem)** og vælge **[Opsæt] > [Avanceret] > [Ryd hukommelsen]**.

Datafiler

Din hjemmebiograf kan afspille billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed. Før du afspiller en fil, skal du kontrollere, at filformatet understøttes af din hjemmebiograf (se 'Filformater' på side 30).

- Afspil filerne fra en disk eller USB-lagerenhed.
- Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **▶ (Afspilning)** for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.
 - Tryk på **OK** for at afspille videoen fra starten.

Bemærk

- Hvis du vil afspille DivX DRM-beskyttede filer, skal du slutte din hjemmebiograf til et TV via et HDMI-kabel.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.

Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder "movie.avi", skal du navngive undertekstfilen "movie.srt" eller "movie.sub".
- Hjemmebiografen understøtter følgende filformater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi og .sami. Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.


- Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt i DivX-videoer, kan du fortsætte med følgende trin for at ændre tegnsæt.
- Tryk på **OPTIONS**.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- Vælg **[Tegnsæt]**, og vælg derefter et tegnsæt, der understøtter underteksterne.

Europa, Indien, Latinamerika og Rusland

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Centraleuropa]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk.
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk
[Baltisk]	Estisk, lettisk og litauisk

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[DivX® VOD-kode]**.
↳ DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises.

USB-lagerenheder



Nyd billeder, lyd og video fra en USB-lagerenhed, f.eks. en MP4-afspiller eller et digitalkamera.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filesystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En mediefil i et af de understøttede filformater (se 'Filformater' på side 30).

Bemærk

- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes.

- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til  (USB)-stikket på din hjemmebiograf.
- 2 Tryk på  (Hjem).
- 3 Vælg **[gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 14).

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.

Lydfunktioner

Når du afspiller lyd, kan du gentage et lydspor, en disk eller en mappe.

- 1 Tryk gentagne gange på **OPTIONS** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - **RPT TRACK / RPT FILE**: Gentag det aktuelle spor eller filen.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER**: Gentag alle sporene på disken eller i mappen.
 - **RPT RANDOM**: Afspil lydspor i vilkårlig rækkefølge.
 - **RPT OFF**: Deaktiver gentagelsestilstand.

Videofunktioner

Når du ser video, kan du vælge imellem funktioner såsom undertekster, lydprog, tidssøgning og indstillinger for billede. Afhængigt af videokilden er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen med videofunktioner vises.
- 2 Tryk på **Navigationknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Lydprog]**: Vælg et lydprog til videoen.
 - **[Undertekstprog]**: Vælg et undertekstprog for video.
 - **[Subtitle Shift]**: Juster placeringen af undertekster på skærmen.
 - **[Info]**: Vis oplysninger om, hvad der afspilles.
 - **[Tegnsæt]**: Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
 - **[Tidssøgning]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.

- **[2. lydsprog]:** Vælg det andet lydsprog til Blu-ray-video.
- **[2. undertekstsprog]:** Vælg det andet undertekstsprog til Blu-ray-video.
- **[Titler]:** Vælg en bestemt titel.
- **[Kapitler]:** Vælg et bestemt kapitel.
- **[Vinkelliste]:** Vælg en anden kameravinkel.
- **[Menuer]:** Vis diskmenuen.
- **[Valg af PIP]:** Vis Picture-in-Picture-vindue, når der afspilles en Blu-ray-disk, der understøtter Bonus View.
- **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationstaster** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag]:** Gentag et kapitel eller titel.
- **[Gentag A-B]:** Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
- **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.

- **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.
- **[Gentag]:** Gentag en valgt mappe.

Musikdiasshow

Hvis billed- og lydfilerne er fra samme disk eller USB-lagerenhed, kan du oprette et musikdiasshow.

- 1 Vælg et lydspor, og tryk på **OK**.
- 2 Tryk på **↩ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et foto, og tryk derefter på **▶ (Afspilning)** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Bemærk

- Kontroller, at billed- og lydformaterne understøttes af din hjemmebiograf (se 'Filformater' på side 30).

Billedfunktioner

Når du får vist et billede, kan du zoome ind på det, rotere det, føje animationer til et diasshow samt redigere billedindstillingerne.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen med billedindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og redigere følgende indstillinger:
 - **[Rotér +90]:** Roter billedet 90 grader med uret.
 - **[Rotér -90]:** Roter billedet 90 grader mod uret.
 - **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationstaster** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
 - **[Info]:** Vis billedoplysninger.
 - **[Varighed pr. dias]:** Vælg visningstid for hvert billede i et diasshow.
 - **[Diasanimation]:** Vælg en animation til diasshowet.

Radio

Lyt til FM-radio på din hjemmebiograf, og gem op til 40 radiostationer.

Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres noget stereosignal, eller hvis der findes mindre end fem stationer, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.

- 1 Træk FM-antennen på bagsiden af hjemmebiografen ud, og placer antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.
- 2 Tryk på **RADIO**.
 - ↳ Hvis du allerede har installeret radiostationerne, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
 - ↳ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer, vises meddelelsen **AUTO**

INSTALL...PRESS PLAY på displayet.
tryk på ► (Afspilning).

- 3 Brug fjernbetjeningen for at lytte til eller skifte mellem radiostationer.

Knap	Handling
◀ / ▶ eller Alfanumeriske knapper	Vælg en forudindstillet radiostation.
Navigation sknapper	Venstre/højre: Søg efter en radiostation. Op/ned: Finjuster en radiofrekvens.
■	Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
↶ BACK	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.
OPTIONS	Manuel: 1) Tryk på ≡ OPTIONS. 2) Tryk på ◀ / ▶ for at vælge indstillingen. 3) Tryk på ≡ OPTIONS igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.

Indstilling af gitter

I nogle lande kan du indstille FM-frekvensbåndet til 50 kHz eller 100 kHz. Ændring af frekvensbåndet sletter alle forudindstillede radiokanaler.

- 1 Tryk på RADIO.
- 2 Tryk på ■
- 3 Tryk på ► (Afspilning), og hold den nede for at skifte mellem 50 kHz eller 100 kHz.

MP3-afspiller

Tilslut en MP3-afspiller for at afspille lydfile.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **MUSIC iLINK**-stikket på hjemmebiografen.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO SOURCE** indtil **MUSIC I-LINK** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfile.

YouTube-videoer

Se YouTube-videoer via din hjemmebiograf.

- 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med hurtig internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 12).
- 2 Tryk på ⬆️ (Hjem).
- 3 Vælg [YouTube], og tryk derefter på OK.
↳ YouTube Leanback-siden vises.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at gennemse YouTube-siden.
- 5 Brug fjernbetjeningen til at vælge og navigere i applikationen.

Knap	Handling
Navigation sknapper	Op: Åbn skærm tastaturet . Ned: Åbn afspilningstasterne på skærmen. Venstre/højre: Vælg en video fra afspilningslisten.

- Hvis du ikke trykker på en knap inden for få sekunder, forsvinder skærmtasterne og menuen automatisk.

6 Tryk på **🏠 (Hjem)** for at forlade YouTube-siden.

Picasa Webalbum

Åbn Picasa Webalbum via din hjemmebiograf.

Det skal du bruge

- En konto hos Picasa Webalbum.

1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 12).

2 Tryk på **🏠 (Hjem)**.

3 Vælg **[Picasa]**, og tryk derefter på **OK**.

4 Log på din Picasa-konto.

- Første gang, du logger på, skal du vælge **[Ny bruger]** og derefter indtaste brugernavn og adgangskode. Gem dine loginoplysninger til senere brug.
- Hvis du har logget på før, skal du vælge et gemt brugernavn og indtaste adgangskoden.

5 Vælg mulighederne på skærmen for at se album eller fotos.

6 Tryk på **🏠 (Hjem)** for at forlade Picasa-menuen.

Se diasshow

1 Vælg **[Mine fotos]** fra Picasa-menuen, og tryk derefter på **OK**.

↳ Billedalbum i dine Picasa Webalbum vises.

2 Vælg et foto, og tryk derefter på **OK** for at få vist fotoet på fuld skærm.

3 Tryk på **OK** igen for at vise billedet i et diasshow.

4 Under visning af et diasshow kan du trykke på **OPTIONS** for at få vist flere afspilningstilstande.

5 Tryk på **↩ BACK** for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Smartphonebetjening

Brug din mobile enhed, f.eks. din iPhone (iOS 3.1.3 og nyere), Android-telefon (2.1 og nyere), iPad eller tablet til at:

- Betjen din hjemmebiograf
- Gennemse en disk eller USB-lagerenhed
- Lav dine egne lydindstillinger
- Stream og del indhold fra enhederne på dit hjemmenetværk

Inden du starter

- Slut din hjemmebiograf, mobile enhed og andre DLNA-kompatible enheder til samme hjemmenetværk (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 12).
 - Du opnår en bedre videokvalitet ved at bruge en kablet forbindelse, hvis det er muligt.
- Tilpas netværksnavnet til din hjemmebiograf.
- Download Philips **MyRemote**-app'en til din mobile enhed.
 - På iPhone eller iPad skal du søge efter app'en i **App Store** (App Store).
 - På en Android-baseret telefon eller tablet skal du søge efter app'en i **Market** (Market).

Betjen din hjemmebiograf

1 Åbn **MyRemote**-programmet fra den mobile enhed.

2 Vælg din hjemmebiograf (netværksnavn) fra startskærmen.

↳ Der vises en browserlinje nederst på skærmen.

- Hvis hjemmebiografen ikke bliver fundet, skal du kontrollere

netværksforbindelsen, eller trykke på fanen **Devices** på din mobile enhed for at søge igen.

3 Vælg en af følgende faner for at få adgang til flere indstillinger:

- Tryk på tilbageknappen for at vende tilbage til forrige skærm.

Indstilling	Handling
App Home	Gå tilbage til startskærbilledet på din enhed.
Media	DISC: Søg og afspil en fil fra en datadisk. USB: Søg og afspil en fil fra en USB-lagerenhed.
Remote	Åbn fjernbetjeningen på din mobile enhed. Stryk med fingeren mod venstre/højre på skærbilledet for at få adgang til flere knapper. Kun de relevante knapper aktiveres på din mobile enhed. Visse funktioner som f.eks. standby og langt tryk er ikke tilgængelige på den mobile enhed.

4 Følg vejledningen på skærmen for at vælge en indstilling eller fuldføre opsætningen.

Gennemse PC via DLNA

Åbn og afspil billed-, lyd- og videofiler fra en computer eller medieserver på hjemmenetværket via din hjemmebiograf.

Inden du starter

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram på din enhed. Sørg for at downloade det program, der passer bedst til dine behov. Eksempel:
 - Windows Media Player 11 eller nyere til PC
 - Twonky Media Server til Mac eller PC
- Aktiver mediedeling af filer: For at gøre dem nemmere at bruge har vi inkluderet trinene for følgende programmer:

- Windows Media Player 11 (se 'Microsoft Windows Media Player 11' på side 21)
- Windows Media Player 12 (se 'Microsoft Windows Media Player 12' på side 22)
- Twonky Media til Mac (se 'Macintosh OS X Twonky Media (version 4.4.2)' på side 22)



Bemærk

- Ønsker du yderligere hjælp til disse programmer eller andre medieservere, skal du se i brugervejledningen til medieserversoftware.

Konfiguration af medieserversoftware

Aktiver mediedeling ved at konfigurere medieserversoftware.

Inden du starter

- Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 12). Du opnår en bedre videokvalitet ved at bruge en kablet forbindelse, hvis det er muligt.
- Slut computeren og andre DLNA-kompatible mobile enheder til samme hjemmenetværk.
- Kontroller, at din PC's firewall gør det muligt at køre Media Player-programmer (eller at firewallens undtagelsesliste indeholder medieserversoftware).
- Tænd for computeren og routeren.

Microsoft Windows Media Player 11

- 1** Start Windows Media Player på din PC.
- 2** Klik på fanen **Bibliotek**, og vælg derefter **Mediedeling**.
- 3** Første gang du vælger **Mediedeling** på din PC, åbnes der et popup-skærbillede. Marker afkrydsningsfeltet **Del mine medier**, og klik på **OK**.
↳ Skærbilledet **Mediedeling** vises.

- 4 På skærmbilledet **Mediedeling** skal du kontrollere, at du får vist en enhed, der er markeret som **Ukendt enhed**.
 - ↳ Hvis du ikke får vist en ukendt enhed efter ca. et minut, skal du kontrollere, at din PC's firewall ikke blokerer for tilslutningen.
- 5 Vælg den ukendte enhed, og klik på **Tillad**.
 - ↳ Der vises et grønt flueben ved siden af enheden.
- 6 Som standard deler Windows Media Player filer fra følgende mapper: **Musik**, **Billeder** og **Videoer**. Hvis dine filer befinder sig i andre mapper, skal du vælge **Bibliotek > Føj til bibliotek**.
 - ↳ Skærmbilledet **Føj til bibliotek** vises.
 - Vælg evt. **Avancerede indstillinger** for at få vist en liste over overvågede mapper.
- 7 Vælg **Mine mapper og andre personers mapper, som jeg har adgang til**, og klik derefter på **Tilføj**.
- 8 Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje de øvrige mapper, der indeholder dine mediefiler.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Start Windows Media Player på din PC.
- 2 I Windows Media Player skal du klikke på fanen **Stream** og derefter vælge **Aktiver medie-streaming**.
 - ↳ Skærmbilledet **Indstillinger for media-streaming** vises.
- 3 Kik på **Slå mediestreaming til**.
 - ↳ Du føres tilbage til skærmbilledet for Windows Media Player.
- 4 Kik på fanen **Stream**, vælg **Flere streamingindstillinger**.
 - ↳ Skærmbilledet **Indstillinger for media-streaming** vises.
- 5 Kontroller, at du får vist et medieprogram i skærmbilledet **Lokalt netværk**.

↳ Hvis du ikke får vist et medieprogram, skal du kontrollere, at din PC's firewall ikke blokerer for forbindelsen.

- 6 Vælg medieprogrammet, og klik på **Tilladt**.
 - ↳ Der vises en grøn pil ud for medieprogrammet.
- 7 Som standard deler Windows Media Player filer fra følgende mapper: **Musik**, **Billeder** og **Videoer**. Hvis dine filer befinder sig i andre mapper, skal du klikke på fanen **Organiser** og vælge **Administrer biblioteker > Musik**.
 - ↳ Skærmbilledet **Biblioteksplaceringer for musik** vises.
- 8 Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje de øvrige mapper, der indeholder dine mediefiler.

Macintosh OS X Twonky Media (version 4.4.2)

- 1 Besøg www.twonkymedia.com for at købe softwaren eller downloade en 30-dages prøveversion til din Macintosh.
- 2 Start Twonky Media på din Macintosh.
- 3 På skærmbilledet til Twonky Media Server skal du vælge **Basic Setup** (Basisopsætning) og **First Steps** (Første trin).
 - ↳ Skærmbilledet **First steps** (Første trin) vises.
- 4 Indtast et navn til din medieserver, og klik derefter på **Save changes** (Gem ændringer).
- 5 Tilbage på skærmbilledet til Twonky Media skal du vælge **Basic Setup** (Basisopsætning) og **Sharing** (Deling).
 - ↳ Skærmbilledet **Sharing** (Deling) vises.
- 6 Gennemse og vælg de mapper, der skal deles, og vælg derefter **Save changes** (Gem ændringer).
 - ↳ Din Macintosh scanner automatisk mappene, således at de er klar til at dele.

Afspil filer fra din PC



Bemærk

- Før du afspiller multimedieindhold fra computeren, skal du sørge for, at hjemmebiografen er tilsluttet hjemmenetværket, og at medieserversoftwaren er konfigureret korrekt.

- 1 Tryk på **↑** (Hjem).
- 2 Væg **[gennemse PC]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Væg en enhed på netværket.
↳ Mapperne på den valgte enhed vises. Mappenavnene kan variere afhængigt af medieserveren.
 - Hvis du ikke får vist mapperne, skal du kontrollere, at du har aktiveret mediedeling på den valgte enhed, så indholdet kan deles.
- 4 Væg en fil, og tryk derefter på **OK**.
 - Visse mediefiler kan muligvis ikke afspilles pga. kompatibilitetsproblemer. Kontroller de filformater, der understøttes af din hjemmebiograf.
- 5 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 14).

Væg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

- 1 Tryk på **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Tryk på **Navigationknapper** (venstre/højre) for at få adgang til lydindstillingerne på skærmen.

Lydindstillinger	Beskrivelse
SOUND	Væg en lydtilstand.
SURROUND	Væg surroundlyd eller stereolyd.

TREBLE	Juster det høje frekvensområde.
MID	Juster det mellemhøje frekvensområde.
BASS	Juster det lave frekvensområde.
AUD SYNC	Forsink lyden, så den passer til videoen.

- 3 Væg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte. Hvis du ikke trykker på en knap inden for et minut, afsluttes menuen automatisk.

Lydtilstand

Væg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Væg **SOUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationknapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:
 - **MOVIE**: Nyd en biograflydoplevelse, der er udviklet specielt til film.
 - **MUSIC**: Genskab musikens originale optagelsesmiljø i studiet eller til en koncert.
 - **ORIGINAL**: Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **NEWS**: Hør hvert et ord med optimeret tale og klar sang.
 - **GAMING**: Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videospil eller høje fester.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk på **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Væg **SURROUND**, og tryk derefter på **OK**.

- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:
 - **AUTO**: Surround-output baseret på lydstreamen.
 - **MULTI-CH**: Overvældende multikanal lyd, der giver en forbedret filmoplevelse.
 - **STEREO**: Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Equalizer

Juster hjemmebiografens indstillinger for det høje frekvensområde (diskant), det mellemhøje frekvensområde (mellemtone) og det lave frekvensområde (bas).

- 1 Tryk på **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **TREBLE**, **MID** eller **BASS**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at justere frekvensen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

5 Ændring af indstillinger

Indstillingerne for hjemmebiografen er allerede konfigureret til den optimale ydeevne. Medmindre du har en grund til at ændre en indstilling, anbefaler vi, at du beholder standardindstillingen.

Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på **↩ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **🏠 (Hjem)** for at forlade menuen.

Sprogindstillinger

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Menusprog]**: Vælg et sprog til skærmmenuen.
 - **[Lyd]**: Vælg et lydprog til diske.
 - **[Undertekst]**: Vælg et undertekstsprog til diske.
 - **[Diskmenu]**: Vælg et menusprog til diske.

Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning (se 'Sprogkode' på side 37).
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Billed- og videoindstillinger

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[TV-format]**: Vælg et billedformat, der passer til TV-skærmen.
 - **[HDMI-video]**: Vælg den videosignalopløsning, der sendes fra **HDMI OUT (ARC)** på din hjemmebiograf. For at kunne nyde den valgte opløsning skal du kontrollere, at TV'et understøtter den valgte opløsning.
 - **[HDMI Deep Color]**: Oplev den virkelige verden på dit TV med levende billeder med milliarder af farver. Din hjemmebiograf skal være tilsluttet et Deep Color-aktiveret TV via et HDMI-kabel.
 - **[Billedindst.]**: Vælg foruddefinerede farveindstillinger til videovisning.
 - **[Se 3D-video]**: Indstil HDMI-video til at understøtte 3D- eller 2D-video.

Bemærk

- Hvis du ændrer en indstilling, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Lydindstillinger

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Natfunk.]**: Reducer lydstyrken for høje lyde i din hjemmebiograf for stille lytning. Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-diske.

- **[HDMI-lyd]:** Indstil HDMI-lydudgangen fra dit TV, eller deaktiver HDMI-lydudgang fra TV'et.
- **[Standardlydindstillinger]:** Gendan equalizer-indstillinger for alle lydtilstande til standardværdier.

Børnesikringsindstillinger

- 1 Tryk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Skift adgangskode]:** Angiv eller rediger din adgangskode til børnesikring. Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste **0000**.
 - **[Børnesikring]:** Begræns adgang til diske, der er optaget med aldersbegrænsning. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveau **8** eller **[Fra]**.

Displayindstillinger

- 1 Tryk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Automatisk justering af undertekst]:** Aktiver eller deaktiver automatisk ændring af undertekster på TV, der understøtter denne funktion.
 - **[Display]:** Indstil lysstyrken på hjemmebiografens frontpaneldisplay.
 - **[VCD PBC]:** Aktiver eller deaktiver indholdsmenunavigation i VCD- og SVCD-diske med afspilningskontrorfunktionen.

Energibesparende indstillinger

- 1 Tryk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Pauseskærm]:** Indstil hjemmebiografen til at skifte til pauseskærm efter 10 minutter uden aktivitet.
 - **[Aut. standby]:** Indstil hjemmebiografen til at skifte til standby efter 30 minutter uden aktivitet. Denne timer fungerer kun, hvis afspilning fra disk eller USB er sat på pause eller stoppet.
 - **[Sleep-timer]:** Indstil varigheden af sleep-timeren, så hjemmebiografen skifter til standby efter et bestemt tidsrum.

Højtalerindstillinger

- 1 Tryk på **⬆️** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Forbedret lyd]:** Vælg **[Til]** for at aktivere efterbehandling af lyd i højttalere, og aktiver karaokeindstillinger (hvis produktet understøtter karaoke). Hvis du vil afspille den oprindelige lyd på disken, skal du vælge **[Fra]**.

Tip

- Aktiver efterbehandling af lyd, før du vælger en foruddefineret lydtilstand (se 'Lydtilstand' på side 23).

Gendan standardindstillinger

- 1 Tryk på **↑** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Gendan standardindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[OK]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Din hjemmebiograf nulstilles til standardindstillingerne med undtagelse af visse indstillinger som f.eks. børnesikring og DivX VOD-registreringskode.

6 Opdater software

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter. Opdater din hjemmebiograf med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.

Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support. Hvis den aktuelle version er lavere end den nyeste version, der er tilgængelig på Philips-supportwebstedet, skal du opgradere hjemmebiografen med den nyeste software.

! Advarsel

- Installer ikke en ældre softwareversion end den nuværende version, som er installeret på dit produkt. Philips er ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. nedgradering af software.

Kontroller softwareversion

Kontroller versionen af den software, der for øjeblikket er installeret i hjemmebiografen.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren via internettet

- 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med hurtig internetadgang. (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 12)

- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[Netværk]**.
↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde eller annullere opdateringen.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes hjemmebiografen automatisk. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.



Bemærk

- Hvis hjemmebiografen ikke kan tilsluttes til Philips-serveren, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
- Vælg **[Opsæt]** > **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]** for at konfigurere netværket.

Opdater softwaren via USB

Det skal du bruge

- Et USB-flashdrev, der er FAT- eller NTFS-formateret med mindst 75 MB hukommelse. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et arkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet.

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.

- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
 - ↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug arkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen.
 - ↳ Filene udpakkes i mappen **UPG_ALL** på dit USB-flashdrev.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater softwaren

Advarsel

- Undgå at slukke for hjemmebiografen eller fjerne USB-flashdrevet under opdateringen.

- 1 Slut USB-flashdrevet med softwareopdateringen til hjemmebiografen.
 - Kontroller, at diskskuffen er lukket, og at der ikke er nogen disk i den.
- 2 Tryk på **↑ (Hjem)**.
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Avanceret] > [Softwareopdatering] > [USB]**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, slukkes hjemmebiografen automatisk. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.

7 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter:

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannien		
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea		
Latinamerika		
Australien, New Zealand		
Rusland, Indien		
Kina		

Medieformater

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD, CD/SVCD, billedfiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX Plus HD-medier, USB-lagerenhed

Filformater

- Lyd: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mpg, .mpeg
- Billede: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Lydformater

Din hjemmebiograf understøtter følgende lydfiler:

Filtype	Beholder	Lyd-codec	Bit-hastighed
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS-kerne	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Videoformater

Hvis du har et TV med High Definition, kan du bruge din hjemmebiograf til at afspille videofiler med:

- Opløsning: 1920 x 1080 pixel ved
- Billedhastighed: 6 ~ 30 billeder pr. sekund.

.avi-filer i AVI-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

.divx-filer i AVI -oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

.mkv-filer i MKV-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE- AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

Forstærker

- Total udgangseffekt: 300 W RMS (30 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Rusland/Kina: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 200 Hz-12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina/Rusland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforsyning: 70 W
- Strømforsyning ved standby: $\leq 0,5$ W
- Mål (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt: 2,4 kg

Subwoofer

- Udgangseffekt: 50 W RMS (30 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 133 mm (5,25") basenhed
- Mål (B x H x D): 160 x 265 x 265 mm
- Vægt: 2,50 kg

Højttalere

Centerhøjttaler:

- Udgangseffekt: 50 W RMS (30 % THD)
- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 63,5 mm (2.5") basenhed

- Mål (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Vægt: 0,27 kg

Fronthøjttaler:

- Udgangseffekt: 2 x 50 W RMS (30 % THD)
- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 63,5 mm (2.5") basenhed
- Mål (BxHxD): 84,5 x 159 x 80 mm
- Vægt: 0,35 kg/stk.

Baghøjttaler:

- Udgangseffekt: 2 x 50 W RMS (30 % THD)
- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 63,5 mm (2.5") basenhed
- Mål (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Vægt: 0,27 kg/stk.

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelængde: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Udgangseffekt (maks. niveau): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hjemmebiografen virker ikke.


- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på et TV tilsluttet gennem HDMI.

- Kontroller, at du bruger et High Speed HDMI-kabel til at tilslutte hjemmebiografen og TV'et. Nogle Standard HDMI-kabler viser ikke nogle billeder; 3D-video eller Deep Color korrekt.
- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Tryk på  (**Hjem**) og derefter **731** på fjernbetjeningen for at gendanne standardbilledopløsningen.
- Juster HDMI-videoindstillingen, eller vent 10 sekunder på automatisk gendannelse (se 'Billed- og videoindstillinger' på side 25).

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.
- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd


Der kommer ingen lyd fra hjemmebiografens højttalere.

- Tilslut lyd-kablet fra hjemmebiografen til dit TV eller andre enheder. Du behøver ikke en separat lydtilslutning, når hjemmebiograf og TV er forbundet via en **HDMI ARC**-tilslutning.
- Konfigurer den tilsluttede enheds lyd (se 'Konfigurer lyd' på side 12).
- Gendan hjemmebiografens fabriksindstillinger (se 'Gendan standardindstillinger' på side 27), sluk for den, og tænd derefter igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et igennem hjemmebiografen, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slukket.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på  **SOUND SETTINGS**.
- 2) Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3) Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 30).

- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode (se 'Områdekoder' på side 30).
- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn (se 'Undertekster' på side 16).
- Vælg det korrekte tegnsæt:
 - 1) Tryk på **OPTIONS**.
 - 2) Vælg **[Tegnsæt]**.
 - 3) Vælg det understøttede tegnsæt.
 - 4) Tryk på **OK**.

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af hjemmebiografen.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink-indstillingen er aktiveret (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 11).
- HDMI CEC kan hedde forskellige ting på TV fra forskellige producenter. Kontroller TV'ets brugervejledning for at se, hvordan du aktiverer den.

Når du tænder fra TV'et, tændes hjemmebiografen automatisk.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, deaktiveres EasyLink.

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et hjemmenetværk med internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 12).
- Kontroller, at netværket er konfigureret. Brug en kablet netværksinstallation (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 12).
- Kontroller, at Blu-ray-disken understøtter BD-Live-funktioner.
- Ryd hukommelsen (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 15).

Min 3D-video afspilles i 2D-tilstand.

- Kontroller, at din hjemmebiograf er tilsluttet et 3D-TV vha. et HDMI-kabel.
- Kontroller, at disken er en Blu-ray 3D-disk, og at Blu-ray 3D-video er aktiveret (se 'Afspil 3D Blu-ray-disk' på side 15).

TV-skærmen er sort, når du afspiller en Blu-ray 3D-video eller en DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Skift til den rigtige HDMI-kilde på TV'et.

Dårlig afspilning på YouTube Leanback eller Picasa.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet hjemmenetværket, og at den er korrekt konfigureret (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 12).
- Kontroller, at internetforbindelsens hastighed er højere end 2 Mbps for at få optimal ydelse.

9 Meddelelse

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Dette produkt omfatter proprietær teknologi under licens fra Verance Corporation, og det er beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter, som er udstedt eller under behandling, såvel som ophavsret og beskyttelse af forretningshemmelighed af visse aspekter ved en sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som tilhører Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse engineering eller demontering er forbudt.

Cinavias Meddelelse

Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.

Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Open source-software

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i en separat brochure.

Overholdelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Varemærker



"Blu-ray 3D™" og "Blu-ray 3D™"-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.



Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 samt øvrige amerikanske og andre lande, der enten er udstedt og anmeldt. DTS-HD, symbolet, og DTS-HD og symbolet samlet er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio | Essential er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Der følger software med produktet. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Dækket af et eller flere af følgende amerikanske patenter: 7.295.673, 7.460.668, 7.515.710, 7.519.274.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dennes datterselskaber og benyttes på licens.

OM DIVX PLUS® HD: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt DivX Certified®-enhed, som kan afspille DivX-video, herunder DivX® Plus HD video (H.264/MKV) op til 1080p og avanceret indhold. Besøg www.divx.com for at få

yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video. OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer; så du kan konvertere dine filer til DivX-videoeer. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.



Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

10 Sprogkode

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

11 Indeks

2

2. lydssprog	15
2. undertekstsprog	15

3

3D-disk i 2D-tilstand	15
3D-sikkerhed	3
3D-video	15

5

5.1-højttalere	8
----------------	---

A

afspil disk	14
afspil fra PC	23
afspil radio	18
afspil USB-lagerenhed	17
afspilning med ét tryk på en knap	11
automatisk justering af undertekst	26
automatisk standby	26
avancerede indstillinger	26

B

batterier	32
BD-Live	15
betjeningsknapper (disk)	14
betjeningsknapper (USB)	14
billedfunktioner	18
billedopløsning	25
Blu-ray	14
BonusView	15
børnesikring	26
bortskaffelse	3

C

copyright-beskyttelse	35
-----------------------	----

D

datafiler	16
-----------	----

deep color	25
diasanimation	18
diskmenu	25
diskssprog	25
display	26
DivX	16

E

Easylink (HDMI-CEC)	11
efterbehandling af lyd	26

F

fabriksindstillinger	27
fejlfinding (afspilning)	33
fejlfinding (billede)	33
fejlfinding (lyd)	33
filformater	30
fjernbetjening	6
forbedret lyd	26
forstærker	31
foruddefineret lydtilstand	23
frekvensbånd	19

G

genanvendelse	3
gentag	17

H

HDMI-CEC	11
HDMI-lyd	25
hjemmenetværk	12
højttaleropsætning	11
højttalerposition	8
højttalerspecifikationer	30
hovedenhed	5

I

internet	12
----------	----

K

kablet netværk	12
kortlægning af lydindgang	12

<hr/>	
L	
lyd	23
lyd fra andre enheder	10
lydformater	30
lydfunktioner	17
lydindstillinger	25
lydopsætning	12
lydsprog	25
lydtilslutning (optisk kabel)	10
lysstyrke	26
<hr/>	
M	
manuel installation	11
mediedeling	21
medieformater	30
menusprog	25
miljø	3
MP3	19
muligheder	17
<hr/>	
N	
nattilstand	25
netværk	12
<hr/>	
O	
opdater software (via USB)	28
<hr/>	
P	
PBC (play back control) (afspilningskontrol)	26
picture-in-picture	15
placering af undertekster	26
programmer radiostationer	18
<hr/>	
R	
radio	18
ryd BD-Live-hukommelse	15
<hr/>	
S	
se 3D	15
shuffle	17
skift adgangskode.	26
skub disk ud	5
<hr/>	
sleep-timer	26
softwareopdatering	28
softwareversion	28
sprogkode	37
standby med ét tryk på en knap	11
startmenu	14
stik	5
surroundsound	23
synkroniser billede og lyd	15
systemaudiostyring	12
<hr/>	
T	
tegnset	16
<hr/>	
U	
undertekstsprog	25
<hr/>	
V	
VCD	26
videoformater	31
videofunktioner	17
videoindstillinger	25
VOD-kode (DivX)	16



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB3560_12_UM_V2.0

