

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HTD5510
HTD5540
HTD5570

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



HTD5510



HTD5570

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

Turinys

1. Svarbi informacija	3	6. Programinės įrangos atnaujinimas	21
Saugumas	3	Patikrinkite programinės įrangos versiją	21
Produkto priežiūra	4	Atnaujinkite programinę įrangą naudodami USB įrenginį	21
Aplinkosaugos informacija	4	7. Informacija apie įrenginį	22
2. Jūsų namų kino sistema	5	8. Trikčių šalinimas	24
Pagrindinis įrenginys	5	9. Pastabos	26
Nuotolinio valdymo pultas	5	Autorinės teisės	26
Jungtys	6	Atitikimas	26
3. Prijungimas ir nustatymas	8	Prekiniai ženklai	26
Garsiakalbių prijungimas	8	10. Kalbų kodai	27
Televizoriaus prijungimas	9		
Garso iš televizoriaus bei kitų įrenginių prijungimas	10		
Garsiakalbių nustatymas	11		
EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)	11		
4. Jūsų namų kino sistemos naudojimas ...	13		
Diskai	13		
Duomenų failai	14		
USB įrenginiai	15		
Garso, vaizdo ir nuotraukų rodyimo nustatymai	15		
Radijas	16		
MP3 grotuvas	17		
Garso pasirinkimas	17		
5. Nustatymų keitimas	18		
Kalbos nustatymai	18		
Nuotraukų ir video nustatymai	18		
Garso nustatymai	19		
Tėvų (suaugusiųjų žiūrovų) kontrolės lygio nustatymas	19		
Ekranų nustatymai	19		
Energijos taupymo nustatymai	19		
Gamyklinių nustatymų gražinimas	20		

1. Svarbi informacija

Prieš pradėdant naudoti namų kino sistemą, atidžiai perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu gedimas įvyks dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Saugumas

Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio arba jo priedų lietuje ar drėgmėje. Prie namų kino niekuomet nelaikykite objektų, pripildytų vandeniu, tokių kaip vazos. Aplejus namų kino sistemą, kuo skubiau atjunkite ją iš elektros tinklo. Prieš pradėdant naudotis įrenginiu, susisiekitė su Philips klientų aptarnavimo skyriumi, kad namų kino sistema būtų patikrinta prieš įjungimą.
- Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviros ugnies ar karščio, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Neuzblokuokite įrenginio ventiliacijos ar kitų angų.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.
- Niekuomet nepalikite baterijų (jų pakuotės arba įdėtų baterijų) prie įvairių karščio šaltinių, įskaitant ugnį, tiesioginius saulės spindulius ar pan.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš įjungiant namų kino sistemą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad elektros įtampa yra tokia pati kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apatinėje dalyje. Niekada nejunkite įrenginio į skirtingos įtampos tinklą.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kino sistemą!

- Tvirtinant namų kino sistemą prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmelius. Kabinimo rėmelius tvirtinkite tik prie tokios sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmelių svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos ir to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.
- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ar kitų objektų ant prijungtų laidų arba ant kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kino sistema yra transportuojama žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite ją ir prieš įjungdami į elektros tinklą įsitikinkite, kad įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų dėkle.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti stiklinės. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ar įrenginio pažeidimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nelaikykite įrenginio uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink namų kino sistemą, kad ji galėtų vėdintis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
- Baterijas įdėjus neteisingai iškyla sprogdimo rizika. Baterijas pakeisti tik tokiomis pačiomis arba tokio paties tipo baterijomis.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas bus nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Įrenginyje/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos tipo baterija, kurią yra nesunku praryti. Bateriją visuomet laikykite atokiau nuo vaikų! Praryta baterija gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo baterijos prarijimo gali pasireikšti stiprūs vidiniai nudegimai.
- Jei įtariate, jog baterija galėjo būti praryta arba atsidūrė bet kurioje kitoje kūno vietoje, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Įkraunant baterijas įsitikinkite, jog jų negalės pasiekti vaikai. Pakeitus baterijas, įsitikinkite, jog teisingai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite teisingai uždaryti baterijų dėklo, nebenaudokite įrenginio. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.



Tai yra CLASS II įrenginys su dviguba izoliacija, be žėminimo.

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite diskus iš diskų dėklo.
- Valykite įrenginį tik su mikro pluošto medžiaga.

Aplinkosaugos informacija



Jūsų įrenginys yra sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančioms elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.




Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jų negalima išmesti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

2. Jūsų namų kino sistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pagrindinis įrenginys

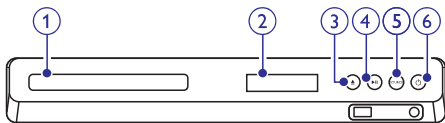

1. Diskų dėklas

2. Ekranų skydelis

3. ▲ (Atidaryti/uždaryti)

Uždaryti arba atidaryti diskų dėklą.

4. ►|| (Groti/Pauzė)

Pradėti grojimą, laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą.

5. SOURCE


Pasirinkite norimą garso arba vaizdo šaltinį.

6. ⏻ (Budėjimo režimas)

Pagrindinio įrenginio įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.

Nuotolinio valdymo pultas

Šis skaitis skirta nuotolinio valdymo pulto apžvalgai.

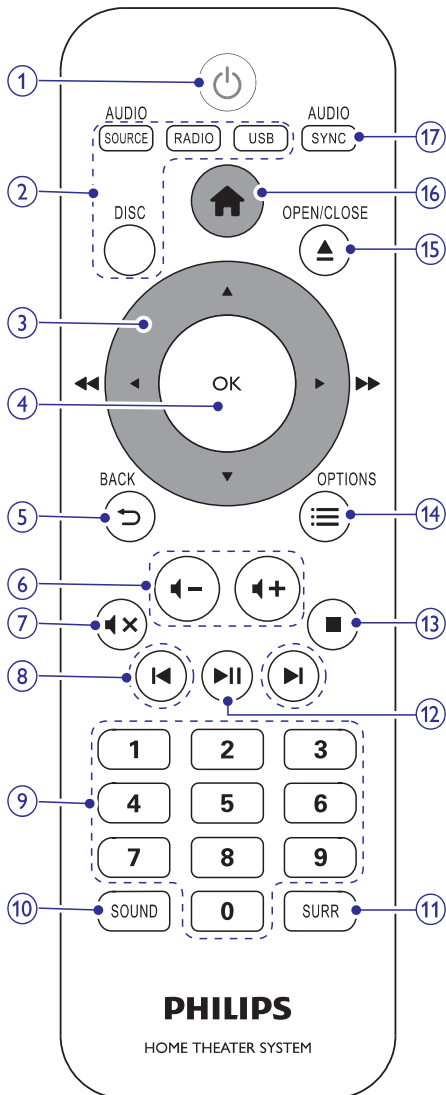

1. ⏻ (Budėjimo režimas)

- Pagrindinio įrenginio įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę laikykite bent 3 sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI-CEC suderinamus įrenginius.

... Jūsų namų kino sistema

2. Šaltinio pasirinkimo mygtukai

- **DISC:** pasirinkti CD (disko) šaltinį. Grojant diską, patekti arba išeiti iš meniu.
- **AUDIO SOURCE:** pasirinkti garso šaltinį.
- **RADIO:** pasirinkti FM (radijo) šaltinį.
- **USB:** pasirinkti USB jungtį kaip šaltinį.

3. Naršymo mygtukai

- Naršyti meniu.
- Peržiūrėti filmus, spauskite mygtukus dešinėn/kairėn ir greitai persukite vaizdą į priekį arba atgal; spauskite mygtukus aukštyn/žemyn ir lėtai persukite vaizdą į priekį arba atgal (galioja tik su DVD video).
- Radijo režime, spauskite mygtukus dešinėn/kairėn ir taip ieškokite radijo stoties; spauskite mygtukus aukštyn/žemyn ir keiskite radijo bangų dažnį.

4. OK

Patvirtinti savo pasirinkimą.

5. ↶ BACK

Grįžti į prieš tai buvusį meniu.

6. 🔊 +/-

Garsumo lygio reguliavimas.

7. 🔊 × (Užtildyti)

Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

8. ⏪ / ⏩ (Buvęs/kitas)

- Peršokti į buvusį/ tolimesnį takelį, skyrių ar failą.
- Radijo režime, pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.

9. Skaitiniai mygtukai

Pasirinkite įrašą, kurį norite groti.

10. SOUND

Pasirinkite garso efektą.

11. SURR

Pasirinkite erdvinį arba stereo garšą.

12. ▶|| (Groti/Sustoti)

Pradėti grojimą, laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą.

13. ■ (Stop)

Sustabdyti grojimą.

14. ☰ OPTIONS

Patekti į platesnį grojimo nustatymų meniu, grojant diską arba USB įrenginį.

15. ▲ (Atidaryti/uždaryti)

Uždaryti arba atidaryti diskų dėklą.

16. ⬆️ (Pagrindinis meniu)

Ijungti arba išjungti pagrindinį meniu.


17. AUDIO SYNC

- Pasirinkite garso kalbą arba kanalą.
- Norėdami patekti į garso atidėjimo nustatymus, spauskite ir palaikykite nuspaudę šį mygtuką. Tuomet spauskite **Naršymo mygtukus** ir atidėkite garšą, kad jis sutaptų su rodomu vaizdu.

Jungtys

Šioje skiltyje rasite visą informaciją apie įrenginyje esančias jungtis (lizdus).

Priekis

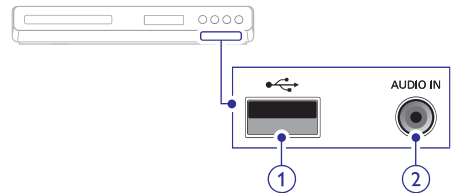


1. 🔄 (USB)

Lizdas, skirtas audio, video failų bei nuotraukų peržiūrai iš USB įrenginio.

2. AUDIO IN

Lizdas, skirtas garso įvesčiai iš MP3 grotuvo (3,5mm jungtis).

Jungtys galinėje dalyje



1. AC MAINS

Maitinimo laido jungtis.

2. SPEAKERS

Pateikti garsiakalbių bei žemų dažnių garsiakalbio prijungimas.

... Jūsų namų kino sistema

3. VIDEO OUT

Sujunkite televizoriaus ir grotuvo HDMI įvesties lizdus.

4. AUDIO IN-AUX

Prijunkite prie analoginės garso išvesties televizoriuje arba analoginiame įrenginyje.

5. DIGITAL IN-OPTICAL

Prijunkite prie optinės garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

6. HDMI OUT (ARC)

Prijunkite prie HDMI įvesties savo televizoriuje.

7. FM ANTENNA

Prijunkite pateiktą anteną radijo signalo priėmimui.

3. Prijungimas ir nustatymas

Ši skiltis padės jums prijungti savo namų kino sistemą prie televizoriaus ir kitų įrenginių.

Informacija apie pagrindinius namų kino bei jo priedų sujungimus yra pateikta greitosios pradžios gide.




Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti tiekimo reitingus, remkitės atspausdinta lentelė, esančia jūsų įrenginio nugarinėje pusėje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

Garsiakalbių prijungimas

Visi garsiakalbių laidai yra sužymėti skirtingomis spalvomis, kad juos galėtumėte lengviau sujungti. Norėdami prijungti garsiakalbį, sujunkite jo laidą prie tos pačios spalvos lizdo, esančio namų kino sistemoje.

Garsiakalbių pastatymo vieta yra ypatingai svarbus kriterijus, norint išgauti geriausią erdvinio garso efektą. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, garsiakalbius statykite taip, kaip nurodyta žemiau esančiame paveikslėlyje ir atsukite juos tiesiai link jūsų žiūrėjimo vietos. Garsiakalbiai turėtų būti jūsų ausų lygyje (sėdint).

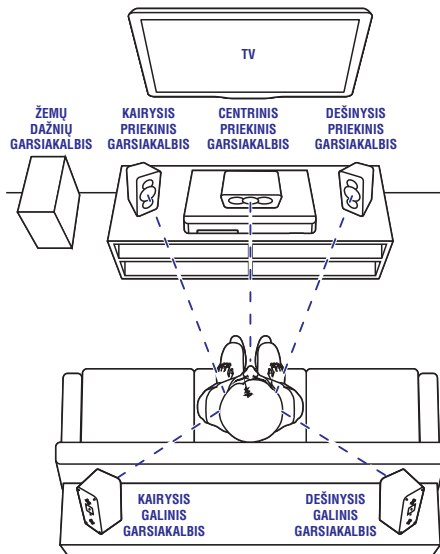

*Tikrosios garsiakalbių formos gali skirtis nuo aukščiau pavaizduotų.



Pastaba

- Erdvinis garsas priklauso nuo kambario formos ir dydžio, sienų ir lubų tipo, langų ir garsą atspindinčių paviršių, ir garsiakalbių akustinių savybių. Keiskite garsiakalbių vietas ir raskite geriausią variantą.

Laikykitės šių bendrų nuorodų garsiakalbių pastatymui į tinkamas vietas.

- Sėdėjimo vieta:** tai yra jūsų klausymosi pozicijos centras.
- CENTRINIS PRIEKINIS GARSIAKALBIS:** centrinį priekinį garsiakalbį pastatykite virš arba po televizoriumi tiesiai prieš sėdėjimo vietą.
- KAIRYSIS ir DEŠINYSIS PRIEKINIAI GARSIAKALBIAI:** priekinį kairįjį ir priekinį dešinįjį garsiakalbius statykite tokiu pačiu atstumu nuo centrinio garsiakalbio. Įsitinkinkite, kad kairys, dešinys ir centrinis garsiakalbiai yra vienodu atstumu nuo jūsų sėdimos pozicijos.
- KAIRYSIS ir DEŠINYSIS GALINIAI GARSIAKALBIAI:** galinį kairįjį ir galinį dešinįjį garsiakalbius statykite kairėje bei dešinėje jūsų sėdėjimo vietos pusėse (tiesia linija arba šiek tiek už sėdėjimo vietos).
- ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIS:** žemų dažnių garsiakalbį statykite bent per vieną metrą į kairę arba dešinę pusę nuo televizoriaus. Palikite bent 10 centimetrų atstumą nuo sienos.

Televizoriaus prijungimas


Prijunkite savo namų kino sistemą prie televizoriaus ir žiūrėkite filmus bei įvairius kitus video.

Klauskite televizijos programų per savo namų kino sistemos garsiakalbius. Naudokite geriausią įmanomą jungtį, kuri tiks jūsų namų kino sistemai ir televizoriui.

1 Pasirinkimas: televizoriaus prijungimas per HDMI (ARC) jungtį

Geriausia vaizdo kokybė

Jūsų namų kino sistema yra suderinama su "Audio Return Channel" (ARC) HDMI versija. Jei jūsų televizorius yra suderinamas su HDMI ARC, televizoriaus garsą galėsite girdėti per savo namų kino sistemą naudodamiesi vienu HDMI laidu.

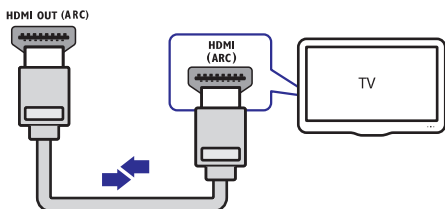


1. Naudodamiesi greitaeigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kino sistemoje, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
 - **HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta kitaip. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
 - HDMI-CEC yra funkcija, kurios pagalba visus su CEC suderinamus įrenginius, sujungtus per HDMI, galima valdyti vienu nuotolinio valdymo pultu (pvz., valdyti televizoriaus ir namų kino sistemos garsą). Skaitkite skyrių "EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)", esantį 11 puslapyje.
3. Jeigu garsas negrojamas per namų kino sistemą, nustatykite jį rankiniu būdu.

2 Pasirinkimas: televizoriaus prijungimas per standartinę HDMI jungtį

Geriausia vaizdo kokybė

Jeigu jūsų televizorius nėra suderinamas su HDMI ARC, sujunkite savo namų kino sistemą su televizoriumi standartine HDMI jungtimi.

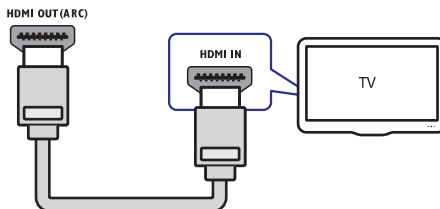

1. Naudodamiesi greitaeigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kino sistemoje, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
2. Prijunkite audio laidą, norėdami televizoriaus garsą girdėti per savo namų kino sistemą (skaitykite skyrių "Garso iš televizoriaus bei kitų įrenginių prijungimas", esantį 10 puslapyje).
3. Savo televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
 - HDMI-CEC yra funkcija, kurios pagalba visus su CEC suderinamus įrenginius, sujungtus per HDMI, galima valdyti vienu nuotolinio valdymo pultu (pvz., valdyti televizoriaus ir namų kino sistemos garsą). Skaitkite skyrių "EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)", esantį 11 puslapyje.
4. Jeigu garsas negrojamas per namų kino sistemą, nustatykite jį rankiniu būdu.

Pastaba


- Jeigu jūsų televizoriuje yra DVI jungtis/lizdas, naudokite HDMI/DVI adapteriu, kad prijungtumėte televizorių; kai kurios funkcijos gali neveikti.

... Prijungimas ir nustatymas

3 Pasirinkimas: televizoriaus prijungimas per kompozitinę video jungtį

Įprasta vaizdo kokybė

Jeigu jūsų televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kino sistemą prie televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinė jungtis nėra suderinama su aukštos raiškos vaizdu.

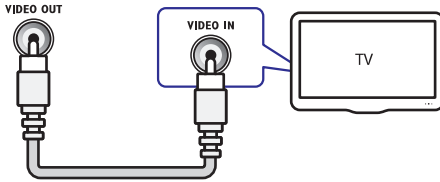

1. Naudodamiesi kompozitiniu video laidu sujunkite **VIDEO OUT** lizdą, esantį jūsų namų kino sistemoje, su kompozitiniu **VIDEO IN** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
 - Kompozitinė video jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.
2. Prijunkite audio laidą, norėdami televizoriaus garsą girdėti per savo namų kino sistemą (skaitykite skyrių "Garso iš televizoriaus bei kitų įrenginių prijungimas", esantį 10 puslapyje).
3. Žiūrėdami TV programas, savo namų kino sistemoje kelis kartus spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte reikiamą garso (audio) įvestį.
4. Žiūrėdami video įrašus, televizoriuje pasirinkite tinkamą vaizdo (video) įvestį. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

Garso iš televizoriaus bei kitų įrenginių prijungimas

Klauskite televizoriaus ir kitų įrenginių garso per namų kino garsiakalbius.


Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kino sistemai, televizoriui ir kitiems įrenginiams.

☰ Pastaba

- Kai jūsų televizorius bei namų kino sistema yra sujungti HDMI ARC jungtimi, papildomas garso prijungimas nėra reikalingas (skaitykite skyrių "1 Pasirinkimas: televizoriaus prijungimas per HDMI (ARC) jungtį", esantį 9 puslapyje).

1 Pasirinkimas: garso prijungimas skaitmeniniu optiniu laidu

Geriausia garso kokybė

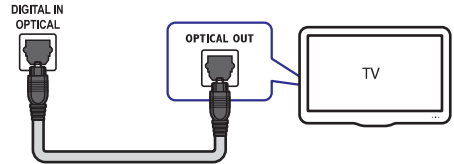


Optiniu laidu sujunkite namų kino **OPTICAL** jungtį su televizoriaus **OPTICAL OUT** jungtimi.

- Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

2 Pasirinkimas: garso prijungimas analoginiais audio laidais

Įprasta garso kokybė

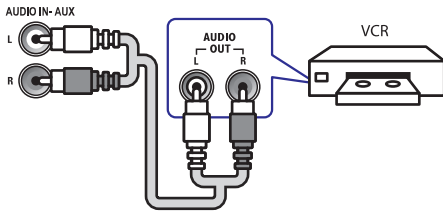

1. Analoginiu laidu sujunkite namų kino **AUX** jungtį ir televizoriaus ar kito įrenginio **AUDIO OUT** jungtį.

Garsiakalbių nustatymas

Nustatykite garsiakalbius rankiniu būdu, norėdami girdėti personalizuotą erdvinį garsą.

Prieš pradėdami

Atlikite visus reikalingus sujungimus, aprašytus greitosios pradžios gide. Tuomet perjunkite televizorių į namų kino sistemai tinkamą garso išvestį.

1. Spauskite **⬆️** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]** ir spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]** > **[Speaker Setup]**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir pakeisti:
 - **[Speaker Volume]**: Nustatykite kiekvieno garsiakalbio garsumo lygį.
 - **[Speakers Delay]**: Pasirinkite garso atidėjimą arčiau sėdėjimo vietos esantiems garsiakalbiams. Taip garsas iš tolimesnių ir artimesnių garsiakalbių pasieks jūsų ausis vienodu laiku.

EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)

Jūsų namų kino sistema yra suderinama su Philips EasyLink sistema, kuri naudoja HDMI-CEC protokolą. Su EasyLink sistema suderinami įrenginiai, sujungti HDMI jungtimi, gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

Pastabos

- Priklausomai nuo gamintojo, HDMI-CEC yra vadinama įvairiai. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI-CEC suderinamais įrenginiais.

Prieš pradėdami

- Sujunkite savo namų kino sistemą su HDMI-CEC suderinamu įrenginiu HDMI jungtimi.
- Atlikite visus reikiamus sujungimus, aprašytus greitosios pradžios gide, ir įjunkite TV į savo namų kino sistemai tinkamą šaltinį.

EasyLink įjungimas

1. Spauskite **⬆️** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]** ir spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[HDMI Setup]** > **[EasyLink Setup]** > **[EasyLink]** > **[On]**.
5. Savo televizoriuje ar kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI-CEC. Daugiau informacijos apie tai rasite televizoriaus ar kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose.
 - Televizoriuje garso išvestį nustatykite į "Amplifier (stiprintuvas)" (vietoje TV garsiakalbių). Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimosi instrukcijose.


Jrenginių valdymas su EasyLink

Naudodami EasyLink funkciją, Jūs galite valdyti namų kino sistemą ir kitus prijungtus HDMI-CEC jrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

- **[One Touch Play]** (grojimas vienu prisilietimu): Jeigu ši funkcija yra įjungta, spauskite  (**Budėjimo režimas**) mygtuką namų kino sistemos nuotolinio valdymo pulte ir “pažadinkite” televizorių iš budėjimo režimo.
- **[One Touch Standby]** (išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu): Kai ši funkcija įjungta, namų kino sistema reaguos ir į kitų HDMI-CEC jrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas išsijungti į budėjimo režimą.
- **[Sys Audio Control]** (sistemos garso valdymas): Kai grojate jrenginį, kurio garso išvestis yra nukreipta į šią namų kino sistemą, pastarasis automatiškai persijungia į atitinkamą garso šaltinį.
- **[Audio Mapping]** (garso įvesčių priskyrimas): Jei neveikia sistemos garso valdymas, priskirkite prijungtus jrenginius prie savo namų kino sistemos garso įvesties lizdo.



Pastaba

- Norėdami pakeisti EasyLink valdymo nustatymus, spauskite  (**Pagrindinis meniu**), pasirinkite **[Setup] > [Video] > [HDMI Setup] > [EasyLink Setup] > [EasyLink]**.

Garso nustatymas

Jei savo namų kino sistemą sujungus su kitu jrenginio garso išvestimi negalite girdėti prijungto jrenginio garso, atlikite šiuos nustatymus:

- Patikrinkite, ar visuose jrenginiuose yra aktyvuota EasyLink funkcija (skaitykite skyrių “EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)”, esantį 11 puslapyje).
- Televizoriuje garso išvestį nustatykite į “Amplifier (stiprintuvas)” (vietoje TV garsiakalbių). Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimosi instrukcijose.
- Atlikite EasyLink garso valdymo nustatymus.

1. Paspauskite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]** ir spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video]** ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[HDMI Setup] > [EasyLink Setup] > [Sys Audio Control] > [On]** ir paspauskite **OK**.
 - Norėdami klausyti garso per televizoriaus garsiakalbius, pasirinkite **[Off]** ir praleiskite tolimesnius žingsnius.
5. Pasirinkite **[HDMI Setup] > [EasyLink Setup] > [Audio Mapping]**.
6. Vadovaukitės instrukcijomis televizoriaus ekrane ir priskirkite garso įvestis.
 - Jei savo namų kino sistemą su televizoriumi sujungėte **HDMI ARC** jungtimi, įsitikinkite, jog televizoriaus garsas yra priskirtas ARC įvesčiai namų kino sistemoje.

4. Jūsų namų kino sistemos naudojimas

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kino sistemą medija failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdami

Įsitikinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus “Greitos pradžios gide” ir šiose naudojimosi instrukcijose.
 - Įjungėte namų kino sistemai tinkamą televizoriaus šaltinį.
1. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
 2. Norėdami pasirinkti žemiau aprašytus nustatymus, spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**:
 - **[DISC]**: Pradėti disko grojimą.
 - **[USB]**: Naršyti USB.
 - **[Setup]**: Keisti vaizdo, garso bei kitus nustatymus.
 3. Norėdami išeiti, spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.

Diskai

Jūsų namų kino sistema gali groti DVD, VCD bei CD diskus. Jos pagalba taip pat galėsite klausytis ar peržiūrėti diskus, įrašytus savo namuose (tokių kaip CD-R su įvairiomis nuotraukomis ar muzika).

1. Įdėkite diską į namų kino sistemą.
2. Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC** arba pasirinkite **[DISC]**.
3. Norėdami valdyti grojimą, naudokitės grojimo mygtukais (skaitykite skyrių “Grojimo mygtukai”, esantį 12 puslapyje).

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu.
OK	Patvirtinti pasirinkimą arba įvestus simbolius.
▶ (Groti/Pauzė)	Pradėti, laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Peršokti į buvusį arba tolimesnį takelį, skyrių, failą.
◀◀ / ▶▶	Greitas prasukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, jei norite pakeisti ieškojimo greitį.
Naršymo mygtukai (į kairę/į dešinę)	Pasukite nuotrauką prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Naršymo mygtukai (į viršų/į apačią)	Apverskite nuotrauką vertikaliai arba horizontaliai
DISC	Įeiti arba išeiti iš disko meniu.
AUDIO SYNC	Pasirinkti garso kalbą arba kanalą.
☰ OPTIONS	Patekti į papildomus nustatymus žiūrint filmą, grojant audio ar medija failus (skaitykite skyrių “Garso, vaizdo ir nuotraukų rodymo nustatymai”, esantį 15 puslapyje).

Garso bei vaizdo sinchronizavimas

Jei garsas nesutampa su vaizdu, atlikite garso ir vaizdo sinchronizaciją.

1. Grojimo metu spauskite ir palaikykite nuspaudę **AUDIO SYNC**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** (kairė/dešinė) ir susinchronizuokite garsą su vaizdu. Tuomet spauskite **OK**.

Pastaba

- Vaizdo bei garso sinchronizavimą galima atlikti ir nustatymų meniu. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Audio Sync]**.

VCD ir SVCD meniu rodymas

1. Paspauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]** ir spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [PBC]**.
 - **[PBC]**: įjungti arba išjungti VCD ir CVCD diskų su "Play Back Control" (grojimo kontrolės) funkcija meniu naršymo galimybę.

Duomenų failai

Jūsų namų kino sistema gali rodyti nuotraukas, groti audio bei video failus talpinantį diską arba USB įrenginį. Prieš grojant failą, įsitikinkite, jog failų formatas yra suderinamas su jūsų namų kino sistema (skaitykite skyrių "Failų formatai", esantį 22 puslapyje).

1. Grotkite failus iš USB įrenginio arba disko.
2. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami tęsti vaizdo grojimo nuo tos vietos, kai įrašas buvo sustabdytas, spauskite **▶ (Groti)**.
 - Norėdami groti video failus nuo pradžios, spauskite **OK**.

Pastaba

- Norėdami peržiūrėti DivX DRM apsaugotus failus, namų kino sistemą prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu.

Subtitrai

Jeigu jūsų filmo subtitrai yra keliomis kalbomis, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

Pastabos

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmo failo. Pavyzdžiui, jeigu filmo failas yra pavadintas "movie.avi", subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Jūsų namų kino sistema gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Šie failai nėra rodomi failų naršymo meniu. Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

1. Spauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite subtitrų kalbą prie **SUBTITLE** nustatymų.
2. DivX vaizdo įrašams: jei subtitrai rodomi neteisingai, atlikite tolimesnius žingsnius ir pakeiskite simbolių rinkinį.
3. Paspauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
4. Pasirinkite **[Setup]** ir spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Preference] > [DivX Subtitle]**.
6. Pasirinkite simbolių rinkinį, tinkamą subtitrams.


Simbolių rinkinys Kalba

[Standard]	Anglų, albanų, danų, olandų, suomių, prancūzų, gėlių, vokiečių, italų, kurdų (lotynų), norvegų, portugalų, ispanų, švedų ir turkų.
[Central Europe]	Albanų, kroatų, čekų, olandų, anglų, vokiečių, vengrų, airių, lenkų, rumunų, slovākų, slovenų ir sorbų.
[Cyrilic]	Bulgarų, baltarusių, anglų, makedonų, moldavų, rusų, serbų ir ukrainiečių.
[Greek]	Graikų

DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant "DivX" filmus ir juos žiūrint per namų kino sistemą, užregistruokite namų kino sistemą tinklapyje www.divx.com, naudodami "DivX VOD" kodą.

... Jūsų namų kino sistemos naudojimas

1. Paspauskite  (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]** ir spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[General] > [DivX® VOD Code]**.
 - ↳ Rodomas jūsų namų kino sistemos DivX VOD registracijos kodas.

USB įrenginiai

Mėgaukitės nuotraukomis, garsu bei filmais, patalpintais jūsų USB įrenginiuose (tokiuose kaip MP4 grotuvas).


Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio, formatuoto su FAT arba NTFS failų sistema, ir suderinamo su “Mass Storage Class”.
- Medija failų, suderinamų su šiuo įrenginiu (skaitykite skyrių “Failų formatai”, esantį 22 puslapyje).



Pastaba


- Jūsų USB įrenginys gali būti neatpažintas, jei naudojate USB prailginimo laidus, USB šakotuvus ar keleto USB skaitytuvą.

1. USB įrenginį prijunkite prie  (**USB**) lizdo, esančio jūsų namų kino sistemoje.
2. Spauskite **USB**.
 - ↳ Rodoma turinio naršyklė.
3. Pasirinkite failą ir spauskite **OK**.
4. Valdykite grojimą grojimo mygtukais.


Garso, vaizdo ir nuotraukų rodyimo nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate garso, vaizdo arba medija failus iš disko arba USB įrenginio.




Garso nustatymai

1. Norėdami pasirinkti pakartojimo režimą, grojimo metu pakartotinai spauskite  **OPTIONS** mygtuką.

Vaizdo nustatymai

1. Peržiūrėdami vaizdo įrašus, spauskite  **OPTIONS** mygtuką.
 - ↳ Rodomas video nustatymų meniu. Priklausomai nuo video šaltinio, kai kurios funkcijos gali būti nepasiekiamos.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Info]:** Grojimo informacija.
 - **[PBC]:** Įjungti arba išjungti turinio naršymo galimybę VCD arba SVCD diskuose su “Play Back Control” (grojimo valdymo) funkcija.
 - **[Aspect ratio]:** Pasirinkti televizoriaus ekranui tinkamą vaizdo rodyimo santykį.
 - **[Repeat]:** Pasirinkti pakartotino grojimo režimą.
 - **[Zoom]:** Priartinti video scenos ar nuotraukos fragmentą. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/dešinę), norėdami pasirinkti priartinimo mastą.
 - **[Subtitle]:** Video subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Angle]:** Pasirinkite filmo scenas, nufilmuotas skirtingais kamerų rakursais.




Nuotraukų nustatymai

1. Nuotraukų peržiūros metu spauskite  **OPTIONS**.
2. Norėdami atlikti toliau aprašytus pakeitimus, spauskite **Naršymo mygtukus** ir savo pasirinkimą patvirtinkite spausdami **OK**.
 - **[Color]:** išjungti arba įjungti spalvų režimą.
 - **[Photo preview]:** rodyti nuotraukų piktogramas.
 - **[Repeat]:** pasirinkite pakartojimo režimą “skaidrių peržiūrai”.
 - **[Zoom]:** Priartinti video scenos ar nuotraukos fragmentą. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/dešinę), norėdami pasirinkti priartinimo mastą.
3. Spauskite  , norėdami peržiūrėti kitą / buvusį puslapį.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti nuotrauką.

... Jūsų namų kino sistemos naudojimas

Muzikinė “skaidrių peržiūra”

Jei nuotraukos ir audio failai yra iš to paties disko ar USB įrenginio, jūs galite susikurti muzikinę “skaidrių peržiūrą”.

1. Pasirinkite garso takelį ir spauskite **OK**.
2. Spauskite  **BACK** ir grįžkite į nuotraukų aplanką.
3. Pasirinkite nuotrauką ir spauskite **OK**.
4. Spauskite , norėdami sustabdyti “skaidrių peržiūrą”.
5. Spauskite  dar kartą, norėdami sustabdyti muziką.

Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stočių. Atmintyje galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiami.
- Neradus stereo signalo, jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.

1. Prijunkite FM anteną prie **FM ANTENNA** pažymėtos jungties namų kino sistemoje.
 - Norėdami geriausio signalo priėmimo, anteną statykite toliau nuo televizoriaus ir kitų spinduliavimo šaltinių.
2. Spauskite **RADIO**, kad būtų pasirinktas radijo režimas.
 - ↳ Jeigu jau esate įdiegę radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.
 - ↳ Jeigu dar nesate įdiegę radijo stočių, ekranėlyje bus rodoma “**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**”. Spauskite  (**Groti**).
3. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti radijo grojimą.

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
 /  arba Skaitiniai-raidiniai mygtukai	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
Naršymo mygtukai	Į kairę/ dešinę: leškoti radijo stoties. Į viršų/ apačią: Pakoreguoti radijo dažnį.
	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą. Spauskite ir palaikykite nuspaudę, norėdami ištrinti išsaugotą radijo stotį.

RADIO

Rankinis:



- 1) Spauskite **RADIO**.
- 2) Kai radijo dažnis pradeda mirksėti, spauskite **OK** ir išsaugokite radijo stotį.
- 3) Kartokite 1 ir 2 žingsnius ir išsaugokite likusias stotis.

Automatinis:

Radijo režime spauskite ir tris sekundes laikykite nuspaudę **RADIO** mygtuką, norėdami, jog visos stotys būtų automatiškai išsaugotos iš naujo.

Dažnio laukai

Įvairiose šalyse FM dažnis gali skirtis nuo 50 kHz iki 100 kHz.

1. Spauskite **RADIO**, kad įjungtumėte radijo režimą.
2. Spauskite .
3. Norėdami pereiti iš 50 kHz į 100 kHz ir atgal, spauskite ir palaikykite nuspaudę  (**Groti**) mygtuką.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus audio failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
 - 3.5 mm stereo audio laido.
1. Naudojant 3.5 mm stereo laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino **AUDIO IN** jungties.
 - Jei naudosite 6.5 mm stereo audio laidą, MP3 grotuvą prie namų kino prijunkite 3.5mm-6.5mm keitiklio pagalba.
 2. Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **AUDIO IN**.
 3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti geriausią garsą muzikai ir filmams.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie labiausiai tinka jūsų filmams arba muzikai.

1. Pakartotinai spauskite **SOUND** ir pasirinkite garso režimus.
 - **MOVIE:** Mėgaukitės kino garsu, ypač tinkamu žiūrėti filmus.
 - **MUSIC:** Atkurkite originalų įrašo garsą, kuris buvo girdimas studijoje arba koncerte.
 - **ORIGINAL:** Patirkite natūralų garsą žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso efektų.
 - **NEWS:** Padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas ir kalba.
 - **GAMING:** Jaudinantys arkadiniai garsai. Tinka vaizdo žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.

Erdvinio garso režimas

Erdvinio garso režimai suteiks nuostabių akimirų.

1. Pakartotinai spauskite **SURR** mygtuką ir pasirinkite erdvinio garso funkciją.
 - **MULTI-CH:** Tradicinis 5.1 kanalų garsas, ramesnei, atpalaiduojančiai filmų patirčiai.
 - **STEREO:** Dviejų kanalų garsas. Idealu klausantis muzikos.



Pastaba

- Jei audio šaltinis yra 2.1 kanalų, daugiakanalis ("multi-channel") režimas transliuos 5-kanalų stereo garsą.

5. Nustatymų keitimas

Dauguma nustatymų jau yra sukonfigūruoti taip, kad geriausiai tiktų jūsų namų kino sistamai. Jeigu neturite tam tikros priežasties keisti nustatymą, geriausia bus, jeigu paliksite jį tokį, koks jis yra nustatytas gamykliškai.



Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.

Kalbos nustatymai

Pagrindinio meniu kalba

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[General]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[OSD language]**: pasirinkite norimą kalbą ekrane rodomiems meniu.

Disko kalba

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Audio]**: Pasirinkite disko garso kalbą.
 - **[Subtitle]**: Pasirinkite disko subtitrų kalbą.
 - **[Disc Menu]**: Pasirinkite disko meniu kalbą.



Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Other]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų pabaigoje (skaitykite skyrių "Kalbų kodai", esantį 27 puslapyje).
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kino sistema gros diską iš anksto nustatyta disko kalba.

Nuotraukų ir video nustatymai

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[TV System]**: Pasirinkite televizoriui tinkamą vaizdo formatą.
 - **[TV Display]**: Pasirinkite televizoriui tinkamą nuotraukų rodymo formatą.
 - **[Picture Setting]**: Pasirinkite animaciją besikeičiančioms nuotraukoms "skaidrių peržiūros" metu.
 - **[HD JPEG]**: Šį nustatymą pasirinkite, norėdami žiūrėti aukštos raiškos JPEG nuotraukas HDMI jungtimi.
 - **[HDMI Setup]**: Pasirinkite tolimesnius nustatymus, esant HDMI sujungimui:
 - **[Resolution]**: Pasirinkite raišką aukštos raiškos video įrašams.
 - **[HDMI Deep Color]**: Atkurkite nuostabų realaus pasaulio vaizdą savo televizoriaus ekrane pasitelkiant milijonus spalvų. Jūsų namų kino sistema turi būti prijungta HDMI laidu prie televizoriaus, kuris yra suderinamas su "Deep Color" funkcija.
 - **[Wide Screen]**: Pasirinkite plačiaekraniam vaizdui tinkamą ekrano formatą.
 - **[EasyLink Setup]**: Atlikite EasyLink nustatymus (skaitykite skyrių "EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)", esantį 11 puslapyje).



Pastaba

- Prieš atliekant pakeitimus turite įsitikinti, kad jūsų televizorius yra suderinamas su naujuoju nustatymu.

Garso nustatymai

1. Spauskite **⬆️** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]** ir spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]** ir spauskite **OK**.
 - **[HDMI Audio]**: Įjungti HDMI garso išvestį savo televizoriuje arba išjungti HDMI išvestį savo televizoriuje.
 - **[Audio Sync]**: Jei vaizdas ir garsas nesutampa, nustatykite atitinkamą garso atidėjimą.
 - **[Speaker Setup]**: Norėdami gauti kuo geresnę erdvinio garso kokybę, sureguliuokite savo garsiakalbių nustatymus.
 - **[Sound Mode]**: Pasirinkite iš anksto nustatytą garso režimą, kuris geriausiai tiks jūsų vaizdo įrašams bei muzikai.
 - **[Treble/Bass]**: Sureguliuokite savo namų kino sistemos aukštų bei žemų garsų nustatymus.
 - **[Night Mode]**: Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus, padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba). Funkcija galima tik Dolby Digital užkoduotiems DVD diskams.

Tėvų (suaugusiųjų žiūrovų) kontrolės lygio nustatymas

Slaptažodis ir Reitingai

1. Spauskite **⬆️** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Password]**: Nustatykite arba keiskite savo slaptažodį. Jei dar neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **000000**.
 - **[Parental Control]**: Kai kurie DVD diskai yra įrašyti su lygiais (reitingais), priklausomai nuo amžiaus. Galite nustatyti, kad namų kino sistema leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka jūsų vaikų amžiui. Norėdami, kad būtų grojami visi diskai (nepriklausomai nuo nustatyto reitingo), pasirinkite **[8 Adult]**.

Disko “užrakinimas”

1. Spauskite **⬆️** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[General]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Disc Lock]**: “Užrakinite” diską. Savo namų kino sistemoje galite “užrakinti” iki 20 diskų.



Pastaba

- Norėdami groti “užrakinimą” diską, laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, įveskite slaptažodį ir spauskite **OK**.

Ekranų nustatymai

1. Spauskite **⬆️** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preferences]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[PBC]**: Įjungti arba išjungti turinio naršymo galimybę VCD arba SVCD diskams, turintiems “Play Back Control” (grojimo valdymo) funkciją.

Energijos taupymas

1. Spauskite **⬆️** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[General]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Display Dim]**: Pasirinkite namų kino priekinio skydelio šviesumą.
 - **[Sleep Timer]**: Įjungti namų kino sistemą į budėjimo režimą po nustatyto laiko.
 - **[Auto Standby]**: Įjungti namų kino sistemą į budėjimo režimą po 25 minučių neveiksnaus režimo disko arba USB režime.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
2. Pasirinkite [**Setup**], tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite [**Preferences**] > [**Default**], tuomet spauskite **OK**.
4. Vadovaukitės ekrane rodomomis žinutėmis ir grąžinkite gamyklinius nustatymus.
 - ↳ Jūsų namų kino sistemai yra grąžinti gamykliniai nustatymai. Nekeičiami tik slaptažodžiai, tėvų (suaugusiųjų žiūrovų) kontrolės lygio bei diskų “užrakinimo” nustatymai.

6. Programinės įrangos atnaujinimas

Reguliariai atnaujindami savo namų kino sistemos programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis. Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklapyje, adresu www.philips.com/support.

Jei Jūsų turima versija yra senesnė nei interneto svetainėje siūloma versija, atnaujinkite savo namų kino sistemą.

! Įspėjimas

- Neįdiekite senesnės versijos negu yra Jūsų namų kino sistemoje. Philips neatsako už jokiais problemomis, atsiradusias įrašius senesnę versiją.

Patikrinkite programinės įrangos versiją

Patikrinkite Jūsų namų kino sistemoje esančios programinės įrangos versiją.

1. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preferences] > [Version Info.]**.
↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Atnaujinkite programinę įrangą naudodami USB įrenginį

Ko Jums prireiks:

- USB “flash” įrenginio su bent 75MB laisvos atminties. USB įrenginys turi būti suderinamas su FAT arba NTFS formatu. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie interneto.
- Archyvavimo programos, kuri yra suderinama su ZIP failų formatu.

1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir “**Software and drivers**” skiltį.
↳ Programinės įrangos atnaujinimas bus “zip” faile.
4. “Zip” failą išsaugokite pagrindiniame USB “flash” įrenginio kataloge.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išskleisti failą pagrindiniame kataloge.
6. Atjunkite USB “flash” įrenginį nuo savo kompiuterio.

2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

! Įspėjimas

- Kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, neatjunginėkite namų kino sistemos maitinimo ir neišiminkite USB “flash” įrenginio.

1. Prijunkite USB “flash” įrenginį, į kurį parsisiuntėte atnaujinimui skirtą failą, prie savo namų kino sistemos.
 - Įsitikinkite, jog diskų skyrelis yra uždarytas ir jame nėra įdėtų diskų.
2. Perjunkite savo televizorių į jūsų namų kino sistemai tinkamą šaltinį.
3. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas, namų kino sistema automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip nevyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.

7. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodai

Įrenginio tipo lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriems regionams yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD
Europa, Jungtinė Karalystė	
Azija, Taivanas, Korėja	
Lotynų Amerika	
Australija, Naujoji Zelandija	
Rusija, Indija	
Kinija	

Medija formatai

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Nuotraukų failai, MP3 medija, WMA medija, DivX medija, USB įrenginiai

Failų formatai

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpeg, .mjpeg
- Paveikslėlių/ nuotraukų: .jpg, .jpeg

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 1000 W RMS (30% THD)
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / ±3dB
- Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX: 2V
 - AUDIO IN: 1V

Vaidzas

- Signalo sistema: PAL / NTSC/ Multi
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
 - Optinė: TOSLINK
- Dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Radijas

- Radijo bangų diapazonas
 - Europa/Rusija/Kinija: FM 87.5-108MHz (50 kHz)
 - Okeanija/Lotynų Amerika: FM 87.5-108MHz (50/100 kHz)
- Signalo ir triukšmo santykis: FM 50 dB
- Paieškos atranka: FM 200 Hz – 12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- Suderinamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Suderinama klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS
- USB jungtis: 5V ===, 500mA

Pagrindinis įrenginys

- Galia
 - Europa/Kinija/Rusija/Indija: 220-240 V ~, 50 Hz
 - Lotynų Amerika/Okeanija: 110-240 V ~, 50-60 Hz
- Energijos suvartojimas veikimo metu: 140 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Matmenys (P x A x G): 360 x 58 x 325 mm
- Svoris: 2.3 kg

Žemų dažnių garsiakalbis

- Bendra išvesties galia: 166 W RMS (30% THD)
- Varža: 8 omai
- Garsiakalbių valdikliai: 165 mm (6.5") woofer
- Išmatavimai (P x A x G): 178 x 300 x 343 mm
- Svoris: 3.66 kg
- Laido ilgis: 3.3m

Garsiakalbiai

Centrinis garsiakalbis:

- Bendra išvesties galia: 166 W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 4 omai
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 78 mm (3") pilno diapazono
- Išmatavimai (P x A x G): 233 x 100 x 80 mm
- Svoris: 0.65 kg
- Laido ilgis: 2.25 m

Priekiniai/Galiniai garsiakalbiai:

- Išvesties galia: 4 x 166 W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 4 omai
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 78 mm (3") pilno diapazono
- Išmatavimai (P x A x G):
 - **HTD5510**: 90 x 185 x 82 mm (priekinis/galinis)
 - **HTD5540**: 90 x 185 x 82 mm (priekinis); 247 x 1090 x 242 mm (galinis)
 - **HTD5570**: 247 x 1090 x 242 mm (priekinis/galinis)
- Svoris (priekiniai):
 - **HTD5510**: 0.53 kg/kiekvienas
 - **HTD5540**: 0.53 kg/kiekvienas
 - **HTD5570**: 2.66 kg/kiekvienas
- Svoris (galiniai):
 - **HTD5510**: 0.56 kg/kiekvienas
 - **HTD5540/HTD5570**: 2.72 kg/kiekvienas
- Laido ilgis (priekis): 3.25 m
- Laido ilgis (galas): 10.25 m

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 1 x AAA-R03-1.5V

Lazeris

- Tipas: Puslaidininkis GaAlAs (CD)
- Bangos ilgis: 650-662 nm (DVD), 785-795 nm (CD)
- Išvesties galia: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Bangos pasvirimas: 60 laipsnių.

8. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Elektros iškvos rizika. Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad televizoriuje pasirinkote namų kino sistemai tinkamą vaizdo įvesties šaltinį.

Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas (skaitykite skyrių "Nuotraukų ir video nustatymai", esantį 18 puslapyje).

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad televizorius yra suderinamas su aukštos raiškos vaizdu.
- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

Garsas

Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.

- Prijunkite televizorių ir kitus įrenginius prie televizoriaus, naudodamiesi audio laidu. (skaitykite skyrių "Garso iš televizoriaus bei kitų įrenginių prijungimas", esantį 10 puslapyje).
- Gražinkite gamyklinius nustatymus, išjunkite ir vėl įjunkite savo namų kino sistemą (skaitykite skyrių "Gamyklinių nustatymų gražinimas", 20 puslapyje).
- Namų kino sistemoje pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą audio įvestį.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi namų kino sistema.

Garsas ir vaizdas nėra suderinti.

- 1) Spauskite ir palaikykite nuspaudę **AUDIO SYNC** mygtuką.
- 2) Per penkias sekundes nuspauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/dešinę) ir suderinkite garsą su vaizdu.

Grojimas

Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (skaitykite skyrių "Medija formatai", esantį 22 puslapyje).
- Įsitikinkite, kad namų kino sistema yra suderinama su disko regiono kodu.
- Jei bandote groti DVD+-RW arba DVD+-R diskus, įsitikinkite, kad jie baigti įrašinėti ("finalizuoti").

Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal "Namų Kino Profilių" su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

DivX subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (skaitykite skyrių "Subtitrai", esantį 14 puslapyje).
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį (skaitykite skyrių "Subtitrai", esantį 14 puslapyje).

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas tokia pačia failų sistema, su kuria suderinama ir jūsų namų kino sistema.

Televizoriaus ekrane pasirodo žinutė "input invalid" arba "x".

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kino sistema yra prijungta prie Philips firmos EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (skaitykite skyrių "EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)", esantį 11 puslapyje).
- Skirtingi televizorių gamintojai HDMI-CEC funkciją gali vadinti skirtingai. Norėdami įjungti šią funkciją, skaitykite savo televizoriaus naudojimosi instrukcijas.

Įjungiant televizorių automatiškai įsijungia ir namų kino sistema.

- Tai yra normalu, kai naudojantės Philips EasyLink (HDMI-CEC) funkcija. Norint, kad namų kino sistema veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

9. Pastabos

Šiame skyriuje rasite visą teisinę informaciją, susijusią su prekiniais ženklais.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Corporation teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami

Atitikimas



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Prekiniai ženklai



Pagaminta pagal licenciją iš “Dolby Laboratories”. “Dolby” bei “Dvigubos-D” simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



“DivX®”, “DivX Ultra®”, “DivX Certified®” bei kiti susiję logotipai yra Rovi Corporation bei jos dukterinėms bendrovėms priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

DivX Ultra® Certified yra naudojamas groti DivX® video įrašams su papildomomis funkcijomis ir premijiniu turiniu.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC, Rovi Corporation dukterinės bendrovės. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-Demand (VOD) filmus. Norėdami gauti savo registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.



“HDMI”, “HDMI High-Definition Multimedia Interface” ir “HDMI” logotipas yra “HDMI licensing LLC” priklausantys registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.

**1 KLASĖS
LAZERINIS ĮRENGINYS**


Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

10. Kalby kodai

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhājani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polски	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

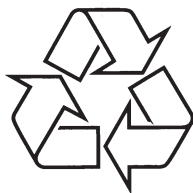

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>