

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt
www.philips.com/welcome

HTL5120



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3	6. Tehnilised andmed	15
Ohutus.....	3	7. Probleemide lahendamine	16
Toote hooldamine.....	4	8. Märkus	17
Keskonnast hoolimine	4	Vastavus.....	17
Abi ja tugi.....	4	Kaubamärgid	17
2. Teie SoundBar	5		
Peaseade	5		
Kaugjuhtimispult	6		
Ühendused	7		
3. Ühendamine	8		
Televisoriga ühendamine	8		
Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI.....	9		
Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest.....	9		
4. SoundBari kasutamine	11		
Helitugevuse muutmine.....	11		
Heli valimine.....	11		
Taasesitamine MP3 mängijast	12		
Heli taasesitamine Bluetoothi kaudu.....	12		
Automaatne puhkerežiim.....	13		
Tehaseadistuste taastamine	13		
5. SoundBari seinale kinnitamine	14		
Seinale kinnitamine	14		

1. Oluline

Lugege enne oma SoundBari kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage SoundBari lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske SoundBari enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pingele on erinev.

Vigastuste või SoundBari kahjustumise oht!

- Seinale kinnitavate toodete puhul kasutage vaid komplektisolevaid seinaklambreid. Kinnitage seinakinnitus seinale, mis suudab kanda toote ja seinakinnituse raskust. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust ebakorrektselt seinale kinnitamise tagajärjel tekkinud õnnetuste, vigastuste ega kahjustuste eest.
- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.

- Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja alkaline jne).
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pikema ajaperioodi vältel.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata.

Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsisemaid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toote laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

Toote hooldamine

Kasutage toote puhastamiseks vaid mikrokiududest riiet.

Keskkonnast hoolimine



Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektna seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektna patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Abi ja tugi

Philips pakub täielikku tuge internetis. Küllastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend
- printida välja Kiire Alustamise Juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruksioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.


Te saate kontakteeruda ka oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiate oma toote alt või tagant.

2. Teie SoundBar

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Peaseade

See peatükk annab ülevaate peaseadmest.

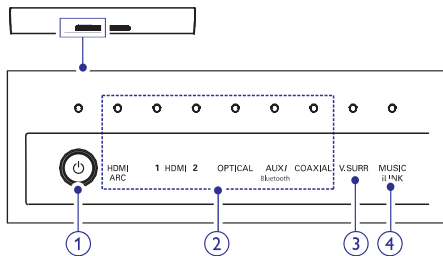

1. (Standby-On/Puhkerežiimi indikaator)

- SoundBari sisse ja puhkerežiimi lülitamine
- Kui SoundBar on puhkerežiimis, on puhkerežiimi indikaator punane.

2. Helitugevuse indikaator/Allika indikaatorid

Kui muudate helitugevust, siis hakkab helitugevuse indikaator põlema ning see näitab helitaset.

Allika indikaator hakkab põlema, kui valite allika.

- **HDMI ARC**: hakkab põlema, kui valite sisendallikaks HDMI ARC ühenduse.
- **HDMI 1**: hakkab põlema, kui valite sisendallikaks HDMI IN 1 ühenduse. Vilgub 5 sekundit, kui taasesitate Dolby heli.
- **HDMI 2**: hakkab põlema, kui valite sisendallikaks HDMI IN 2 ühenduse. Vilgub 5 sekundit, kui taasesitate DTS heli.
- **OPTICAL**: hakkab põlema, kui lülitute optilisele sisendallikale.
- **AUX/Bluetooth**: hakkab põlema, kui lülitute analoogsele sisendallikale. Vilgub, kui lülitute Bluetoothi režiimile.
- **COAXIAL**: hakkab põlema, kui lülitute koaksiaalsele sisendallikale.

3. Helitugevuse indikaator/V.SURR indikaator


- Kui muudate helitugevust, siis hakkab helitugevuse indikaator põlema ning see näitab helitaset.
- Hakkab põlema, kui valite Virtual Surround (virtuaalse ruumilise) heli.

4. Helitugevuse indikaator/MUSIC iLINK indikaator

- Kui muudate helitugevust, siis hakkab helitugevuse indikaator põlema ning see näitab helitaset.
- Hakkab põlema, kui lülitute MUSIC iLINK sisendallikale.

Kaugjuhtimispult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist.

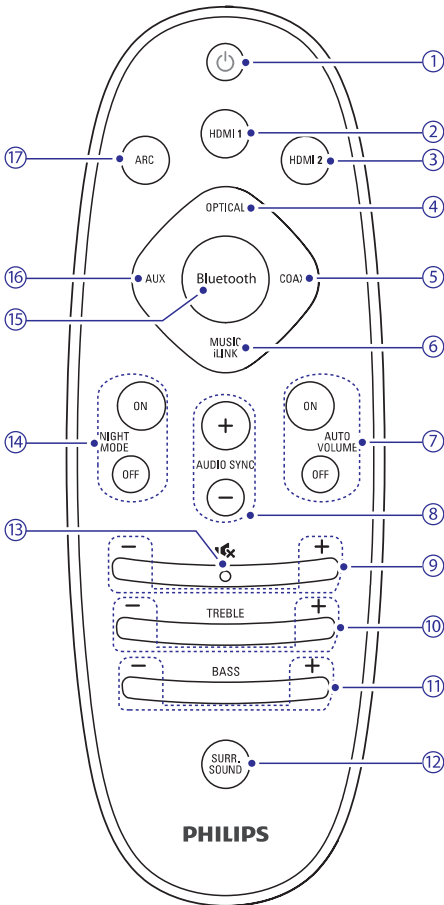

1. (Standby-On)

- SoundBari sisse või puhkerežiimi lülitamine.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisoor jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. HDMI 1

Lülitumine HDMI IN 1 ühendusele.

3. HDMI 2

Lülitumine HDMI IN 2 ühendusele.

4. OPTICAL

Heliallika lülitamine optilisele ühendusele.

5. COAXIAL

Heliallika lülitamine koaksiaalsele ühendusele.

6. MUSIC iLINK

Heliallika lülitamine MUSIC iLINK ühendusele.

7. AUTO VOLUME ON/OFF

Automaatse helitugevuse sisse ja välja lülitamine.

8. AUDIO SYNC

Heliviivituse suurendamine ja vähendamine.

9. VOL +/-

Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.

10. TREBLE +/-

Tämbri (kõrged helid) suurendamine ja vähendamine.

11. BASS +/-

Bassi (madalad helid) suurendamine ja vähendamine.

12. SURROUND

Lülitumine stereoheli ja virtuaalse ruumilise heli vahel.

13.

Helitugevuse vaigistamine või taastamine.

14. NIGHT MODE ON/OFF

Öörežiimi sisse ja välja lülitamine.

15. Bluetooth

Lülitumine Bluetooth režiimile.

16. AUX

Heliallika lülitamine AUX ühendusele.

17. ARC


Lülitumine HDMI ARC ühendusele. Te saate HDMI ARC valida vaid siis, kui ühendate oma SoundBari HDMI ARC kaabli abil HDMI ARC toega televisoriga.

... Teile SoundBar

Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie SoundBari ühenduspesadest.


Tagumised ühendused

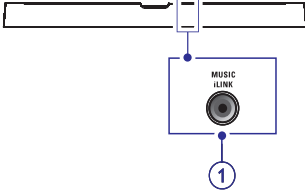

1. MP3 iLINK

Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks.

Alumised ühendused

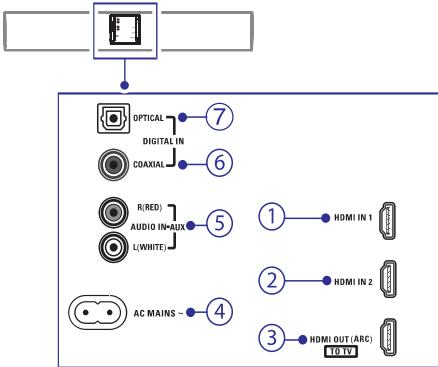

1. HDMI IN 1

Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks.

2. HDMI IN 2

Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks.

3. TO TV-HDMI OUT (ARC)

Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

4. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

5. AUDIO IN-AUX

Pesa televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks.

6. DIGITAL IN-COAXIAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

7. DIGITAL IN-OPTICAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

3. Ühendamine

See peatükk aitab teil luua ühendusi SoundBari ning televiisori/teiste seadmete vahel.

Lisainformatsiooni saamiseks SoundBari põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit.



Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Televiisoriga ühendamine


Ühendage oma SoundBar televiisoriga, et filme vaadata. Te saate televiisori heli läbi SoundBari kuulata.

Kasutage parimat ühendust teie SoundBari ja televiisori jaoks.

Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu

Parima kvaliteediga video

Teie SoundBar toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, saate televiisori heli läbi SoundBari kuulata, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

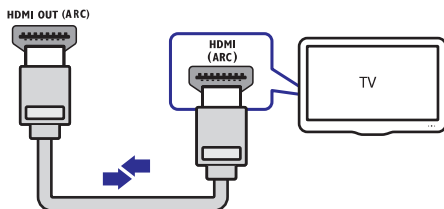


1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa SoundBaril **HDMI ARC** pesaga televiisoril.
 - **HDMI ARC** ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.

2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.

Valik 2: Ühendamine tavalise HDMI pesa kaudu

Parima kvaliteediga video

Kui teie televiisoril puudub HDMI ARC tugi, siis ühendage oma SoundBar televiisoriga läbi tavalise HDMI ühenduse.

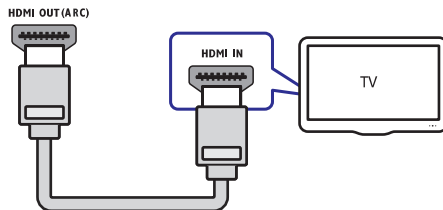

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa SoundBaril **HDMI** pesaga televiisoril.
2. Televiisori heli taasesitamiseks läbi SoundBari ühendage helikaabel (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest" leheküljel 9).
3. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.



Märkus

- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri. Mõned funktsioonid ei pruugi sellisel juhul saadaval olla.

Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI

Kasutage ühte HDMI ühendust, et ühendada oma SoundBar digiboksi, DVD/Blu-ray mängija või mängukonsooliga. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitate faile või mängite mängu, siis:

- video taasesitatakse automaatselt teie televiisoris ning
 - heli taasesitatakse automaatselt läbi teie SoundBari.
1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT** pesa digitaalsel seadmel **HDMI IN 1/2** pesaga teie SoundBaril.
 2. Ühendage oma SoundBar televiisoriga läbi **HDMI OUT (ARC)** ühenduse.
 - Kui televiisoril puudub HDMI CEC tugi, siis valige oma televiisoril korrektne videosisend.
 3. Lülitage ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege seadme kasutusjuhendit.

Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli läbi SoundBari kuulata.


Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, SoundBari ja teiste seadmetega.

Märkus

- Kui teie SoundBar ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha (vaadake peatükki "Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu" leheküljel 8).

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu


Parima kvaliteediga heli

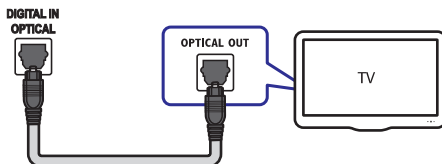

1. Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa SoundBaril **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähisteid **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

Parima kvaliteediga heli

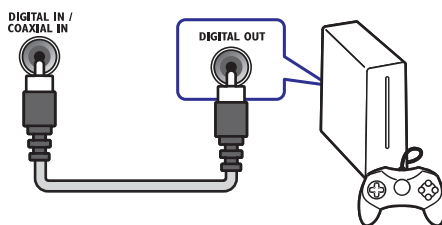


1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage **COAXIAL** pesa SoundBaril **COAXIAL/DIGITAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse koaksiaalse ühenduse tähistamiseks võidakse kasutada ka tähist **DIGITAL AUDIO OUT**.

Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUX** pesad SoundBaril **AUDIO OUT** pesadega televiisoril või mõnel muul seadmel.

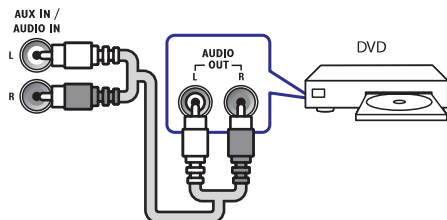

4. SoundBari kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite SoundBari kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate


- Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis.
- Veenduge, et olete SoundBari lisaseadmete jaoks õigele allikale lülitanud.

Helitugevuse muutmine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule +/- (**Volume**).
 - Heli summutamiseks vajutage nupule **Mute**.
 - Heli taastamiseks vajutage taas nupule **Mute** või vajutage nupule +/- (**Volume**).

Helitaseme indikaator

- Kui muudate helitugevust, siis hakkavad üks või mitu **helitaseme indikaatorit** (kuni 8 indikaatorit) peaseadmel põlema, et kuvada helitaset. Mida rohkem indikaatoreid põleb, seda kõrgem on helitase.



- Kui te ei vajuta 5 sekundi jooksul helitugevuse muutmise nupule, siis helitaseme indikaatorid kustuvad ning süttivad allika indikaator ja helirežiimi indikaator.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

1. Ruumilise heli režiimi valimiseks vajutage nupule **SURR. SOUND**.
 - **[Virtual Surround]**: Loob ruumilise kuulamiskogemuse. Peaseadmel süttib **V.SURR** indikaator.
 - **[Stereo]**: Kahekanaliline stereo heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.

Kõrgete helide või bassi muutmine

Muutke oma SoundBaril kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Sageduse muutmiseks vajutage nuppe **TREBLE+/-** või **BASS+/-**.
 - **V.SURR** indikaator vilgub iga kord ühe korra, kui vajutate nuppe **TREBLE+/-** või **BASS+/-**.
 - Kui kõrged helid või bass on määratud minimaalseks või maksimaalseks, süttib **V.SURR** indikaator kaheks sekundiks.

Automaatne helitugevus

Lülitage sisse automaatne helitugevus, kui soovite helitugevuse hoida allika vahetamisel muutumatuna.

1. Automaatse helitugevuse sisse lülitamiseks vajutage nupule **AUTO VOLUME ON/OFF**.
 - ↳ Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, vilgub **V.SURR** indikaator ühe korra.

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui pilt ja heli ei ole sünkroonis, siis saate heli viivitada, et see videoga kokku läheks.

1. Heli sünkroniseerimiseks videoga vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**.

Õõrežiim

Vaikselt plaatide kuulamiseks vähendage valjude helide tugevust. Õõrežiim on saadaval vaid Dolby Digital heli puhul.

1. Õõrežiimi sisse ja välja lülitamiseks vajutage nupule **NIGHT MODE ON/OFF**.
 - ↳ Kui õõrežiim on sisse lülitatud, vilgub **V.SURR** indikaator ühe korra.



Märkus

- Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, ei saa te õõrežiimi sisse lülitada.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
 - 3,5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3,5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija oma SoundBari **MUSIC iLINK** pesaga.
 2. Vajutage nupule **MUSIC i-LINK**.
 3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil.

Heli taasesitamine Bluetoothi kaudu

Ühendage SoundBar Bluetoothi ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või laptop) ning saate SoundBari kasutada, et sellel seadmel olevaid helifaile taasesitada.

Mida te vajate?

- Bluetooth seadet, mille Bluetoothi versioon on 2.1 + EDR ning mis toetab Bluetoothi profiili A2DP.

- Tegutsemisraadius SoundBari ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).
1. Vajutage kaugjuhtimispuuldil nupule **Bluetooth**, et lülitada SoundBar Bluetooth režiimile.
 - ↳ **AUX/Bluetooth** indikaator vilgub kiirelt.
 2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles **HTL5120** ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
 - Kui küsitakse parooli, sisestage "0000".
 - ↳ Ühenduse ajal vilgub indikaator aeglasemalt.
 3. Oodake, kuni SoundBar teeb piiksu.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, süttib **AUX/Bluetooth** indikaator.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis **AUX/Bluetooth** indikaator vilgub aeglaselt.
 4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub. Taasesitamine jätkub, kui kõne lõpeb.
 5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
 - Kui lülitute tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.



Märkus

- Muusika taasesitamist võivad segada takistused seadme ja SoundBari vahel, näiteks sein, seadet kattev metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite oma SoundBari ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis katkestage ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.

Automaatne puhkerežiim

Kui taasesitate faile ühendatud seadmest, lülitub SoundBar automaatselt puhkerežiimi, kui:

- 30 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule, ning
- ühendatud seadmest ei taasesitata heli/videosid.

Tehaseseadistuste taastamine

Te saate taastada SoundBari vaikimisi seadistused tehaseseadistustele.

1. AUX režiimis vajutage kolme sekundi jooksul nuppudele **TREBLE+**, **VOL-** ja **BASS+**.
 - ↳ Kui tehaseseadistuste taastamise protsess on lõppenud, lülitub SoundBar automaatselt välja ja seejärel taas sisse.

5. SoundBari seinale kinnitamine

Enne SoundBari seinale kinnitamist lugege kõiki ohutusalasid ettevaatusabinõusid (vaadake peatükki "Ohutus" leheküljel 3).

Seinale kinnitamine




Märkus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinale kinnitamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Kui teil on mõni küsimus, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.
- Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline SoundBari ja seinakinnituse raskust kandma.
- Ärge eemaldage enne seinale paigaldamist SoundBari alt nelja kummijalga või muidu ei saa te neid sinna tagasi panna.

Kruvi pikkus/diameeter

Sõltuvalt seinale kinnitamise klambri tüübist veenduge, et kasutate piisavalt pikki ja piisava diameetriga kruvisid.

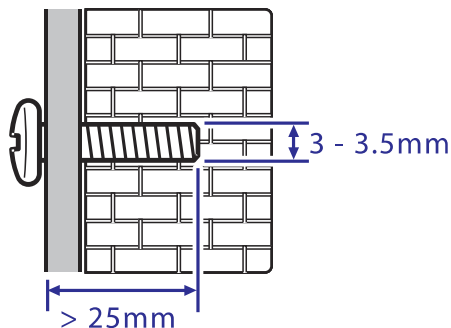

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake Kiire Alustamise Juhendit.

6. Tehnilised andmed



Märkus

- Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus: 120W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 96W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX1: 550 mV
 - Music iLink: 450mV

Heli

- S/PDIF digitaalne helisisend:
 - Koksiaal: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profiilid: A2DP
- Bluetooth versioon: 2.1 + EDR

Peaseade

- Vooluvarustus: 110 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Voolutarbivus: 40W
- Voolutarbivus puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Kõlari takistus:
 - Woofer: 3 oomi
 - Tweeter: 12 oomi
- Kõlarite draiverid: 2 x 102 mm (4") woofer + 2 x 25.4 mm (1") tweeter
- Mõõtmed (lxxxs): 1010 x 81 x 154 mm
- Kaal: 3.9 kg

Seinakinnitus

- Mõõtmed (lxxxs): 40 x 100 x 26.5 mm
- Kaal: 0.1 kg/tk

Kaugjuhtimispuldi patareid

- 2 x AAA-R03-1.5V

7. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis otsige abi lehel www.philips.com/support.

Peaseade

SoundBari nupud ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Heli

SoundBari kõlaritest ei tule heli

- Ühendage õige helikaabel SoundBarist televisoris või teise seadmesse. Te ei vaja eraldi helikaablit, kui:
 - SoundBar ja televiisor on ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse või
 - seade on ühendatud teie SoundBari HDMI IN pesasse.
- Taastage oma SoundBar tehaseseadistustele (vaadake peatükki "Tehaseseadistuste taastamine" leheküljel 13).
- Valige kaugjuhtimispuldilt õige helisisend.
- Veenduge et SoundBari heli ole vaigistatud.

Moconutatud heli või kaja

- Kui esitate heli televisorist läbi SoundBari, peab televisori enda heli olema vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et sünkroniseerida heli videoga.

Bluetooth

Seadet ei saa SoundBariga ühendada

- Seade ei toeta SoundBariga ühilduvaid profile.
- Te pole seadmel Bluetoothi sisse lüütanud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas seda teha.
- Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt (vaadake peatükki "Heli taasesitamine Bluetoothi kaudu" leheküljel 12).
- SoundBar on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus juba ühendatud seadme vahel ning proovige seejärel uuesti.

Helikvaliteet ühendatud Bluetooth seadmest on kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade SoundBarile lähemale või eemaldage takistused seadme ja SoundBari vahel.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade SoundBarile lähemale või eemaldage takistused seadme ja SoundBari vahel.
- Lülitage Bluetooth seadmel Wi-Fi välja, kuna see võib ühendust segada.
- Mõnede Bluetooth seadmete korral saab Bluetooth ühendust automaatselt katkestada, et voolu säästa. Sellisel juhul ei ole see SoundBari viga.


8. Märkus

See seksioon sisaldab juriidilist infot ning infot kaubamärkide kohta.

Vastavus

CE 0560

Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.



* Juhtmega ja juhtmeta ühenduse funktsioonid on mõeldud vaid kasutamiseks siseruumides.

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle, et see toode on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega.

Te leiate koopia Euroopa Ühenduse vastavuse deklaratsioonist aadressilt www.philips.com/support (PDF formaadis).

Kaubamärgid


Digital Surround

Toodetud äriühingu Digital Theatre Systems litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, ning DTS ja kujutised koos on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Philips kasutab neid litsentsi alusel.




HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides), High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on äriühingule HDMI Licensing LLC kuuluvad USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

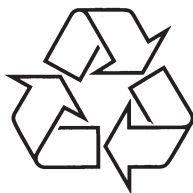

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>