

دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support

HTL5160B



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

16	6	التثبيت على الحائط
16	7	مواصفات المنتج
17	8	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

2	1	مهم
2		السلامة
3		العناية بالمنتج
3		العناية بالبيئة
3		التوافق
3		التعليمات والدعم

4	2	المنتج
4		الوحدة الرئيسية
4		جهاز التحكم عن بعد
5		الموصلات
6		مضخم صوت لاسلكي

6	3	التوصيل
6		الموضع
7		الإقران مع مضخم الصوت
7		توصيل الصوت من التلفزيون
8		توصيل الصوت من أجهزة أخرى
9		توصيل الأجهزة الرقمية عبر HDMI

9	4	استخدام المنتج
9		المطالبة بإعداد الشبكة
9		ضبط مستوى الصوت
9		اختيار الصوت
10		تشغيل الصوت بواسطة ميزة Bluetooth
11		اتصال Bluetooth عبر NFC (الاتصال بالحقن القريب)
11		مشغل MP3
11		أجهزة تخزين USB
12		وضع الاستعداد التلقائي
12		تعين سطوع الشاشة
12		تطبيق إعدادات جهة التصنيع
12		إعداد EasyLink (تحكم HDMI-CEC)
13		خدمات الإنترنت (Google Cast و Spotify Connect)

14	5	تحديث البرنامج
14		التحقق من إصدار البرنامج
14		تحديث البرنامج عبر إنترنت
15		تحديث البرنامج عبر USB

اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام المنتج. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

السلامة

خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- قبل إجراء التوصيلات أو إدخال أي تغيير عليها، تأكد من فصل كل الأجهزة عن مأخذ الطاقة.
- لا تعرض المنتج والملحقات أبدًا للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من المنتج. إذا انسكبت السوائل على المنتج أو في داخله، فافصله عن مأخذ الطاقة على الفور. اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لفحص المنتج قبل استخدامه.
- لا تضع المنتج والملحقات أبدًا بالقرب من اللهب المكشوفة أو أي مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص دائمًا على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على المنتج.
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.
- لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- افصل المنتج عن مأخذ الطاقة قبل العواصف الرعدية.
- عند فصل سلك الطاقة، اسحب القابس دومًا وليس الكبل.

خطر حدوث ضرر في الدائرة الكهربائية أو حريق!

- يمكنك الرجوع إلى لوحة نوع المنتج في جهة المنتج الخلفية أو السفلى للحصول على معلومات حول تعريف المنتج ومعدلات وحدات التزويد بالطاقة.
- قبل توصيل المنتج بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية أو السفلى من المنتج. لا تقم أبدًا بتوصيل المنتج بمأخذ الطاقة كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

خطر حدوث إصابة أو تلف المنتج!

- للتثبيت على الحائط، يجب تثبيت هذا المنتج بطريقة آمنة وبالتوافق مع تعليمات التثبيت. استخدم دعامة التثبيت على الحائط المتوفرة فقط (في حال توفرها). قد يؤدي تثبيت المنتج بالحائط بطريقة غير صحيحة إلى حصول حادث أو إصابة أو تلف. في حال راودتك أي شكوك، فاتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك في بلدك.
- لا تضع أبدًا المنتج أو أي أجسام على أسلاك الطاقة أو معدات كهربائية أخرى.

- إذا تم نقل المنتج في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، فانزع غلاف المنتج وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.
- بعض أجزاء هذا المنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج. أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

خطر حدوث فرط الإحماء!

- لا تثبت هذا المنتج أبدًا في مكان محصور. يرجى ترك مسافة من 4 بوصات على الأقل حول المنتج لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية المنتج.

خطر التلوث!

- لا تخلط البطاريتين (القديمة مع الجديدة أو بطارية الكربون مع البطارية القلوية، وما إلى ذلك).
- هناك خطر حدوث انفجار في حال استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مماثل فقط.
- أخرج البطاريتين عند نفاذهما أو إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة وقت طويلة.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل ججر العملة أو على شكل زر والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال في جميع الأوقات! في حال ابتلاع البطارية، فإنها قد تتسبب بإصابة خطيرة أو بالموت. قد تحدث حروق داخلية بالغة بغضون ساعتين من فترة الابتلاع. إذا كنت تظن أنه تم ابتلاع بطارية، احصل فورًا على مساعدة طبية.
- عند تغيير البطاريات، أبقِ دومًا جميع البطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال. تأكد من أن حجرة البطارية ثابتة بالكامل بعد تبديل البطارية.
- إذا تعذر تثبيت البطارية بالكامل عليك التوقف عن استخدام المنتج. أبقها بعيدًا عن متناول الأطفال واتصل بالشركة المصنعة.



هذا جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة، وبدون توفير التأسيس الواقي.

التوافق

CE 0560

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

تعلن شركة Gibson Innovations بموجب هذا المستند أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام التوجيه الأوروبي 1999/5/EC. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع www.p4c.philips.com.



استخدم وحدات التزويد بالطاقة المذكورة في دليل المستخدم فقط.

العناية بالمنتج

لتنظيف المنتج، لا تستخدم سوى قطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة.

التعليمات والدعم

للحصول على دعم مكثف عبر إنترنت، يرجى زيارة www.philips.com/support بهدف:

- قم بتنزيل دليل المستخدم ودليل البدء السريع
 - مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية (متوفرة لطرزات محددة فقط)
 - العثور على أجوبة عن الأسئلة المتداولة
 - إرسال سؤال إلينا بالبريد الإلكتروني
 - التحدث مع أحد ممثلي قسم الدعم.
- اتبع الإرشادات في موقع ويب لاختبار لغتك، ثم أدخل رقم طراز المنتج، أو، يمكنك الاتصال بمركز Philips للعناية بالمستهلك في بلدك. قبل الاتصال سجّل رقم طراز المنتج ورقمه التسلسلي، يمكنك العثور على هذه المعلومات في الجهة السفلى أو الخلفية من المنتج.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتجات والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



يشير هذا الرمز المتوفر على المنتج إلى أن هذا الأخير يخضع للإرشاد الأوروبي 2012/19/EU.



يشير هذا الرمز إلى أن المنتج يحتوي على بطاريات تخضع للإرشاد الأوروبي 2013/56/EU ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

أطلع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية والبطاريات. اتبع القوانين المحلية ولا تتخلص أبداً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الناس.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، يرجى مراجعة قسم التثبيت، لإزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، يرجى مراجعة قسم التثبيت.

2 المنتج

- ضوء برتقالي
- يضيء عندما يتم الكشف عن تحديث للبرنامج.
- يومض عند فشل عملية تحديث البرنامج.

⑤ لوحة العرض



⑥ NFC علامة

اضغط على الجهاز الممكن لاستخدام NFC على العلامة للحصول على اتصال Bluetooth.

تأهانياً على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips (مثلاً إشعار عن ترقية برنامج المنتج)، قم بتسجيل منتجك على موقع www.philips.com/welcome

الوحدة الرئيسية

يتضمن هذا القسم نظرة عامة على الوحدة الرئيسية.

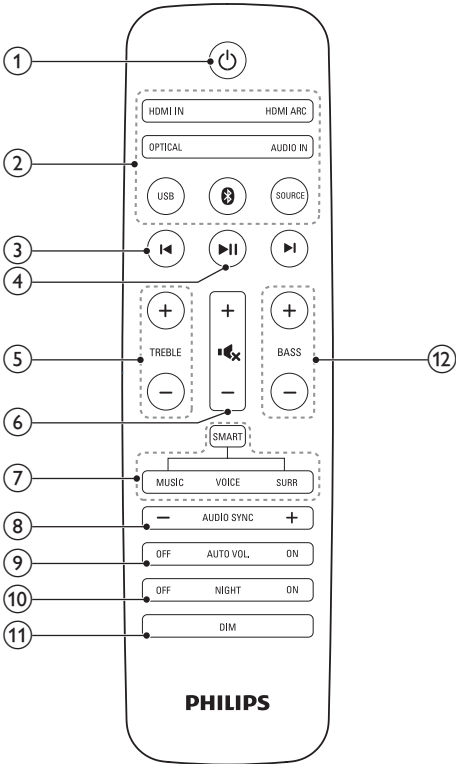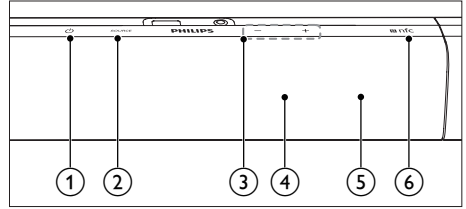

① ① (وضع الاستعداد-تشغيل)

- تشغيل هذا المنتج.
- التبديل إلى وضع الاستعداد الصديق للبيئة عندما لا يكون هذا المنتج متصلاً بالشبكة.

① ①

- تشغيل هذا المنتج.
- التبديل إلى وضع الاستعداد الصديق للبيئة عندما لا يكون هذا المنتج متصلاً بالشبكة.
- التبديل إلى وضع استعداد الشبكة عندما يكون هذا المنتج متصلاً بالشبكة.

② SOURCE

- تحديد مصدر إدخال لهذا المنتج.
- لمستخدمي Spotify Premium، يمكن استئناف تشغيل خدمة Spotify Connect (اتصال بسرعة).

③ +/- (مستوى الصوت)

رفع مستوى الصوت أو خفضه.

④ ضوء احمرًا أبيضًا برتقالي


- ضوء احمر
- يضيء عندما يكون المنتج في وضع الاستعداد الصديق للبيئة (غير متصل بالشبكة).

ضوء أبيض

- يضيء عندما يكون المنتج متصلاً بالشبكة.
- يضيء عندما يكون المنتج في وضع استعداد الشبكة (متصل بالشبكة).
- يومض عندما يكون هذا المنتج في صدد الاتصال بالشبكة.

الموصلات

يتضمن هذا القسم نظرة عامة حول الموصلات المتوفرة في هذا المنتج.

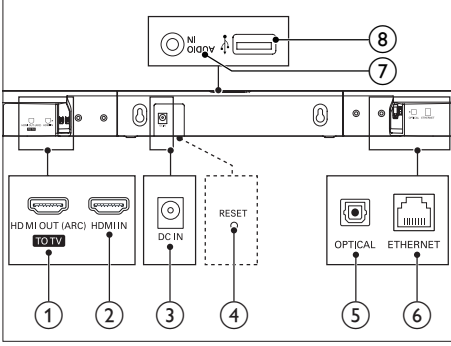

1 HDMI OUT (ARC) - TO TV

التوصيل بإدخال HDMI (ARC) على التلفزيون.

2 HDMI IN

التوصيل بإخراج HDMI على جهاز رقمي.

3 DC IN

توصيل المنتج بوحدة تزويد بالطاقة.

4 RESET

الضغط بواسطة دبوس لإعادة تعيين المنتج إلى إعدادات جهة التصنيع.

5 OPTICAL

التوصيل بإخراج صوت بصري على التلفزيون أو جهاز رقمي.

6 ETHERNET

التوصيل بمنفذ ethernet على موجه أو مودم واسع النطاق.

7 AUDIO IN

إدخال الصوت من مشغل MP3 (مأخذ 3.5 مم) على سبيل المثال.

8 (USB)

- التوصيل بجهاز تخزين USB لتشغيل وسائط الصوت.
- تحديث برنامج هذا المنتج.
- شحن جهاز USB.

- التبديل إلى وضع استعداد الشبكة عندما يكون هذا المنتج متصلًا بالشبكة.
- عند تمكين EasyLink، اضغط باستمرار لثلاث ثوانٍ على الأقل لتحويل جميع الأجهزة المتصلة والمتوافقة مع HDMI CEC إلى وضع الاستعداد.

2 أزرار المصدر

- **HDMI IN**: تبديل المصدر إلى توصيلة HDMI IN.
- **HDMI ARC**: تحويل المصدر إلى توصيلة HDMI ARC.
- **OPTICAL**: تبديل مصدر الصوت إلى التوصيلة البصرية.
- **AUDIO IN**: تحويل مصدر الصوت إلى توصيلة MP3 (مأخذ 3,5 مم).
- **USB**: التبديل إلى وضع USB.
- **Bluetooth**: التبديل إلى وضع Bluetooth.
- **SOURCE**: تحديد مصدر إدخال لهذا المنتج، أو لمستخدمي Spotify Premium، يمكن استئناف تشغيل خدمة Spotify Connect (اتصال Spotify) بسرعة.

3 (السابق/التالي)

التخطي إلى المسار السابق أو التالي.

4 (تشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً)

بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً أو استئنافه.

5 TREBLE +/-

رفع مستوى الطنين الثلاثي أو خفضه.

6 التحكم بمستوى الصوت

- +/-: رفع مستوى الصوت أو خفضه.
- **Mx**: كتم الصوت أو استعادته.

7 خاصية التحكم بالصوت

- **SMART**: تحديد تلقائياً وضع صوت معزف مسبقاً للائم مقاطع الفيديو أو الموسيقى التي تريد تشغيلها.
- **MUSIC**: تحديد وضع الصوت استريو.
- **VOICE**: تحديد وضع الصوت نقاء الصوت.
- **SURR**: تحديد وضع الصوت المحيطي.

8 AUDIO SYNC +/-

رفع مستوى تأخير الصوت أو خفضه.

9 AUTO VOL ON/OFF

تشغيل مستوى الصوت التلقائي أو إيقاف تشغيله.

10 NIGHT ON/OFF

لتشغيل الوضع الليلي أو إيقاف تشغيله.

11 DIM

تعيين سطوع لوحة عرض هذا المنتج.

12 BASS +/-

رفع مستوى الجهير أو خفضه.

3 التوصيل


مضخم صوت لاسلكي

يأتي هذا المنتج مزودًا بمضخم صوت لاسلكي.

يساعدك هذا القسم على توصيل هذا المنتج بالتلفزيون وأجهزة أخرى. للحصول على معلومات حول توصيلات هذا المنتج الأساسية والملاحقات، يمكنك مراجعة دليل البدء السريع.


ملاحظة

- يمكنك الرجوع إلى لوحة نوع المنتج في جهة المنتج الخلفية أو السفلى للحصول على معلومات حول تعريف المنتج ومعدلات وحدات التزويد بالطاقة.
- قبل إجراء التوصيلات أو إدخال أي تغيير عليها، تأكد من فصل كل الأجهزة عن مأخذ الطاقة.

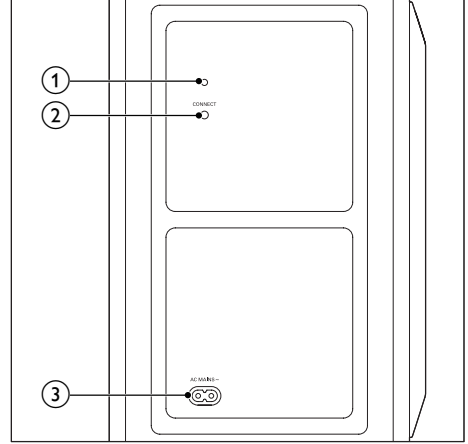

الموضع

ضع مضخم الصوت على بُعد متر واحد (3 أقدام) على الأقل من الوحدة الرئيسية، وعلى بُعد عشرة سنتيمترات (4 بوصات) من الحائط. للحصول على أفضل النتائج، ضع مضخم الصوت كما هو موضح أدناه.

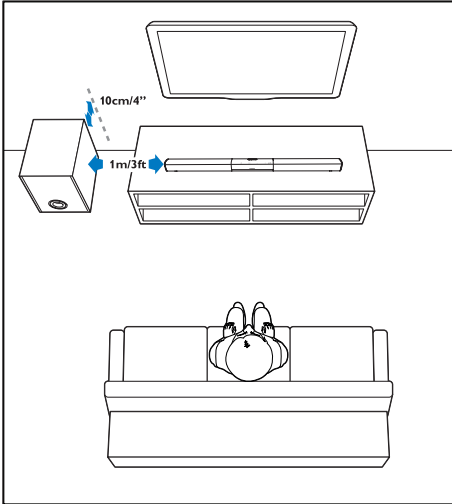

1 مؤشر مضخم الصوت

- عندما تكون الطاقة قيد التشغيل، يضيء المؤشر.
- أثناء الإقران اللاسلكي بين مضخم الصوت والوحدة الرئيسية، يومض المؤشر باللون الأبيض بسرعة.
- عند نجاح عملية الإقران، يضيء المؤشر باللون الأبيض.
- عند فشل عملية الإقران، يومض المؤشر باللون الأبيض ببطء.
- عند انقطاع الاتصال اللاسلكي لدقيقة واحدة، يتم إيقاف تشغيل المؤشر.

2 CONNECT (توصيل)


اضغط للدخول إلى وضع الإقران لمضخم الصوت اللاسلكي.

3 AC MAINS~

توصيل المنتج بوحدة التزويد بالطاقة.

ما تحتاج إليه

- كبل HDMI عالي السرعة.
- يدعم التلفزيون كل من HDMI ARC و HDMI-CEC.
- (راجع دليل مستخدم التلفزيون للحصول على مزيد من التفاصيل).
- لبعض طرازات التلفزيون، مَكَّن إخراج مكبر الصوت الخارجي من قائمة إعدادات التلفزيون (راجع دليل مستخدم التلفزيون للحصول على مزيد من التفاصيل).

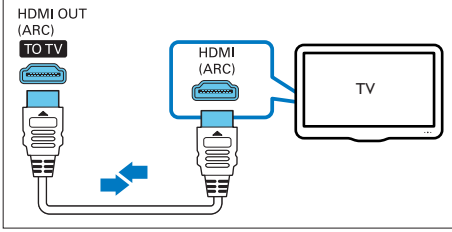

- 1 باستخدام كبل HDMI عالي السرعة، قم بتوصيل موصل HDMI OUT (ARC) على المنتج بموصل HDMI ARC الموجود في التلفزيون.
 - قد يحمل موصل HDMI ARC الموجود في التلفزيون تسمية مختلفة. للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون.
- 2 على التلفزيون، شغّل عمليات HDMI-CEC.
 - عند مواجهة مشاكل في تشغيل HDMI-CEC على التلفزيون، راجع دليل مستخدم التلفزيون للتأكد من أن إعداد HDMI-CEC صحيح، أو اتصل بالشركة المصنّعة للتلفزيون عند الحاجة.
- 3 اضغط على HDMI ARC في جهاز التحكم عن بُعد العائد لهذا المنتج لتمكين اتصال HDMI ARC.

ملاحظة

- لا يمكن ضمان إمكانية التشغيل التفاعلي بنسبة مئة في المئة مع كل أجهزة HDMI-CEC.
- إذا لم يكن التلفزيون الذي تستخدمه متوافقًا مع HDMI ARC، فقم بتوصيل كبل صوتي لسامع صوت التلفزيون عبر هذا المنتج.

الإقران مع مضخم الصوت

يقترن مضخم الصوت اللاسلكي تلقائيًا بالوحدة الرئيسية لإنشاء اتصال لاسلكي عند تشغيل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت. إذا تعذر سماع صوت من مضخم الصوت اللاسلكي، يمكنك إقران مضخم الصوت لاسلكيًا.

- 1 شغّل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت.
 - إذا فقد الاتصال بالوحدة الرئيسية، يومض المؤشر في مضخم الصوت باللون الأبيض ببطء.
- 2 اضغط على الزر CONNECT (توصيل) في مضخم الصوت للدخول في وضع الإقران.
 - يومض المؤشر في مضخم الصوت باللون الأبيض بسرعة.
- 3 في وضع HDMI AR (اضغط على HDMI ARC)، على وحدة التحكم عن بُعد، وفي غضون ست ثوانٍ، اضغط على **+** مرتين ثم على مستوى الصوت + مرة واحدة، واضغط من بعدها باستمرار على **BASS +**.
 - إذا نجحت عملية الإقران، يضيء المؤشر في مضخم الصوت باللون الأبيض.
- 4 إذا فشلت عملية الإقران، كرر الخطوات أعلاه.

ملاحظة

- إذا استمر انقطاع الاتصال اللاسلكي أو الإقران اللاسلكي لمدة دقيقة واحدة، يقوم مضخم الصوت بالتبديل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد وينطفئ مؤشر LED الموجود على مضخم الصوت.

توصيل الصوت من التلفزيون


قم بتوصيل هذا المنتج بالتلفزيون. يمكنك الاستماع إلى الصوت الصادر عن البرامج التلفزيونية بواسطة هذا المنتج.

الخيار 1: التوصيل بالتلفزيون عبر (HDMI ARC)

جودة الصوت الأساسية يدعم هذا المنتج قناة إرجاع الصوت (ARC) HDMI. بفضل ميزة ARC، يمكنك سماع صوت التلفزيون عبر هذا المنتج باستخدام كبل HDMI فردي.


الخيار 1: التوصيل بجهاز آخر عبر كبل بصري

الصوت الأفضل جودة

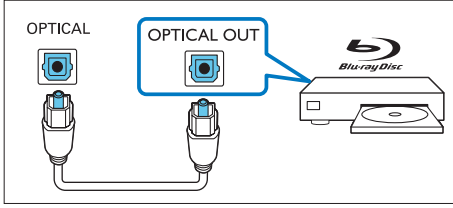

الخيار 2: التوصيل بالتلفزيون بواسطة كبل بصري

الصوت الأفضل جودة

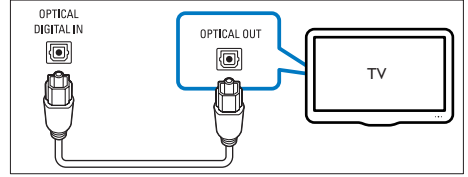


- 1 باستخدام كبل بصري، قم بتوصيل موصل OPTICAL في هذا المنتج بمنفذ الإخراج البصري الموجود على الجهاز الخارجي.
 - قد يحمل منفذ الإخراج البصري الرقمي على الجهاز الخارجي تسمية OPTICAL OUT، أو SPDIF أو SPDIF OUT
- 2 اضغط على OPTICAL في جهاز التحكم عن بُعد العائد لهذا المنتج لتمكين التوصيل البصري.

- 1 باستخدام كبل بصري، قم بتوصيل موصل OPTICAL في هذا المنتج بمنفذ الإخراج البصري الموجود على التلفزيون.
 - قد يحمل منفذ الإخراج البصري الرقمي على التلفزيون تسمية OPTICAL OUT، أو SPDIF أو SPDIF OUT
- 2 اضغط على OPTICAL في جهاز التحكم عن بُعد العائد لهذا المنتج لتمكين التوصيل البصري.


الخيار 2: التوصيل بجهاز آخر عبر كبلات الصوت التناظرية

جودة الصوت الأساسية

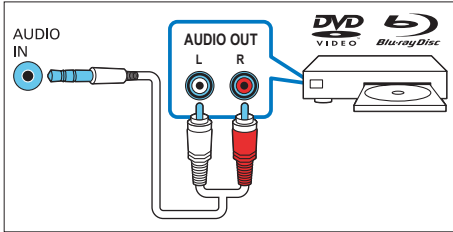

الخيار 3: التوصيل بالتلفزيون بواسطة كبلات الصوت التناظرية

جودة الصوت الأساسية

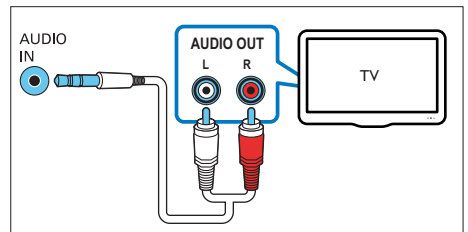

- 1 باستخدام كبل تناظري، قم بتوصيل AUDIO IN (مأخذ 3,5 مم) على المنتج بإخراج الصوت التناظري (أحمر وأبيض) على الجهاز الخارجي.
 - قد يحمل إخراج الصوت التناظري على الجهاز الخارجي تسمية AUDIO OUT
- 2 اضغط على AUDIO IN في جهاز التحكم عن بُعد العائد لهذا المنتج لتمكين توصيل الصوت التناظري.

- 1 باستخدام كبل تناظري، قم بتوصيل AUDIO IN (مأخذ 3,5 مم) على المنتج بإخراج الصوت التناظري (أحمر وأبيض) على التلفزيون.
 - قد يحمل إخراج الصوت التناظري على الجهاز الخارجي تسمية AUDIO OUT
- 2 اضغط على AUDIO IN في جهاز التحكم عن بُعد العائد لهذا المنتج لتمكين توصيل الصوت التناظري.

توصيل الصوت من أجهزة أخرى

يمكنك أيضاً تشغيل الصوت من أجهزة أخرى بواسطة مكبرات صوت هذا المنتج.

4 استخدام المنتج

يساعدك هذا القسم على استخدام هذا المنتج لتشغيل الوسائط من مجموعة واسعة من المصادر.

قبل البدء

- استعن بدليل البدء السريع لإجراء التوصيلات الضرورية أو قم بتنزيل دليل المستخدم من الموقع www.philips.com/support.
- قم بتعيين المنتج إلى المصدر الصحيح للأجهزة الأخرى.

المطالبة بإعداد الشبكة

عندما يتم تشغيل هذا المنتج للمرة الأولى أو إذا كان هذا المنتج غير متصل بالشبكة، تتم مطالبتك بإعداد الشبكة لدفق الموسيقى من تطبيقات الموسيقى عبر الإنترنت.

لـ **SETUP** يتم عرض (إعداد) على لوحة عرض هذا المنتج.

لـ يُومض مؤشر LED الموجود على المنتج باللون الأبيض.

- لتهيئة إعداد الشبكة، راجع "Internet Services (Google Cast and Spotify Connect)" [خدمات الإنترنت (Google Cast و Spotify Connect)].
- لتخطي إعداد الشبكة، حدد مصدر إدخال صوت آخر.

ضبط مستوى الصوت

1 اضغط على +/- (مستوى الصوت) لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

- لكتم الصوت، اضغط على **⏸**.
- لاستعادة الصوت، اضغط على **⏸** مرة أخرى أو اضغط على +/- (مستوى الصوت).

اختيار الصوت

يساعدك هذا القسم على اختيار الصوت المثالي للفيديو أو الموسيقى.

وضع الصوت

- حدد أوضاع الصوت المعروفة مسبقاً التي تلائم مقاطع الفيديو أو الموسيقى التي تريد تشغيلها.
- اضغط على **SURR** لإنشاء تجربة استماع إلى الصوت المحيطي. يعدّ هذا الخيار مثاليًا لمشاهدة الأفلام.

توصيل الأجهزة الرقمية عبر HDMI

قم بتوصيل جهاز رقمي، مثل جهاز الاستقبال الرقمي (set-top box) أو مشغّل أقراص DVD/Blu-ray أو وحدة التحكم بالألعاب، بهذا المنتج عبر توصيلة HDMI فردية. عند توصيل الأجهزة بهذه الطريقة وتشغيل ملف أو لعبة،

- يظهر الفيديو تلقائيًا على التلفزيون،
- يتم تشغيل الصوت تلقائيًا على هذا المنتج.

1 باستخدام كبل HDMI عالي السرعة، قم بتوصيل موصل **HDMI OUT** على الجهاز الرقمي بـ **HDMI IN** على المنتج.

- يُنصح باستخدام كبل HDMI عالي السرعة.

2 قم بتوصيل هذا المنتج بالتلفزيون بواسطة **HDMI OUT (ARC)**.

- إذا لم يكن التلفزيون متوافقًا مع **HDMI ARC**، فحدد إخراج الفيديو الصحيح على التلفزيون.

3 على الجهاز الموصول، شغّل عمليات **HDMI-CEC**.

- عند مواجهة مشاكل في تشغيل **HDMI-CEC** على التلفزيون، راجع دليل مستخدم التلفزيون وتأكد من أن إعداد **HDMI-CEC** صحيح، أو اتصل بالشركة المصنعة للتلفزيون عند الحاجة.

4 اضغط على **HDMI IN** في جهاز التحكم عن بُعد العائد لهذا المنتج لتمكين اتصال **HDMI IN**.

تشغيل الصوت بواسطة ميزة Bluetooth

قم بتوصيل هذا المنتج بالجهاز المزود بميزة Bluetooth (مثل iPad أو iPhone أو iPod touch أو هواتف Android أو كمبيوتر محمول) بواسطة ميزة Bluetooth. يتيح لك ذلك الاستماع إلى ملفات الصوت المخزنة على الجهاز عبر مكبرات الصوت التابعة لهذا المنتج.

ما تحتاج إليه

- جهاز Bluetooth يدعم:
 - ملفات تعريف Bluetooth: A2DP وAVRCP
 - إصدار Bluetooth: Bluetooth V4.1 مع Bluetooth منخفض الطاقة
- يبلغ نطاق التشغيل الأقصى بين الوحدة الرئيسية وجهاز مزود بميزة Bluetooth حوالي 10 أمتار (30 قدمًا).

1 اضغط على **BT** في جهاز التحكم عن بُعد لتحويل المنتج إلى وضع Bluetooth.

لـ **BT** يُعرض على لوحة العرض وهو يومض.

2 على الجهاز المزود بميزة Bluetooth، شغل Bluetooth وابتعد عن Philips HTL5160 ثم حدده لبدء الاتصال (راجع دليل المستخدم العائد للجهاز المزود بميزة Bluetooth للاطلاع على كيفية تمكين ميزة Bluetooth).
لـ أثناء الاتصال، يومض **BT** على لوحة العرض.

3 انتظر حتى يُصدر هذا المنتج إشارة صوت.
لـ عندما ينجح اتصال Bluetooth، يتم عرض **BT** على لوحة العرض.

لـ إذا فشل الاتصال، يومض **BT** على لوحة العرض بشكل متواصل.

4 قم بتحديد ملفات الصوت أو الموسيقى وتشغيلها على جهاز Bluetooth.

- إذا تلقيت مكالمة واردة أثناء التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا. يتم استئناف التشغيل عند انتهاء المكالمة (تعتمد هذه الميزة على الهاتف المحمول المتصل).
- إذا كان جهاز Bluetooth يدعم ملف التعريف للتحكم عن بعد بالصوت والفيديو (AVRCP)، يمكنك الضغط على **▶ / ◀** في جهاز التحكم عن بعد للتحطى إلى مسار محدد، أو الضغط على **▶▶** لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.

5 للخروج من Bluetooth، حدد مصدرًا آخر.
• عندما تقوم بالتبديل مجددًا إلى وضع Bluetooth، يبقى اتصال Bluetooth نشطًا.

- اضغط على **MUSIC** لإنشاء صوت استريو ثنائي القناة أو متعدد القنوات، مثالي للاستماع إلى الموسيقى.
- اضغط على **VOICE** لإنشاء تأثير صوتي يجعل صوت الإنسان أكثر وضوحًا وروعة للاستماع إليه.
- اضغط على **SMART** لتحديد تلقائيًا وضع صوت معرف مسبقًا (**SURR**، أو **MUSIC** أو **VOICE**) وفقًا لمحتوى إدخال الصوت بهدف تحسين أداء الصوت.

المعادل

غَيِّر إعدادات التردد العالي (الطنين الثلاثي) والتردد المنخفض (الجهير) لهذا المنتج.

1 اضغط على **TREBLE +/-** أو **BASS +/-** لتغيير التردد.

مزامنة الفيديو والصوت

إذا لم تتم مزامنة الصوت والفيديو، فعليك تأخير الصوت بحيث يتطابق مع الفيديو.

1 اضغط على **AUDIO SYNC +/-** لمزامنة الصوت مع الفيديو.

- **AUDIO SYNC +** يزيد التأخير في الصوت، في حين يقوم **AUDIO SYNC -** بتقليل التأخير في الصوت.

مستوى الصوت التلقائي

شغل مستوى الصوت التلقائي لإبقاء مستوى الصوت ثابتًا عند التبديل إلى مصدر آخر أو إلى قناة تلفزيونية يكون فيها مستوى صوت المحتوى مختلفًا.

1 اضغط على **AUTO VOL ON/OFF** لتشغيل مستوى الصوت التلقائي أو إيقاف تشغيله.

الوضع الليبي

للاستماع الهادئ، يقوم الوضع الليبي بتخفيض مستوى الأصوات الصاخبة عند تشغيل الصوت. يتوفر الوضع الليبي فقط للمسارات الصوتية من Dolby Digital.

1 اضغط على **NIGHT ON/OFF** لتشغيل الوضع الليبي أو إيقاف تشغيله.

ملاحظة

- إذا تم تعيين مستوى الصوت التلقائي إلى تشغيل، لا تستطيع تمكين الوضع الليبي.



- 1 باستخدام كبل صوت استيريو مقياس 3.5 ميليمتر، قم بتوصيل مشغّل MP3 موصول AUDIO IN الموجود على هذا المنتج.
- 2 اضغط على AUDIO IN في جهاز التحكم عن بُعد.
- 3 اضغط على الأزرار الموجودة على مشغّل MP3 لتحديد ملفات الصوت أو الموسيقى وتشغيلها.

- قد يتم قطع دفق الموسيقى بسبب حواجز بين الجهاز والمنتج، مثل حائط أو غلاف معدني يغطي الجهاز أو تواجد أجهزة أخرى قريبة يتم تشغيلها على التردد نفسه.
- إذا أردت توصيل هذا المنتج بجهاز آخر مزود بميزة Bluetooth، اضغط باستمرار على **3** على جهاز التحكم عن بُعد لقطع اتصال الجهاز المزود بميزة Bluetooth المتصل حالياً.

أجهزة تخزين USB

استمتع بالصوت على جهاز تخزين USB، مثل مشغّل MP3 وذاكرة USB المحمولة، إلخ.

ما تحتاج إليه

- جهاز تخزين USB تمت تهيئته لنظامي الملفات FAT أو NTFS، ويتوافق مع "فئة التخزين الكبير السعة".

1 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المنتج.

2 اضغط على USB في جهاز التحكم عن بُعد.

3 استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

- اضغط على **II** ▶▶ لبدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً أو استئنافه.
- اضغط على **◀ / ▶** للتخطي إلى المسار التالي أو السابق.
- أثناء تشغيل USB، اضغط باستمرار على **USB** للدخول إلى وضع التكرار، ثم اضغط على **USB** لتحديد أحد أوضاع التشغيل التالية.
- **RPT-TRACK**: تكرر المسار الحالي.
- **RPT-ALL**: تكرر كل المسارات الموجودة في مجلد واحد.
- **RPT-RAND**: تشغيل المحتوى الموجود في مجلد واحد بترتيب عشوائي.
- **RPT-OFF**: الخروج من وضع التكرار أو وضع التشغيل العشوائي.



- قد لا يتوافق هذا المنتج مع بعض أنواع أجهزة تخزين USB.
- إذا كنت تستخدم كبل وصلة USB أو موزع USB أو قارئ USB متعدد، فقد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB.
- بروتوكولات الكاميرا الرقمية PTP وMTP غير معتمدة.
- لا تتم بإزالة جهاز التخزين USB أثناء قراءته.
- ليست ملفات الموسيقى المحمية بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM) (MP3) مدعومة.
- دعم منفذ USB: 5 فولت ، 1 أمبير.

اتصال Bluetooth عبر NFC (الاتصال بالحقن القريب)

NFC (الاتصال بالحقن القريب) هي تقنية تمكّن الاتصال اللاسلكي قصير النطاق بين أجهزة ممكنة للاتصال بالحقن القريب، مثل الهواتف المحمولة.

ما تحتاج إليه

- جهاز ممكن لاستخدام Bluetooth مع وظيفة NFC.
- للإقران، اضغط على الجهاز المزود بوظيفة NFC بواسطة علامة NFC الموجودة على هذا المنتج.

1 قم بتمكين وظيفة NFC على الجهاز الممكن لاستخدام

Bluetooth (راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز للحصول على التفاصيل).

2 اضغط على الجهاز المزود بوظيفة NFC بواسطة علامة NFC

الموجودة على هذا المنتج حتى يتوقف عن إصدار إشارة صوت.

- عند الاتصال للمرة الأولى، تظهر مطالبة للإقران على بعض الأجهزة المحمولة، فحدد "نعم" للاتصال.

• عندما ينجح اتصال Bluetooth، يتم عرض **BT** على لوحة العرض.

• إذا فشل الاتصال ، يومض **BT** على لوحة العرض بشكل متواصل.

3 حدد ملفات الصوت أو الموسيقى وقم بتشغيلها على الجهاز

المزود بوظيفة NFC.

- لقطع الاتصال، اضغط من جديد على الجهاز المزود بوظيفة NFC بواسطة علامة NFC الموجودة على هذا المنتج.

مشغّل MP3

قم بتوصيل مشغّل MP3 لتشغيل ملفات الصوت أو الموسيقى.

ما تحتاج إليه

- مشغّل MP3.
- كبل صوت استيريو مقياس 3.5 ميليمتر.

وضع الاستعداد التلقائي

وضع مؤقت شبكي

عندما يكون المنتج متصلاً بالشبكة، فهو ينتقل تلقائياً إلى وضع استعداد الشبكة بعد مرور 15 دقيقة من عدم النشاط. يؤدي وضع استعداد الشبكة إلى تقصير وقت بدء التشغيل عندما يكون المنتج في وضع الاستعداد، وهو الوضع الأمثل لدفق الموسيقى من تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وضع مؤقت ECO

عندما يكون المنتج غير متصل بالشبكة، فهو ينتقل تلقائياً إلى وضع الاستعداد الصديق للبيئة بعد مرور 15 دقيقة من عدم النشاط. يؤدي وضع الاستعداد الصديق للبيئة إلى زيادة وقت بدء التشغيل عندما يكون المنتج في وضع الاستعداد، كما يؤدي إلى استهلاك طاقة أقل.

ملاحظة

- عندما يكون المنتج في وضع الاستعداد الصديق للبيئة، يضيء مؤشر LED بالألوان الأحمر.
- عندما يكون المنتج في وضع استعداد الشبكة، يضيء مؤشر LED الأبيض وينطفئ مؤشر LED الأحمر.

تعيين سطوع الشاشة

يمكنك الضغط على DIM بشكل متكرر لتحديد مستوى سطوع مختلف للوحة عرض هذا المنتج.

إذا حددت AUTO OFF، فيتم إيقاف تشغيل رسالة LED بعد مرور 10 ثوانٍ لم يسجل خلالها الزر أي نشاط.

تطبيق إعدادات جهة التصنيع

في حالة عدم استجابة المنتج أو وجود مشكلة في إعداد الشبكة، يمكنك إعادة تعيين هذا المنتج إلى الإعدادات الافتراضية المبرمجة في الشركة المصنعة.

ملاحظة

- عند اكتمال عملية استعادة إعدادات جهة التصنيع، يتوقف المنتج عن التشغيل ثم يتم إعادة تشغيله تلقائياً.

إختبر 1:

- 1 اعمد إلى بدء تشغيل تطبيق "HCWeSet" من Philips على جهازك المحمول.
 - تأكد من توصيل المنتج بالشبكة.

2

انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية.

3

اضغط على ≡ للوصول إلى خيارات القائمة.

4

حدد "My Speakers" (مكبرات الصوت الخاصة بي).

لـ يتم إدراج الأجهزة المتصلة.

5

ثم حدد "Factory Reset" (إعادة التعيين إلى إعدادات

جهة التصنيع) واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء

العملية.

إختبر 2:

1

في الجزء السفلي من المنتج، اضغط على RESET بواسطة

دبوس لإعادة تعيين المنتج.

إختبر 3:

1

في وضع HDMI ARC (الضغط على HDMI ARC)،

اضغط على ≡ مرتين، ثم على مستوى الصوت - مرة واحدة،

واضغط من بعدها باستمرار على -BASS.

إعداد EasyLink (تحكم HDMI-CEC)

يدعم هذا المنتج وظيفة EasyLink من Philips، التي تستخدم بروتوكول HDMI-CEC (التحكم بالالكترونيات المستهلك). يمكن التحكم بالأجهزة المتوافقة مع EasyLink والتي تم توصيلها عبر HDMI عبر جهاز تحكم عن بعد واحد.

ملاحظة

- لا يمكن ضمان إمكانية التشغيل التفاعلي بنسبة مئة في المئة مع كل أجهزة HDMI-CEC.
- يُعرف بروتوكول HDMI-CEC بالعديد من الأسماء، وذلك تبعاً للشركة المصنعة. للحصول على معلومات حول جهازك، يمكنك مراجعة دليل مستخدم الجهاز.

قبل البدء

- قم بتوصيل هذا المنتج بجهاز متوافق مع HDMI-CEC عبر توصيلة HDMI.
- أطلع على دليل البدء السريع لإجراء التوصيلات اللازمة، ثم حدد مصدر الصوت الصحيح للجهاز المتصل.
- على التلفزيون والأجهزة الأخرى المتصلة، شغل تحكم HDMI-CEC. للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون أو الأجهزة الأخرى.

عناصر تحكم EasyLink

باستخدام EasyLink، يمكنك التحكم بهذا المنتج والتلفزيون والأجهزة المتصلة الأخرى والمتوافقة مع HDMI-CEC بواسطة جهاز تحكم عن بُعد واحد.

- التبديل إلى وضع الاستعداد بكبسة زر واحدة: يستطيع هذا المنتج التبديل إلى وضع الاستعداد باستخدام جهاز التحكم عن بُعد التابع للتلفزيون أو أجهزة HDMI-CEC أخرى.
- في جهاز التحكم عن بُعد العائد لهذا المنتج، اضغط باستمرار على \odot لثلاث ثوانٍ على الأقل لتبديل كل الأجهزة المتصلة والمتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.

- ل مستخدمى نظام iOS: عند مطالبتك بذلك، انتقل إلى قائمة Wi-Fi للجهاز الذي يعمل بنظام iOS لتحديد هذا المنتج، ثم عد إلى التطبيق لمواصلة إعداد الشبكة.
- عندما يكون المنتج في صدد الاتصال بالشبكة، يومض مؤشر LED في هذا المنتج باللون الأبيض.
- عند يتم اتصال المنتج بالشبكة، يضيء مؤشر LED في هذا المنتج باللون الأبيض.

ملاحظة

- أثناء إعداد الشبكة، وافق على اتفاقية الخدمة والخصوصية من Google لتمكين التطبيقات المُمكنة لاستخدام Google Cast.
- أثناء إعداد الشبكة، في حال فشل الاتصال بالشبكة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعادة المحاولة.

خدمات الإنترنت (Google Cast و Spotify Connect)

عبر مكبرات صوت هذا المنتج، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خدمات الموسيقى عبر الإنترنت التالية.

- التطبيقات المُمكنة لاستخدام Google Cast
- Spotify Connect (اتصال Spotify)

ما تحتاج إليه

- هاتف ذكي/جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل Android 4.3 أو أحدث؛ iPhone/iPad يعمل بنظام iOS 8.0 أو أحدث.
- تنزيل تطبيق "HCWeSet" من Philips من متجر Google Play أو iOS App Store.
- موجّه شبكة.
- كبل شبكة (للاتصال السلكي).

دقق الموسيقى إلى هذا المنتج

بعد إعداد الشبكة بنجاح، يمكنك دقق الموسيقى من خدمات Google Cast و Spotify Connect عبر الإنترنت إلى هذا المنتج.

1 اعمد إلى بدء تشغيل تطبيق "HCWeSet" من Philips على الجهاز المحمول.

2 انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية.

لـ على الصفحة الرئيسية، يتم عرض كل من التطبيقات المُمكنة للاستخدام على Google Cast وتطبيق Spotify.

3 اضغط على رمز خدمة موسيقى، وشغّل الموسيقى.

لـ يتم دقق الموسيقى تلقائياً إلى هذا المنتج.

- لمعرفة كيفية استخدام Google Cast و Spotify Connect، راجع "التنقل في قائمة التطبيق الرئيسية".

ملاحظة

- بعد إعداد الشبكة، يمكنك أيضاً بدء تشغيل التطبيقات المُمكنة للاستخدام على Google Cast مباشرةً (مثل Google Play Music و TuneIn و Radio. إلخ.) أو تطبيق Spotify لدقق الموسيقى إلى هذا المنتج.
- لاستخدام Spotify Connect، يجب أن تكون من مستخدمى Spotify Premium.
- عندما يتم الكشف عن تحديث للبرنامج، يضيء مؤشر LED في هذا المنتج باللون البرتقالي.

توصيل المنتج بالشبكة

لاستخدام خدمات Google Cast و Spotify Connect، يجب إعداد الشبكة لتوصيل هذا المنتج بالشبكة.

قبل البدء

- تأكد من أن المنتج وجهازك المحمول يتشاركان الشبكة نفسها.
- للشبكة السلكية، قم بتوصيل كبل شبكة من موصل LAN في المنتج إلى موجّه الشبكة.
- للشبكة اللاسلكية، تم تزويد هذا المنتج بتقنية Wi-Fi مضمّنة.

1 اعمد إلى بدء تشغيل تطبيق "HCWeSet" من Philips على الجهاز المحمول.

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة التطبيق لإكمال الإعداد.

- في صفحة الإعداد الأولي، حدد "إعداد مكبر صوت جديد" لتهيئة الإعداد.

التنقل في قائمة التطبيق الرئيسية

1 اعمد إلى بدء تشغيل تطبيق "HCWeSet" من Philips على الجهاز المحمول.

2 انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية.

- اضغط على ≡ للوصول إلى خيارات القائمة للميزات التالية.
- بواسطة خيار "My Speakers" (مكبرات الصوت الخاصة بي)، يمكنك تحديث برنامج هذا المنتج وإعادة تعيين المنتج إلى إعدادات جهة التصنيع الافتراضية، إلخ.
- تعلم كيفية استخدام Google Cast.
- تعلم كيفية استخدام Spotify Connect.
- قم بالوصول إلى المعلومات القانونية والإشعار.
- قم بالوصول إلى دعم العملاء.

5 تحديث البرنامج

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يجب تحديث المنتج بأحدث إصدار للبرنامج.

التحقق من إصدار البرنامج

- 1 اعمد إلى بدء تشغيل تطبيق "HCWeSet" من Philips على جهازك المحمول.
 - تأكد من توصيل المنتج بالشبكة.
- 2 انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية.
- 3 اضغط على ≡ للوصول إلى خيارات القائمة.
- 4 حدد "My Speakers" (مكبرات الصوت الخاصة بي).
 - يتم إدراج الأجهزة المتصلة
- 5 ثم حدد "About" (حول).
 - يتم عرض رقم إصدار البرنامج إلى جانب معلومات أخرى حول المنتج.

ملاحظة

- أثناء اتصال المنتج بالشبكة، يضيء مؤشر LED في هذا المنتج باللون البرتقالي عندما يتم الكشف عن تحديث للبرنامج.
- قد تستغرق عملية الترقية 3 دقائق تقريبًا.

تحديث البرنامج عبر إنترنت

- 1 اعمد إلى بدء تشغيل تطبيق "HCWeSet" من Philips على جهازك المحمول.
 - تأكد من توصيل المنتج بالشبكة.
- 2 انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية.
- 3 اضغط على ≡ للوصول إلى خيارات القائمة.
- 4 حدد "My Speakers" (مكبرات الصوت الخاصة بي).
 - يتم إدراج الأجهزة المتصلة
- 5 حدد اسم المنتج، ثم حدد "Software Update" (تحديث البرنامج) < "Network" (الشبكة).

- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التحديث.
 لـ أثناء الترقية، يتم عرض "UPG" (ترقية) على لوحة العرض.
 لـ بعد الانتهاء من التحديث، يتم إيقاف تشغيل هذا المنتج تلقائيًا وتشغيله من جديد.
 لـ في حال فشلت عملية التحديث، يومض مؤشر LED في هذا المنتج باللون البرتقالي بشكل متواصل.

تنبيه



- عندما تكون عملية التحديث جارية، لا تفصل الطاقة أو تُخرج جهاز تخزين USB. فمن شأن ذلك أن يلحق الضرر بهذا المنتج.

تحديث البرنامج عبر USB

1

- يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/support للتحقق من الإصدار الأحدث للبرنامج.
 • ابحث عن الطراز الذي تستخدمه وانقر فوق "Software and drivers" (البرامج و برامج التشغيل).

2

قم بتنزيل البرنامج إلى جهاز تخزين USB.

- ① اعمد إلى فك ضغط الملف الذي تم تنزيله في حال كان مضغوطًا، وتأكد من أن المجلد الذي تم فك ضغطه يحمل الاسم "UPG".

②

ضع مجلد "UPG" في الدليل الجذر.

3

قم بتوصيل جهاز تخزين USB بموصل  (USB) الموجود على هذا المنتج.

4

اعمد إلى بدء تشغيل تطبيق "HCWeSet" من Philips على جهازك المحمول.
 • تأكد من توصيل المنتج بالشبكة.

5

انتقل إلى صفحة التطبيق الرئيسية.

6

اضغط على  للوصول إلى خيارات القائمة.

7

حدد "My Speakers" (مكبرات الصوت الخاصة بي).

لـ يتم إدراج الأجهزة المتصلة.

8

حدد اسم المنتج، ثم حدد "Software Update" (تحديث البرنامج) < "USB".

9

- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التحديث.
 لـ أثناء الترقية، يتم عرض "UPG" (ترقية) على لوحة العرض.
 لـ بعد الانتهاء من التحديث، يتم إيقاف تشغيل هذا المنتج تلقائيًا وتشغيله من جديد.
 لـ في حال فشلت عملية التحديث، يومض مؤشر LED في هذا المنتج باللون البرتقالي بشكل متواصل.

6 التثبيت على الحائط


7 مواصفات المنتج

ملاحظة

- قبل التثبيت على الحائط، تأكد من إمكانية تحمّل الحائط لوزن هذا المنتج.
- للتثبيت على الحائط، يجب تثبيت هذا المنتج بطريقة آمنة وبالتوافق مع تعليمات التثبيت. قد يؤدي تثبيت المنتج بالحائط بطريقة غير صحيحة إلى حصول حادث أو إصابة أو تلف. في حال راودتك أي شكوك، فاتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك في بلدك.

طول البرغي/القطر

استنادًا إلى نوع دعامة التثبيت على الحائط، احرص على استخدام البراغي الملائمة من جهة الطول والقطر.

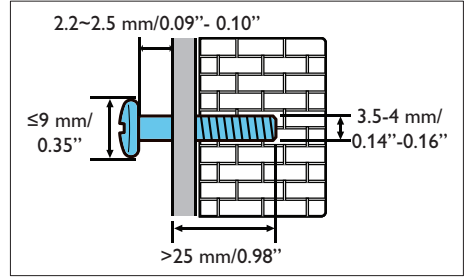

راجع الصورة في دليل البدء السريع لمعرفة كيفية تثبيت هذا المنتج على الحائط.

- 1) استخدم قلم التحديد الخاص بالورق الذي تم تزويدك به لتحديد ثقبين في الحائط، ثم ثبت مسمارين في الثقبين بإحكام.
- 2) ثبت دعامتي الجدار الذي تم تزويدك بهما على المنتج.
- 3) علق المنتج على الحائط.

ملاحظة

- مواصفات المنتج وتصميمه عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

مضخم إشارة الصوت

- قدرة الإخراج الإجمالية: 320 واط RMS (+/- 0,5)
- ديسيبل، نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD) (10%)
- استجابة التردد: 20 هرتز-20 كيلوهرتز / 3 - +/- ديسيبل
- نسبة الإشارة إلى الضجيج:
- < 65 ديسيبل (CCIR) / (A-weighted)
- حساسية الإدخال:
- AUDIO IN: 1 فولت

الصوت

- إدخال الصوت الرقمي S/PDIF:
- بصري: TOSLINK

USB

- التوافق: USB عالي السرعة (2.0)
- دعم الفئة: فئة التخزين الكبير السعة (MSC) USB
- نظام الملفات: FAT16, FAT32, NTFS

تنسيقات الملفات

- .ape, .ogg, .flac, .m4a, .wav, .mp3, .mka, .aac, .dff, .dsf

Bluetooth

- ملفات تعريف Bluetooth: AVRCP و A2DP
- إصدار Bluetooth مع Bluetooth V4.1: Bluetooth
- منخفض الطاقة

الوحدة الرئيسية

- وحدة التزويد بالطاقة:
- الطراز (محول طاقة التيار المتردد من Philips): TNUA3202003
- الإدخال: 100-240 فولت~، 60/50 هرتز، 1.65 أمبير
- الإخراج: 32 فولت =، 2.0 أمبير

8 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد
- وضع الاستعداد الصديق للبيئة: ≥ 0.5 واط
- وضع استعداد الشبكة: > 6 واط
- الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق): $1100 \times 51 \times 69$ مم
- الوزن: 2.2 كجم

مكبرات صوت مضمنة:

- القناة اليمنى/اليسرى: $4 \times$ مضخم صوت (90 مم/3.5 بوصة \times 34 مم/1.3 بوصة، 6 أوم) + $2 \times$ مكبر صوت (25.4 مم/1 بوصة، 4 أوم)
- القناة المركزية: $1 \times$ مضخم صوت (90 مم/3.5 بوصة \times 34 مم/1.3 بوصة، 3 أوم) + $1 \times$ مكبر صوت (25.4 مم/1 بوصة، 4 أوم)
- حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية ونسبة الرطوبة: من 5% إلى 90% للمناخات كافة
- حرارة التخزين: من -40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية ، ونسبة الرطوبة: من 5% إلى 95%

تحذير



- خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تعتمد أبدًا على إزالة الغلاف الهيكلي للمنتج.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا المنتج، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة، وفي حال استمرار المشكلة، يمكنك الحصول على الدعم من الموقع www.philips.com/welcome.

الوحدة الرئيسية

الأضرار الموجودة على هذا المنتج لا تعمل.

- أفضل هذا المنتج عن وحدة التزويد بالطاقة لبضع دقائق، ثم عاود توصيله.

مضخم الصوت

- وحدة التزويد بالطاقة: 220-240 فولت ~؛ 50-60 هرتز
- استهلاك الطاقة: 30 واط
- استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد: ≥ 0.5 واط
- المعاوقة: 2 أوم
- مضخم مكبر الصوت: مضخم 1×203 مم (8 بوصات)
- الأبعاد (العرض \times الارتفاع \times العمق): $205 \times 316 \times 401$ مم
- الوزن: 7.0 كلف

الصوت

ما من صوت يصدر عن مكبري صوت هذا المنتج.

- قم بتوصيل كبل الصوت من هذا المنتج بالتلفزيون أو بأجهزة أخرى.
- احرص على توصيل مدخل الصوت في هذا المنتج بمخرجه في جهاز التلفزيون أو أي جهاز آخر.
- قم بإعادة تعيين هذا المنتج إلى إعدادات جهة التصنيع.
- على جهاز التحكم عن بعد، حدد إدخال الصوت الصحيح.
- تأكد من أنه لم يتم كتم الصوت في هذا المنتج.

صوت أو صدى مشوه.

- في حال تشغيل الصوت من التلفزيون عبر هذا المنتج، تأكد من كتم الصوت في التلفزيون.

عدم حدوث تزامن بين الصوت والفيديو.

- اضغط على +/- AUDIO SYNC لمزامنة الصوت مع الفيديو.

يتم عرض رسالة خطأ على لوحة العرض.

- يشير عرض "خطأ" إلى وجود تنسيق إدخال صوت غير معتمد.
- يشير وميض "ARC" إلى أن التلفزيون الموصول غير متوافق مع HDMI ARC، أو إلى الكشف عن تنسيق صوت غير معتمد.

بطاريات جهاز التحكم عن بعد

- بطاريتان 1.5V فولت AAA-R03

إدارة الطاقة في وضع الاستعداد

- عندما يبقى الجهاز غير نشط لمدة 15 دقيقة، ينتقل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد أو وضع استعداد الشبكة.
- لإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth، اضغط باستمرار على زر Bluetooth الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
- لتنشيط اتصال Bluetooth، مكن اتصال Bluetooth على جهاز Bluetooth، أو مكن اتصال Bluetooth عبر علامة NFC (إذا كانت متوفرة).

Bluetooth

يتعدّر على جهاز الاتصال بهذا المنتج.

- لا يدعم الجهاز ملفات التعريف المتوافقة والمطلوبة لهذا المنتج.
- لم تمكّن وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- لم يتم توصيل الجهاز بطريقة صحيحة. قم بتوصيل الجهاز بطريقة صحيحة.
- المنتج متصل بالفعل بجهاز آخر ممكّن لاستخدام Bluetooth. افصل الجهاز الموصول، ثم حاول من جديد.

إن جودة تشغيل الصوت من جهاز Bluetooth الموصول ضعيفة.

- استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز على مسافة أقرب من المنتج، أو قم بإزالة أي عائق بين الجهاز وهذا المنتج.

يتصل جهاز Bluetooth الموصول ثم يفصل بطريقة متواصلة.

- استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز على مسافة أقرب من المنتج، أو قم بإزالة أي عائق بين الجهاز وهذا المنتج.
- قم بإيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi في جهاز Bluetooth لتفادي التداخل.
- بالنسبة إلى بعض أجهزة Bluetooth، يمكن إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth تلقائيًا لتوفير الطاقة. لا يدل هذا الأمر على وجود أي عطل في المنتج.

NFC

يتعدّر على جهاز الاتصال بهذا المنتج عبر NFC.

- تأكد من أن الجهاز معتمد لوظيفة NFC.
- تأكد من أن وظيفة NFC ممكّنة على الجهاز (راجع دليل المستخدم الخاص بهذا الجهاز للحصول على التفاصيل).
- للإقران، اضغط على الجهاز المزوّد بوظيفة NFC بواسطة علامة NFC الموجودة على هذا المنتج.

خدمات إترنت

يتعدّر تشغيل دفق الموسيقى من خدمات Google Cast أو

Spotify Connect إلى هذا المنتج.

- إن هذا المنتج غير متصل بالشبكة. نفذ الإعداد لأول مرة في حال لم تكتمل عملية الإعداد.

يتعدّر توصيل المنتج بالشبكة.

- تأكد من أن عمل الشبكة اللاسلكية لا يخضع لتأثير أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة مجاورة أخرى تعمل بتقنية Wi-Fi.
- ضع الموجه اللاسلكي والمنتج بحيث لا تتجاوز المسافة بينهما خمسة أمتار.
- تأكد من أن المنتج وجهازك المحمول يتشاركان الشبكة نفسها.
- قم بإعادة تعيين هذا المنتج إلى إعدادات جهة التصنيع.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Google Cast and the Google Cast badge are trademarks of Google Inc.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL5160B_12_UM (AR)_V1.0

