

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



HTL7140B



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Vedligeholdelse af dit produkt	3
	Omsorg for miljøet	3
	Overholdelse	3
	Hjælp og support	3

2	Produktet	4
	Hovedenhed	4
	Fjernbetjening	5
	Stik	6
	Trådløs subwoofer	6

3	Tilslutning	7
	Parring med subwoofer	7
	Placering	7
	Tilslutning til TV	7
	Tilslut digitale enheder via HDMI	8
	Tilslut lyd fra TV og andre enheder	8

4	Brug af produktet	9
	Juster lydstyrken	9
	Vælg lyd	9
	Afspil lyd via Bluetooth	10
	Tilslut Bluetooth via NFC	11
	MP3-afspiller	11
	Auto standby	11
	Juster lysstyrken for displayet	11
	Angiv fabriksindstillinger	12

5	Opdater software	12
	Kontroller softwareversion	12
	Opdatering af software via USB	12

6	Vægmontering	13
----------	---------------------	----

7	Produktspecifikationer	14
----------	-------------------------------	----

8	Fejlfinding	15
----------	--------------------	----

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til

stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter: Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Gibson Innovations er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i personskade eller beskadigelse.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt

for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer:

- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse af dit produkt

Benytt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangs batterier

Se afsnittet om isætning af batterier, hvis du vil udtage engangsbatterierne.

Overholdelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Hjælp og support

Du kan finde omfattende onlinesupport på www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynvejledningen
- se videoguiden (kun muligt på bestemte modeller)

- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.


Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter kundeservice. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

2 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. meddelelse om opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed


Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

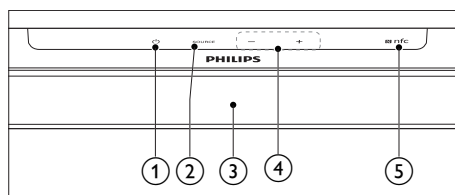

- ① **⏻ (Standby-Til/Standbyindikator)**
 - Tænd for dette produkt, eller sæt det på standby.
 - Når dette produkt er på standby, lyser standbyindikatoren rødt.
- ② **SOURCE**
Vælg en indgangskilde for dette produkt.
- ③ **Skærmpanel**
- ④ **+/- (Lydstyrke)**
Øg eller reducer lydstyrken.
- ⑤ **NFC mærke**
Berør mærket med den NFC-aktiverede enhed for at få Bluetooth-tilslutning.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

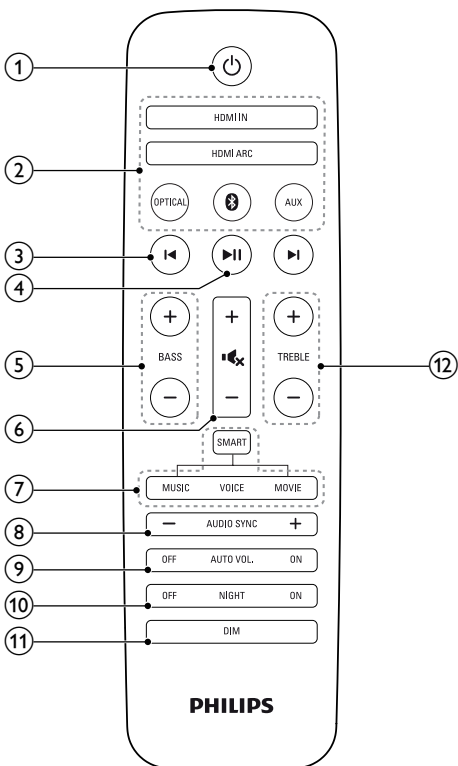

①

Tænd for dette produkt, eller sæt det på standby.

② Kildeknapper

- **HDMI IN:** Skift kilde til HDMI IN-tilslutning.
- **HDMI ARC:** Skift kilde til HDMI ARC-tilslutning.
- **OPTICAL:** Skift lydkilden til den optiske forbindelse.
- : Skift til Bluetooth-tilstand.
- **AUX:** Skift lydkilde til AUDIO-IN- eller AUX-tilslutning (3,5 mm stik).

③

Spring til det forrige eller næste spor i Bluetooth-tilstand (for AVRCP-understøttede Bluetooth-enheder).

④

Afspil, sæt på pause, eller genoptag afspilning i Bluetooth-tilstand (for AVRCP-understøttede Bluetooth-enheder).

⑤ **BASS +/-**

Skrue op eller ned for bassen på hovedenheden.

⑥ **Lydstyrke**

- **+/-:** Øg eller reducer lydstyrken.
- : Deaktiver/aktiver lyden.

⑦ **Knap for lydtilstand**

SMART:Vælg automatisk en foruddefineret lydtilstand, der passer til din video eller musik.

MUSIC:Vælg lydtilstanden stereo.

VOICE:Vælg lydtilstanden klar stemme.

MOVIE:Vælg tilstanden surroundsound.

⑧ **AUDIO SYNC +/-**

Øg eller reducer lydforsinkelsen.

⑨ **AUTO VOL ON/OFF**

Slå automatisk lydstyrke til eller fra.

⑩ **NIGHT ON/OFF**

Slå nattilstand til eller fra.

⑪ **DIM**


Indstil displayets lysstyrke for dette produkt.

⑫ **TREBLE +/-**

Skrue op eller ned for diskanten på hovedenheden.

Stik


Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på produktet.

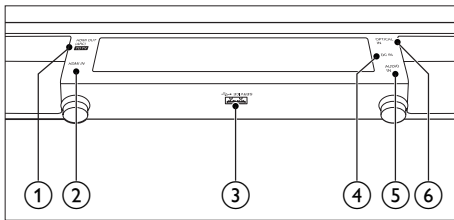

- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- ② **HDMI IN**
Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed.
- ③ **•⇄ (SERVICE)**
Slut et USB-flashdrev til dette produkts opgraderingssoftware (ikke til medieafspilning).
- ④ **DC IN**
Tilslut strømforsyningen.
- ⑤ **AUDIO IN**
Tilslut til en lydudgang på en enhed via AUDIO IN- eller AUX-kilden (ved at trykke gentagne gange **AUX** på fjernbetjeningen).
- ⑥ **OPTICAL IN**
Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.

Trådløs subwoofer

Dette produkt leveres med en trådløs subwoofer:

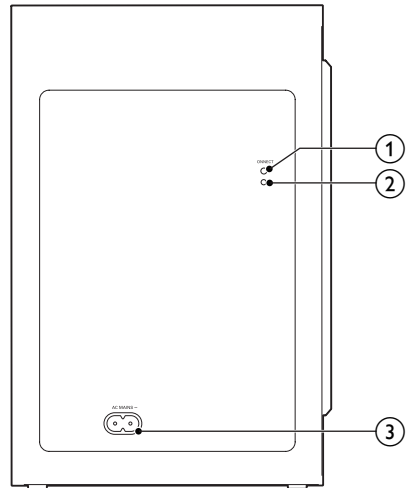

- ① **CONNECT (tilslut)**
Tryk for at starte subwooferens parringstilstand.
- ② **Subwooferindikator**
 - Når der tændes for strømmen, lyser indikatoren.
 - Under trådløs parring mellem subwooferen og hovedenheden blinker indikatoren hurtigt hvidt.
 - Når parringen lykkes, lyser indikatoren konstant hvidt.
 - Når parringen mislykkes, blinker indikatoren langsomt hvidt.
 - Når den trådløse forbindelse har været afbrudt i 2 minutter; slukker indikatoren.
- ③ **AC MAINS~**
Tilslut strømforsyningen.

3 Tilslutning

Dette afsnit hjælper dig med at slutte dette produkt til et TV og andre enheder.

Du kan få yderligere oplysninger om de grundlæggende tilslutninger til produktet og tilbehøret i lynvejledningen.

Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Parring med subwoofer


Den trådløse subwoofer parres automatisk med hovedenheden til trådløs forbindelse, når du tænder for hovedenheden og subwooferen. Hvis der ikke kan høres lyd fra den trådløse subwoofer, skal du manuelt parre subwooferen.

- 1 Tænd for hovedenheden og subwooferen.
↳ Hvis forbindelsen til hovedenheden går tabt, blinker indikatoren på subwooferen langsomt hvidt.
- 2 Tryk på knappen **CONNECT** (tilslut) på subwooferen for at gå til parringstilstand.
↳ Indikatoren på subwooferen blinker hvidt hurtigt.
- 3 I tilstanden **OPTICAL** (tryk på **OPTICAL**) på fjernbetjeningen skal du inden for 6 sekunder trykke to gange på **🔊** og derefter én gang på **Lydstyrke +** og derefter holde **BASS +** nede.
↳ Hvis parringen lykkes, lyser indikatoren på subwooferen hvidt.
↳ Hvis parringen mislykkes, blinker indikatoren på subwooferen langsomt hvidt.

- 4 Hvis parringen mislykkes, skal du gentage trinene ovenfor.

Placering

Anbring subwooferen mindst 1 meter fra hovedenheden og ti centimeter fra væggen. For at opnå de bedste resultater skal du placere subwoofer som vist herunder:

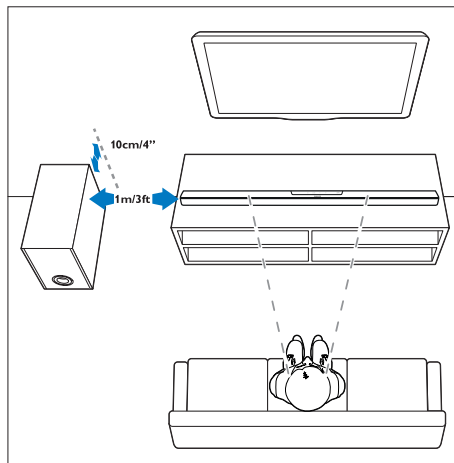


Tilslutning til TV

Slut dette produkt til et TV. Du kan lytte til TV-lyden via dette produkt.

Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Dette produkt understøtter HDMI med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyden via dette produkt vha. et enkelt HDMI-kabel.

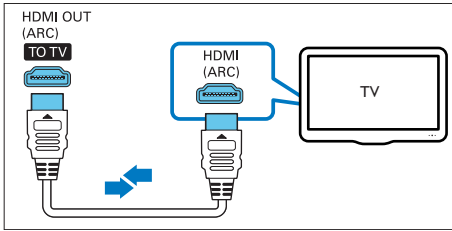

- 1 Forbind **HDMI OUT (ARC)**-stikket på dette produkt med **HDMI ARC**-stikket på TV'et ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.
 - **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

Bemærk

- Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte et lyd kabel for at høre TV-lyd via dette produkt.
- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige.

Tilslut digitale enheder via HDMI

Slut en digital enhed, f.eks. en set-top-boks, DVD-/Blu-ray-afspiller eller spilkonsol til dette produkt via en enkelt HDMI-tilslutning. Når du tilslutter enheder på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises

- videoen automatisk på TV'et, og
- lyden afspilles automatisk på dette produkt.

- 1 Forbind **HDMI OUT**-stikket på den digitale enhed med **HDMI IN** på dette produkt ved hjælp af et High Speed HDMI-kabel.

- 2 Slut dette produkt til TV'et via **HDMI OUT (ARC)**.
 - Hvis dit TV ikke er HDMI CEC-kompatibelt, skal du vælge den korrekte videoindgang på dit TV.
- 3 Tænd for HDMI-CEC på den tilsluttede enhed. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder


Du kan lytte til lyden fra TV'et og andre enheder gennem dette produkts højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, dette produkt og andre enheder.

Bemærk

- Når produktet og TV'et er forbundet via **HDMI ARC**, er der ikke brug for en lydtilslutning.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel


Lyd i bedste kvalitet

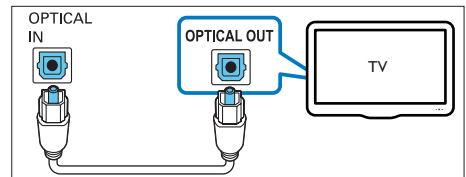

- 1 Brug et optisk kabel til at forbinde **OPTICAL IN**-stikket på dette produkt med **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.
 - Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

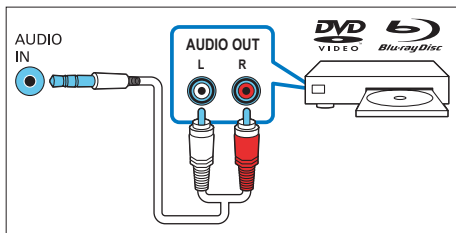

- 1 Ved hjælp af et analogt kabel kan du tilslutte **AUDIO IN**-stikkene (3,5 mm stik) på dette produkt til **AUDIO OUT**-stikkene (rød og hvid) på dit TV eller en anden enhed.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUX** på fjernbetjeningen, indtil **AUX** vises i displayet.

4 Brug af produktet

Dette afsnit hjælper dig med at bruge dette produkt til at afspille medier fra en lang række kilder:

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen og brugervejledningen.
- Slut dette produkt til den korrekte kilde for de andre enheder.

Juster lydstyrken

- 1 Tryk på **Lydstyrke +/-** for at øge eller reducere en lydstyrke.
 - Du kan slå lyden fra ved at trykke på **🔇**.
 - Slå lyden til igen ved at trykke på **🔊** igen, eller trykke på **Lydstyrke +/-**.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- Tryk på **MOVIE** for at skabe en lytteoplevelse af surroundsound.
- Tryk på **MUSIC** for at skabe to-kanal- eller multikanalstereo, der er ideel til musikafspilning.
- Tryk på **VOICE** for at lave lydeffekter, som gør den menneskelige stemme mere tydelig og fremtrædende, når du lytter.

- Tryk på **SMART** for automatisk at vælge en foruddefineret lydtilstand (**MOVIE**, **MUSIC** eller **VOICE**) på baggrund af indgående lydindhold til optimering af lydgenivelsen.

Equalizer

Skift indstillingerne for det høje frekvensområde (diskant) og det lave frekvensområde (bas) på dette produkt.

- 1 Tryk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for at justere frekvensen.

Synkroniser video og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

Automatisk lydstyrke

Aktiver automatisk lydstyrke for at holde lydstyrken på et fast niveau, når du skifter til en anden kilde eller til en TV-kanal med en anden lydstyrke i forhold til indhold.

- 1 Tryk på **AUTO VOL ON/OFF** for at slå automatisk lydstyrke til eller fra.

Nattilstand

Nattilstand reducerer lydstyrken for høje lyde for stille lytning, når der afspilles lyd. Nattilstand er kun tilgængelig til digitale Dolby-lydspor.

- 1 Tryk på **NIGHT ON/OFF** for at slå nattilstand til eller fra.

Bemærk

- Hvis automatisk lydstyrke er slået til, kan du ikke aktivere nattilstanden.

Afspil lyd via Bluetooth

Via Bluetooth skal du tilslutte produktet til Bluetooth-enheden (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer). Derefter kan du lytte til lydfile, der er gemt på enheden, gennem produktets højttalere.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed, som understøtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og med Bluetooth-version 4.0.
- Det maksimale dækningsområde mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Tryk på **0** på fjernbetjeningen for at skifte dette produkt over til Bluetooth-tilstand.
↳ **BT** vises og blinker på displayet.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth og søge efter og vælge **PHILIPS HTL7140** for at begynde at oprette forbindelse (se brugervejledningen for Bluetooth-enheden for at se, hvordan du aktiverer Bluetooth).
↳ Under tilslutning blinker **BT** på displayet.
- 3 Vent, indtil dette produkt bipper.
↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **BT** på displayet.
↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver **BT** ved med at blinke på displayet.
- 4 Vælg og afspil lydfile eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der kommer et opkald under afspilning, bliver musikafspilningen sat på pause.
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profilen, kan du på fjernbetjeningen trykke på **◀/▶** for at springe et spor, eller du kan trykke på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

- 5 For at afslutte Bluetooth skal du vælge en anden kilde.
- Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, er Bluetooth-forbindelsen stadig aktiv.

Bemærk

- Musikstreamingen bliver muligvis afbrudt af forhindringer mellem enheden og dette produkt, f.eks. en væg, metalkabinetmateriale, der dækker for enheden, eller andre enheder i nærheden, der kører på den samme frekvens.
- Hvis du vil slutte dette produkt til en anden Bluetooth-enhed, skal du holde **0** på fjernbetjeningen nede for at afbryde forbindelsen til den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed.

Tilslut Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der muliggør korttrækkende trådløs kommunikation mellem NFC-aktiverede enheder, f.eks. mobiltelefoner.

Det skal du bruge

- En Bluetooth-enhed med NFC-funktion.
- Til parring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt.

- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).
- 2 Tryk NFC-enheden mod **NFC**-mærket på dette produkt, indtil produktet bipper:
 - Første gang, der oprettes forbindelse, vises der en meddelelse om parring på nogle mobile enheder. Vælg "JA" for at oprette forbindelsen.
 - ↳ Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises **BT** på displayet.
 - ↳ Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, bliver **BT** ved med at blinke på displayet.

- 3 Vælg og afspil lydfilet eller musik på din NFC-enhed.
 - Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du igen trykke NFC-enheden mod **NFC**-mærket på dette produkt.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfilet eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug stereo-lydkablet på 3,5 mm til at slutte MP3-afspilleren til **AUDIO IN**-stikket på dette produkt.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUX** på fjernbetjeningen, indtil **AUDIO IN** vises i displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfilet eller musik.

Auto standby

Når du afspiller mediefilet fra en tilsluttet enhed, skifter dette produkt automatisk til standby efter 15 minutter, hvor knapperne ikke bliver brugt, og der ikke afspilles lyd/video fra en tilsluttet enhed.

Juster lysstyrken for displayet

Du kan trykke gentagne gange på **DIM** for at vælge et andet lysstyrkeniveau for displayet på dette produkt. Hvis du vælger **DIM 0**, slukkes LED-meddelelsen efter 10 sekunder.

Angiv fabriksindstillinger

Du kan nulstille dette produkt til de fabriksprogrammerede standardindstillinger.

- 1 I AUX-tilstand skal du på fjernbetjeningen inden for tre sekunder trykke på **Lydstyrke -**, **BASS -** og **TREBLE -** i nævnte rækkefølge.
↳ Når fabriksindstillingerne er blevet gendannet, slukker produktet automatisk og genstarter.

5 Opdater software

Opdater dit produkt med den nyeste software for at få de bedste funktioner og den bedste support.

Kontroller softwareversion


I HDMI ARC-kilden skal du på fjernbetjeningen inden for tre sekunder trykke på **TREBLE -**, **BASS -** og **Lydstyrke -** i nævnte rækkefølge.
↳ Softwareversionsnummeret vises på displayet.

Opdatering af software via USB



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-flashdrevet, når softwareopdateringen er i gang, da du ellers kan beskadige dette produkt.

- 1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Download softwaren på et USB-flashdrev.
 - ① Udpak de downloadede filer, hvis de er zippet, og sørg for, at den udpakkede mappe er navngivet "UPG".
 - ② Læg mappen "UPG" i rodbiblioteket.
- 3 Slut USB-flashdrevet til  (SERVICE)-stikket på dette produkt.
- 4 Skift til HDMI ARC-kilde på dette produkt (tryk på **HDMI ARC**).

5 På fjernbetjeningen skal du inden for seks sekunder trykke to gange på **Lydstyrke +** og én gang på **Lydstyrke -** og derefter holde **MOVIE** nede.

- ↳ Derefter vises "UPG" (opgradering) i displayet.
- ↳ Hvis et USB-flash-drev ikke er tilsluttet, eller hvis der blev fundet en ugyldig opgraderingsfil, vises "ERROR" (fej) på displayet.

6 Vent, indtil opgraderingen er gennemført.

- ↳ Når opgraderingen er gennemført, slukker og tænder dette produkt automatisk.

Bemærk

- Opgraderingen kan tage ca. 3 minutter.

6 Vægmontering


Læs alle sikkerhedsforanstaltningerne, før du monterer dette produkt på væggen.

Bemærk

- Forkert montering på væg kan medføre personskaade eller beskadigelse. Kontakt Kundeservice i dit land, hvis du har spørgsmål.
- Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget.

Skruelængde/diameter

Afhængigt af det anvendte vægmonteringsbeslag skal du sikre dig, at du bruger skruer, der har den rette længde og diameter:

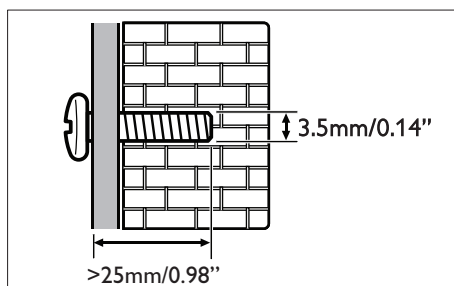

Illustrationen i lynhåndbogen viser, hvordan du vægmonterer dette produkt.

- 1) Fastgør vægbeslaget på væggen med rawpluggene og skruerne.
- 2) Hæng produktet på vægbeslaget.

7 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 320 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 1000 mV
 - AUDIO IN: 500 mV

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Optisk: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.0
- Frekvensbånd/udgangseffekt: 2400-2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådløst højttalerlink

- Frekvensbånd: 5725-5875 MHz
- Udgangseffekt: ≤ 14 dBm

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Model (Philips-vekselstrømsadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Udgang: 21 V \equiv , 3,09 A
- Strømforsøg ved standby: $\leq 0,5$ W

- Mål (B x H x D): 1060 x 38 x 62 mm
- Vægt: 1,5 kg
- **Indbyggede højttalere**
 - 2 x mylar-diskantenhed (25 mm/1", 8 ohm)
 - 4 x bredspektret racetrack-højttaler (90 mm/3,5" x 27 mm/1,1", 8 ohm) til forreste kanal/surround-kanal
 - 2 x bredspektret racetrack-højttaler (90 mm/3,5" x 27 mm/1,1", 16 ohm) til midterste kanal

Subwoofer

- Strømforsyning: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforsøg: 60 W
- Strømforsøg ved standby: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 3 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 203 mm (8") basenhed
- Mål (B x H x D): 208 x 301 x 403 mm
- Vægt: 6,5 kg

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Strømstyring i standby

- Når produktet er inaktivt i 15 minutter, skifter det automatisk til standby eller netværksstandby.
- Strømforsøget i standby eller netværksstandby er mindre end 0,5 W.
- For at deaktivere Bluetooth-forbindelsen skal du trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede.
- Du kan aktivere Bluetooth-forbindelsen på din Bluetooth-enhed eller via NFC-mærket (hvis tilgængeligt).

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på dette produkt fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til afspilleren i nogle minutter, og tænd så igen.

Lyd

Ingen lyd fra højttalerne til dette produkt.

- Slut lyd-kablet fra dette produkt til dit TV eller andre enheder. Du har imidlertid ikke brug for en separat lydtilslutning, når:
 - Produkt og TV'et er forbundet via **HDMI ARC**-forbindelse, eller
 - der er sluttet en enhed til **HDMI IN**-stikket på dette produkt.
- Nulstil dette produkt til fabriksindstillingerne.
- Vælg den rigtige lydindgang på fjernbetjeningen.
- Kontroller, at lyden på dette produkt ikke er slået fra.

Ingen lyd fra den trådløse subwoofer.

- Tilslut subwooferen trådløst til hovedenheden.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et gennem dette produkt, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slået fra.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- Tryk på **AUDIO SYNC +/-** for at synkronisere lyden med videoen.

En fejlmeddelelse vises i displayet.

- Når "ERROR" (FEJL) vises i displayet, betyder det, at lydformatet ikke understøttes.
- Når "ARC" blinker, betyder det, at det tilsluttede TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, eller at der er registreret et ikke-understøttet lydformat.

Bluetooth

En enhed kan ikke tilsluttes til dette produkt.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til dette produkt.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enheden korrekt.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv igen.

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og dette produkt.

Den tilsluttede Bluetooth-enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og dette produkt.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen på Bluetooth-enheden for at undgå interferens.
- For nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

NFC

En enhed kan ikke tilsluttes til dette produkt via NFC.

- Kontroller, at enheden understøttes af NFC.
- Kontroller, at NFC er aktiveret på enheden (se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger).
- Til parring skal du trykke NFC-enheden mod mærket **NFC** på dette produkt.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL7140B_12_UM_V4.0

