

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



HTL7140B



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2	7 Tuotetiedot	14
Turvallisuus	2		
Tuotteen huolto	3		
Ympäristöstä huolehtiminen	3		
Vaatimustenmukaisuus	3	8 Vianmääritys	15
Ohje ja tuki	3		
2 Tuote	4		
Päälaite	4		
Kaukosäädin	5		
Liittimet	6		
Langaton subwoofer	6		
3 Liitännät	7		
Pariliitoksen muodostaminen subwooferiin	7		
Sijoittaminen	7		
Liittäminen televisioon	7		
Digitaalisten laitteiden liittäminen			
HDMI-liitäntään	8		
Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista	8		
4 Tuotteen käyttäminen	9		
Säädä äänenvoimakkuutta	9		
Äänen valinta	9		
Äänen toistaminen Bluetoothin kautta	10		
Bluetooth-yhteyden muodostaminen			
NFC:n kautta	11		
MP3-soitin	11		
Automaattinen valmiustila	11		
Näytön kirkkauden säätäminen	11		
Ota tehdasasetukset käyttöön	12		
5 Ohjelmiston päivittäminen	12		
Ohjelmistoversion tarkistaminen	12		
Ohjelmistopäivitys USB-yhteyden kautta	12		
6 Seinäteline	13		

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Varmista ennen liittäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.
- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Tunniste- ja tehodiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Käytä seinälle kiinnitettävän tuotteen kiinnittämiseen ainoastaan tuotteen mukana toimitettua telinettä. Kiinnitä järjestelmä seinään, joka kestää tuotteen ja telineen painon. Gibson Innovations ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumentumisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiukkoja.

Saastumisen vaara!

- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen

voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.

- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.

Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.


Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

2 Tuote

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Hyödynnä Philipsin tuki (esim. ilmoitus laitteiden ohjelmistopäivityksistä) ja rekisteröi laitteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Päälaite

Tämä osa sisältää päälaitteen esittelyn.

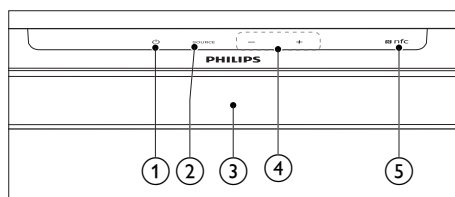

- ① **⏻ (Valmiustila/Valmiustilan ilmainen)**
 - Käynnistää laitteen tai siirtää sen valmiustilaan.
 - Kun laite on valmiustilassa, valmiustilan ilmainen on punainen.
- ② **SOURCE**


Voit valita laitteen äänitulolähteen.
- ③ **Näyttö**
- ④ **+/- (Äänenvoimakkuus)**

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- ⑤ **NFC-tunniste**

Muodosta Bluetooth-yhteys napauttamalla tunnistetta NFC-yhteensopivalla laitteella.

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

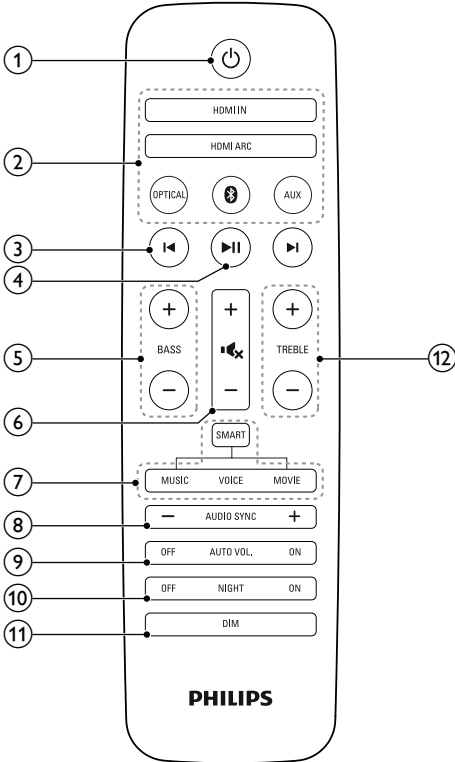

1

Käynnistää laitteen tai siirtää sen valmiustilaan.

2 **SOURCE-painikkeet**

- **HDMI IN:** vaihtaa lähteeksi HDMI IN -liitännän.
- **HDMI ARC:** vaihtaa lähteeksi HDMI ARC -liitännän.
- **OPTICAL:** Vaihda äänilähde optiseen liitännään.
- : vaihtaa Bluetooth-tilaan.
- **AUX:** Vaihtaa äänilähteeksi AUDIO IN- tai AUX-liitännän (3,5 mm:n liitin).

3

Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen Bluetooth-tilassa (AVRCP-tuetut Bluetooth-laitteet).

4

Toiston aloittaminen, keskeyttäminen tai jatkaminen Bluetooth-tilassa (AVRCP-tuetut Bluetooth-laitteet).

5 **BASS +/-**

Lisää tai vähennä päälaitteen bassoääntä.

6 **Äänenvoimakkuuden säätö**

- **+/-:** Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- : Mykistä tai palauta ääni.

7 **Äänitilan hallinta**

SMART: Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

MUSIC: Valitse stereoäänitila.

VOICE: Valitse puheen kirkkaus -äänitila.

MOVIE: Valitse surround-äänitila.

8 **AUDIO SYNC +/-**

Ääniviiveen lisääminen tai vähentäminen.

9 **AUTO VOL ON/OFF**

Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

10 **NIGHT ON/OFF**

Yötilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

11 **DIM**


Laitteen näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen.

12 **TREBLE +/-**

Lisää tai vähennä päälaitteen diskanttia.

Liittimet


Tässä osiossa esitellään lyhyesti liittännät, jotka ovat käytettävissä tässä laitteessa.

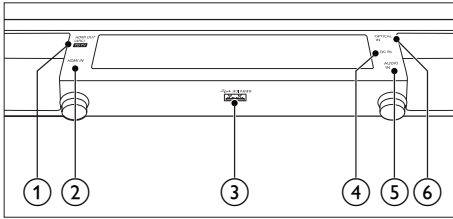

- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Television HDMI-tulon liittämä.
- ② **HDMI IN**
Liitetään digitaalisen laitteen HDMI-lähtöliittämään.
- ③ **• (SERVICE)**
Voit päivittää tuotteen laiteohjelmiston liittämällä USB Flash -aseman (sitä ei voi käyttää median toistamiseen).
- ④ **DC IN**
Virtalähteen liittämä.
- ⑤ **AUDIO IN**
Toisen laitteen äänilähteen liittäminen AUDIO IN- tai AUX-lähteen kautta (painamalla toistuvasti kaukosäätimen AUX-painiketta).
- ⑥ **OPTICAL IN**
Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liittämä.

Langaton subwoofer

Tämän tuotteen mukana tulee langaton subwoofer.

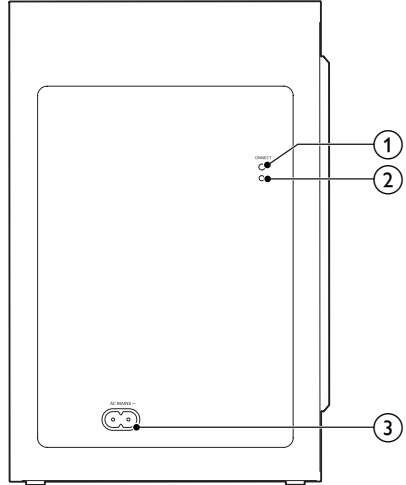

- ① **CONNECT (liittäminen)**
Siirry subwooferin pariliitostilaan painamalla painiketta.
- ② **Subwooferin merkkivalo**
 - Kun laitteessa on virta, merkkivalo palaa.
 - Subwooferin ja päälaitteen langattoman pariliitoksen muodostuksen aikana merkkivalo vilkkuu valkoisena nopeasti.
 - Kun pariliitos on valmis, merkkivalo palaa valkoisena.
 - Jos pariliitos epäonnistuu, merkkivalo vilkkuu valkosena hitaasti.
 - Kun langaton yhteys katkeaa 2 minuutin ajaksi, merkkivalo sammuu.
- ③ **AC MAINS~**
Virtalähteen liittämä.

3 Liitännät

Tässä luvussa on ohjeita laitteen liittämistä television ja muihin laitteisiin. Pikaoppaassa on tietoja laitteen ja sen lisälaitteiden perusliitännöistä.

Huomautus

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Pariliitoksen muodostaminen subwooferiin

Langaton pariliitos muodostetaan automaattisesti langattoman subwooferin ja pääyksikön välille, kun molempiin laitteisiin kytketään virta.

Jos langattomasta subwooferista ei kuulu ääntä, muodosta pariliitos manuaalisesti.


- 1 Kytke pääyksikön ja subwooferin virta.
 - ↳ Jos yhteys pääyksikköön katkeaa, subwooferin merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.
- 2 Siirry pariliitostilaan painamalla subwooferin **CONNECT** (liitäntä) -painiketta.
 - ↳ Subwooferin merkkivalo vilkkuu valkoisena nopeasti.
- 3 Kun laite on **OPTICAL**-tilassa (paina **OPTICAL**-painiketta), paina kuuden sekunnin kuluessa kaukosäätimen painiketta **6** kahdesti ja painiketta **Äänvoimakkuus +** kerran. Paina tämän jälkeen pitkään **BASS +**-painiketta.
 - ↳ Jos pariliitos onnistuu, subwooferin merkkivalo palaa valkoisena.
 - ↳ Jos pariliitos epäonnistuu, subwooferin merkkivalo vilkkuu valkoisena hitaasti.

- 4 Jos pariliitos epäonnistuu, toista edellä olevat vaiheet.

Sijoittaminen

Sijoita subwoofer vähintään 1 metrin päähän päälaitteesta ja kymmenen senttimetrin päähän seinästä.

Saat parhaan tuloksen sijoittamalla subwooferin alla kuvatulla tavalla.

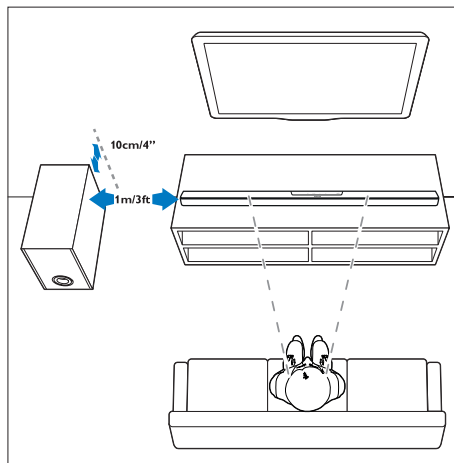


Liittäminen television

Liitä tämä laite TV:hen. Voit kuunnella TV-ääntä laitteen kautta.

TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)

Tämä tuote tukee HDMI-versiota, jossa on Audio Return Channel (ARC). Jos televisio on HDMI ARC -yhteensopiva, voit kuunnella television ääntä tämän laitteen kautta käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

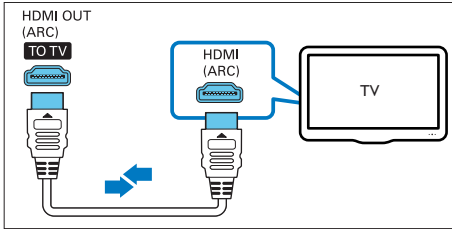

- 1 Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se laitteen **HDMI OUT (ARC)**-liitäntään ja television **HDMI ARC**-liitäntään.
 - TV:n **HDMI ARC**-liittimessä voi olla toisenlainen merkintä. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
- 2 Ota HDMI-CEC-toiminnot käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

Huomautus

- Jos TV ei ole HDMI ARC -yhteensopiva, liitä äänikaapeli, jos haluat kuunnella television ääntä laitteen kautta.
- Jos televisiossa on DVI-liitäntä, voit käyttää kotiteatterin televisioon HDMI-DVI-sovittimella. Kaikkia ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla.

Digitaalisten laitteiden liittäminen HDMI-liitäntään

Liitä digitaalilaite, kuten digisovitin, DVD-/Blu-ray-soitin tai pelikonsoli, laitteeseen yhden HDMI-liitäntän kautta. Jos laite on liitetty tällä tavoin ja toistat tiedostoa tai peliä,

- video näytetään automaattisesti televisiossa ja
- ääni toistetaan automaattisesti tällä laitteella.

- 1 Liitä nopea HDMI-kaapeli digitaalisen laitteen **HDMI OUT** -liitäntään ja laitteen **HDMI IN** -liitäntään.

- 2 Liitä tämä laite TV:hen **HDMI OUT (ARC)**-liitäntällä.
 - Jos TV ei ole HDMI CEC -yhteensopiva, valitse oikea TV:n videotulo.
- 3 Ota HDMI-CEC käyttöön liitetyssä laitteessa. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista

TV:n tai muiden laitteiden äänen toistaminen tämän laitteen kaiuttimista.


Käytä television, tämän laitteen ja muiden laitteiden laadukkainta liitäntää.

Huomautus

- Kun laite ja TV on liitetty toisiinsa **HDMI ARC** -liitäntän kautta, ääniliitäntää ei tarvita.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla


Laadukkain ääni

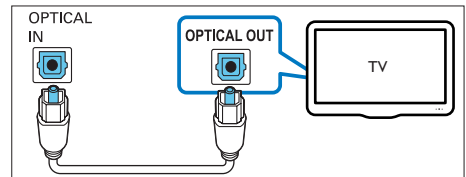

- 1 Liitä optinen kaapeli laitteen **OPTICAL IN** -liitäntään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.
 - Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

2. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

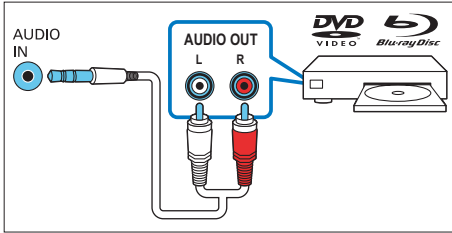

- 1 Liitä analoginen kaapeli tämän laitteen **AUDIO IN** -liitäntään (3,5 mm) ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT** -liitäntöihin (punainen ja valkoinen).
- 2 Paina toistuvasti kaukosäätimen **AUX**-painiketta, kunnes näyttöpaneelissa näkyy **AUX**.

4 Tuotteen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten laitteella voi toistaa mediaa useista eri lähteistä.

Ennen aloittamista

- Varmista, että pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut liitännät on tehty.
- Valitse tässä laitteessa muiden laitteiden oikea lähde.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta **Äänenvoimakkuus +/-** -painikkeella.
 - Mykistä **M** -painikkeella.
 - Palauta ääni painamalla **M** -painiketta uudelleen tai **Äänenvoimakkuus +/-** -painikkeella.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Surround-tila

Surround-tiloilla koet täydellisen kuunteluelämyksen.

- Ota käyttöön surround-äänitila painamalla **MOVIE**-painiketta.
- Ota käyttöön kahden tai useamman kanavan steroäänitila painamalla **MUSIC**-painiketta. Se sopii erityisen hyvin musiikin kuunteluun.
- Tee puheesta selkeämpää valitsemalla **VOICE**.
- Valitse esimääritetty äänitila (**MOVIE**, **MUSIC** tai **VOICE**) automaattisesti sisällön mukaan valitsemalla **SMART**.

Taajuuskorjain

Säädä tämän laitteen korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

- 1 Vaihda taajuutta painamalla **TREBLE +/-**- tai **BASS +/-**-painiketta.

Kuvan ja äänen tahdistaminen

Jos ääntä ja videota ei ole tahdistettu, viivytä ääntä siten, että se on samassa tahdissa kuvan kanssa.

- 1 Synkronoi ääni videon kanssa **AUDIO SYNC +/-**-painikkeella.

Automaattinen äänenvoimakkuus

Ota automaattinen äänenvoimakkuus käyttöön, kun haluat pitää äänenvoimakkuuden muuttumattomana vaihtaessasi äänilähdettä tai TV-kanavaa.

- 1 Ota automaattinen äänenvoimakkuus käyttöön tai poista se käytöstä **AUTO VOL ON/OFF**-painikkeella.

Night mode

Night mode (yökuuntelu) vähentää kovien äänten äänenvoimakkuutta toiston aikana. Yökuuntelua voi käyttää vain Dolby Digital -äänelle.

- 1 Ota yökuuntelu käyttöön tai poista se käytöstä **NIGHT ON/OFF**-painikkeella.



Huomaus

- Jos automaattinen äänenvoimakkuus on otettu käyttöön, et voi ottaa käyttöön yötilaa.

Äänen toistaminen Bluetoothin kautta

Liittämällä tämän laitteen Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone) Bluetooth-yhteyden välityksellä voit kuunnella laitteeseen tallennettuja äänitiedostoja tämän laitteen kaiuttimien kautta.


Vaatimukset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth-profiileja A2DP ja AVRCP ja jossa on Bluetooth-versio 4.0.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Siirrä tämä laite Bluetooth-tilaan kaukosäätimen painikkeella **0**.
↳ **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja aloita yhteyden muodostus hakemalla ja valitsemalla **PHILIPS HTL7140** (katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta ohjeita Bluetoothin käyttöönottamiseen).
↳ Yhteyttä muodostettaessa **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 3 Odota, kunnes laite antaa äänimerkin.
↳ Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, **BT** näkyy näyttöpaneelissa.
↳ Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 4 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteessa.
 - Jos puhelu saapuu toiston aikana, musiikin toisto keskeytetään.
 - Jos Bluetooth-laite tukee AVRCP-profiilia, voit ohittaa kappaleen painamalla kaukosäätimen **◀ / ▶**-painiketta tai keskeyttää toiston / jatkaa toistoa painamalla **▶ ||**-painiketta.

- 5 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
- Kun siirryt takaisin Bluetooth-tilaan, Bluetooth-yhteys on edelleen käytössä.

Huomautus

- Laitteiden välissä olevat esteet, kuten seinät, laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.
- Jos haluat liittää laitteen toiseen Bluetooth-laitteeseen, katkaise yhteys nykyiseen Bluetooth-laitteeseen pitämällä alhaalla kaukosäätimen painiketta .

Bluetooth-yhteyden muodostaminen NFC:n kautta

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen kantaman langattoman yhteyden NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelimien, välillä.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, jossa on NFC-toiminto.
 - Muodosta yhteys napauttamalla NFC-laitteella tämän laitteen NFC-tunnistetta.
- 1 Bluetooth-laitteen NFC-toiminnon käyttöönotto (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).
 - 2 Kosketa NFC-laitteella tämän laitteen NFC-tunnistetta, kunnes laite antaa äänimerkin.
 - Jos mobiililaite kysyy ensimmäisellä yhteyskerralla, haluatko luoda pariliitoksen, valitse Kyllä.
 - ↳ Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, **BT** näkyy näyttöpaneelissa.
 - ↳ Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, **BT** vilkkuu näyttöpaneelissa.

- 3 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia NFC-laitteesta.
 - Katkaise yhteys koskettamalla NFC-laitteella uudelleen tämän laitteen NFC-tunnistetta.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
 - 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.
- 1 Liitä MP3-soitin laitteen **AUDIO IN**-liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
 - 2 Paina toistuvasti kaukosäätimen **AUX**-painiketta, kunnes näyttöpaneelissa näkyy **AUDIO IN**.
 - 3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.

Automaattinen valmiustila

Kun mediaa toistetaan liitetystä laitteesta, tämä laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos painikkeita ei paineta 15 minuuttiin eikä ääntä tai videota toisteta.

Näytön kirkkauden säätäminen

Säädiä näytön kirkkautta painamalla **DIM**-painiketta toistuvasti. Jos valitset **DIM 0**, LED-näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Voit palauttaa laitteen tehtaalla ohjelmoidut oletusasetukset.

- 1 Paina AUX-tilassa kaukosäätimen painikkeita **Äänvoimakkuus -**, **BASS -** ja **TREBLE -** tässä järjestyksessä kolmen sekunnin sisällä.
↳ Kun tehdasasetukset on palautettu, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

5 Ohjelmiston päivittäminen

Saat parhaat ominaisuudet ja tuen, kun päivität laitteeseen uusimman ohjelmiston.

Ohjelmistoversion tarkistaminen

Paina HDMI ARC -lähdetilassa kaukosäätimen painikkeita **TREBLE -**, **BASS -** ja **Äänvoimakkuus -** tässä järjestyksessä kolmen sekunnin sisällä.


- ↳ Ohjelmiston versiotiedot näytetään näyttöpaneelissa.

Ohjelmistopäivitys USB-yhteyden kautta



Varoitus

- Älä katkaise laitteesta virtaa tai irrota USB Flash -asemaa kesken ohjelmistopäivityksen. Laite voi vahingoittua.

- 1 Hae uusin ohjelmistoversio osoitteesta www.philips.com/support
 - Hae laitteesi malli ja napsauta kohtaa Ohjelmistot ja ohjaimet.
- 2 Lataa ohjelmisto USB Flash -asemaan.
 - ① Pura ladattu tiedosto tarvittaessa ja varmista, että puretun kansion nimi on UPG.
 - ② Siirrä UPG-kansio ylätason hakemistoon.
- 3 Liitä USB Flash -asema tuotteen  -liitäntään. (SERVICE) -liitäntään.
- 4 Vaihda tämän laitteen lähteeksi HDMI ARC (paina **HDMI ARC**-painiketta).

- 5 Paina 6 sekunnin kuluessa kaukosäätimen **⏮** -painiketta kahdesti ja **Äänenvoimakkuus +**-painiketta kerran, ja pidä sitten **MOVIE**-painiketta painettuna.
- ↳ UPG (päivitys) näkyy näyttöpaneelissa.
 - ↳ Jos USB Flash -asemaa ei ole yhdistetty laitteeseen tai sen sisältämä päivitystiedosto on virheellinen, ERROR (Virhe) näkyy näyttöpaneelissa.

- 6 Odota, kunnes päivitys on valmis.
- ↳ Kun päivitys on valmis, laite sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Huomautus

- Päivitys voi kestää noin 3 minuuttia.

6 Seinäteline


Lue kaikki turvallisuusohjeet, ennen kuin kiinnität laitteen seinään.

Huomautus

- Väärin tehty seinäasennus voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai vahingon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi asiakastukeen.
- Kiinnitä järjestelmä seinään, joka kestää tuotteen ja telineen painon.

Ruuvien pituus/halkaisija

Varmista, että käytät sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja. Tarvittavien ruuvien koko määräytyy seinätelineen kiinnitystavan mukaan.

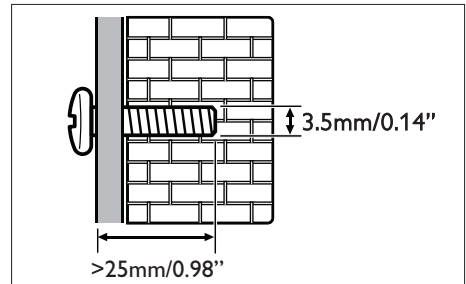

Kiinnitä tuote seinään pikaoppaan kuvien mukaisesti.

- 1) Kiinnitä seinäteline seinään tappien ja ruuvien avulla.
- 2) Ripusta tuote seinätelineeseen.

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- Kokonaisteho: 320 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 1000 mV
 - AUDIO IN: 500 mV

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Optinen: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versio: 4.0
- Taajuuskaista/lähtöteho: 2400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-taajuus: 13,56 MHz

Langaton kaiutinlinkki

- Taajuuskaista: 5725–5875 MHz
- Lähtöteho: ≤ 14 dBm

Päälaite

- Virtalähde:
 - Malli (Philips-verkkolaite): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Lähtö: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Mitat (L x K x S): 1060 x 38 x 62 mm

- Paino: 1,5 kg
- **Sisäiset kaiuttimet**
 - 2 Mylar-diskanttikaiutinta (25 mm / 1", 8 ohm)
 - 4 koko äänialueen racetrack-elementtiä (90 mm / 3,5" x 27 mm / 1,1", 8 ohm) etu-/surround-kanavalle
 - 2 koko äänialueen racetrack-elementtiä (90 mm / 3,5" x 27 mm / 1,1", 16 ohm) keskikanavalle

Subwoofer

- Virtalähde: 220–240 V~, 50–60 Hz
- Virrankulutus: 60 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Impedanssi: 3 ohmia
- Kaiutinelementti: 1 x 203 mm:n (8 tuuman) bassokaiutin
- Mitat (L x K x S): 208 x 301 x 403 mm
- Paino: 6,5 kg

Kaukosäätimen paristot

- 2 x AAA-R03, 1,5 V

Valmiustilan virranhallinta

- Jos laitetta ei käytetä 15 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai verkon valmiustilaan.
- Virrankulutus valmiustilassa tai verkon valmiustilassa on alle 0,5 wattia.
- Katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä kaukosäätimen Bluetooth-painiketta painettuna.
- Muodosta Bluetooth-yhteys ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön Bluetooth-laitteessasi tai ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön NFC-tunnisteen kautta (jos käytettävissä).

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Päälaite

Laitteen painikkeet eivät toimi.

- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se sitten uudelleen.

Ääni

Laitteen kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Liitä tämän laitteen äänikaapeli televisioon tai muihin laitteisiin. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun
 - tämä laite ja TV on liitetty **HDMI ARC** -liitännän kautta tai
 - laite on liitetty tämän laitteen **HDMI IN** -liitäntään.
- Laitteen tehdasetusten palauttaminen.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
- Varmista, ettei tämä laite ole mykistetty.

Langattomasta subwooferista ei kuulu ääntä.

- Liitä subwoofer langattomasti päälaitteeseen.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n ääntä tämän laitteen kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Ääni ja video eivät ole synkronoitu.

- Synkronoi ääni videon kanssa **AUDIO SYNC +/-**-painikkeella.

Näyttöpaneelissa näkyy virheilmoitus.

- Jos näytössä näkyy **ERROR**-virheilmoitus, äänitulon muotoa ei tueta.
- Jos näytössä vilkkuu **ARC**-teksti, liitetty televisio ei ole **HDMI ARC** -yhteensopiva tai äänimuotoa ei tueta.

Bluetooth

Toinen laite ei voi muodostaa yhteyttä tähän laitteeseen.

- Laite ei tue tämän laitteen edellyttämiä yhteensopivia profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise liitetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-laitteesta on heikko.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laite lähemmäs tätä laitetta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Liitetty Bluetooth-laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laite lähemmäs tätä laitetta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Poista Bluetooth-laitteen Wi-Fi-toiminto käytöstä häiriöiden välttämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

NFC

Toinen laite ei voi muodostaa yhteyttä tähän laitteeseen NFC:n kautta.

- Varmista, että laite on NFC-yhteensopiva.
- Varmista, että NFC on otettu käyttöön laitteessa (katso lisätietoja käyttöoppaasta).
- Muodosta yhteys napauttamalla NFC-laitteella tämän laitteen **NFC**-tunnistetta.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL7140B_12_UM_V4.0

