

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

HTL7140B



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
Óvja a terméket!	3
Óvja a környezetet!	3
Megfelelőség	4
Súgó és támogatás	4

2 Az Ön készüléke	4
Főegység	4
Távvezérlő	5
Csatlakozók	6
Vezeték nélküli mélynyomó	6

3 Csatlakoztatás	7
Párosítás a mélynyomóval	7
Elhelyezés	7
Csatlakoztatás a TV-készülékhez	7
Digitális eszközök csatlakoztatása	
HDMI-kapcsolaton keresztül	8
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	8

4 A készülék használata	9
A hangerőszint beállítása	9
Hang kiválasztása	9
Zene lejátszása Bluetooth segítségével	10
Bluetooth csatlakoztatás NFC technológián keresztül.	11
MP3-lejátszó	11
Automatikus készenlét	11
Kijelző fényerejének beállítása	12
A gyári beállítások visszaállítása	12

5 A szoftver frissítése	12
A szoftververzió ellenőrzése	12
Szoftver frissítése USB-n keresztül	12

6 Falra szerelés	13
-------------------------	----

7 Termékleírás	14
-----------------------	----

8 Hibakeresés	15
----------------------	----

1 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsoomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értékeknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Gibson Innovations nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetekért, sérülésekért és károkért.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szenyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusúval szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a terméket!

A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

Súgó és támogatás

Széleskörű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol

- letöltheti a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a készülék típusszámát,


vagy az adott országban működő vevőszolgáltatótól is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot az illetékesekkel, jegyezze fel a készülék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a készülék hátlapján vagy alján található.

2 Az Ön készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl. elérhető termék szoftverfrissítés esetén értesítés) regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Főegység

Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

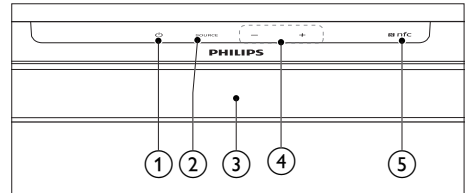

- ① **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva/Készenlétjelző)**
 - A készülék bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba váltása.
 - Készenléti üzemmódban a készülék készenléti jelzőfénye vörösen világít.
- ② **SOURCE**


Bemeneti forrás kiválasztása a készülékhez.
- ③ **Kijelzőpanel**
- ④ **+/- (Hangerő)**

A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑤ **NFC címke**

Bluetooth kapcsolat érdekében érintse meg az NFC technológiát alkalmazó készüléket a címkénél.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

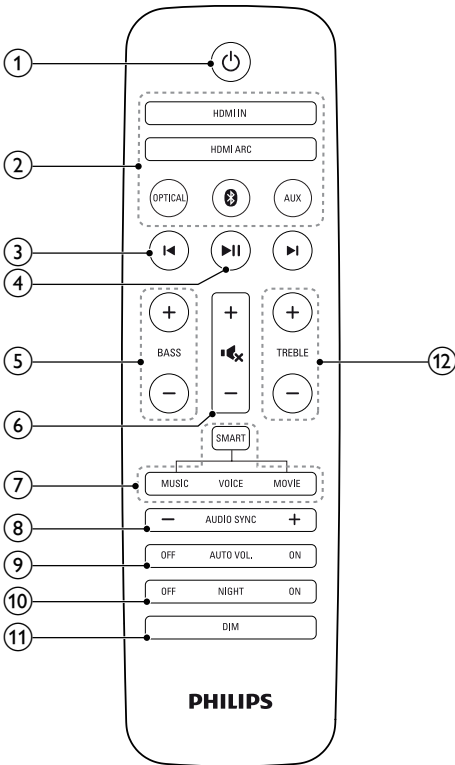


- 1 A készülék bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba váltása.
- 2 **Forrás gombok**
 - **HDMI IN:** A hangforrás HDMI IN csatlakozóra váltása.
 - **HDMI ARC:** A hangforrás HDMI ARC csatlakozóra váltása.
 - **OPTIKAI:** A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.
 - **📶:** Váltás Bluetooth-üzemmódra.
 - **AUX:** Az audioforrás AUDIO IN (hangbemenet) vagy AUX csatlakozóra (3,5 mm-es csatlakozó) váltása.

- 3 Ugrás az előző/következő műsorszámra Bluetooth üzemmódban (csak AVRCP-támogatott Bluetooth eszközök esetén).
- 4 Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása Bluetooth üzemmódban (csak AVRCP-támogatott Bluetooth eszközök esetén).
- 5 **BASS +/-**
Mély hang fokozása vagy gyengítése a fő egységen.
- 6 **Hangerőszabályzás**
 - **+/-:** A hangerő növelése vagy csökkentése.
 - : Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- 7 **Hangzás üzemmódok vezérlése SMART:** Adott videofelvételhez vagy zenesámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok automatikus kiválasztása.
 - MUSIC:** Sztereó hangzás üzemmód kiválasztása.
 - VOICE:** Hangtisztaság üzemmód kiválasztása.
 - MOVIE:** Térhangzás üzemmód kiválasztása.
- 8 **AUDIO SYNC +/-**
Hangkésleltetés növelése vagy csökkentése.
- 9 **AUTO VOL ON/OFF**
Automatikus hangerő be- vagy kikapcsolása.
- 10 **NIGHT ON/OFF**
Az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolása.
- 11 **DIM**
A készülék kijelzője fényerejének beállítása.
- 12 **TREBLE +/-**
A magas hang fokozása vagy csökkentése a fő egységen.

Csatlakozók


Ez a szakasz a készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

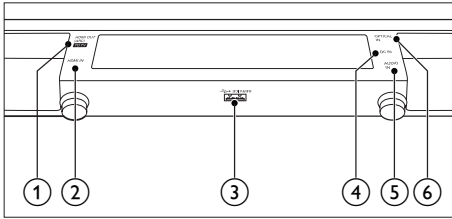

- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.
- ② **HDMI IN**
Csatlakoztassa egy digitális készülék HDMI-kimenetéhez.
- ③ **•⇄ (SERVICE)**
Csatlakoztasson egy USB pendrive-ot a készülék szoftverének frissítéséhez (adathordozó lejárásához nem használható).
- ④ **DC IN**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- ⑤ **AUDIO IN**
Csatlakoztassa egy készülék hangkimenetéhez az AUDIO IN vagy AUX csatlakozón keresztül (ehhez többször nyomja le az **AUX** gombot a távvezérlőn).
- ⑥ **OPTICAL IN**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.

Vezeték nélküli mélynyomó

A készülékhez tartozik egy vezeték nélküli mélynyomó.

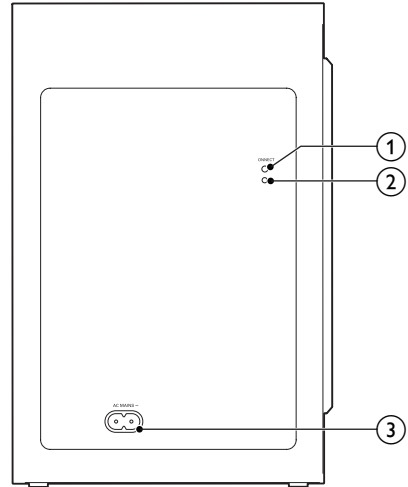

- ① **CONNECT (csatlakozás)**
Nyomja meg a mélynyomó párosítási módba kapcsolásához.
- ② **Mélynyomó jelzőfénye**
 - A tápellátás bekapcsolásakor a jelzőfény világítani kezd.
 - A mélynyomó és a főegység vezeték nélküli párosítása során a jelzőfény gyorsan, féhéren villog.
 - Sikeres párosítás esetén a jelzőfény féhéren kezd világítani.
 - Sikertelen párosítás esetén a jelzőfény lassan, féhéren villog.
 - Ha a vezeték nélküli kapcsolat két perce meg van szüntetve, a jelzőfény kikapcsol.
- ③ **AC MAINS~**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

3 Csatlakoztatás

Ez a fejezet a készülék vagy egyéb készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget.

A készülék és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a gyors üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzza-e a fali aljzatból.

Párosítás a mélynyomóval

A vezeték nélküli mélynyomó automatikusan párba rendeződik a főegységgel vezeték nélküli csatlakoztatáshoz a két eszköz bekapcsolásakor. Ha a vezeték nélküli mélynyomó nem ad ki hangot, gondoskodjon annak kézi párosításáról.

- 1 Kapcsolja be a fő egységet és a mélynyomót.
 - ↳ Ha sikertelen a csatlakoztatás a főegységhez, a mélynyomó jelzőfénye lassan, fehéren villog.
- 2 A párosítási módba való belépéshez nyomja meg a mélynyomó **CONNECT** (csatlakozás) gombját.
 - ↳ A mélynyomó jelzőfénye gyorsan, fehéren villog.
- 3 Az **OPTICAL** üzemmódban (nyomja meg az **OPTIKAI** gombot) , hat másodpercen belül a távvezérlőn nyomja meg a **🔊** gombot kétszer, aztán a **Hangerőszabályzó +** gombot egyszer, majd tartsa lenyomva a **BASS +** gombot.
 - ↳ Sikeres párosítás esetén a mélynyomó jelzőfénye fehéren világítani kezd.


- ↳ Sikertelen párosítás esetén a mélynyomó jelzőfénye lassan, fehéren villog.

- 4 Ha nem sikerül a párosítás, ismételje meg a fenti lépéseket.

Elhelyezés

Helyezze a mélynyomót a főegységtől legalább egy méter távolságra, valamint a faltól legalább tíz centiméternyire.

A legjobb hanghatás eléréséhez az alábbi ábra szerint helyezze el a mélynyomókat.

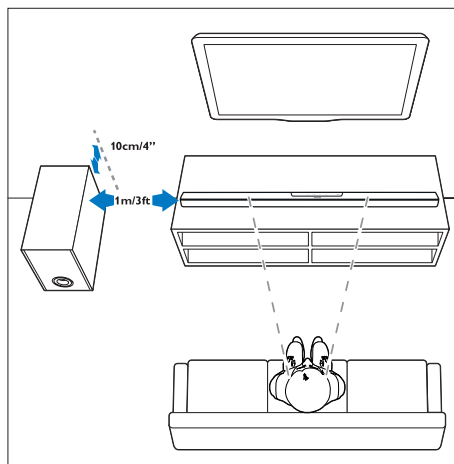


Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Az egység csatlakoztatása TV-készülékhez. A TV hangját a készüléken keresztül hallja.

Csatlakozás a tv-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül (ARC)

A készülék támogatja a HDMI Audio visszirányú csatorna (ARC) technológiát. Ha a TV HDMI ARC-kompatibilis, a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel segítségével hallhatja a terméken.

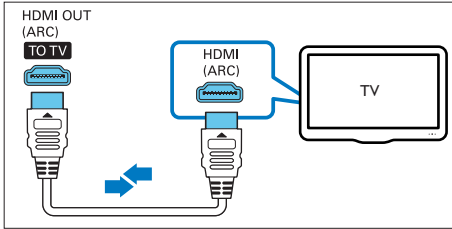

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.
 - A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

Megjegyzés

- Ha TV-készüléke nem HDMI ARC kompatibilis, csatlakoztasson egy audiókábelt a TV-készülék hangjának a készüléken keresztül történő hallgatásához.
- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozi HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem használható.

Digitális eszközök csatlakoztatása HDMI-kapcsolaton keresztül

Csatlakoztasson digitális eszközt, például beltéri egységet, DVD-/Blu-ray lejátszót vagy játékkonzolt a készülékhez szabványos HDMI-kapcsolaton keresztül. Amikor így csatlakoztatja a készülékeket, és fájlt vagy játékot játszik le, a

- videó automatikusan megjelenik a TV képernyőjén, és
 - hang automatikusa lejátszásra kerül a készüléken.
- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a digitális eszköz **HDMI OUT** csatlakozóját a készülék **HDMI IN** csatlakozójához.
 - 2 Az egység csatlakoztatása TV-készülékhez **HDMI OUT (ARC)** csatlakozáson keresztül.
 - Ha TV-készüléke nem HDMI CEC kompatibilis, válassza ki a megfelelő videobemeneti csatornát a készüléken.
 - 3 Kapcsolja be a HDMI-CEC funkciókat a csatlakoztatott eszközön. További részletekért lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét.

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

Audiotartalmak lejátszása TV-készülékről vagy más eszközökről az egység hangszórin keresztül.


A készülék, a TV-készülék és más készülékek csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.

Megjegyzés

- Ha a készülék és a TV-készüléket **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, nincs szükség külön audiocsatlakozásra.

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábellel


Kiváló minőségű audió

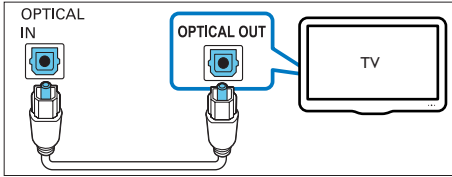

- 1 Optikai kábellel csatlakoztassa a készülék **OPTICAL IN** csatlakozóját a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

2. opció: Audiokészülék csatlakoztatása analóg hangkábelek segítségével

Alapszintű minőségű audió

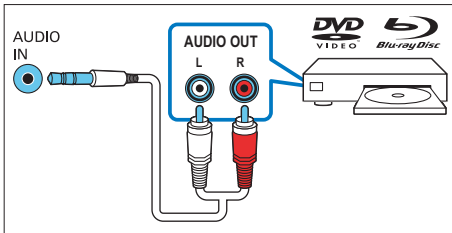

- 1 Analóg kábellel csatlakoztassa a készülék **AUDIO IN** csatlakozóját (3,5 mm-es csatlakozó) a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** (piros és fehér) csatlakozójához.
- 2 Ismételten nyomja le az **AUX** gombot a távvezérlőn, amíg az **AUX** meg nem jelenik a kijelzőpanelen.

4 A készülék használata

Ez a fejezet a különböző forrásokból származó médiafájlok készüléken történő lejátszásához nyújt segítséget.

Mielőtt hozzáfogna

- Létrehozta a Rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a Felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
- Állítsa a készüléket a többi készülékhez megfelelő forrásra.

A hangerőszint beállítása

- 1 A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerőszabályzó +/-** gombot.
 - A hang elnémításához nyomja meg a **MUTE** gombot.
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **MUTE** gombot, vagy nyomja meg a **Hangerőszabályzó +/-** gombot.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- Nyomja meg a **MOVIE** gombot a térhangzás által nyújtott élmény létrehozásához.
- Nyomja meg a **MUSIC** gombot a kétcsatornás vagy többcsatornás sztereó hangzás létrehozásához, ami ideális zenehallgatáshoz.

- Nyomja meg a **VOICE** gombot az emberi hangok tisztább és kiváló hangzásához.
- A **SMART** gomb megnyomásával a készülék automatikusan kiválasztja az előre beállított hangzás üzemmódok egyikét (**MOVIE**, **MUSIC** vagy **VOICE**) a bejövő audiotartalom alapján az optimális hangteljesítmény érdekében.

Megjegyzés

- Ha az automatikus hangerő-beállítás be van kapcsolva, az éjszakai mód bekapcsolása nem lehetséges.

Hangszínszabályzó

A készülék magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 A **TREBLE +/-** és a **BASS +/-** gombbal módosíthatja a frekvenciát.

Videó és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 A hang és a kép szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.

Automatikus hangerő

Kapcsolja be az automatikus hangerő funkciót, hogy másik forrásra vagy egy különböző hangerőszintű TV csatornára váltáskor is változatlan maradjon a hangerő.

- 1 Nyomja meg a **AUTO VOL ON/OFF** gombot a hangerő be- vagy kikapcsolásához.

Éjszakai mód

Csendes hallgatáshoz ideális - az éjszakai mód csökkenti az erős hangok hangerejét audiorejátszáskor. Az éjszakai mód csak Dolby Digital hangsvók esetében elérhető.

- 1 Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **NIGHT ON/OFF** gombot.

Zene lejátszása Bluetooth segítségével

Bluetooth segítségével csatlakoztassa a készüléket a Bluetooth eszközhöz (pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop), és már hallgathatja is az eszközön tárolt hangfájlokat a készülékének hangszóróin keresztül.

Amire szüksége lesz:

- 4.0 verziójú Bluetooth eszköz, amely támogatja az A2DP, AVRCP Bluetooth profilt.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti maximális optimális működési tartomány körülbelül 10 méter.

- 1 A készülék Bluetooth módra váltásához nyomja meg a **0** gombot a távvezérlőn.
↳ **BT** látható a kijelzőpanelen, és villog.
- 2 A Bluetooth eszközön váltson Bluetooth módra, majd keresse meg és válassza a **PHILIPS HTL7140** lehetőséget (a csatlakozás megkezdéséhez (további információt a Bluetooth engedélyezéséről a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvében talál).
↳ Csatlakoztatáskor a **BT** villog a kijelzőpanelen.
- 3 Várjon, amíg a készülék hangjelzést nem ad.
↳ Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, **BT** jel jelenik meg a kijelzőpanelen.
↳ Ha a kapcsolat nem jön létre, a **BT** folyamatosan villog a kijelzőpanelen.
- 4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.

- Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás megáll.
- Ha a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP profilt, a távvezérlőn lévő **◀/▶** gomb megnyomásával egy adott műsorszámra ugorhat, a **▶▶** megnyomásával pedig szüneteltetheti/folytathatja a lejátszást.

5 A Bluetooth módból való kilépéshez válasszon másik forrást.

- Ha ismét Bluetooth módra vált, a Bluetooth-kapcsolat aktív marad.

Megjegyzés

- A zenehallgatás megszakadhat az eszköz és ezen készülék közötti lévő akadályok miatt, úgy mint fal, az eszközön lévő fém borítás vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő másik eszköz.
- Ha a készüléket másik Bluetooth eszközhöz szeretné csatlakoztatni, nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő **⓪** gombját a jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszköz leválasztásához.

Bluetooth csatlakoztatás NFC technológián keresztül.

Az NFC (Near Field Communication - Rövid hatótávú kommunikáció) egy különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok közötti, rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt lehetővé technológia.

Amire szüksége lesz:

- NFC funkcióval rendelkező Bluetooth eszköz
- Párosításhoz, érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén.

1 Engedélyezze a Bluetooth eszköz NFC opcióját (részletekért tekintse meg az eszköz felhasználói útmutatóját).

2 Érintse az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjéhez, amíg az sípoló hangot nem ad.

- Az első csatlakozásnál bizonyos mobilkészülékeken megjelenik

egy párosítást kérő üzenet. A csatlakoztatáshoz válassza az „IGEN” opciót.

↳ Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, **BT** jel jelenik meg a kijelzőpanelen.

↳ Ha a kapcsolat nem jön létre, a **BT** folyamatosan villog a kijelzőpanelen.

3 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét az NFC eszközön.

- A kapcsolat megszakításához, érintse meg ismét az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjéhez.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiokábel

1 A 3,5 mm-es sztereó audiokábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a készülék **AUDIO IN** csatlakozójához.

2 Ismételten nyomja le az **AUX** gombot a távvezérlőn, amíg az **AUDIO IN** meg nem jelenik a kijelzőpanelen.

3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

Automatikus készenlét

Ha médiafájl játszik le egy csatlakoztatott eszköztől, a készülék automatikusan készenléti módra vált, amennyiben 15 percig nem használja a gombokat, és nincs hang-/videólejátszás csatlakoztatott eszköztől.

Kijelző fényerejének beállítása

A **DIM** opció ismételt megnyomásával kiválaszthatja a készülék kijelzőpanelének fényerőszintjét.

Ha a **DIM 0** beállítást 10 másodperc elteltével választja ki, a LED-üzenet kikapcsol.

A gyári beállítások visszaállítása

A készülék gyári beállításai visszaállíthatók.

- 1 AUX üzemmódban nyomja le a távvezérlő **Hangerő -**, **BASS -** és **TREBLE -** gombját egymás után sorban, három másodpercen belül.
↳ A gyári beállítások sikeres visszaállítása után a készülék automatikusan kikapcsol, majd újraindul.

5 A szoftver frissítése

Ahhoz, hogy készüléke a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.

A szoftververzió ellenőrzése

HDMI ARC forrás üzemmódban nyomja le a távvezérlő **TREBLE -**, **BASS -** és **Hangerő -** gombját egymás után sorban, három másodpercen belül.

↳ A szoftververzió száma megjelenik a kijelzőpanelen.



Szoftver frissítése USB-n keresztül



Vigyzat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja.

- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.
- 2 Töltse le a szoftvert egy USB meghajtóra.
 - ① Ha be van csomagolva, csomagolja ki a letöltött szoftvert, és ügyeljen arra, hogy a kicsomagolt mappa neve „UPG” legyen.
 - ② Helyezze az „UPG” mappát a gyökérkönyvtárba.

- 3 Csatlakoztassa az USB pendrive-ot a készülék  (SERVICE) csatlakozójához.
- 4 Váltás a készüléket HDMI ARC forrásra (nyomja meg a **HDMI ARC** gombot).
- 5 6 másodpercen belül nyomja le kétszer a távvezérlő  gombját, és nyomja le egyszer a **Hangerőszabályzó +MOVIE** gombját, majd tartsa nyomva a gombot.
- ↳ Majd megjelenik az „UPG” (frissítés) a kijelzőn.
- ↳ Ha USB-flash meghajtó nincs csatlakoztatva, vagy érvénytelen frissítési fájl található, „ERROR” (Hiba) felirat jelenik meg a kijelzőpanelen.
- 6 Várjon, amíg a frissítés be nem fejeződik.
- ↳ Ha befejeződött a frissítés, a készülék automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol.

Megjegyzés

- A frissítés körülbelül 3 percet vesz igénybe.

6 Falra szerelés


Mielőtt a falra szereli a terméket, olvasson el minden biztonsággal kapcsolatos tudnivalót.

Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában lévő vevőszolgálattal.
- A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát.

A csavar hosszúsága/átmérője

Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat használ a falra helyezés során.

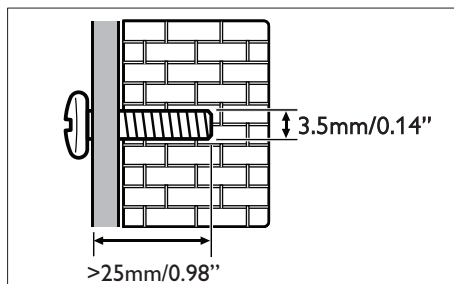

Tekintse meg a gyors üzembe helyezési útmutató ábráját a termék falrészerelesének menetéről.

- 1) A tiplikkel és csavarokkal rögzítse a fali rögzítőt a falra.
- 2) Függeszse fel a terméket a fali rögzítőelemre.

7 Termékleírás



Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 320 W RMS (+/- 0,5 dB; 10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 1000 mV
 - AUDIO IN (AUDIO BEMENET): 500 mV

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Optikai: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzió: 4.0
- Frekvenciasáv/kimeneti teljesítmény: 2400-2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC frekvencia: 13,56 MHz

Vezeték nélküli hangszugárzó csatlakozója

- Frekvenciasáv: 5725-5875 MHz
- Kimeneti teljesítmény: ≤ 14 dBm

Főegység

- Tápellátás:
 - Típus (Philips márkájú AC hálózati adapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A

- Kimenet: 21 V \equiv , 3,09 A
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 1060 X 38 X 62 mm
- Tömeg: 1,5 kg
- **Beépített hangszórók**
 - 2 X Mylar magassugárzó (25 mm-es/1"-es, 8 ohm)
 - 4 x Lóversenypálya alakú teljes hangterjedelmű hangszóró (90 mm-es/3,5"-es x 27 mm-es/1,1"-es, 8 ohm) az elülső- és a surround csatornákhöz
 - 2 x Lóversenypálya alakú teljes hangterjedelmű hangszóró (90 mm-es/3,5"-es X 27 mm-es/1,1"-es, 16 ohm) a középső csatornához

Mélynyomó

- Tápellátás: 220-240 V~; 50-60 Hz
- Energiafogyasztás: 60 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W
- Impedancia: 3 ohm
- Hangszórómeghajtók: 1 x 203 mm (8"-es) mélynyomó
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 208 x 301 x 403 mm
- Tömeg: 6,5 kg

A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Készenléti energiagazdálkodás

- Ha a készüléket 15 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.
- A Bluetooth kapcsolat megszakításához tartsa nyomva a távvezérlő Bluetooth gombját.

- A Bluetooth kapcsolat aktiválásához kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth eszközön, vagy (ha rendelkezésre áll,) az NFC-címke segítségével kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot.

8 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A készülék gombjai nem működnek.

- Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa ismét.

Hang

A készülék hangszórói nem adnak ki hangot.

- Csatlakoztassa az egységből jövő audiokábelt TV- vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - az egység és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakozik, vagy
 - az eszköz **HDMI IN** csatlakozójához keresztül csatlakozik a készülékhez.
- A készülék visszaállítása a gyári beállításokra.
- Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a távvezérlőn.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e némítva.

Nem hallható hang a vezeték nélküli mélynyomóból.

- Hozzon létre vezeték nélküli kapcsolatot a mélynyomó és a fő egység között.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a rendszeren keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja le van-e némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- Az audio- és a videotartalom szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.

Hibaüzenet jelenik meg a kijelzőpanelen.

- Ha a kijelzőn „ERROR” (HIBA) jelzés látható, az azt jelzi, hogy a bemeneti audioformátum nem támogatott.
- Ha az „ARC” felirat villog, az azt jelzi, hogy a csatlakoztatott TV-készülék nem HDMI ARC kompatibilis, vagy a készülék nem támogatott audioformátumot észlelt.

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakoztatható az egységhez.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges kompatibilis profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói kézikönyvében találja.
- Az eszköz nem megfelelően csatlakozik. Gondoskodjon az eszköz megfelelő csatlakoztatásáról.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le az eszközt, majd próbálja újra.

Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audiólejátszásának minősége.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Hozza közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el az eszköz és a készülékek között található akadályokat.

A Bluetooth eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Hozza közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el az eszköz és a készülékek között található akadályokat.
- Az interferencia elkerüléséhez kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Wi-Fi funkcióját.
- Egyes Bluetooth eszközök esetében a Bluetooth-kapcsolat automatikusan kikapcsolható energiatakarékosság céljából. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

NFC

Az eszköz nem csatlakoztatható a készülékhez NFC technológiával.

- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az NFC technológiát.
- Ellenőrizze, hogy az NFC technológia be van-e kapcsolva az eszközön (részletekért tekintse meg az eszköz felhasználói útmutatóját).
- Párosításhoz érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL7140B_12_UM_V4.0

