

# Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

HTL7140B

Сұрағыңыз  
бар ма? Philips  
компаниясына  
хабарласыңыз



## Қолданушының нұсқасы

# PHILIPS



# Мазмұндар кестесі

<b>1 Маңызды ақпарат</b>	2	<b>7 Өнім сипаттамалары</b>	14
Қауіпсіздік	2		
Өнім күтімі	3		
Қоршаған ортаны күту	3		
Сәйкестік	4		
Анықтама және қолдау	4		
<b>2 Сіздің өніміңіз</b>	4	<b>8 Ақаулықтарды жою</b>	15
Негізгі бөлік	4		
Қашықтан басқару пульті	5		
Қосқыштар	6		
Сымсыз сабуфер	6		
<b>3 Қосу</b>	7		
Сабуфермен жұптау	7		
Орналастыру	7		
Теледидарға жалғау	7		
Сандық құрылғыларды HDMI арқылы жалғау	8		
Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан қосу	8		
<b>4 Өніміңізді пайдалану</b>	9		
Дыбыс деңгейін реттеу	9		
Дыбысты таңдау	9		
Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату	10		
NFC арқылы Bluetooth қосу	11		
MP3 ойнатқышы	11		
Автоматты күту режимі	12		
Дисплей жарықтығын орнату	12		
Зауыттық параметрлерді қолдану	12		
<b>5 Бағдарламалық құралды жаңарту</b>	12		
Бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеру	12		
Бағдарламалық құралды USB арқылы жаңарту	12		
<b>6 Қабырғаға орнату</b>	13		

# 1 Маңызды ақпарат

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. Егер нұсқауларды сақтамаудан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

## Қауіпсіздік

### Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Қандай да қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.
- Өнімге немесе оның қосалқы құралдарына жаңбыр немесе су тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Өнімді пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және қосалқы құралдарды оттың немесе басқа қызу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулесіне қоймаңыз.
- Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Найзағайлы бораннан бұрын өнімді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.

### Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Идентификаторды және жабдық рейтингтерін өнімнің артындағы немесе төменгі жағындағы түр тақтасында көріңіз.
- Өнімді розеткаға қоспай тұрып, электр кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер кернеу басқа болса, өнімді розеткаға қосушы болмаңыз.

### Жарақаттану немесе өнімге зақым келу қаупі бар!

- Қабырғаға ілінетін өнімдерді тек жинақпен берілген қабырға кронштейнімен іліңіз. Қабырға кронштейнін өнім мен қабырға кронштейнінің салмағын ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыңыз. Gibson Innovations компаниясы апатты, жарақатты немесе зақымды тудыратын қабырғаға дұрыс орнатпау үшін ешқандай жауапкершілікті алмайды.
- Өнімді немесе басқа заттарды қуат сымдарының немесе электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өнім 5 °C градустан төмен температурада тасымалданған болса, оны қаптамасынан шығарыңыз да, розеткаға жалғамай тұрып, бөлме температурасына дейін жылынуын күтіңіз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және зақымданбас үшін абайлап ұстаңыз.

### Қатты қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, өнімнің айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. Өнімдегі желдеткіш тесіктердің перделер немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.

### Ластану қаупі!

- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртек және сілті, т.б.).

- Батареяны қайта қате салса, жарылыс қаупі туындайды. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялардың заряды таусылған немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.
- Ішінде химиялық заттар бар болғандықтан, батареяларды дұрыс тастау керек.

### Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Өнімде/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға/түймеге ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қаупі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.



## Өнім күтімі

Өнімді тек ұсақ талшықты шүберектермен тазалаңыз.

## Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/ EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EC еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

**Лақтыруға болатын батареяларды тастау**  
Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату тарауын қараңыз.

## Сәйкестік

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай. Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны [www.r4c.philips.com](http://www.r4c.philips.com) сайтынан табуға болады.

## Анықтама және қолдау

Кеңейтілген онлайн қолдауын алу үшін келесі [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабына кіріңіз:


- пайдаланушы нұсқаулығы мен жылдам бастау нұсқаулығын жүктеп алу;
  - бейне материалдарды қарау (тек кейбір үлгілер үшін қол жетімді);
  - жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауаптарды табу;
  - электрондық пошта арқылы бізге сұрақ жіберу;
  - қолдау көрсетуші өкілдермен сөйлесу.
- Тілді таңдап, өніміңіздің үлгі нөмірін енгізу үшін веб-сайттағы нұсқауларды орындаңыз. Сонымен қатар, еліңіздегі тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласуыңызға да болады. Хабарласу алдында, өнімнің моделі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өнімнің артқы немесе астыңғы жағынан таба аласыз.

## 2 Сіздің өніміңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың артықшылығын (мысалы, өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту туралы хабарландыру) толығымен пайдалану үшін өнімді [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) бетінде тіркеніз.

## Негізгі бөлік

Бұл бөлімде негізгі құрылғыға шолу жасалады.

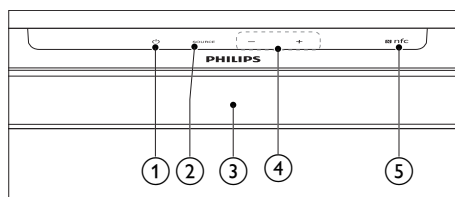

- ① **⏻ (Күту режимі қосылды/Күту режимінің көрсеткіші)**
  - Бұл өнімді қосыңыз немесе күту режиміне ауыстырыңыз.
  - Бұл өнім күту режимінде кезде, күту режимінің көрсеткіші қызыл түске айналады.
- ② **SOURCE**


Осы өнім үшін кіріс көзін таңдаңыз.
- ③ **Дисплейлі панель**
- ④ **+/- (Дауысы)**

Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
- ⑤ **NFC тегі**

Bluetooth қосылымы үшін тегтері NFC-қосылған құрылғыны түртіңіз.

# Қашықтан басқару пульті

Бұл бөлімде қашықтан басқару құралына шолу жасалады.

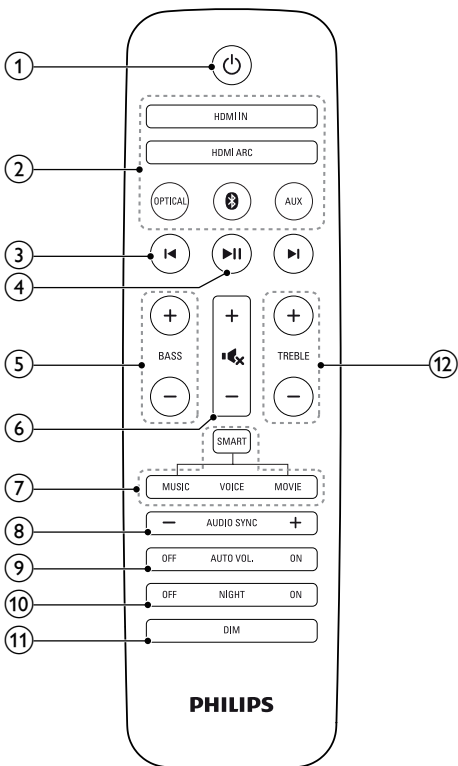

① **⏻**

Бұл өнімді қосыңыз немесе күту режиміне ауыстырыңыз.

② **Негізді ашу түймелері**

- **HDMI IN:** көзді HDMI IN қосылымына ауыстыру.
- **HDMI ARC:** көзді HDMI ARC қосылымына ауыстыру.
- **OPTICAL:** Дыбыс көзін оптикалық қосылымға ауыстыру.
- **📶:** Bluetooth режиміне ауыстыру.
- **AUX:** дыбыс көзін AUDIO IN немесе AUX қосылымына (3,5 мм ұя) ауыстырыңыз.

③ **⏮ / ⏪**

Bluetooth режимінде алдыңғы немесе келесі жолға өту (AVRCP қолдайтын Bluetooth құрылғыларында).

④ **⏩**

Bluetooth режимінде ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру (AVRCP қолдайтын Bluetooth құрылғыларында).

⑤ **BASS +/-**

Негізгі құрылғыдағы басс деңгейін көтеру немесе төмендету.

⑥ **Дауыс реттеуші**

- **+/-:** Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
- **📶:** Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

⑦ **Дыбыс режимін басқару**

**SMART:** Бейнеге немесе музыкаға сәйкестендіру үшін алдын ала анықталған дыбыс режимін автоматты түрде таңдау.  
**MUSIC:** Stereo дыбыс режимін таңдау.  
**VOICE:** Дауыс тазалығы дыбыс режимін таңдау.  
**MOVIE:** Қоршаған дыбыс режимін таңдау.

⑧ **AUDIO SYNC +/-**

Дыбыс кідірісін көбейту немесе азайту.

⑨ **AUTO VOL ON/OFF**

Автоматты дыбыс деңгейін қосу немесе өшіру.

⑩ **NIGHT ON/OFF**

Түн режимін қосу немесе өшіру.

⑪ **DIM**


Осы өнім үшін дисплей тақтасының жарықтығын орнату.

⑫ **TREBLE +/-**

Негізгі құрылғыдағы жоғарғы жиілік деңгейін көтеру немесе төмендету.

## Қосқыштар


Бұл бөлімде осы өнімде қол жетімді қосқыштарға шолу жасалады.

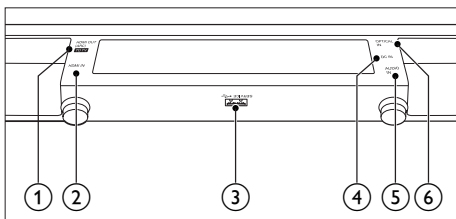

- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**  
Теледидардағы HDMI кіріс ұясына жалғау.
- ② **HDMI IN**  
Сандық құрылғыдағы HDMI шығыс ұясына жалғау.
- ③ **↔ (SERVICE)**  
Осы өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту үшін USB флэш дискісін қосыңыз (мультимедиа ойнату үшін емес).
- ④ **DC IN**  
Қуат көзіне жалғау.
- ⑤ **AUDIO IN**  
AUDIO IN немесе AUX көзі арқылы құрылғыдағы аудио шығысына жалғаңыз (қашықтан басқару құралындағы **AUX** түймесін қайта-қайта басыңыз).
- ⑥ **OPTICAL IN**  
Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық дыбыс шығу ұясына жалғау.

## Сымсыз сабвуфер

Бұл өніммен бірге сымсыз сабвуфер беріледі.

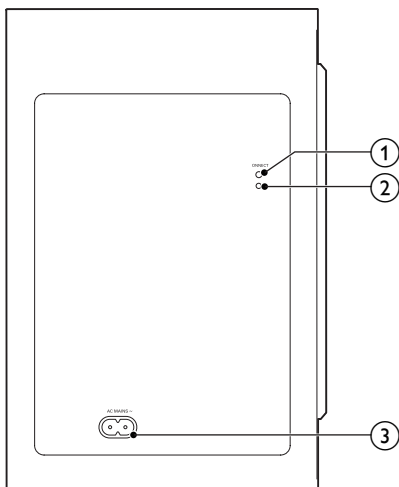

- ① **CONNECT (жалғау)**  
Сабвуфердің жұптау режиміне өту үшін басыңыз.
- ② **Сабвуфер көрсеткіші**
  - Қуат қосылған кезде, көрсеткіш жанады.
  - Сабвуфер мен негізгі құрылғы арасында сымсыз жұптау кезінде көрсеткіш ақ болып жылдам жыпылықтайды.
  - Жұптау сәтті аяқталғанда, көрсеткіш ақ болып жанады.
  - Жұптау сәтсіз болғанда, көрсеткіш ақ болып жай жыпылықтайды.
  - Сымсыз байланыс 4 минутқа ажыратылғанда, көрсеткіш өшеді.
- ③ **AC MAINS~**  
Қуат көзіне жалғау.



# 3 Қосу

Бұл бөлім осы өнімді теледидарға және басқа құрылғыларға қосуға көмектеседі.

Бұл өнім мен қосалқы құралдардың негізгі қосылымдары туралы ақпарат алу үшін жылдам бастау нұсқаулығын қараңыз.

## Ескертпе

- Идентификаторды және жабдық рейтингтерін өнімнің артындағы немесе төменгі жағындағы түр тақтасында көріңіз.
- Қандай да қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.

## Сабвуфермен жұптау

Негізгі құрылғы мен сабвуферді қосқанда, сымсыз қосылым үшін сымсыз сабвуфер негізгі құрылғымен автоматты түрде жұптасады.

Егер сымсыз сабвуферден дыбыс естілмесе, сабвуферді қолмен жұптастырыңыз.

**1** Негізгі құрылғы мен сабвуферді қосыңыз.

↳ Негізгі құрылғыға қосылым жоғалса, сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жай жыпылықтайды.

**2** Жұптастыру режиміне өту үшін сабвуфердегі **CONNECT** (жалғау) түймесін басыңыз.

↳ Сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жылдам жыпылықтайды.

**3** **OPTICAL** режимінде (**OPTICAL** түймесін басыңыз) қашықтан басқару құралында алты секунд ішінде **🔊** түймесін екі рет, одан кейін **Дыбыс деңгейі +** түймесін бір рет басыңыз, одан кейін **BASS +** түймесін басып тұрыңыз.

↳ Жұптау сәтті аяқталса, сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жанады.


↳ Жұптау сәтсіз болса, сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жай жыпылықтайды.

**4** Жұптау сәтсіз болса, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

## Орналастыру

Сабвуферді негізгі құрылғыдан кемінде 1 метр (3 фут) және қабырғадан он сантиметр қашықтықта қойыңыз.

Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін сабвуферді төмендегідей орналастырыңыз.

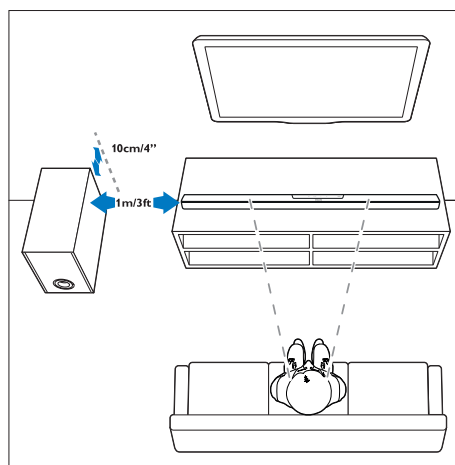


## Теледидарға жалғау

Бұл өнімді теледидарға қосыңыз. Бұл өнімнің динамиктері арқылы теледидар бағдарламаларының аудиосын тыңдауыңызға болады.

## Теледидарға HDMI (ARC) арқылы қосылу

Бұл өнім дыбысты қайтару арнасы (ARC) мүмкіндігі бар HDMI көзін қолдайды. Теледидар HDMI ARC көзімен үйлесімді болса, бір HDMI кабелін пайдаланып, теледидар дыбысын осы өнім арқылы ести аласыз.

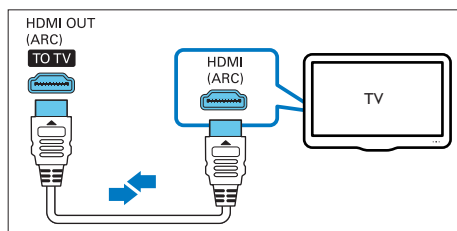

- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып, осы өнімдегі **HDMI OUT (ARC)** қосқышын теледидардағы **HDMI ARC** қосқышына қосыңыз.
  - Теледидардың **HDMI ARC** қосқышының белгісі басқа болуы мүмкін. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- 2 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.

### Ескертпе

- Теледидар HDMI ARC көзімен үйлесімді болмаса, теледидар дыбысын осы өнім арқылы есту үшін аудио кабельді жалғаныз.
- Теледидардың DVI қосқышы бар болса, теледидарға қосылу үшін HDMI/DVI адаптерін пайдалануға болады. Бірақ, кейбір мүмкіндіктер қол жетімді болмауы мүмкін.

## Сандық құрылғыларды HDMI арқылы жалғау

Телеприставка, DVD/Blu-ray ойнатқышы немесе ойын консолі сияқты сандық құрылғыны осы өнімге бір HDMI жалғау жүйесі арқылы қосыңыз. Құрылғыларды осылайша жалғағанда және файлды немесе ойынды ойнатқанда,

- теледидарда бейне көрсетіледі және
- бұл өнімде дыбыс автоматты түрде шығады.

- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып сандық құрылғыдағы **HDMI OUT** қосқышын осы өнімдегі **HDMI IN** қосқышына қосыңыз.
- 2 Бұл өнімді теледидарға **HDMI OUT (ARC)** арқылы жалғаңыз.
  - Егер ТД HDMI CEC үйлесімді болмаса, теледидарды дұрыс бейне кірісін таңдаңыз.
- 3 Жалғанған құрылғыда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтер алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

## Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан қосу

Бұл өнімнің динамиктері арқылы теледидар немесе басқа құрылғылардың дыбысын ойнатыңыз.


Теледидар, осы өнім мен басқа құрылғыларда қол жетімді ең жақсы сапалы қосылымды пайдаланыңыз.

### Ескертпе

- Осы өнім мен теледидар **HDMI ARC** арқылы қосылған кезде дыбыстық байланыс қажет емес.

## 1-параметр: Дыбысты сандық оптикалық кабель арқылы қосу

Ең жақсы сапалы дыбыс

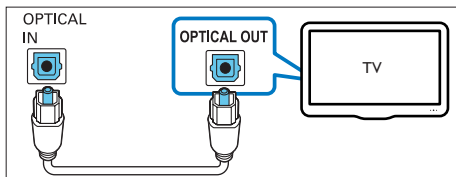


- 1 Оптикалық кабельді пайдаланып осы өнімдегі **OPTICAL IN** қосқышын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **OPTICAL OUT** қосқышына қосыңыз.

- Сандық қосқышта **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** белгісі болуы мүмкін.

## 2-параметр: дыбысты аналогтық дыбыстық кабельдер арқылы қосу

Қарапайым сапалы дыбыс

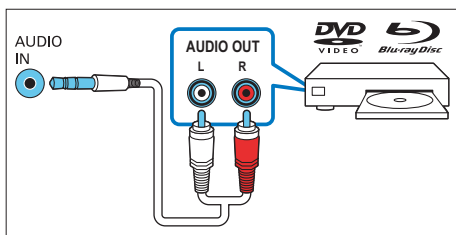

- 1 Осы өнімдегі **AUDIO IN** (3,5 мм ұя) қосқыштарын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **AUDIO OUT** қосқыштарына (қызыл және ақ) аналогты кабельді пайдаланып жалғаңыз.
- 2 Қашықтан басқару құралындағы **AUX** түймесін дисплей панелінде **AUX** көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

# 4 Өніміңізді пайдалану

Бұл бөлім көздердің кең ауқымынан мультимедианы ойнату үшін осы өнімді пайдалануға көмектеседі.

### Бастау алдында

- Қысқаша бастау нұсқаулығында және пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажет қосылымдарды жасаңыз.
- Бұл өнімді басқа құрылғыларға арналған дұрыс көзге ауыстырыңыз.

## Дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету үшін **Дыбыс деңгейі +/-** түймесін басыңыз.
  - Дыбысты өшіру үшін, **⏏** түймесін басыңыз.
  - Дыбысты қалпына келтіру үшін, **⏏** түймесін қайтадан басыңыз немесе **Дыбыс деңгейі +/-** түймесін басыңыз.

## Дыбысты таңдау

Бұл бөлім бейне немесе музыка үшін тамаша дыбысты таңдауға көмектеседі.

### Көлемдік дыбыс режимі

Көлемдік дыбыс режимдерімен терең дыбыс тәжірибесін алыңыз.

- Көлемдік тыңдау тәжірибесін жасау үшін **MOVIE** түймесін басыңыз.
- Музыканы тыңдау үшін тамаша екі арналы немесе көп арналы стереоны жасау үшін **MUSIC** түймесін басыңыз.

- Адам дауысын тыңдау үшін анығырақ және ерекше ететін дыбыс әсерін жасау мақсатында **VOICE** түймесін басыңыз.
- Дыбыс өнімділігін оңтайландыру үшін кіріс дыбысының мазмұнына негіздеп алдын ала анықталған дыбыс режимін (**MOVIE, MUSIC** немесе **VOICE**) автоматты түрде таңдау үшін **SMART** түймесін басыңыз.

## Эквалайзер

Бұл өнімнің жоғарғы жиілік (жоғарғы дыбыс жиілігі) және төменгі жиілік (бас) параметрлерін өзгертіңіз.

- 1 Жиілікті өзгерту үшін **TREBLE +/-** немесе **BASS +/-** түймесін басыңыз.

## Бейне мен дыбысты синхрондау

Егер дыбыс пен бейне синхрондалмаған болса, дыбысты бейнеге сай болатындай кідіртiңiз.

- 1 Дыбысты бейнемен үндестiру үшiн **AUDIO SYNC +/-** түймесiн басыңыз.

## Авто дыбыс деңгейі

Басқаша мазмұн дыбыс деңгейі бар басқа көзге немесе телеарнаға ауысқанда дыбыс деңгейін тұрақты сақтау үшін дыбыс деңгейін қосыңыз.

- 1 Автоматты дыбыс деңгейін қосу немесе өшіру үшін **AUTO VOL ON/OFF** түймесін басыңыз.

## Түн режимі

Ақырын тыңдау үшін түнгі режим дыбыс ойнатылған кезде қатты дыбыстардың деңгейін төмендетеді. Түн режимі тек Dolby Digital динамиктері үшін қол жетімді.

- 1 Түн режимін қосу немесе өшіру үшін **NIGHT ON/OFF** түймесін басыңыз.

## Ескертпе

- Дыбыс деңгейі қосылу күйге орнатылса, түн режимін қоса алмайсыз.

## Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату

Bluetooth арқылы осы өнімді Bluetooth құрылғысымен (iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук сияқты) қосыңыз, сонда құрылғыда сақталған дыбыстық файлдарды осы өнімнің динамиктері арқылы тыңдай аласыз.

### Қажетті әрекеттер

- A2DP, AVRCP Bluetooth профилін қолдайтын және 4.0 + EDR Bluetooth нұсқасы бар Bluetooth құрылғысы.
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы ең үлкен жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).

- 1 Бұл өнімді Bluetooth режиміне ауыстыру үшін қашықтан басқару құралындағы **BT** түймесін басыңыз.

↳ **BT** дисплей панелінде жыпылықтап көрсетіледі.

- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз, қосылымды бастау үшін іздеп, **PHILIPS HTL7140** параметрін таңдаңыз (Bluetooth функциясын қосу жолы туралы Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

↳ Қосылу барысында дисплей панеліндегі **BT** жыпылықтайды.

- 3 Осы өнім дыбыстық сигнал шығарғанша күтіңіз.

↳ Bluetooth қосылымы сәтті орнатылғанда, дисплей панелінде **BT** көрсетіледі.

↳ Қосылым сәтсіз орнатылғанда, дисплей панелінде **BT** үздіксіз жыпылықтайды.

- 4 Bluetooth құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.
- Ойнату кезінде қоңырау қабылданса, музыка ойнату уақытша тоқтатылады.
  - Егер Bluetooth құрылғысы AVRCP профилін қолдайтын болса, әуенді өткізу үшін қашықтан басқару құралындағы **◀** / **▶** түймесін басыңыз немесе ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру үшін **▶||** түймесін басыңыз.

- 5 Bluetooth құрылғысынан шығу үшін басқа көзді таңдаңыз.
- Bluetooth режиміне қайта ауысқанда Bluetooth қосылымы белсенді болып қалады.



#### Ескертпе

- Музыка ағыны құрылғы мен осы өнім арасындағы қабырға, құрылғыны жабатын металл корпус немесе бірдей жиілікте жұмыс істейтін жақын жердегі басқа құрылғылар сияқты кедергілерден үзілуі мүмкін.
- Осы өнімді басқа бір Bluetooth құрылғысына жалғағыңыз келсе, ағымдағы жалғанған Bluetooth құрылғысын ажырату үшін, қашықтан басқару құралындағы **⊗** түймесін басып тұрыңыз.

## NFC арқылы Bluetooth қосу

NFC (жақын арадағы байланыс) мобильді телефондары сияқты NFC-қосылған құрылғылары арасындағы қысқа ауқымды сымсыз байланысты іске қосатын технология болып табылады.

#### Қажетті әрекеттер

- NFC функциясы бар Bluetooth құрылғысы.
- Жұптастыру үшін осы өнімнің **NFC** тегіндегі NFC құрылғысын түртіңіз.

- 1 Bluetooth құрылғысындағы NFC іске қосыңыз (мәліметтер үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

- 2 NFC құрылғысын осы өнімнің **NFC** тегіне осы өнім дыбыстық сигнал шығарғанша тигізіңіз.
- Алғаш рет қосқанда кейбір мобильді құрылғыларда жұптау туралы сұрау хабары пайда болады, қосылымды орнату үшін «YES» (Иә) жауабын таңдаңыз.
- ↳ Bluetooth қосылымы сәтті орнатылғанда, дисплей панелінде **BT** көрсетіледі.
- ↳ Қосылым сәтсіз орнатылғанда, дисплей панелінде **BT** үздіксіз жыпылықтайды.
- 3 NFC құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.
- Қосылымды үзу үшін осы өнімдегі **NFC** тегіне NFC құрылғысын қайта тигізіңіз.

## MP3 ойнатқышы

Дыбыстық файлдарды немесе музыканы ойнату үшін MP3 ойнатқышын қосыңыз.

#### Қажетті әрекеттер

- MP3 ойнатқышы.
- 3,5 мм стерео дыбыстық кабелі.

- 1 3,5 мм стерео дыбыстық кабелін пайдаланып MP3 ойнатқышын осы өнімдегі **AUDIO IN** қосқышына қосыңыз.
- 2 Қашықтан басқару құралындағы **AUX** түймесін дисплей панелінде **AUDIO IN** көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
- 3 Дыбыстық файлдарды немесе музыканы таңдау және ойнату үшін MP3 ойнатқышындағы түймелерді басыңыз.

---

## Автоматты күту режимі

Жалғанған құрылғыдағы мультимедианы ойнатқанда, 15 минут бойы ешбір түйме басылмаса және жалғанған құрылғыдан дыбыс/бейне ойнатылмаса, бұл өнім күту режиміне автоматты түрде өтеді.

---

## Дисплей жарықтығын орнату

Осы өнімде дисплейдің басқа жарықтық деңгейін таңдау үшін **DIM** түймесін қайта-қайта басуға болады.

Егер **DIM 0** параметрін таңдасаңыз, 10 секундтан кейін ЖШД хабары өшеді.

---

## Зауыттық параметрлерді қолдану

Бұл өнімді зауытта бағдарламаланған әдепкі параметрлерге қалпына келтіре аласыз.

- 1 AUX режимінде қашықтан басқару құралындағы **Дыбыс деңгейі** -, **BASS** - және **TREBLE** - түймелерін кезекпен үш секунд ішінде басыңыз.
  - ↳ Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру аяқталған кезде бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайта іске қосылады.

# 5 Бағдарламалық құралды жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктерді және қолдауды алу үшін бұл өнімді соңғы бағдарламамен жаңартыңыз.

---

## Бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеру

HDMI ARC көзінде қашықтан басқару құралындағы **TREBLE** -, **BASS** - және **Дыбыс деңгейі** - түймелерін кезекпен үш секунд ішінде басыңыз.

↳ Бағдарламалық құрал нұсқасының нөмірі дисплей панелінде көрсетіледі.

---

## Бағдарламалық құралды USB арқылы жаңарту


### Ескерту

- Бағдарламалық құралды жаңарту орындалып жатқанда қуатты өшірмеңіз немесе USB флэш дискісін шығарып алмаңыз, себебі осы өнімді зақымдауыңыз мүмкін.


- 1 Ең соңғы бағдарламалық құрал нұсқасын [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) бетінен тексеріңіз.
  - Үлгіні іздеп, «Бағдарламалық құрал мен драйверлер» санатын басыңыз.
- 2 Бағдарламалық құралды USB флэш дискісіне жүктеп алыңыз.

- ① Мұрағатталған болса, жүктелімді мұрағаттан шығарыңыз және мұрағаттан шығарылған қалта атауы «UPG» екенін тексеріңіз.

② «UPG» қалтасын түбірлік каталогқа орнатыңыз.

3 USB флэш дискісін осы өнімнің  (SERVICE) қосқышына жалғаңыз.

4 Бұл өнімді HDMI ARC көзіне ауыстырыңыз (HDMI ARC түймесін басыңыз).

5 6 секунд ішінде қашықтан басқару құралындағы  түймесін екі рет, одан кейін **ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ +** түймесін бір рет басыңыз, одан кейін **MOVIE** түймесін басып тұрыңыз.

↳ Содан кейін «UPG» (жаңарту) дисплей панелінде көрсетіледі.

↳ USB флэш дискісі қосылмаса немесе жарамсыз жаңарту файлы табылса, дисплей панелінде «ERROR» (қате) көрсетіледі.

6 Жаңарту аяқталғанша күтіңіз.

↳ Жаңарту аяқталса, бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайтадан қосылады.



#### Ескертпе

- Жаңартуға шамамен 3 минут уақыт кетуі мүмкін.

## 6 Қабырғаға орнату

Бұл өнімді қабырғаға орнатпастан бұрын барлық қауіпсіздік сақтандыруларын оқып шығыңыз.




#### Ескертпе

- Қабырғаға дұрыс емес орнату сәтсіз жағдайға, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Қандай да бір сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қабырға кронштейнін өнім мен қабырға кронштейнінің салмағын ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыңыз.

#### Бұранда ұзындығы/диаметрі

Қабырға түріне байланысты, бұл қабырғаға орнату кронштейнін орнату кезінде міндетті түрде ұзындығы мен диаметрі сәйкес келетін бұрандаларды пайдаланыңыз.

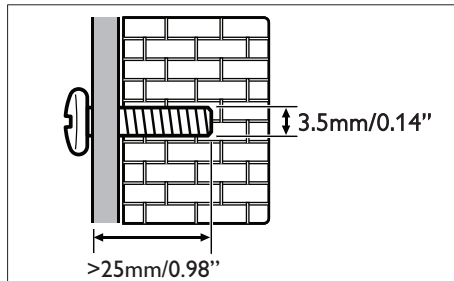

Бұл өнімді қабырғаға орнату жолын қысқаша бастау нұсқаулығындағы суреттен қараңыз.

- 1) Қабырға кронштейнін қабырғаға дюбельдермен және бұрандалармен бекітіңіз.
- 2) Бұл өнімді қабырға кронштейніне іліңіз.

# 7 Өнім сипаттамалары



## Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар және дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

## Күшейткіш

- Жалпы шығыс қуаты: 320 Вт ОКМ (+/- 0,5 дБ, 10% THD)
- Жиілік жауабы: 20 Гц-20 кГц /  $\pm 3$  дБ
- Сигнал-шу қатынасы: > 65 дБ (CCIR) / (А-өлшенген)
- Кіріс сезімталдық:
  - AUX: 1000 мВ
  - AUDIO IN: 500 мВ

## Дыбыс

- S/PDIF сандық дыбыс кірісі:
  - Оптикалық: TOSLINK

## Bluetooth

- Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP
- Bluetooth нұсқасы: 4.0 + EDR
- Жиіліктер диапазоны/шығыс қуаты: 2400–2483,5 МГц /  $\leq 20$  дБм
- NFC жиілігі: 13,56 МГц

## Сымсыз динамикпен қосу

- Жиіліктер диапазоны: 5725–5875 МГц
- Шығыс қуаты:  $\leq 14$  дБм

## Негізгі бөлік

- Қуаттың қамтамасыз етілуі:
  - Үлгі (Philips маркалы айнаымалы ток қуат адаптері): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
  - Кіріс: 100-240 В~ 50/60 Гц, 1,5 А

- Шығыс: 21В  $\approx$ , 3,09А
- Күту режиміндегі қуат тұтыну:  $\leq 0,5$  Вт
- Өлшемдері (Е x Б x Қ): 1060 x 38 x 62 мм
- Салмағы: 1,5 кг
- **Кірістірілген динамиктер**
  - 2 x майлар твитер (25 мм/1", 8 Ом)
  - Алдыңғы/қоршаған арна үшін 4 x жолдың толық ауқымды динамигі (90 мм/3,5" x 27 мм/1,1", 8 Ом)
  - Ортаңғы арна үшін 2 x жолдың толық ауқымды динамигі (90 мм/3,5" x 27 мм/1,1", 16 Ом)

## Сабвуфер

- Қуат көзі: 220-240 В~, 50-60 Гц
- Қуатты тұтыну: 60 Вт
- Күту режиміндегі қуат тұтыну:  $\leq 0,5$  Вт
- Кедегі: 3 ом
- Динамиктер: 1 x 203 мм вуфер
- Өлшемдері (Е x Б x Қ): 208 x 301 x 403 мм
- Салмағы: 6,5 кг

## Қашықтан басқару құралының батареялары

- 2 x AAA-R03-1,5 В

## Күту режимінде қуатты басқару

- 15 минут бойы әрекетсіз тұрса, өнім күту режиміне немесе желілік күту режиміне автоматты түрде ауысады.
- Күту режиміндегі немесе желілік күту режиміндегі қуатты тұтыну 0,5 Вт-тан азырақ болады.
- Bluetooth қосылымын өшіру үшін қашықтан басқару құралында Bluetooth түймесін басып тұрыңыз.
- Bluetooth қосылымын белсендіру үшін Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth қосылымын белсендіріңіз немесе Bluetooth қосылымын NFC тері (бар болса) арқылы қосыңыз.



# 8 Ақаулықтарды жою



## Абайлаңыз

- Ток соғу қаупі. Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасаманыз. Егер осы өнімді пайдалануды мәселелер бар болса, қызметті сұрау алдында мыналарды тексеріңіз. Егер мәселе әлі бар болса, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) бетінде қолдау алыңыз.

## Негізгі бөлік

**Бұл өнімдегі түймелер жұмыс істемейді.**

- Бұл өнімді қуат көзінен бірнеше минутқа ажыратып, қайтадан қосыңыз.

## Дыбыс

**Бұл өнімнің динамиктерінде дыбыс шықпады.**

- Бұл өнімдегі аудио кабельді теледидар немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Бірақ, мына жағдайда бөлек дыбыстық қосылым қажет емес:
  - Бұл өнім мен теледидар **HDMI ARC** қосылымы арқылы қосылған немесе
  - құрылғы осы өнімдегі **HDMI IN** қосқышына қосылған.
- Бұл өнімді зауыттық параметрлеріне қалпына келтіріңіз.
- Қашықтан басқару құралында дұрыс дыбыс кірісін таңдаңыз.
- Бұл өнімнің дыбысы өшірілгендігін тексеріңіз.

**Сымсыз сабвуферден ешқандай дыбыс жоқ.**

- Сабвуферді негізгі құрылғыға сымсыз түрде қосыңыз.

**Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.**

- Бұл өнім арқылы теледидардан дыбыс ойнатсаңыз, теледидар дыбысын өшіріңіз.

**Дыбыс пен бейне синхрондалмаған.**

- Дыбысты бейнемен үндестіру үшін **AUDIO SYNC +/-** түймесін басыңыз.

**Дисплейден қате туралы хабар көрсетіледі.**

- «ERROR» жазуы көрсетілсе, бұл кіріс дыбыс пішіміне қолдау көрсетілмейтінін білдіреді.
- «ARC» жыпылықтағанда, бұл жалғанған теледидар HDMI ARC үйлесімді емес екенін немесе қолдау көрсетілмейтін дыбыс пішімі анықталғанын білдіреді.

## Bluetooth

**Құрылғыны осы өніммен қосу мүмкін емес.**

- Құрылғы осы өнімге қажетті үйлесімді профайлдарды қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясын қоспағансыз. Функцияны қосу жолын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыстап қосыңыз.
- Бұл өнім басқа бір Bluetooth құрылғысына әлдеқашан қосылған. Қосылған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

**Қосылған Bluetooth құрылғысынан дыбыс ойнату сапасы нашар.**

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын жылжытыңыз немесе құрылғы мен осы өнім арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.

**Қосылған Bluetooth құрылғысы тұрақты түрде қосылады және ажыратылады.**

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын жылжытыңыз немесе құрылғы мен осы өнім арасындағы кез келген кедергіні алып тастаңыз.

- Кедергіні болдырмау үшін Bluetooth құрылғысындағы Wi-Fi функциясын өшіріңіз.
- Кейбір Bluetooth үшін қуатты үнемдеу мақсатында Bluetooth қосылымын автоматты түрде ажыратуға болады. Бұл өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

---

## NFC

**Құрылғыны NFC арқылы осы өніммен қосу мүмкін емес.**

- Құрылғыға NFC тарапынан қолдау көрсетілгендігін тексеріңіз.
- NFC құрылғыда іске қосылғандығын тексеріңіз (мәліметтер үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- Жұптастыру үшін осы өнімнің **NFC** тегіндегі NFC құрылғысын түртіңіз.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

# КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ


Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы\*

Кассалық және тауарлық  
чектердің жапсығу орны

<b>Модель:</b>	<i>Толтырылуды міндетті</i>
<b>Сериялық нөмір:</b>	<i>Толтырылуды міндетті</i>
<b>Сату уақыты:</b>	<i>Толтырылуды міндетті</i>

## САТУШЫ:

<b>Сауда ұйымының атауы:</b>	<i>Толтырылуды міндетті</i>
<b>Сауда ұйымының телефоны:</b>	<i>Толтырылуды міндетті</i>
<b>Мекенжай және E-mail:</b>	<i>Толтырылуды міндетті</i>

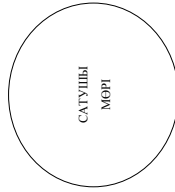

Құралды жарамды күйде, толық жиынтылықта, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен алдым. Барлық техникалық сипаттамаларымен, атқарымдық мүмкіндіктерімен және пайдалану ережелерімен таныстым. Құрал қаралды және менің қатысуымен тексерілді, сапасы мен сыртқы түріне наразылықтар жоқ. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және кепілдемелік талонда көрсетілген барлық нұсқауды орындауға міндеттенемін және құралдың барлық пайдаланушыларымен орындалуына кепіл боламын. Кепілдік шарттарымен таныстым және келісемін.

*(Т/АӘ және сатып алушының қолы)*

## Назар аударыңыз! Сатушы кепілдік талонды толық толтыруын талап етіңіз!

Кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған жағдайда, сатушының мөрі және сатып алушының қолы қойылмаса жарамсыз болып табылады. Сатып алу туралы қасалық және тауарлық тектер осы кепілдік талонға жапсырылуды тиіс.





Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL7140B\_12\_UM (RU, UK, KK)\_V2.0

