

# Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



HTL7140B



## Brukerhåndbok

**PHILIPS**



# Innholdsfortegnelse

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>1 Viktig</b>      | 2 |
| Sikkerhet            | 2 |
| Ta vare på produktet | 3 |
| Ta vare på miljøet   | 3 |
| Samsvar              | 3 |
| Hjelp og støtte      | 4 |

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>2 Produktet</b> | 4 |
| Hovedenhet         | 4 |
| Fjernkontroll      | 5 |
| Kontakter          | 6 |
| Trådløs subwoofer  | 6 |

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>3 Koble til</b>                    | 7 |
| Pare med subwooferen                  | 7 |
| Plassering                            | 7 |
| Koble til TV                          | 7 |
| Koble til digitale enheter via HDMI   | 8 |
| Koble til lyd fra TV og andre enheter | 8 |

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>4 Bruke apparatet</b>    | 9  |
| Justere volumet             | 9  |
| Velge lyd                   | 9  |
| Spille av lyd via Bluetooth | 10 |
| Koble til Bluetooth via NFC | 11 |
| MP3-spiller                 | 11 |
| Auto-standby                | 11 |
| Angi lysstyrken             | 11 |
| Bruke fabrikkinnstillinger  | 11 |

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>5 Oppdatere programvaren</b> | 12 |
| Kontrollere programvareversjon  | 12 |
| Oppdatere programvaren via USB  | 12 |

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>6 Veggmontering</b> | 13 |
|------------------------|----|

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>7 Produktspesifikasjoner</b> | 13 |
|---------------------------------|----|

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>8 Feilsøking</b> | 14 |
|---------------------|----|

# 1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

---

## Sikkerhet

### Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å kontrollere produktet før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

### Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har

samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

### Fare for skade på person eller produkt!

- For produkter som kan monteres på veggen, må du bare bruke den medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Gibson Innovations påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som medfører ulykke, personskaade eller materiell skade.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

### Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

### Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

### Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til

enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.

- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

---

## Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

---

## Ta vare på miljøet

**Avhending av det gamle produktet og batteriet**



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

### Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

---

## Samsvar

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## Hjelp og støtte

For omfattende elektronisk støtte kan du gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for bestemte modeller)

- finne svar på vanlige spørsmål
- sende oss en e-post med spørsmål
- chatte med representanter for brukerstøtte

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret til produktet.


Alternativt kan du kontakte kundestøtten i landet du bor i. Skriv ned modell- og serienummeret på produktet før du kontakter kundestøtten. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

## 2 Produktet

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr (f.eks. varsel om oppgradering av produktets programvare), kan du registrere produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Hovedenhet


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

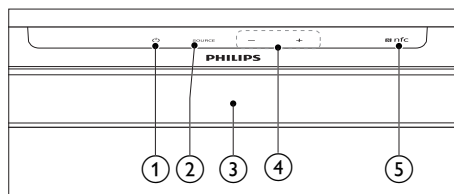

- ① **⏻ (Standby-på/Standbyindikator)**
  - Slå produktet på, eller sett det i standbymodus.
  - Når dette produktet er i standbymodus, lyser standby-indikatoren rødt.
- ② **SOURCE**  
Velg en inngangskilde for dette produktet.
- ③ **Displaypanel**
- ④ **+/- (Volum)**  
Hever eller senker volumet.
- ⑤ **NFC-merke**  
Trykk på den NFC-aktiverte enheten på merket for Bluetooth-tilkobling.

# Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

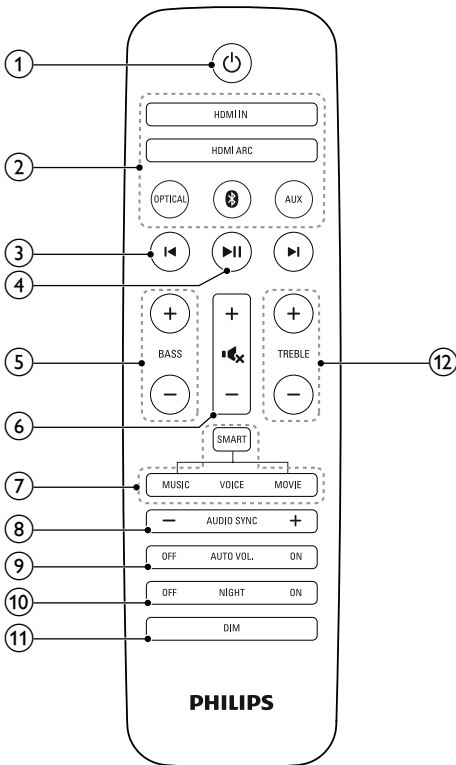

① ⏻

Slå produktet på, eller sett det i standbymodus.

② **Kildeknapper**

- **HDMI IN:** Sett kilden til HDMI IN-tilkoblingen.
- **HDMI ARC:** Sett kilden til HDMI ARC-tilkoblingen.
- **OPTICAL:** Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
- **📶:** Slå på Bluetooth-modus.
- **AUX:** Sett lydkilden til AUDIO-IN- eller AUX-tilkoblingen (3,5 mm jack-kontakt).

③ ⏮ / ⏪

Gå til forrige eller neste spor i Bluetooth-modus (for AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).

④ ⏪

Start, stopp eller gjenoppta avspillingen i Bluetooth-modus (for AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).

⑤ **BASS +/-**

Øk eller reduser bassen på hovedenheten.

⑥ **Volumkontroll**

- **+/-:** Hever eller senker volumet.
- : Slå av eller gjenopprett volumet.

⑦ **Lydmoduskontroll**

**SMART:** Velg automatisk en forhåndsinnstilt lydmodus som passer til videoene og musikken du spiller av.

**MUSIC:** Velg stereolydmodus.

**VOICE:** Velg lydmodus for stemmeklarhet.

**MOVIE:** Velg surroundlydmodus.

⑧ **AUDIO SYNC +/-**

Hev eller senk lydforsinkelsen.

⑨ **AUTO VOL ON/OFF**

Slå automatisk volum av eller på.

⑩ **NIGHT ON/OFF**

Slå nattmodus av eller på.

⑪ **DIM**


Angi lysstyrken på displayet for dette produktet.

⑫ **TREBLE +/-**

Hever eller senker diskanten på hovedenheten.

## Kontakter


Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på dette produktet.

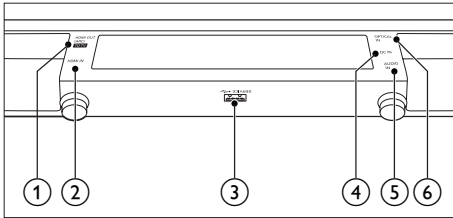

- ① **HDMI OUT (ARC)-TO TV**  
Kobles til HDMI-inngangen på TVen.
- ② **HDMI IN**  
Koble til HDMI-utgangen på en digital enhet.
- ③ **•⇄ (SERVICE)**  
Koble til en USB-flashstasjon for å oppgradere programvaren til dette produktet (ikke for medieavspilling).
- ④ **DC IN**  
Kobles til strømforsyningen.
- ⑤ **AUDIO IN**  
Koble til en lyduttgang på en enhet via AUDIO IN- eller AUX-kilde (ved å trykke gjentatte ganger **AUX** på fjernkontrollen).
- ⑥ **OPTICAL IN**  
Kobles til en optisk lyduttgang på TVen eller en digital enhet.

## Trådløs subwoofer

Dette produktet leveres med en trådløs subwoofer:

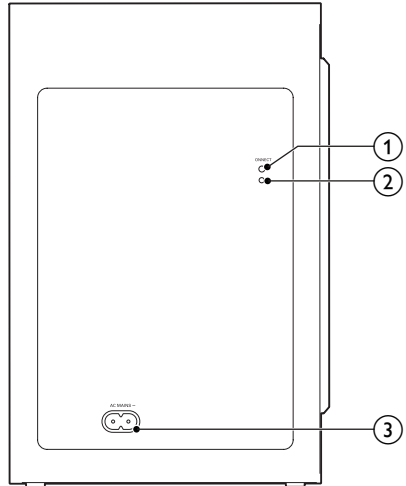

- ① **CONNECT (koble til)**  
Trykk på for å gå inn i paremodus for subwooferen.
- ② **Indikator for subwoofer**
  - Når strømmen slås på, lyser indikatoren.
  - Under trådløs paring mellom subwooferen og hovedenheten blinker indikatoren hvitt raskt.
  - Når paringen er gjennomført, begynner indikatoren å lyse hvitt.
  - Når paringen mislykkes, blinker indikatoren hvitt sakte.
  - Når trådløs tilkobling er frakoblet i to minutter, slår indikatoren seg av.
- ③ **AC MAINS~**  
Kobles til strømforsyningen.



## 3 Koble til

Denne delen beskriver hvordan du kobler produktet til en TV og andre enheter. Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for dette produktet og tilbehør; kan du se i hurtigstartveiledningen.

### Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger; må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.


## Pare med subwooferen

Den trådløse subwooferen pares automatisk med hovedenheten for trådløs tilkobling når du slår på hovedenheten og subwooferen. Hvis det ikke høres noen lyd fra den trådløse subwooferen, kan du pare subwooferen manuelt.

- 1 Slå på hovedenheten og subwooferen.
  - ↳ Hvis tilkoblingen til hovedenheten går tapt, blinker indikatoren på subwooferen hvitt sakte.
- 2 Trykk på **CONNECT** (tilkobling)-knappen på subwooferen for å gå til paremodus.
  - ↳ Indikatoren på subwooferen blinker hvitt raskt.
- 3 Når du er i **OPTICAL**-modus (trykk på **OPTICAL**), må du bruke fjernkontrollen og, innen seks sekunder; trykke to ganger på **MUTE** og deretter én gang på **Volum +**. Deretter holder du inne **BASS +**.
  - ↳ Hvis paringen blir gjennomført, begynner indikatoren på subwooferen å lyse hvitt.
  - ↳ Hvis paring mislykkes, blinker indikatoren på subwooferen hvitt sakte.
- 4 Hvis paring mislykkes, gjentar du trinnene ovenfor.

## Plassering

Plasser subwooferen minst én meter (3 fot) fra hovedenheten og ti centimeter fra vegg. For å oppnå best mulige resultater plasserer du subwooferen som vist nedenfor:

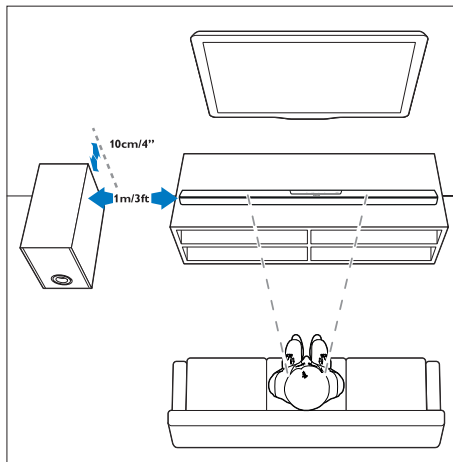


## Koble til TV

Koble dette produktet til en TV. Du kan høre på TV-lyden med dette produktet.

### Koble til TV-en via HDMI (ARC)

Produktet støtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Hvis TV-en er HDMI ARC-kompatibel, kan du få lyden fra TV-en gjennom dette produktet via én HDMI-kabel.

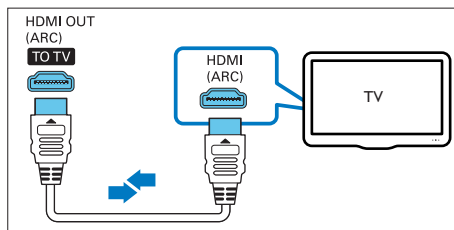

1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produktet til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.

- **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TV-en.

2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TV-en.

### Merknad

- Hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble til en lyd-kabel for å høre TV-lyden via dette produktet.
- Hvis TV-en har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapler for å koble til TV. Det kan imidlertid være at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.

## Koble til digitale enheter via HDMI

Koble en digital enhet, for eksempel en set-top-boks, DVD-/Blu-ray-spiller eller spillkonsoll, til produktet via en enkelt HDMI-tilkobling. Når du kobler enhetene til på denne måten, og spiller av en fil eller et spill

- vises video automatisk på TV-en og
- lyden spilles automatisk av på dette produktet.

1 Med en høyhastighets HDMI-kabel kobler du **HDMI OUT**-kontakten på den digitale enheten til **HDMI IN** på produktet.

2 Koble til dette produktet til TV-en via **HDMI OUT (ARC)**.

- Hvis TV-en ikke er HDMI CEC-kompatibel, velger du den riktige videoinngangen på TV-en.

3 På den tilkoblede enheten slår du på HDMI-CEC-operasjoner. Se brukerhåndboken til enhetene for å få mer informasjon.

## Koble til lyd fra TV og andre enheter

Spill av lyd fra TV eller andre enheter gjennom høyttalerne til dette produktet.


Bruk tilkoblingen med best kvalitet på TV-en, produktet og andre enheter.

### Merknad

- Når produktet og TV-en er koblet til via **HDMI ARC**, er det ikke nødvendig med en lydtilkobling.

## Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel

Beste lyd-kvaliteten

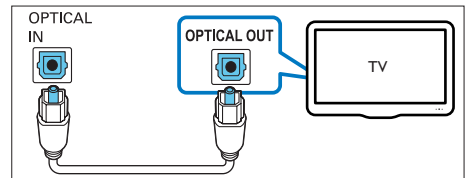


1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL IN**-kontakten på produktet til **OPTICAL OUT**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.

- Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

## Alternativ 2: Koble til lyd via analoge lyd-kabler

Grunnleggende lyd-kvalitet

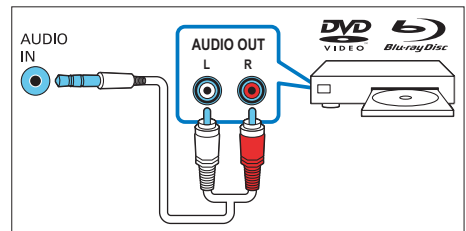

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUDIO IN** (3,5 mm jack-kontakt) på dette produktet til **AUDIO OUT** (rød og hvit kontakt) på TV-en eller annen enhet.
- 2 Trykk gjentatte ganger **AUX** på fjernkontrollen til **AUX** vises på displayet.

## 4 Bruke apparatet

Denne delen beskriver hvordan du bruker dette produktet til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder:

### Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt dette produktet til riktig modus for andre enheter.

---

## Justere volumet

- 1 Trykk på **Volum +/-** for å heve eller senke volumnivået.
  - Hvis du vil dempe lyden, trykker du på **⏮**.
  - Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på **⏮** igjen, eller du trykker på **Volum +/-**.

---

## Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

---

## Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- Trykk på **MOVIE** for å få en surroundlydopplevelse.
- Trykk på **MUSIC** for å opprette stereo med to eller flere kanaler, ideelt for å lytte til musikk.
- Trykk på **VOICE** for å skape en lydeffekt som gjør menneskestemmene klarere og enklere å høre.
- Trykk på **SMART** for å automatisk velge en forhåndsinnstilt lydmodus (**MOVIE**, **MUSIC** eller **VOICE**) basert på innspilt lydinnhold, hvis du vil optimalisere lydteansen.

---

## Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for dette produktet.

- 1 Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å endre frekvensen.

---

## Synkronisere video og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

---

## Automatisk volum

Slå på automatisk volum for å holde volumet konstant når du bytter til en annen kilde eller til en TV-kanal med en forskjell i lydstyrke.

- 1 Trykk på **AUTOVOL ON/OFF** for å slå automatisk volum av eller på.

---

## Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker nattmodus volumet til de høye lydene når lyden spilles av. Nattmodus er bare tilgjengelig for Dolby Digital-lydspor.

- 1 Trykk på **NIGHT ON/OFF** for å slå nattmodus av eller på.

### Merknad

- Hvis automatisk volum er slått på, kan du ikke aktivere nattmodus.

---

## Spille av lyd via Bluetooth

Via Bluetooth må du koble dette produktet til Bluetooth-enheten din (for eksempel iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller en bærbar PC), og deretter kan du høre på lydfiler

som er lagret på enheten, via høyttalerne til dette produktet.

### Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og Bluetooth-versjon 4.0.
- Den maksimale operative rekkevidden mellom dette produktet og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Trykk på **⓪** på fjernkontrollen for å sette dette produktet i Bluetooth-modus.  
↳ **BT** vises på displayet og blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth. Søk etter og velg **PHILIPS HTL7140** for å opprette forbindelsen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).  
↳ Under tilkobling blinker **BT** på displayet.
- 3 Vent til produktet piper.  
↳ Når Bluetooth-tilkoblingen er gjenopprettet, vises **BT** i displayet.  
↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker **BT** på displayet kontinuerlig.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
  - Hvis det kommer inn et anrop under avspillingen, settes musikkavspillingen på pause.
  - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profil, kan du trykke på **◀** / **▶** på fjernkontrollen for å hoppe til et spor; eller trykk på **▶||** for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.
- 5 Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en annen kilde.
  - Når du går tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.

## Merknad

- Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og dette produktet, for eksempel en vegg, et metallisk kabinett som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
- Hvis du vil koble produktet med en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder nede **0** på fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-enheten som er tilkoblet.

---

## Koble til Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør kort trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom NFC-aktiverte enheter, for eksempel mobiltelefoner.

### Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet med NFC funksjon.
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.

**1** Aktiver NFC på Bluetooth-enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).

**2** Trykk NFC-enheten mot **NFC**-merket på produktet til det piper:

- Ved første tilkobling vises det på noen mobile enheter en melding for paring, da må du velge JA for tilkobling.

↳ Når Bluetooth-tilkoblingen er gjenopprettet, vises **BT** i displayet.

↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker **BT** på displayet kontinuerlig.

**3** Velg og spill av lydfiler eller musikk på NFC-enheten.

- Hvis du vil bryte tilkoblingen, trykker du igjen NFC-enheten mot **NFC**-merket på dette produktet.

---

## MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

### Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

**1** Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på produktet med en 3,5 mm stereo audiokabel.

**2** Trykk gjentatte ganger **AUX** på fjernkontrollen til **AUDIO IN** vises på displayet.

**3** Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

---

## Auto-standby

Når du spiller av medier fra en tilkoblet enhet, settes dette produktet automatisk i standby-modus etter 15 minutter uten knappaktivitet og ingen avspilling av lyd/video fra en tilkoblet enhet.

---

## Angi lysstyrken

Du kan trykke på **DIM** gjentatte ganger for å velge et annet lysstyrkenivå for displaypanelet på dette produktet.

Hvis du velger **DIM 0**, slås LED-meldingen av etter 10 sekunder.

---

## Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille dette produktet til standard fabrikkinnstillinger:

**1** I **AUX**-modus trykker du på **Volum -**, **BASS -** og **TREBLE -** på fjernkontrollen, i oppgitt rekkefølge, innen tre sekunder:

↳ Når gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene er fullført, blir produktet automatisk slått av og startet på nytt.

# 5 Oppdatere programvaren

Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere produktet med den nyeste programvaren.

## Kontrollere programvareversjon


I HDMI ARC-kilden trykker du på **TREBLE -**, **BASS -** og **Volum -** på fjernkontrollen, i oppgitt rekkefølge, innen tre sekunder.


↳ Versjonsnummeret til programvaren vises på displaypanelet.

## Oppdatere programvaren via USB

### Forsiktig

- Ikke slå av produktet eller fjern USB-flashstasjonen når programvareoppdateringen pågår. Det kan føre til at produktet blir ødelagt.

- 1 Se den nyeste programvareversjonen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Søk etter modellen din, og klikk på Programvare og drivere.
- 2 Last ned programvaren til en USB-flashstasjon.
  - ① Pakk ut den nedlastede filen hvis den ikke er det allerede, og kontroller at den utpakkede mappen heter UPG.
  - ② Legg mappen UPG i rotkatalogen.
- 3 Koble USB-flashstasjonen til kontakten  (SERVICE) på dette produktet.

- 4 Bytt til HDMI ARC-kilde for dette produktet (trykk på **HDMI ARC**).
- 5 På fjernkontrollen trykker du to ganger på  og én gang på **Volum +** i løpet av seks sekunder og holder deretter nede **MOVIE**.
  - ↳ Deretter vises UPG (oppgradering) på displayet.
  - ↳ Hvis det ikke er tilkoblet noen USB-flashstasjon eller det finnes en ugyldig oppgraderingsfil, vises "ERROR" (feil) på displaypanelet.
- 6 Vent til oppgraderingen er fullført.
  - ↳ Når oppgraderingen er fullført, slår dette produktet seg automatisk av og deretter på igjen.

### Merknad

- Oppgraderingen kan ta rundt tre minutter.

## 6 Veggmontering


Før du monterer dette produktet på veggen, må du lese all sikkerhetsinformasjonen.

### Merknad

- Hvis monteringen på veggen ikke gjøres riktig, kan dette forårsake alvorlige skader. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kundestøtte i landet ditt.
- Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet.

### Lengde/diameter på skruene

Avhengig av type veggmontering og veggmonteringsbrakett må du sørge for at du bruker skruer med passende lengde og diameter:

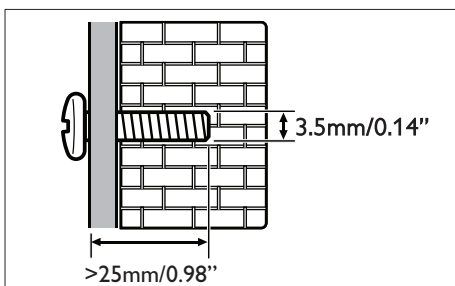

Se illustrasjonen i hurtigstartveiledningen for å finne ut hvordan du monterer dette produktet på veggen.

- 1) Fest veggbraketten på veggen med festepinnene og skruene.
- 2) Heng dette produktet på veggbraketten.

## 7 Produktspesifikasjoner

### Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

### Forsterker

- Total utgangseffekt: 320 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
  - AUX: 1000 mV
  - AUDIO IN: 500 mV

### Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
  - Optisk: TOSLINK

### Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 4.0
- Frekvensbånd/utgangseffekt: 2400–2483,5 MHz /  $\leq 20$  dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

### Trådløs høyttalerkobling

- Frekvensbånd: 5725–5875 MHz
- Utgangseffekt:  $\leq 14$  dBm

### Hovedenhet

- Strømforsyning:
  - Modell (strømadapter fra Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
  - Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
  - Utgang: 21 V  $\overline{\overline{=}}$ , 3,09 A
- Effektforbruk i standbymodus:  $\leq 0,5$  W

- Mål (B x H x D): 1060 x 38 x 62 mm
- Vekt: 1,5 kg
- **Innebygde høyttalere**
  - 2 x Mylar-diskant høyttalere (25 mm/1", 8 ohm)
  - 4 x racetrack heldekkende høyttalere (90 mm/3,5" x 27 mm/1,1", 8 ohm) for front-/surroundkanal
  - 2 x racetrack heldekkende høyttalere (90 mm/3,5" x 27 mm/1,1", 16 ohm) for senterkanal

---

## Subwoofer

- Strømforsyning: 220–240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 60 W
- Effektforbruk i standbymodus: ≤ 0,5 W
- Impedans: 3 ohm
- Høyttalerdriivere: 1 x 203 mm (8") woofer
- Mål (B x H x D): 208 x 301 x 403 mm
- Vekt: 6,5 kg

---

## Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

---

## Strømstyring for standby

- Når produktet forblir inaktivt i 15 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.
- Strømforbruket i standby eller nettverkstilknyttet standby er mindre enn 0,5 W.
- For å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen trykker du på og holder nede Bluetooth-knappen på fjernkontrollen.
- For å aktivere Bluetooth-tilkobling aktiverer du Bluetooth-tilkoblingen på Bluetooth-enheten, eller aktiverer Bluetooth-tilkobling via NFC-merket (hvis tilgjengelig).

# 8 Feilsøking



## Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekelet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Hovedenhet

**Knappene på dette produktet fungerer ikke.**

- Koble dette produktet fra strømforsyningen i et par minutter, og koble den til igjen.

---

## Lyd

**Ingen lyd fra høyttalerne til dette produktet.**

- Koble lyd-kabelen fra dette produktet til TV-en eller andre enheter. Men du trenger ikke en egen lydtilkobling når:
  - produktet og TV-en er tilkoblet via **HDMI ARC**-tilkobling, eller
  - en enhet er koblet til **HDMI IN**-kontakten på dette produktet
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene.
- Velg den riktige lydinngangen på fjernkontrollen.
- Kontroller at dette produktet ikke er dempet.

**Det kommer ikke lyd fra den trådløse subwooferen.**

- Koble subwooferen til hovedenheten trådløst.



### Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via dette produktet, må du kontrollere at TVen er dempet.

### Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

### Feilmelding vises i displaypanelet.

- Når "ERROR" vises, indikerer det at et inngangsl lydformat ikke støttes.
- Når "ARC" blinker, indikerer det at den tilkoblede TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, eller at et lydformat som ikke støttes, er oppdaget.

---

## Bluetooth

### En enhet kan ikke kobles til dette produktet.

- Enheten støtter ikke kompatible profiler som kreves for dette produktet.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv på nytt.

### Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.

### Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-enheten for å unngå forstyrrelser.

- For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.

---

## NFC

### En enhet kan ikke kobles til dette produktet via NFC.

- Kontroller at enheten støttes av NFC.
- Kontroller at NFC er aktivert på enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.





Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL7140B\_12\_UM\_V4.0

