

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

HTL9100

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3	4. SoundBari kasutamine	13
Ohutus.....	3	Helitugevuse muutmise.....	13
Toote hooldamine.....	4	Heli valimine.....	13
Keskonna kaitsmine.....	4	Taasesitamine MP3 mängijast.....	14
Vastavus.....	4	Heli taasesitamine Bluetoothi kaudu.....	14
Abi ja tugi.....	4	Automaatne puhkerežiim.....	15
2. Teie SoundBar	5	Tehaseadistuste taastamine.....	15
Indikaatorid peaseadmel.....	5	5. SoundBari seinale kinnitamine	15
Kaugjuhtimispuhla.....	6	Seinale kinnitamine.....	15
Ühendused.....	7	6. Tehnilised andmed	16
Juhtmeta kõlarid.....	8	7. Probleemide lahendamine	17
Juhtmeta subwoofer.....	8		
3. Ühendamine ja seadistamine	9		
Kõlarite laadimine.....	9		
Kõlarite/subwooferiga ühendamine.....	9		
Kõlarite paigutamine.....	10		
Televiisoriga ühendamine.....	11		
Digitaalsete seadmete ühendamine läbi			
HDMI.....	11		
Heli ühendamine televiisorist ja teistest			
seadmetest.....	11		

1. Oluline

Lugege enne oma SoundBari kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage SoundBari lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske SoundBari enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev.

Vigastuste või SoundBari kahjustumise oht!

- Seinale kinnitavate toodete puhul kasutage vaid komplektisolevaid seinaklambreid. Kinnitage seinakinnitus seinale, mis suudab kanda toote ja seinakinnituse raskust. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust ebakorrektselt seinale kinnitamise tagajärjel tekkinud õnnetuste, vigastuste ega kahjustuste eest.
- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.

- Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja alkaline jne).
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pikema ajaperioodi vältel.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata.

Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsisemaid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

Toote hooldamine

Kasutage toote puhastamiseks vaid mikrokiududest riit.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Vastavus € € 0560

Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle, et see toode on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega.

Teie leiate koopia Euroopa Ühenduse vastavuse deklaratsioonist aadressilt www.philips.com/support (PDF formaadis).

Abi ja tugi

Philips pakub täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend ja Kiire Alustamise Juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega


Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.

Te saate kontakteeruda ka oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiata oma toote alt või tagant.

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Indikaatorid peaseadmel

See peatükk annab ülevaate peaseadmel olevatest LED indikaatoritest.

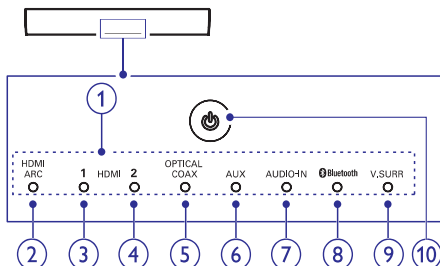

1. Helitugevuse indikaator

- Kui muudate helitugevust, siis hakkab helitugevuse indikaator põlema (kuni 8 taset) ning see näitab helitaset.

Juhtmeta ühenduse indikaatorid

- Juhtmeta ühenduse loomisel peaseadme ja ruumiliste kõlarite vahel vilguvad kaheksa indikaatorit ükshaaval.
- Kui ühendus õnnestub, süttivad kaheksa indikaatorit kolmeks sekundiks.
- Kui ühendus ei õnnestu, vilguvad kaheksa indikaatorit kolm korda.

2. HDMI ARC

- Hakkab põlema, kui valite sisendallikaks HDMI ARC ühenduse.
- Vilgub, kui HDMI ARC ühendusest ei tuvastata heli või kui tuvastatakse mitte toetatud heliformaat.

3. HDMI 1

- Hakkab põlema, kui valite sisendallikaks HDMI IN 1 ühenduse.

4. HDMI 2

- Hakkab põlema, kui valite sisendallikaks HDMI IN 2 ühenduse.

5. OPTICAL/COAX

- Hakkab põlema, kui lülitate optilisele või koaksiaalsele sisendallikale.
- Vilgub, kui tuvastatakse mitte toetatud heliformaat.

6. AUX

- Hakkab põlema, kui lülitate AUX sisendallikale.

7. AUDIO-IN

- Hakkab põlema, kui lülitate AUDIO-IN sisendallikale (3.5mm pesa).

8. Bluetooth

- Hakkab põlema, kui lülitate Bluetooth režiimile ning Bluetooth seadmed on ühendatud.
- Vilgub, kui lülitate Bluetooth režiimile ning Bluetooth seadmed ei ole ühendatud.

9. V.SURR indikaator


- Hakkab põlema, kui valite ruumilise heli.
- Väljas, kui valite stereoheli.
- Vilgub ühe korra, kui valite öörežiimi/automaatse helitaseme.
- Vilgub kaks korda, kui helisisendiks on Dolby Digital.
- Vilgub kaks korda, kui lülitate öörežiimi/automaatse helitaseme välja.
- Vilgub kolm korda, kui helisisendiks on DTS.

10. (Standby-On/Puhkerežiimi indikaator)

- Kui SoundBar on puhkerežiimis, on puhkerežiimi indikaator punane.

Kaugjuhtimispuult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuuldist.

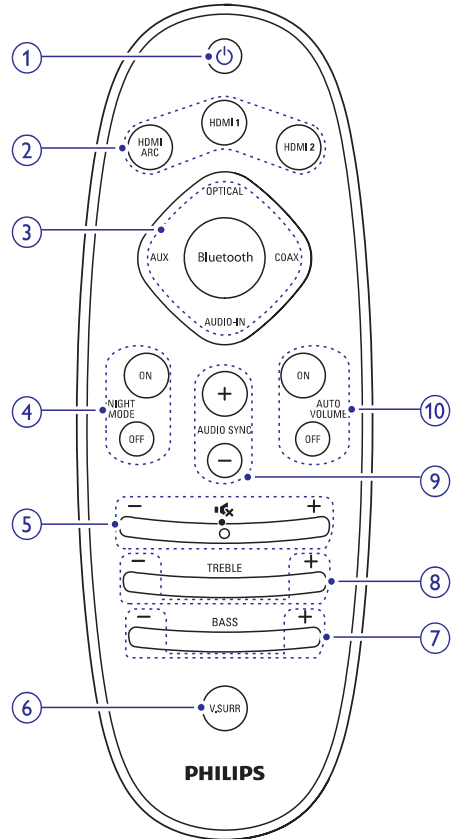

1. (Standby-On)

- SoundBari sisse või puhkerežiimi lülitamine.
- Vajutage ja hoidke vähemalt kolm sekundit all, et lülitada puhkerežiimi see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed.

2. HDMI valik

HDMI ARC: Lülitamine HDMI ARC ühendusele.

HDMI 1: Lülitamine HDMI IN 1 ühendusele.

HDMI 2: Lülitamine HDMI IN 2 ühendusele.

... Teie SoundBar

3. Allika nupud

OPTICAL: Heli allika lülitamine optilisele ühendusele.

COAX: Heli allika lülitamine koaksiaalsele ühendusele.

AUDIO-IN: Heli allika lülitamine AUDIO-IN ühendusele (3.5mm pesa).

AUX: Heli allika lülitamine AUX ühendusele.
Bluetooth: Lülitamine Bluetooth režiimile.

4. NIGHT MODE ON/OFF

Õõrežiimi sisse ja välja lülitamine.

5. Helitugevuse muutmine

+/-: Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.

🔊: Helitugevuse vaigistamine või taastamine.

6. V.SURR

• Lülitamine stereoheli ja virtuaalse ruumilise heli vahel.

• Vajutage ja hoidke HDMI režiimis (st ühendus kas **HDMI IN 1** või **HDMI IN 2** kaudu), et lülitada heliväljund läbi SoundBari kõlari või televiisori kõlari.

7. BASS +/-

Bassi (madalad helid) suurendamine ja vähendamine.

8. TREBLE +/-

Tämbri (kõrged helid) suurendamine ja vähendamine.

9. AUDIO SYNC +/-

Heliviivituse suurendamine ja vähendamine.


10. AUTO VOL

Automaatse helitugevuse sisse ja välja lülitamine.

Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie SoundBari ühenduspesadest.

Tagumised ühendused

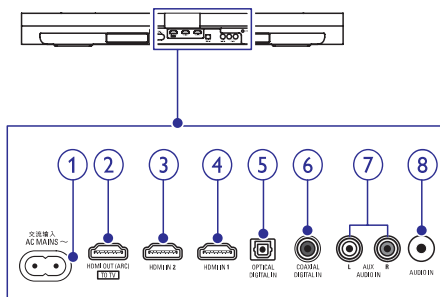

1. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

2. TO TV-HDMI OUT (ARC)

Pesa televiisori HDMI (ARC) sisendpesaga ühendamiseks.

3. HDMI IN 1

Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks.

4. HDMI IN 2

Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks.

5. DIGITAL IN-OPTICAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

6. DIGITAL IN-COAXIAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

7. AUDIO IN-AUX


Pesa televiisori või analoogseadmete analoogs heliväljundiga ühendamiseks.

8. AUDIO-IN

Pesa MP3 muusikamängija ühendamiseks (3.5mm pesa).

Juhtmeta kõlarid

SoundBaril on kaasas 2 juhtmeta kõlarit (vasak ja parem).

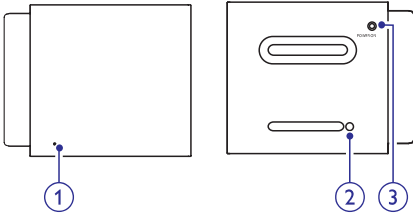

*Joonisel on kuvatud parema kõlari ülemine vaade ja alumine vaade.

1. Kõlari indikaator

- Peaseadme ja kõlari ühendamisel vilgub indikaator kiirelt punaselt.
- Kui ühendus õnnestub, muutub indikaator valgelt põlevaks (kui kõlar ei ole peaseadme küljes) või süttib valgelt 30 sekundiks ning seejärel kustub (kui kõlar on peaseadme küljes).
- Kui ühendus ei õnnestu või see katkestatakse, siis vilgub indikaator aeglaselt punaselt.
- Kui kõlarit laetakse (kõlar on peaseadme küljes), siis süttib indikaator kollaselt.
- Kui kõlar läheb puhkerežiimi, siis vilgub indikaator kollaselt.

2. Ühendusvõti

Vajutage nõelaga, et siseneda kõlari ühendusrežiimi.

3. POWER ON


Kui kõlar läheb automaatselt puhkerežiimi, siis vajutage, et see sisse lülitada.

Juhtmeta subwoofer

SoundBaril on kaasas juhtmeta subwoofer.

1. CONNECT

CONNECT



AC MAINS ~
交流输入

Vajutage, et siseneda subwooferi ühendusrežiimi.

2. Subwooferi indikaator

- Kui vool on sees, siis indikaator süttib.
- Peaseadme ja subwooferi ühendamisel vilgub indikaator kiirelt valgelt.
- Kui ühendus õnnestub, muutub indikaator valgelt põlevaks.
- Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub indikaator aeglaselt valgelt.

3. AC MAINS~

Ühendus vooluvõrguga.

3. Ühendamine ja seadistamine

See peatükk aitab teil luua ühendusi SoundBari ning televiisori/teiste seadmete vahel ning seejärel need seadistada.

Lisainformatsiooni saamiseks SoundBari põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit.


Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

Kõlarite laadimine

Kui juhtmeta ruumiline kõlar ei ole peaseadme küljes, sisi kuvatakse selle patareide taset indikaatoril kõlari peal.

- Põleb valgelt: patareid on täis.
- Põleb punaselt: patareid hakkavad tühjaks saama (vähem kui 30% alles)
- Vilgub punaselt: patareid on kohe tühjad (vähem kui 10% alles)

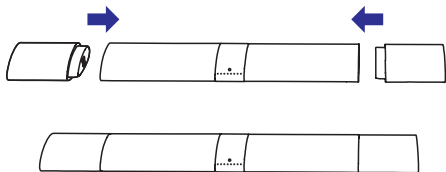

1. Kinnitage oma kõlarid peaseadme külge, et neid laadida.

2. Lülitage peaseade sisse.
 - ↳ Laadimise ajal on kõlarite indikaatorid kollased.
 - ↳ Kui kõlarid on laetud, muutub indikaator 30 sekundiks valgeks.

Märkus

- Kõlarite täielikult täis laadimine võib võtta aega kuni 2 tundi.
- Kui laadimine kestab peaseadme puhkerežiimis olles kauem kui 4 tundi, lülituvad kõlarid automaatselt puhkerežiimi.

Kõlarite/subwooferiga ühendamine

Kui lülitate SoundBari, kõlarid ja subwooferi sisse, siis ühenduvad kõlarid ja subwoofer automaatselt Soundbariga. Kui te ei kuule kõlaritest ja subwooferist heli, siis tehke ühendus manuaalselt.

Kõlarite ühendamine

1. Lülitage SoundBar ja ruumiline kõlar sisse.
 - ↳ Kui ühendust kõlari ja SoundBari vahel ei ole, vilgub kõlari indikaator aeglaselt punaselt.
2. Vajutage kõlaril olevat **ühendusvõtit** nõelaga, et siseneda ühendusrežiimi.
 - ↳ Kõlari indikaator vilgub kiirelt punaselt.
3. Vajutage kaugjuhtimispuuldil nupule **AUX** ning seejärel hoidke kolm sekundit all nuppe **TREBLE -**, **BASS +** ning **+ (Volume)**.
 - ↳ Kui ühendus õnnestub, muutub indikaator valgelt põlevaks (kui kõlar ei ole peaseadme küljes) või süttib valgelt 30 sekundiks ning seejärel kustub (kui kõlar on peaseadme küljes).
 - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub indikaator aeglaselt punaselt.

... Ühendamine ja seadistamine

4. Kui ühendus ei õnnestu, siis korrake ülaltoodud samme.
5. Korrake ülaltoodud samme, et ka teine ruumiline kõlar peaseadmega ühendada.


Subwooferi ühendamine

1. Lülitage SoundBar ja subwoofer sisse.
 - ↳ Kui ühendust subwooferi ja SoundBari vahel ei ole, vilgub subwooferi indikaator aeglaselt valgelt.
2. Vajutage subwooferil olevat **CONNECT** nuppu, et siseneda ühendusrežiimi.
 - ↳ Subwooferi indikaator vilgub kiirelt valgelt.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **AUX** ning seejärel hoidke kolm sekundit all nuppe **TREBLE -**, **BASS +** ning **+ (Volume)**.
 - ↳ Kui ühendus õnnestub, muutub subwooferi indikaator valgelt põlevaks.
 - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub subwooferi indikaator aeglaselt valgelt.
4. Kui ühendus ei õnnestu, siis korrake ülaltoodud samme.

Kõlarite paigutamine

Kõlarite asend mängib kriitilist rolli ruumilise heliefekti seadistamise juures.

Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva kõrgusele (kui istute).

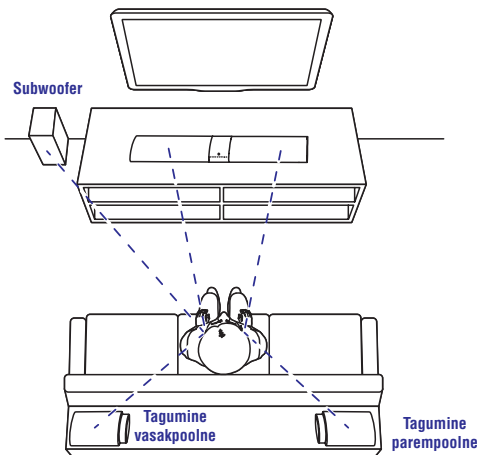

Märkus


- Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kaju ja suurus, sein ja lae materjal, aknad ja paageldavad pinnad, kõlarite akustika. Eksperimenteerige kõlaritega, et leida parim paigutus.

Järgige neid üldisi instruktsioone ning seejärel paigaldage oma kõlarid.

1. Istumiskoht:
See on teie kuulamispirkonna keskus.
2. Asetage SoundBar otse istumiskoha ette.
3. **REAR L** (tagumine vasakpoolne) ja **REAR R** (tagumine parempoolne) kõlarid:
Asetage oma tagumised kõlarid oma istumiskoha vasakule ja paremale poolele, kas istumiskohaga samale joonele või sellest kergelt tagapoole.
4. **SUBWOOFER** (subwoofer):
Asetage subwoofer vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist. Jätke subwooferi ja seinavahele vähemalt 10 cm vaba ruumi.

Ruumiliste kõlarite kinnitamine peaseadme külge

Te saate oma ruumilised kõlarid kinnitada ka peaseadme külge, näiteks kui vaatate telesaateid või uudiseid.

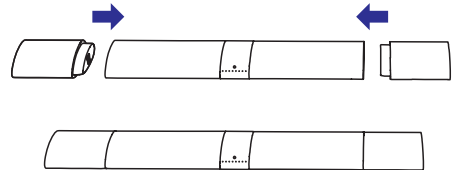

Televisoriga ühendamine


Ühendage oma SoundBar televisoriga, et filme vaadata. Te saate televiisori heli läbi SoundBari kuulata.

Kasutage parimat ühendust teie SoundBari ja televiisori jaoks.

Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu

Parima kvaliteediga video

Teie SoundBar toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, saate televiisori heli läbi SoundBari kuulata, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

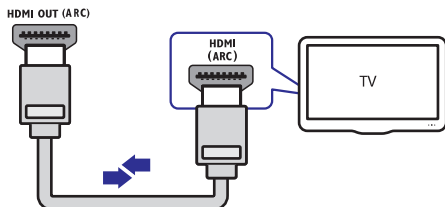

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa SoundBaril **HDMI ARC** pesaga televiisoril.
 - **HDMI ARC** ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.
2. Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.

Märkus

- Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis ühendage helikaabel, et televiisori heli läbi SoundBari kuulata (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest" leheküljel 11).
- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri. Mõned funktsioonid ei pruugi sellisel juhul saadaval olla.

Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI

Kasutage ühte HDMI ühendust, et ühendada oma SoundBar digiboksi, DVD/Blu-ray mängija või mängukonsooliga. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitate faile või mängite mängu, siis:

- video taasesitatakse automaatselt teie televiisoris ning
 - heli taasesitatakse automaatselt läbi teie SoundBari.
1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT** pesa digitaalsel seadmel **HDMI IN 1/2** pesaga teie SoundBaril.
 2. Ühendage oma SoundBar televisoriga läbi **HDMI OUT (ARC)** ühenduse.
 - Kui televiisoril puudub HDMI CEC tugi, siis valige oma televiisoril korrektne videosisend.
 3. Lülitage ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege seadme kasutusjuhendit.

Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli läbi SoundBari kuulata.

Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, SoundBari ja teiste seadmetega.


Märkus

- Kui teie SoundBar ja televiisor on omavahel ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha.

... Ühendamine ja seadistamine

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu


Parima kvaliteediga heli

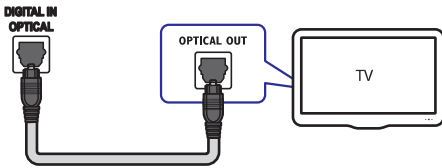

1. Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa SoundBaril **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähisteid **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu


Parima kvaliteediga heli

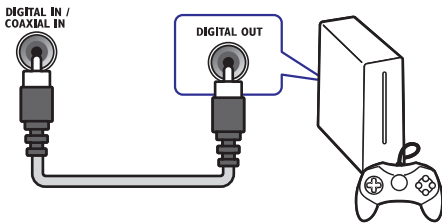

1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage **COAXIAL** pesa SoundBaril **COAXIAL/DIGITAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse koaksiaalse ühenduse tähistamiseks võidakse kasutada ka tähist **DIGITAL AUDIO OUT**.

Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

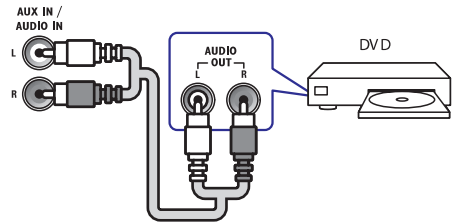

1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUX** pesad SoundBaril **AUDIO OUT** pesadega televiisoril või mõnel muul seadmel.

4. SoundBari kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite SoundBari kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate


- Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis.
- Veenduge, et olete SoundBari lisaseadmete jaoks õigele allikale lülitanud.

Helitugevuse muutmine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule +/- (**Volume**).
 - Heli summutamiseks vajutage nupule **Mute**.
 - Heli taastamiseks vajutage taas nupule **Mute** või vajutage nupule +/- (**Volume**).

Helitaseme indikaator

- Kui muudate helitugevust, siis hakkavad üks või mitu **helitaseme indikaatorit** (kuni 8 indikaatorit) peaseadmel põlema, et kuvada helitaset. Mida rohkem indikaatoreid põleb, seda kõrgem on helitase.



- Kui te ei vajuta 5 sekundi jooksul helitugevuse muutmise nupule, siis helitaseme indikaatorid kustuvad ning süttivad allika indikaator ja helirežiimi indikaator.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

1. Ruumilise heli režiimi valimiseks vajutage nupule **V.SURR**.
 - **Surround**: Loob ruumilise kuulamiskogemuse. Peaseadmel süttib **V.SURR** indikaator.
 - **Stereo**: Kahekanaline stereo heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.


Kõrgete helide või bassi muutmine

Muutke oma SoundBari kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Sageduse muutmiseks vajutage nuppe **TREBLE+/-** või **BASS+/-**.
 - **V.SURR** indikaator vilgub iga kord ühe korra, kui vajutate nuppe **TREBLE+/-** või **BASS+/-**.

Tämbri/bassi indikaator

- Kui muudate tämbrit või bassi, siis hakkavad üks või mitu **tämbri/bassi indikaatorit** (kuni 8 indikaatorit) peaseadmel põlema, et kuvada tämbri/bassi taset. Mida rohkem indikaatoreid põleb, seda kõrgem on tase.



Automaatne helitugevus

Lülitage sisse automaatne helitugevus, kui soovite helitugevuse hoida allika vahetamisel muutumatusena. See muudab ka heli dünaamikat, suurendades helitugevust vaiksetes stseenides ning vähendades helitugevust valjudes stseenides.

1. Automaatse helitugevuse sisse lülitamiseks vajutage nupule **AUTO VOLUME ON/OFF**.
 - ↳ Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, vilgub **V.SURR** indikaator ühe korra.
 - ↳ Kui automaatne helitugevus on välja lülitatud, vilgub **V.SURR** indikaator kaks korda.

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui pilt ja heli ei ole sünkroonis, siis saate heli viivitada, et see videoga kokku läheks.

1. Heli sünkroniseerimiseks videoga vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**.
 - **AUDIO SYNC +** suurendab heliviivitust ning **AUDIO SYNC -** vähendab heliviivitust.

↳ Kui muudate heliviivitust, siis suureneva viivituse korral süttib peaseadmel järjest rohkem indikaatoreid.

Õõrežiim

Vaikselt plaatide kuulamiseks vähendage valjude helide tugevust. Õõrežiim on saadaval vaid Dolby Digital heli puhul.

1. Õõrežiimi sisse ja välja lülitamiseks vajutage nupule **NIGHT MODE ON/OFF**.
 - ↳ Kui õõrežiim on sisse lülitatud, vilgub **V.SURR** indikaator ühe korra.
 - ↳ Kui õõrežiim on välja lülitatud, vilgub **V.SURR** indikaator kaks korda..



Märkus

- Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, ei saa te õõrežiimi sisse lülitada.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
 - 3.5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija oma SoundBari **AUDIO-IN** pesaga.
 2. Vajutage nupule **AUDIO-IN**.

3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija klahvide abil.
 - Soovitame MP3 mängija heli määrata 80% peale maksimum helitasemest.

Heli taasesitamine Bluetoothi kaudu

Ühendage SoundBar Bluetooth ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või laptop) ning saate SoundBari kasutada, et sellel seadmel olevaid helifaile taasesitada.

Mida te vajate?

- Bluetooth seadet, mille Bluetoothi versioon on 2.1 + EDR ning mis toetab Bluetoothi profiili A2DP.
 - Tegutemisraadius SoundBari ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **Bluetooth**, et lülitada SoundBar Bluetooth režiimile.
 - ↳ **Bluetooth** indikaator vilgub.
 2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles **HTL9100** ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
 - ↳ Ühenduse ajal **Bluetooth** indikaator vilgub.
 3. Oodake, kuni SoundBar teeb piiksu.
 - ↳ Kui **Bluetooth** ühendus õnnestub, süttib Bluetooth indikaator.
 - ↳ Kui **Bluetooth** ühendus ei õnnestu, siis Bluetooth indikaator vilgub jätkuvalt.
 4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub. Taasesitamine jätkub, kui kõne lõpeb.
 - Kui heli on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade SoundBarile lähemale.

... SoundBari kasutamine

- Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
 - Kui lülitute tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.

Märkus

- Muusika taasesitamist võivad segada takistused seadme ja SoundBari vahel, näiteks sein, seadet kattev metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite oma SoundBari ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis katkestage ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.

Automaatne puhkerežiim

Kui taasesitate faile ühendatud seadmest, lülitub SoundBar automaatselt puhkerežiimi, kui:

- 30 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule, ning
- ühendatud seadmest ei taasesitata heli/videosid.

Tehaseseadistuste taastamine

Te saate taastada SoundBari vaikimisi seadistused tehaseseadistustele.

- AUX** režiimis hoidke 5 sekundit all nuppu **NIGHT MODE OFF**.
 - Kui tehaseseadistuste taastamise protsess on lõppenud, lülitub SoundBar automaatselt välja ja seejärel taas sisse.

5. SoundBari seinale kinnitamine


Enne SoundBari seinale kinnitamist lugege kõiki ohutusalasaid ettevaatusabinõusid (vaadake peatükki "Ohutus" leheküljel 3).

Märkus

- Enne seinale kinnitamist peate SoundBari küljest eemaldama ruumilised kõlarid.
- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valesel seinale kinnitamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Kui teil on mõni küsimus, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.
- Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline SoundBari ja seinakinnituse raskust kandma.
- Ärge eemaldage enne seinale paigaldamist SoundBari alt nelja kummijalga või muidu ei saa te neid sinna tagasi panna.

Kruvi pikkus/diameeter

Sõltuvalt seinale kinnitamise klambri tüübist veenduge, et kasutate piisavalt pikki ja piisava diameetriga kruvisid.

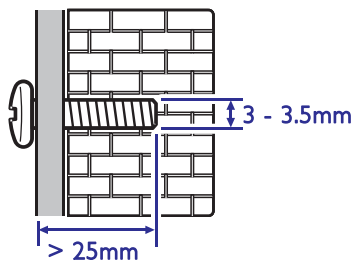

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake Kiire Alustamise Juhendit.

6. Tehnilised andmed



Märkus

- Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus: 210W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 168W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / \pm 3 dB
- Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 400 mV
 - AUDIO-IN: 220mV

Heli

- S/PDIF digitaalne helisisend:
 - Koksiaal: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profiilid: A2DP
- Bluetooth versioon: 2.1 + EDR

Peaseade

- Vooluvarustus: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Voolutarbivus: 50W
- Voolutarbivus puhkerežiimis: \leq 0.5 W
- Kõlari takistus:
 - Woofer: 8 oomi
 - Tweeter: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 2 x 63.5 mm (2.5") woofer + 2 x 25.4 mm (1") tweeter
- Mõõtmed (l x k x s): 1035 x 73 x 156 mm (koos 2 ruumilise kõlariga)
- Kaal: 3.9 kg

Ruumilised kõlarid

- Kõlari takistus: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 2 x 63.5 mm (2.5") täisulatus
- Mõõtmed (l x k x s): 191 x 73 x 156 mm
- Kaal: 0.7 kg/tk

Subwoofer

- Vooluvarustus: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Voolutarbivus: 30W
- Voolutarbivus puhkerežiimis: \leq 0.5 W
- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid: 1 x 165 mm (6.5") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 200 x 510 x 201 mm
- Kaal: 4.9 kg

Seinakinnitus

- Mõõtmed (l x k x s): 40 x 100 x 26.5 mm
- Kaal: 0.1 kg/tk

Kaugjuhtimispldi patareid

- 2 x AAA-R03-1.5V

7. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis otsige abi lehelt www.philips.com/support.

Peaseade

SoundBari nupud ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Heli

SoundBari kõlaritest ei tule heli

- Ühendage õige helikaabel SoundBarist televiisorisse või teisse seadmesse. Te ei vaja eraldi helikaablit, kui:
 - SoundBar ja televiisor on ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse või
 - seade on ühendatud teie SoundBari **HDMI IN** pesasse.
- Taastage oma SoundBar tehaseseadistustele.
- Valige kaugjuhtimispuldilt õige helisisend.
- Veenduge et SoundBari heli ole vaigistatud.

Ruumilistest juhtmeta kõlaritest ei tule heli

- Ühendage kõlarid peaseadmega (vaadake peatükki "Kõlarite ühendamine" leheküljel 9).
- Kinnitage kõlarid peaseadme külge, et nende patareisid laadida.

Juhtmeta subwooferist ei tule heli

- Ühendage subwoofer peaseadmega (vaadake peatükki "Subwooferi ühendamine" leheküljel 10).

Moonutatud heli või kaja

- Kui esitate heli televiisorist läbi SoundBari, peab televiisori enda heli olema vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et sünkroniseerida heli videoga.

Bluetooth

Seadet ei saa SoundBariga ühendada

- Seade ei toeta SoundBariga ühilduivaid profiile.
- Te pole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas seda teha.
- Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt.
- SoundBar on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus juba ühendatud seadme vahel ning proovige seejärel uuesti.

Helikvaliteet ühendatud Bluetooth seadmeist on kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade SoundBarile lähemale või eemaldage takistused seadme ja SoundBari vahel.


Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade SoundBarile lähemale või eemaldage takistused seadme ja SoundBari vahel.
- Lülitage Bluetooth seadmel Wi-Fi välja, kuna see võib ühendust segada.
- Mõnede Bluetooth seadmete korral saab Bluetooth ühendust automaatselt katkestada, et voolu säästa. Sellisel juhul ei ole see SoundBari viga.

Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

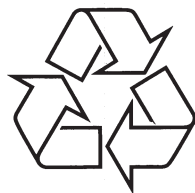

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>