

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



HTL9100



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Tuotteen huolto	3
Ympäristöstä huolehtiminen	3
Vaatimustenmukaisuus	3
Ohje ja tuki	3

2 SoundBar	4
Päälaitteen ilmaisimet	4
Kaukosäädin	5
Liittimet	6
Langattomat kaiuttimet	6
Langaton subwoofer	7

3 Liittäminen ja määrittäminen	7
Kaiutinten lataaminen	7
Kaiuttimien/subwooferin pariliitos	8
Kaiuttimien asemointi	8
Liittäminen televisioon	9
Digitaalisten laitteiden liittäminen	
HDMI-liitäntään	9
Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista	10

4 SoundBarin käyttö	11
Säädä äänenvoimakkuutta	11
Äänen valinta	11
MP3-soitin	12
Musiikin toistaminen Bluetooth-laitteesta	12
Automaattinen valmiustila	13
Ota tehdasasetukset käyttöön	13

5 SoundBarin kiinnittäminen seinään	13
Seinäteline	13

6 Tuotetiedot	14
----------------------	----

7 Vianmääritys	15
-----------------------	----

1 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai SoundBarin vaurioitumisen vaara!

- Käytä seinälle kiinnitettävän tuotteen kiinnittämiseen ainoastaan tuotteen mukana toimitettua telinettä. Kiinnitä järjestelmä seinään, joka kestää tuotteen ja telineen painon. Gibson Innovations ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä,

jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Jotkin tämän tuotteen osat on voitu valmistaa lasista. Estä loukkaantuminen ja vahingot käsittelemällä tuotetta varovasti.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Räjähdyksen vaara, jos paristot asetetaan paikalleen väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristojen nielemisvaara!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.

- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Tuotteen huolto

Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä

tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0560

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa osoitteessa www.philips.com/support.

Ohje ja tuki

Osoitteesta www.philips.com/support löydät laajan verkkotukemme ja voit

- ladata käyttöoppaan ja pikaoppaan
- katsoa video-oppaita (saatavilla vain tietyille malleille)
- etsiä vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin (usein kysytyt kysymykset)
- lähettää meille kysymyksiä
- lähettää chat-viestejä Philipsin tukiedustajalle.

Valitse kieli noudattamalla sivuston ohjeita ja kirjoita sitten mallinumero.


Voit halutessasi pyytää tukea maasi kuluttajapalvelukeskuksesta. Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Tämä tieto on laitteen takapaneelissa tai pohjassa.

2 SoundBar

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi SoundBar osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Päälaitteen ilmaisimet

Tässä osassa kuvataan päälaitteen LED-merkkivalojen merkitys.

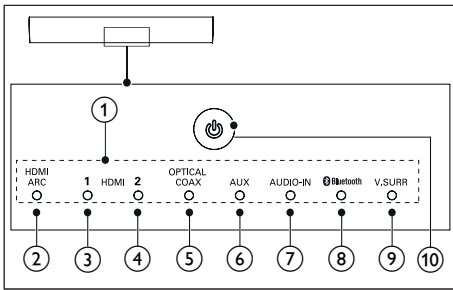

① Äänenvoimakkuuden ilmaisim

- Kun muutat äänenvoimakkuutta, ainakin yksi päälaitteen merkkivalosta (jopa 8) syttyy äänenvoimakkuuden tason merkiksi.

Langattoman pariliitoksen merkkivalot

- Päälaitteen ja Surround-kaiuttimien langattoman pariliitoksen aikana kahdeksan merkkivaloa vilkkuu yksi kerrallaan.
- Kun pariliitos on valmis, kahdeksan merkkivaloa syttyy kolmeksi sekunniksi.
- Jos pariliitos epäonnistuu, kahdeksan merkkivaloa vilkkuu kolmesti.

② HDMI ARC

- Syytty, kun valitset tulolähteeksi HDMI ARC -lähteen.
- Vilkkuu, jos HDMI ARC -lähteestä ei havaita ääntä, tai jos laite havaitsee epäyhteensopivan ääniformaatin.

③ HDMI 1

Syytty, kun HDMI IN 1 valitaan tulolähteeksi.

④ HDMI 2

Syytty, kun HDMI IN 2 valitaan tulolähteeksi.

⑤ OPTICAL/COAX

- Syytty siirryttäessä optiseen tai koaksiaaliseen tulolähteeseen.
- Vilkkuu, kun laite havaitsee äänimuodon, jota ei tueta.

⑥ AUX

Palaa vaihdettaessa AUX-tulolähteeseen.

⑦ AUDIO-IN

Palaa vaihdettaessa AUDIO-IN-lähteeseen (3,5 mm:n liitäntä)

⑧ Bluetooth

- Syytty siirryttäessä Bluetooth-tilaan, kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty.
- Vilkkuu siirryttäessä Bluetooth-tilaan, kun Bluetooth-laitteita ei ole pariliitetty.

⑨ V. SURR-merkkivalo


- Syytty, kun Surround-tila valitaan.
- Ei pala, kun stereotila on valittuna.
- Vilkkuu kerran, kun yötila / automaattinen äänenvoimakkuus otetaan käyttöön.
- Vilkkuu kahdesti, kun äänitulona on Dolby Digital.
- Vilkkuu kahdesti, kun yötila / automaattinen äänenvoimakkuus poistetaan käytöstä.
- Vilkkuu kolmesti, kun äänilähde on DTS.

⑩ ϕ (Valmiustila/Valmiustilan ilmaisim)

Kun SoundBar on valmiustilassa, valmiustilan ilmaisim on punainen.

Kaukosäädin

Tämä osa sisältää kaukosäätimen esittelyn.

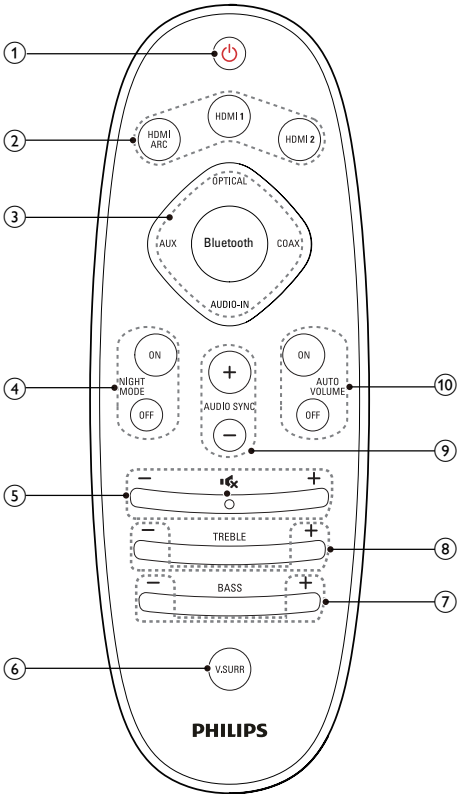

① (Valmiustila)

- SoundBarin kytkeminen toimintaan tai valmiustilaan.
- Kun EasyLink on käytössä, paina painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan, jotta kaikki liitetyt HDMI CEC -yhteensopivat laitteet siirtyvät valmiustilaan.

② HDMI-valinta

HDMI ARC: vaihtaa lähteeksi HDMI ARC-liitännän.

HDMI 1: vaihtaa lähteeksi HDMI IN 1-liitännän.

HDMI 2: vaihtaa lähteeksi HDMI IN 2-liitännän.

③ SOURCE-painikkeet

OPTICAL: Vaihda äänilähde optiseen liitännään.

COAX: Vaihda äänilähde koaksiaaliliitännään.

AUDIO-IN: vaihtaa äänilähteeksi AUDIO-tuloliitännän (3,5 mm:n liitin).

AUX: Vaihda äänilähde AUX-liitännään.

Bluetooth: vaihtaa Bluetooth-tilaan.

④ NIGHT MODE ON/OFF

Yötilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

⑤ Äänenvoimakkuuden säätö

+/-: Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

🔊: Mykistä tai palauta ääni.

⑥ V.SURR

- Vaihda stereon ja Virtual surround -äänien välillä.

- HDMI-tilassa (**HDMI IN 1** tai **HDMI IN 1**): valitse äänituloksi Soundbar-kaiutin tai TV-kaiutin.

⑦ BASS +/-

Lisää tai vähennä bassoa.

⑧ TREBLE +/-

Lisää tai vähennä diskanttia.

⑨ AUDIO SYNC +/-

Ääniviiveen lisääminen tai vähentäminen.


⑩ AUTO VOLUME ON/OFF

Automaattisen äänenvoimakkuuden ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Liittimet

Tämä osa sisältää SoundBarin liittäntöjen esittelyn.

Taustapaneelin liittännät

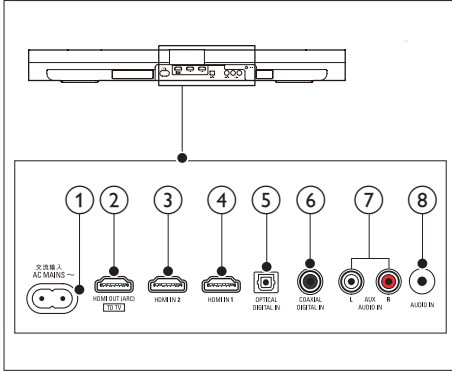


- ① **AC MAINS~ -liitäntä**
Virtalähteen liitäntä.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
Liitetään television HDMI (ARC) -tuloliitäntään.
- ③ **HDMI IN 2**
Liitetään digitaalisen laitteen HDMI-lähtöliitäntään.
- ④ **HDMI IN 1**
Liitetään digitaalisen laitteen HDMI-lähtöliitäntään.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Television tai digitaalisen laitteen optisen äänilähdön liitäntä.
- ⑥ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Television tai digitaalisen laitteen koaksiaalilähdön liitäntä.
- ⑦ **AUDIO IN-AUX**
Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.

- ⑧ **AUDIO-IN**
Äänitulo esimerkiksi MP3-soittimesta (3,5 mm:n liitäntä).

Langattomat kaiuttimet

SoundBarin mukana toimitetaan 2 langatonta surround-kaiutinta (vasen ja oikea).

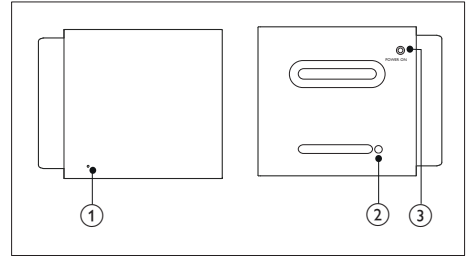


* Yllä olevassa kuvassa näkyy oikea kaiutin ylhäältä ja alhaalta.

- ① **Kaiuttimen merkkivalo**
 - Päälaitteen ja kaiuttimen langattoman pariliitoksen muodostamisen aikana merkkivalo vilkkuu punaisena nopeasti.
 - Kun pariliitos on valmis, merkkivalo palaa valkoisena (päälaitteeseen telakoimattoman kaiuttimen merkinä) tai se palaa valkoisena 30 sekuntia ja sammuu sitten (päälaitteeseen telakoidun kaiuttimen merkinä).
 - Jos pariliitos epäonnistuu tai sitä ei ole tehty, merkkivalo vilkkuu hitaasti punaisena.
 - Kun kaiutinta ladataan (telakoituna päälaitteeseen), merkkivalo palaa keltaisena.
 - Kun kaiutin siirtyy valmiustilaan, merkkivalo vilkkuu oranssina.
- ② **Yhteysavain**
Siirry kaiuttimen pariliitostilaan painamalla nuppineulalla.
- ③ **POWER ON**
Ota langaton kaiutin käyttöön painamalla, jos se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Langaton subwoofer

SoundBarin mukana toimitetaan langaton subwoofer.

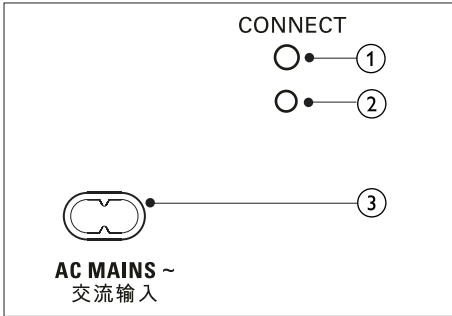

① CONNECT

Siirry subwooferin pariliitostilaan painamalla painiketta.

② Subwooferin merkkivalo

- Kun laitteessa on virta, merkkivalo palaa.
- Subwooferin ja päälaitteen langattoman pariliitoksen muodostuksen aikana merkkivalo vilkkuu valkoisena nopeasti.
- Kun pariliitos on valmis, merkkivalo palaa valkoisena.
- Jos pariliitos epäonnistuu, merkkivalo vilkkuu valkosena hitaasti.

③ AC MAINS~

Virtalähteen liitäntä.

3 Liittäminen ja määrittäminen

Tämän osan avulla voit liittää SoundBarin televisioon ja muihin laitteisiin ja tehdä määrittäykset.

Pikaoppaassa on tietoja SoundBarin ja sen lisälaitteiden perusliittämisestä.


Huomaus

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takana olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liittäjän tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Kaiutinten lataaminen

Jos langatonta kaiutinta ei ole telakoitu päälaitteeseen, kaiuttimen merkkivalo ilmoittaa akun virtatason.

- Palaa valkoisena: akku täynnä
- Palaa punaisena: akun varaus vähissä (vähemmän kuin 30 % jäljellä)
- Vilkkuu punaisena: lähes tyhjä (vähemmän kuin 10 % jäljellä)

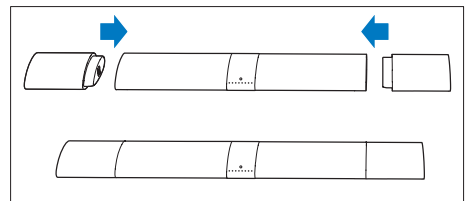

- 1 Telakoi kaiuttimet päälaitteeseen latausta varten.
- 2 Virran kytkeminen päälaitteeseen.
 - ↳ Latauksen aikana kaiuttimen merkkivalo palaa keltaisena.
 - ↳ Kun akku on ladattu täyteen, kaiuttimen merkkivalo palaa valkoisena 30 sekuntia

Huomautus

- Kaiutinten täyteen lataaminen voi kestää noin 2 tuntia.
- Jos lataus kestää yli 4 tuntia päälaitteen valmiustilan aikana, kaiuttimet siirtyvät automaattisesti valmiustilaan.

Kaiuttimien/subwooferin pariliitos

Langattomat kaiuttimet ja subwoofer muodostavat pariliitoksen SoundBarin kanssa automaattisesti, kun SoundBar; kaiuttimet ja subwoofer käynnistetään.

Jos langattomista kaiuttimista tai subwooferista ei kuulu ääntä, muodosta kaiuttimien ja subwooferin välille pariliitos manuaalisesti.

Pariliitoksen muodostaminen kaiuttimiin


- 1 Käynnistä SoundBar ja Surround-kaiutin.
↳ Jos yhteys SoundBariin katkeaa, kaiuttimen merkkivalo vilkkuu hitaasti punaisena.
- 2 Siirry pariliitostilaan painamalla kaiuttimen **Yhteysavain**-kohtaa nappineulalla.
↳ Kaiuttimen merkkivalo vilkkuu punaisena nopeasti.
- 3 Paina kaukosäätimen **AUX**-painiketta, ja valitse sitten **TREBLE -**, **BASS +** ja **+** (**Äänenvoimakkuus**) kolmen sekunnin sisällä.
↳ Jos pariliitos onnistuu, kaiuttimen merkkivalo palaa valkoisena (kaiutinta ei ole telakoitu päälaitteeseen) tai se palaa valkoisena 30 sekunnin ajan (kaiutin on telakoituna päälaitteeseen).
↳ Jos pariliitos epäonnistuu, kaiuttimen merkkivalo vilkkuu punaisena hitaasti.
- 4 Jos pariliitos epäonnistuu, toista edellä olevat vaiheet.
- 5 Toista edellä kuvatut vaiheet, jos haluat liittää toisen Surround-kaiuttimen päälaitteeseen.

Pariliitoksen muodostaminen subwooferiin

- 1 Käynnistä SoundBar ja subwoofer.
↳ Jos yhteys SoundBariin katkeaa, subwooferin merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.
- 2 Siirry pariliitostilaan painamalla subwooferin **CONNECT**-painiketta.
↳ Subwooferin merkkivalo vilkkuu valkoisena nopeasti.
- 3 Paina kaukosäätimen **AUX**-painiketta, ja valitse sitten **TREBLE -**, **BASS +** ja **+** (**Äänenvoimakkuus**) kolmen sekunnin sisällä.
↳ Jos pariliitos onnistuu, subwooferin merkkivalo palaa valkoisena.
↳ Jos pariliitos epäonnistuu, subwooferin merkkivalo vilkkuu valkoisena hitaasti.
- 4 Jos pariliitos epäonnistuu, toista edellä olevat vaiheet.

Kaiuttimien asemointi

Saat parhaan äänentoiston, kun käännät kaikki kaiuttimet istumapaikkaa kohti ja sijoitat ne korvan korkeudelle.

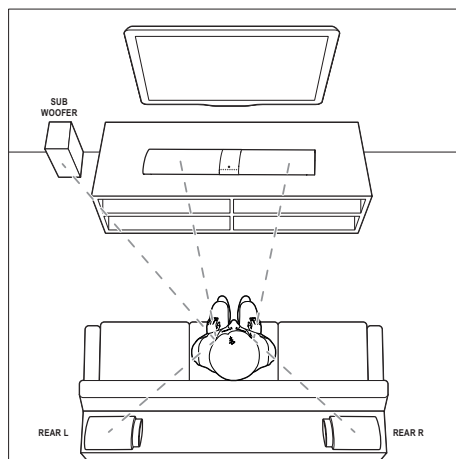

Huomautus


- Surround-ääneen vaikuttavat mm. huoneen muoto ja koko, seinien ja sisäkaton tyyppi, ikkunat ja heijastavat pinnat sekä kaiutinakustiikka. Etsi ihanneasetukset omaan tilanteeseesi kokeilemalla kaiuttimien eri sijainteja.

Sijoita kaiuttimet näiden yleisten ohjeiden mukaisesti.

- 1** Istuimen sijainti:
Tämä on kuuntelualueesi keskus.
- 2** Sijoita SoundBar istuimen eteen.
- 3** **REAR L** (takavasen) ja **REAR R** (takaoikea) -surround-kaiuttimet:
Aseta surround-takakaiuttimet istuimen vasemmalle ja oikealle puolelle joko samaan linjaan istuimen kanssa tai hieman sen taakse.
- 4** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Sijoita subwoofer vähintään metrin päähän television vasemmalle tai oikealle puolelle. Jätä se noin kymmenen senttimetrin päähän seinästä.

Surround-kaiuttimien telakoiminen

Voit telakoida Surround-kaiuttimet päälaitteeseen ja parantaa näin esimerkiksi television äänentoistoa.

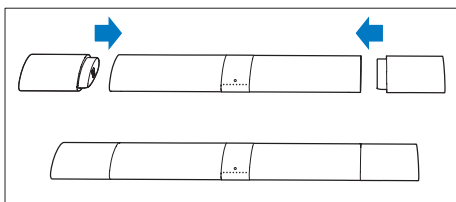


Liittäminen televisioon

SoundBarin liittäminen televisioon. Voit kuunnella TV-ohjelmien ääntä SoundBarista. Käytä SoundBarin ja television laadukkainta liitäntää.

TV:n liittäminen HDMI-liitäntään (ARC)

SoundBar tukee HDMI-versiota, jossa on Audio Return Channel (ARC). Jos televisio on HDMI ARC -yhteensopiva, voit kuunnella television ääntä SoundBarista käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

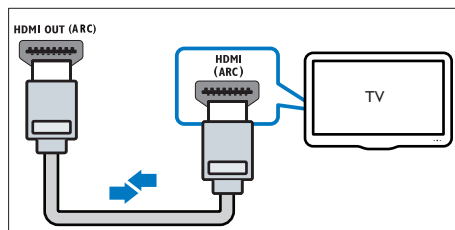

- 1** Jos käytät nopeaa HDMI-kaapelia, liitä se SoundBarin **HDMI OUT (ARC)**-liitäntään ja television **HDMI ARC**-liitäntään.
 - TV:n **HDMI ARC**-liittimessä voi olla toisenlainen merkintä. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.
- 2** Ota HDMI-CEC-toiminnot käyttöön televisiossa. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

Huomautus

- Jos TV ei ole HDMI ARC -yhteensopiva, liitä äänikaapeli, jos haluat kuunnella television ääntä SoundBarin kautta. (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 10)
- Jos televisiossa on DVI-liitäntä, voit käyttää kotiteatterin televisioon HDMI-DVI-sovittimella. Kaikkia ominaisuuksia ei ehkä ole saatavilla.

Digitaalisten laitteiden liittäminen HDMI-liitäntään

Liitä digitaalilaitte, kuten digisovitin, DVD/Blu-ray-soitin tai pelikonsoli SoundBariin yhden HDMI-liitännän kautta. Jos laite on liitetty tällä tavoin ja toistat tiedostoa tai peliä,

- video näytetään automaattisesti televisiossa ja
- ääni toistetaan automaattisesti SoundBarissa.

- 1 Liitä nopea HDMI-kaapeli digitaalisen laitteen **HDMI OUT** -liitäntään ja SoundBarin **HDMI IN 1/2** -liitäntään.
- 2 Liitä SoundBar TV:hen **HDMI OUT (ARC)** -liitäntällä.
 - Jos TV ei ole HDMI CEC -yhteensopiva, valitse oikea TV:n videotulo.
- 3 Ota HDMI-CEC käyttöön liitetyssä laitteessa. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista


Voit toistaa television tai jonkin toisen laitteen ääntä SoundBar-kaiuttimien kautta. Käytä television, SoundBarin ja muiden laitteiden laadukkainta liitäntää.

Huomaus

- Kun SoundBar ja TV on liitetty HDMI ARC -liitännän kautta, ääniliitäntää ei tarvita.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella optisella kaapelilla


Laadukkain ääni

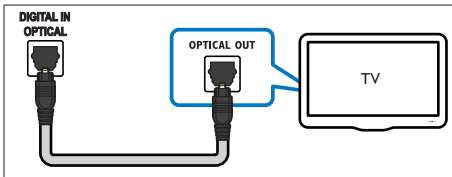

- 1 Liitä optinen kaapeli SoundBarin **OPTICAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.
 - Digitaalisessa optisessa liitännässä voi olla merkintä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

2. vaihtoehto: äänen liittäminen digitaalisella koaksiaalikaapelilla

Laadukkain ääni

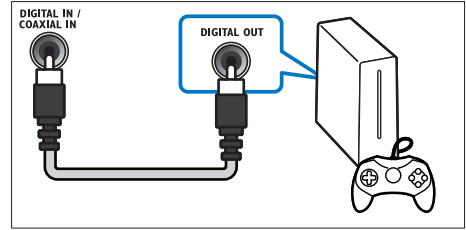


- 1 Liitä koaksiaalikaapeli SoundBarin **COAXIAL**-liitäntään ja television tai muun laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT** -liitäntään.
 - Digitaalisessa koaksiaaliliitännässä voi olla merkintä **DIGITAL AUDIO OUT**.

3. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

Peruslaatuinen ääni

- 1 Liitä analoginen kaapeli SoundBarin **AUX**-liitäntöihin ja television tai muun laitteen **AUDIO OUT** -liitäntöihin.

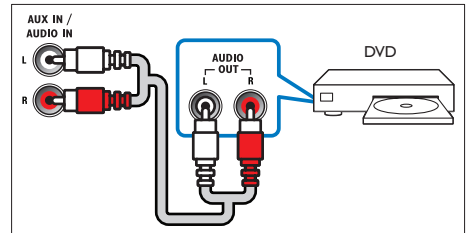

4 SoundBarin käyttö

Tässä luvussa kerrotaan, miten SoundBarilla toistetaan ääntä siihen liitetystä laitteista.

Ennen aloittamista


- Suorita pikaoppaassa ja tässä käyttöoppaassa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda SoundBarissa muiden laitteiden oikea lähde.

Säädä äänenvoimakkuutta

- 1 Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta +/- (Äänenvoimakkuus) -painikkeella.
 - Mykistä **✖** (Mykistys) -painikkeella.
 - Palauta ääni painamalla **✖** (Mykistys) -painiketta uudelleen tai painamalla +/- (Äänenvoimakkuus) -painiketta.

Äänenvoimakkuuden ilmaisin

- Kun muutat äänenvoimakkuutta, ainakin yksi päälaitteen **Äänenvoimakkuuden ilmaisin** -merkkivalosta (jopa 8) syttyy äänenvoimakkuuden tason merkiksi. Mitä useampi merkkivalo syttyy, sitä kovempi äänenvoimakkuus on.



- Jos et paina äänenvoimakkuuden säädintä viittä sekuntia, äänenvoimakkuuden merkkivalot sammuvat ja nykyisen lähteen merkkivalo ja äänitilan merkkivalo syttyvät.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Surround-tila

Surround-tiloilla koet täydellisen kuunteluelämyksen.

- 1 Valitse surround-tila painamalla **V.SURR**-painiketta.
 - **Surround**: luo surround-kuunteluelämyksen. Päälaitteen merkkivalo **V.SURR** syttyy.
 - **Stereo**: Kaksikanavainen stereoääni. Soveltuu musiikin kuunteluun.


Taajuuskorjain

Säädä SoundBarin korkean taajuuden (diskantti) ja matalan taajuuden (basso) asetuksia.

- 1 Vaihda taajuutta painamalla **TREBLE +/-** tai **BASS +/-**-painiketta.

Diskanttin/basson merkkivalo

- Kun muutat taajuutta, ainakin yksi päälaitteen merkkivalosta (jopa 8) syttyy taajuuden merkiksi. Merkkivalojen määrä osoittaa diskantin ja basson voimakkuuden.



Automaattinen äänenvoimakkuus

Ota automaattinen äänenvoimakkuus käyttöön, kun haluat pitää äänenvoimakkuuden muuttumattomana vaihtaessasi äänilähdettä. Toiminto parantaa äänen dynamiikkaa korostamalla hiljaisten kohtauksia ääniä ja pienentämällä äänekkäiden kohtauksen äänenvoimakkuutta.

- 1 Ota automaattinen äänenvoimakkuus käyttöön tai poista se käytöstä **AUTO VOLUME ON/OFF**-painikkeella.
 - ↳ Kun automaattinen äänenvoimakkuus otetaan käyttöön, **V.SURR**-merkkivalo vilkkuu kerran.
 - ↳ Kun automaattinen äänenvoimakkuus on poistetaan käytöstä **V.SURR**-merkkivalo vilkkuu kahdesti.

Kuvan ja äänen tahdistaminen

Jos ääntä ja videota ei ole tahdistettu, viivytä ääntä siten, että se on samassa tahdissa kuvan kanssa.

- 1 Synkronoi ääni videon kanssa **AUDIO SYNC +/-**-painikkeella.
 - **AUDIO SYNC +** lisää äänen viivettä ja **AUDIO SYNC -** vähentää viivettä.
 - ↳ Merkkivalot osoittavat ääniviiveen keston.

Night mode

Voit kuunnella hiljaisesti vähentämällä kovieen äänen äänenvoimakkuutta, kun toistat levyjä. Yökuuntelua voi käyttää vain Dolby Digital -äänelle.

- 1 Ota yökuuntelu käyttöön tai poista se käytöstä **NIGHT MODE ON/OFF**-painikkeella.
 - ↳ Kun yötila otetaan käyttöön, **V.SURR**-merkkivalo vilkkuu kerran.
 - ↳ Kun yötila poistetaan käytöstä **V.SURR**-merkkivalo vilkkuu kahdesti.



Huomautus

- Jos automaattinen äänenvoimakkuus on otettu käyttöön, et voi ottaa käyttöön yötilaa.

MP3-soitin

Liitä MP3-soittimesi ja toista äänitiedostoja tai musiikkia.

Vaatimukset

- MP3-soitin.
- 3,5 mm:n stereoäänikaapeli.

- 1 Liitä MP3-soitin SoundBarin **AUDIO-IN**-liitäntään 3,5 mm:n stereoäänikaapelilla.
- 2 Paina **AUDIO-IN**-painiketta.

- 3 Valitse toistettavat äänitiedostot tai musiikki ja aloita toisto MP3-soittimen painikkeilla.
 - MP3-soittimen äänenvoimakkuudeksi suositellaan noin 80 prosenttia enimmäisäänenvoimakkuudesta.

Musiikin toistaminen Bluetooth-laitteesta

Liitä SoundBar Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone) Bluetoothin kautta ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja SoundBar-kaiuttimien kautta.

Vaatimukset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth A2DP -profiilia ja jossa on Bluetooth-versio 2.1 + EDR.
- SoundBarin ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Siirrä SoundBar Bluetooth-tilaan kaukosäätimen **Bluetooth**-painikkeella.
 - ↳ **Bluetooth**-merkkivalo vilkkuu.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa ja aloita yhteyden muodostus hakemalla ja valitsemalla **Philips HTL9100** (katso Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta ohjeita Bluetoothin käyttöönottamiseen).
 - ↳ Merkkivalo vilkkuu yhteyden muodostuksen aikana.
- 3 Odota, kunnes SoundBar antaa äänimerkin.
 - ↳ **Bluetooth**-merkkivalo syttyy.
 - ↳ Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, **Bluetooth**-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.
- 4 Valitse ja toista äänitiedostoja tai musiikkia Bluetooth-laitteessa.
 - Jos puhelu saapuu toiston aikana, musiikin toisto keskeytetään. Toisto jatkuu, kun puhelu päättyy.
 - Jos musiikin suoratoisto keskeytyy, vie Bluetooth-laite lähemmäs SoundBaria.

- 5 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
- Kun siirryt takaisin Bluetooth-tilaan, Bluetooth-yhteys on edelleen käytössä.

Huomautus

- Laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet, kuten seinät, laitteen metallikotelo tai muut lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä musiikin suoratoistoa.
- Jos haluat liittää SoundBarin toiseen Bluetooth-laitteeseen, sinun on poistettava jo liitetty Bluetooth-laite käytöstä.

Automaattinen valmiustila

SoundBar siirtyy automaattisesti valmiustilaan toistettaessa mediaa liitettyltä laitteelta, jos:

- mitään painiketta ei paineta 15 minuuttiin.
- liitetystä laitteesta ei toisteta ääntä tai videokuvaa.

Ota tehdasasetukset käyttöön

Voit palauttaa SoundBarin tehtaalla ohjelmoidut oletusasetukset.

- 1 AUX-tilassa: paina **NIGHT MODE OFF**-painiketta 5 sekunnin ajan.
- ↳ Kun tehdasasetukset on palautettu, SoundBar sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.

5 SoundBarin kiinnittäminen seinään

Lue kaikki turvallisuusohjeet, ennen kuin kiinnität SoundBarin seinään. (katso 'Turvallisuus' sivulla 2)


Seinäteline

Huomautus

- Surround-kaiuttimet on irrotettava päälaitteesta ennen seinäkiinnitystä tai laitteen irrottamista seinältä.
- Väärin tehty seinäasennus voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai vahingon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman maasi asiakastukeen.
- Kiinnitä järjestelmä seinään, joka kestää tuotteen ja telineen painon.
- Älä irrota SoundBarin pohjassa olevia kumijalkoja ennen laitteen kiinnitystä seinälle, koska niitä ei voi silloin kiinnittää takaisin paikoilleen.

Ruuvien pituus/halkaisija

Varmista, että käytät sopivan pituisia ja halkaisijaltaan sopivan kokoisia ruuveja. Tarvittavien ruuvien koko määräytyy seinätelineen kiinnitystavan mukaan.

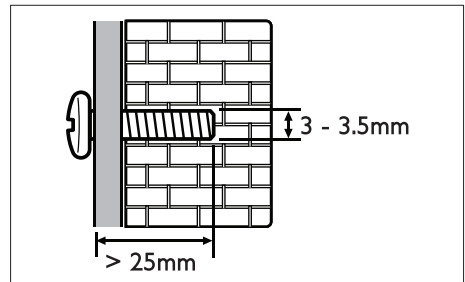

Tietoja SoundBarin kiinnittämisestä seinään on seinäkiinnitysoppaassa.

6 Tuotetiedot



Huomaus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Vahvistin

- Kokonaisteho:
210W RMS (+ /- 0,5 dB, 30 % THD) /
168W RMS (+ /- 0,5 dB, 10 % THD)
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) /
(A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 400 mV
 - AUDIO-IN: 220 mV

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
 - Optinen: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth-profiili: A2DP
- Bluetooth-versio: 2.1+EDR

Päälaite

- Virtalähde: 110–240 V~; 50/60 Hz
- Virrankulutus: 50 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Kaiuttimen impedanssi:
 - Bassokaiutin: 8 ohmia
 - Diskanttikaiutin: 8 ohmia
- Kaiutinelementit: 2 x 63,5 mm:n (2,5")
bassokaiutin + 2 x 25,4 mm:n (1")
diskanttikaiutin
- Mitat (LxKxS): 1035 x 73 x 156 mm (kun
2 surround-kaiutinta on kiinnitetty)
- Paino: 3,9 kg

Surround-kaiuttimet

- Kaiuttimen impedanssi: 8 ohmia
- Kaiutinelementit: 2 x 63,5 mm (2,5"), koko
äänialue
- Mitat (L x K x S) : 191 x 73 x 156 mm
- Paino: 0,7 kg/kpl

Subwoofer

- Virtalähde: 110–240 V~; 50/60 Hz
- Virrankulutus: 30 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,5$ W
- Impedanssi: 4 ohmia
- Kaiutinelementit: 1 x 165 mm (6,5")
bassokaiutin
- Mitat (L x K x S) : 200 x 510 x 201 mm
- Paino: 4,9 kg

Seinäteline

- Mitat (LxKxS): 40 x 100 x 26,5 mm
- Paino: 0,1 kg/kpl

Kaukosäätimen paristot

- 2 x AAA-R03, 1,5 V

Tietoa valmiustilasta

- Jos laitetta ei käytetä 15 minuuttiin, se
siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai
verkon valmiustilaan.
- Virrankulutus valmiustilassa tai verkon
valmiustilassa on alle 0,5 wattia.
- Katkaise Bluetooth-yhteys pitämällä
kaukosäätimen Bluetooth-painiketta
painettuna.
- Muodosta Bluetooth-yhteys ottamalla
Bluetooth-yhteys käyttöön Bluetooth-
laitteessasi tai ottamalla Bluetooth-yhteys
käyttöön NFC-tunnisteen kautta (jos
käytettävissä).

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, saat tukea osoitteessa www.philips.com/support.

Päälaite

SoundBarin painikkeet eivät toimi.

- Irrota SoundBarin virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Ääni

Äänettömät SoundBar-kaiuttimet

- Liitä äänikaapeli SoundBariin sekä televisioon tai muihin laitteisiin. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun
 - SoundBar ja TV on liitetty **HDMI ARC**-liitännän kautta tai
 - laite on liitetty SoundBarin **HDMI IN**-liitäntään.
- Palauta SoundBarin tehdasasetukset.
- Valitse oikea äänitulo kaukosäätimellä.
- Varmista, ettei SoundBaria ole mykistetty.

Langattomista surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Liitä kaiuttimet langattomasti päälaitteeseen (katso 'Pariliitoksen muodostaminen kaiuttimiin' sivulla 8).
- Lataa langattomien surround-kaiuttimien akut telakoimalla ne kaiuttimiin.

Langattomasta subwooferista ei kuulu ääntä.

- Liitä subwoofer langattomasti päälaitteeseen (katso 'Pariliitoksen muodostaminen subwooferiin' sivulla 8).

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Jos toistat TV:n äänen SoundBarin kautta, varmista, että TV on mykistetty.

Ääni ja video eivät ole synkronoitu.

- Synkronoi ääni videon kanssa **AUDIO SYNC +/-**-painikkeella.

Bluetooth

Laite ei saa yhteyttä SoundBariin.

- Laite ei tue SoundBarin edellyttämiä yhteensopivia profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitetta ei ole liitetty oikein. Liitä laite oikein.
- SoundBariin on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Katkaise liitetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu liitetystä Bluetooth-laitteesta on heikko.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs SoundBaria tai poista laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet.

Liitetty Bluetooth-laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs SoundBaria tai poista laitteen ja SoundBarin välissä olevat esteet.
- Poista Bluetooth-laitteen Wi-Fi-toiminto käytöstä häiriöiden välttämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti virran säästämiseksi. Tämä ei ole SoundBarin vika.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL9100_12_UM_V6.0

