

1 součásti dodávky


A Hlavní jednotka



B Subwoofer



C Dálkové ovládání včetně 2 ks baterií AA

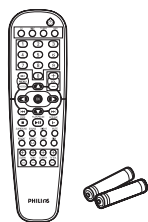

D Přední/zadní/prostřední reproduktory



E Koaxiální kabel



F Audio kabel




G FM drátová a rámová anténa



H Napájecí kabel




2 připojení TV

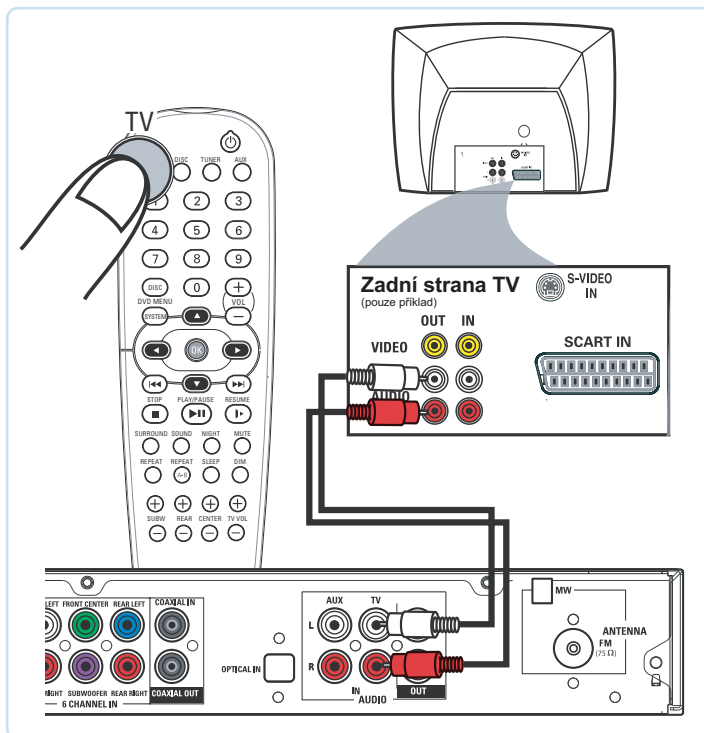

3 připojení subwooferu, reproduktorů a antén


3a Umístění reproduktorů

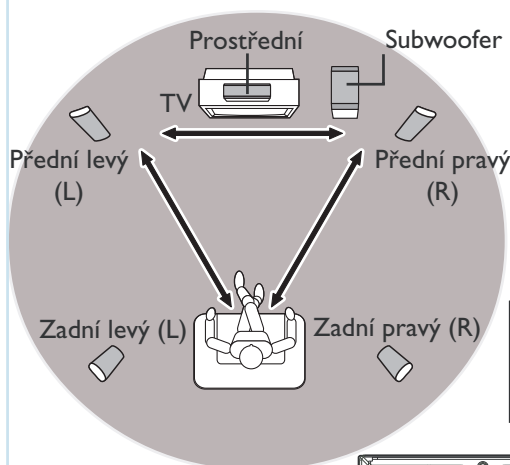


3b Připojte reproduktory a subwoofer k DVD systému

3c Připojte FM drátovou a rámovou anténu


3d Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky

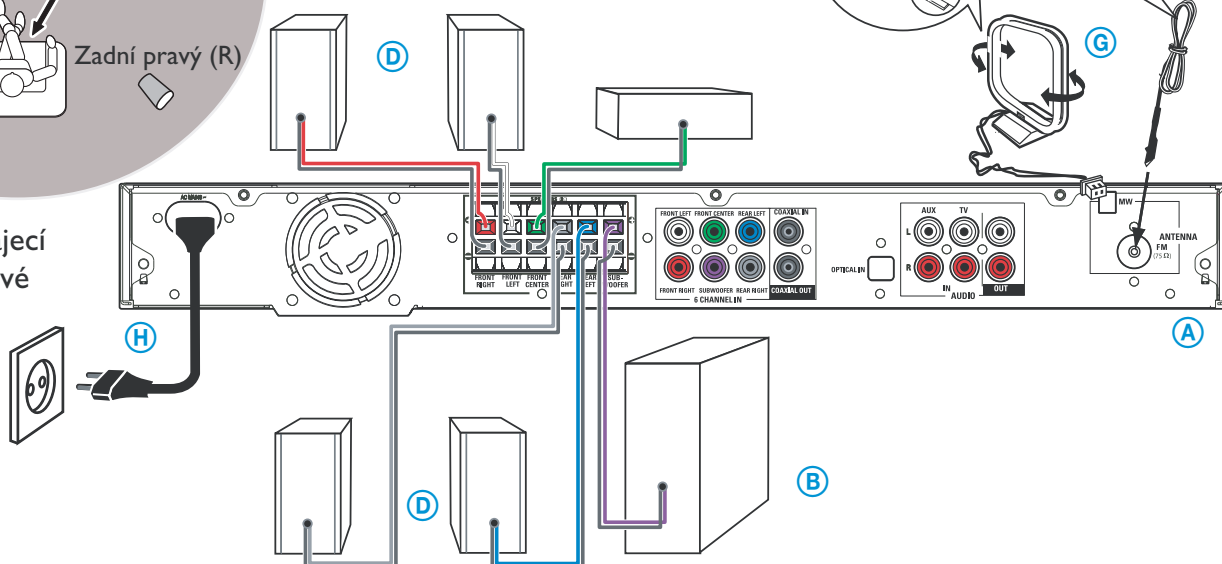


4 připojení přehrávače DVD/SACD

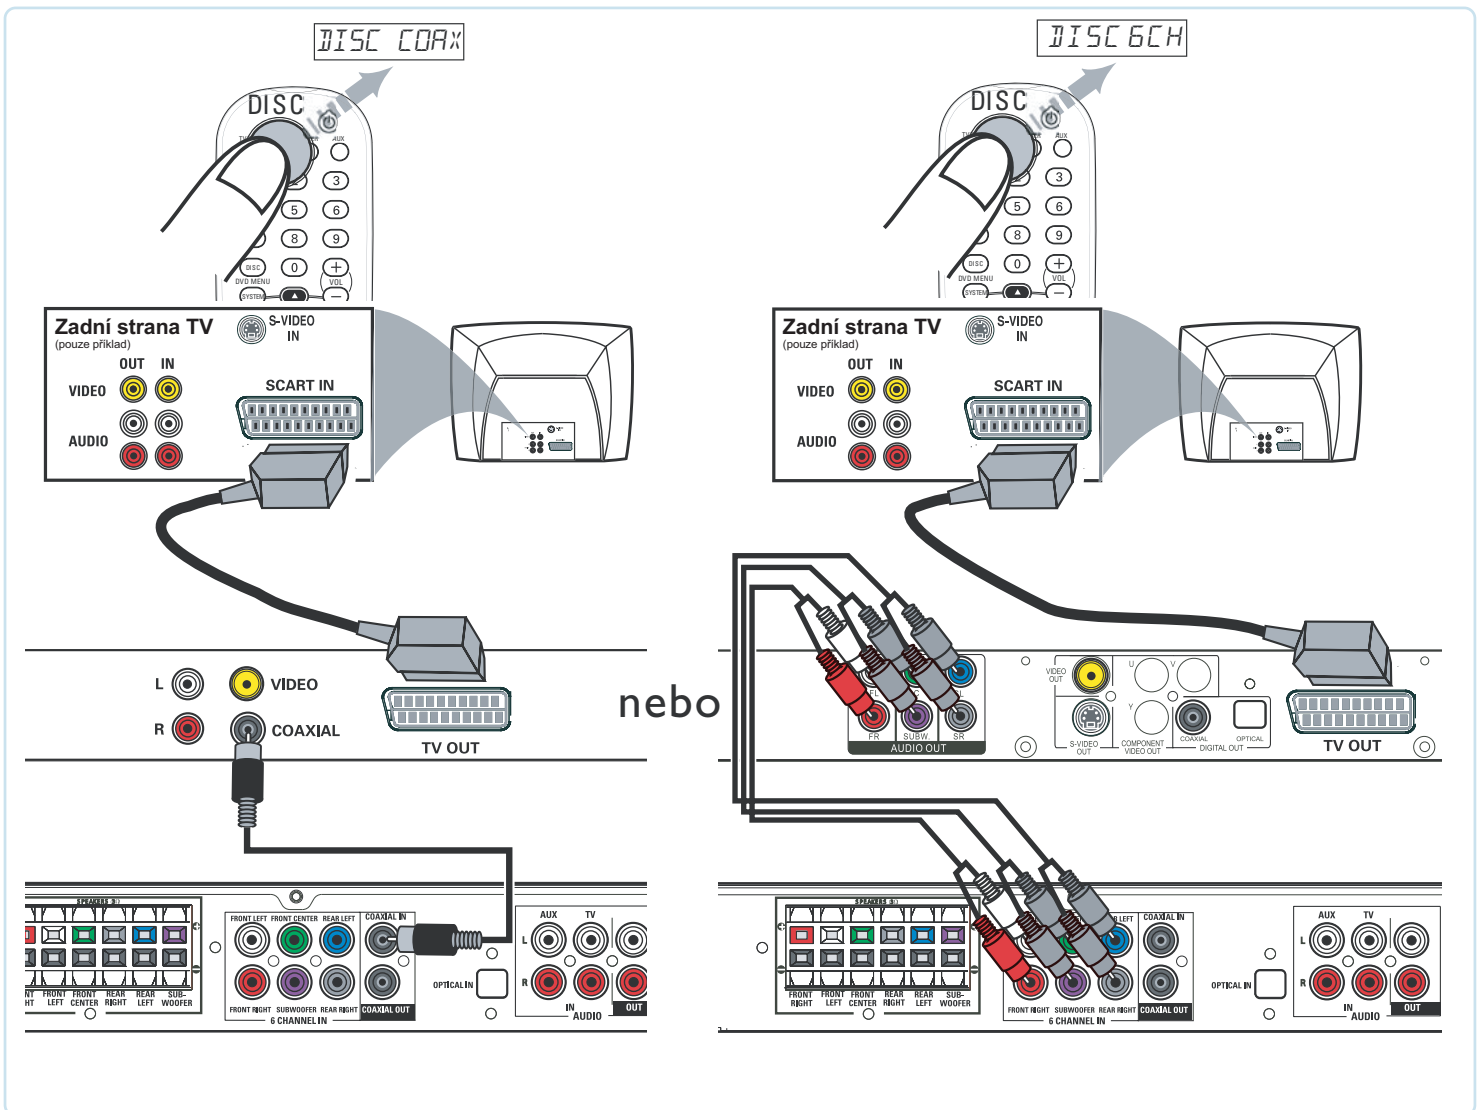

5 připojení CD rekordéru

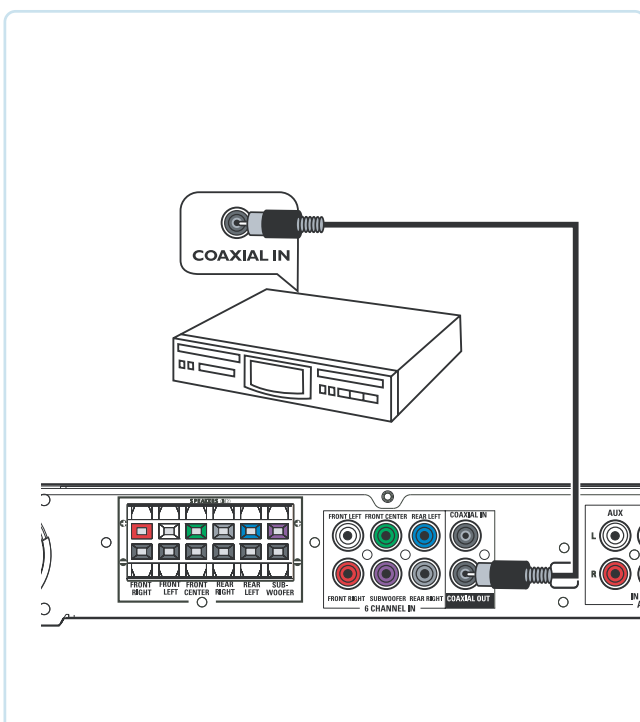

6 volitelné – připojení VCR

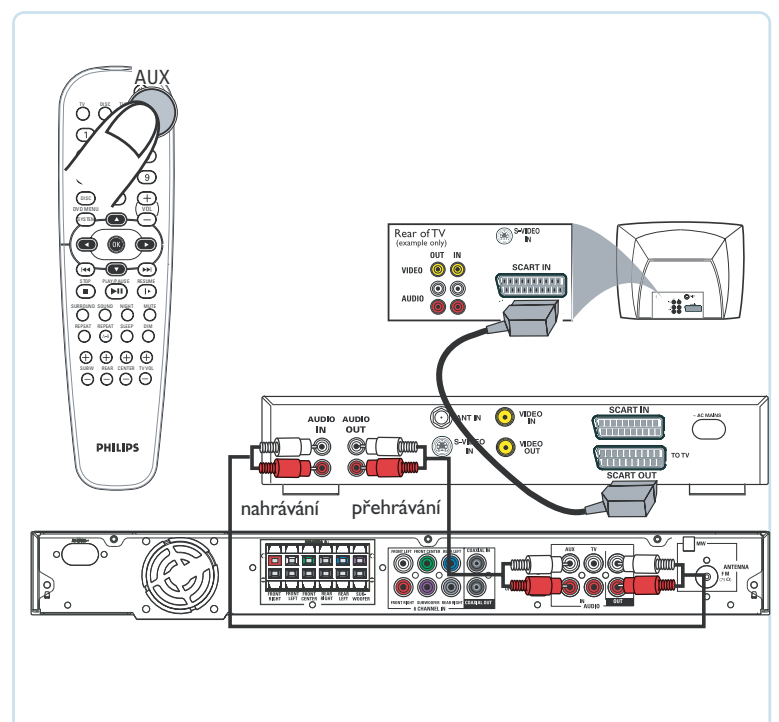

POTŘEBUJETE POMOC? Navštivte nás na Internetu www.philips.com/support