


# 3 Disfrutar


## Reproducción del disco

- 1 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.

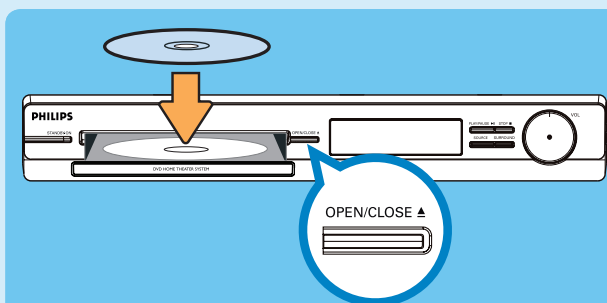

- 2 Coloque un disco con la etiqueta boca arriba.
- 3 Pulse **▲** para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción se iniciará automáticamente.
- 5 Si aparece el menú de disco, utilice los botones **◀▶▲▼** para seleccionar una opción del menú y pulse **OK** en el control remoto.
- 6 Pulse **■** para detener la reproducción.

**Nota** Si pulsa el botón **▶||**, la reproducción se reanuda desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse **◀**.

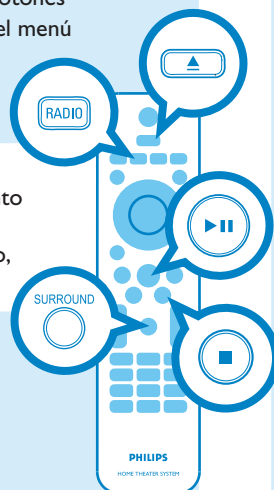

## Cómo escuchar la radio

- 1 Presione **RADIO**.  
El panel de visualización aparecerá "INSTALACIÓN AUTOMÁTICA .... PRESIONE EL BOTÓN DE REPRODUCCIÓN".
  - 2 Presione **▶||**.  
Todas las emisoras de radio disponibles que emitan con una señal lo suficientemente fuerte quedarán almacenadas de manera automática.
- Nota** Esta función sólo está disponible en la primera configuración. Si desea volver a instalar todas las emisoras de radio, mantenga presionado el botón, **REPEAT (PROGRAM)** hasta que aparezca 'INICIAR' en la pantalla del panel.
- 3 Una vez finalizado el proceso, utilice los botones **◀▶** o el teclado numérico (0-9) para seleccionar una emisora de radio presintonizada.
  - 4 Para eliminar una emisora de radio presintonizada, mantenga presionado **x** hasta que aparezca "FM/AM/MW ■ eliminada".

## Disfrute del sonido surround

- 1 Presione **SURROUND** para cambiar el sonido a multicanal, estéreo o fiesta.
- 2 Presione **SOUND MODE + -** para seleccionar un efecto de sonido digital preestablecido.

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


HTS3011




- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

# Guía de inicio rápido


## Contenido del paquete

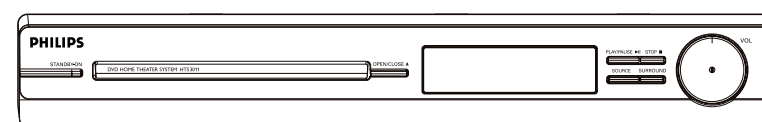


Unidad principal

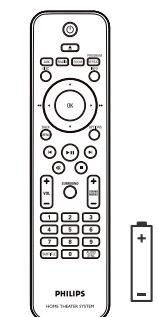

Mando a distancia con dos pilas

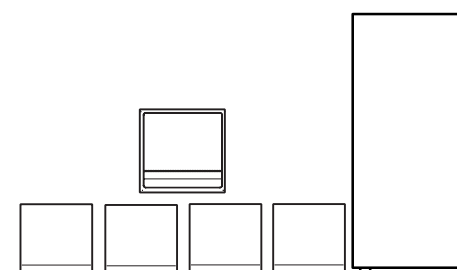


1 altavoz central, 2 frontales, 2 posteriores y subwoofer



Cable de video compuesto



Cable de antena FM



Manual del usuario

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.



2008 © Philips Consumer Electronics  
A Division of Philips Electronics North America Corp  
P.O. Box 671539 Marietta, GA 30006-0026  
Todos los derechos reservados.


Imprimido en China.

# PHILIPS

# 1 Conectar


## A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

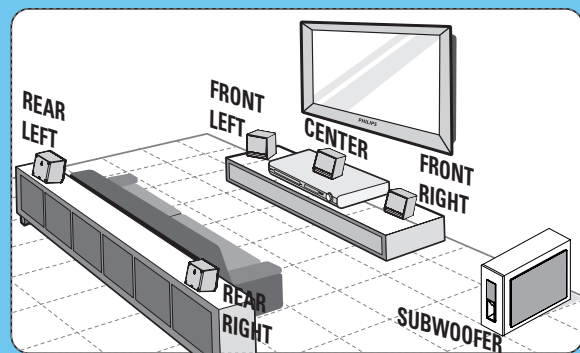

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores en la parte posterior o junto a la posición de audición.

## B Conexión de la unidad principal al televisor

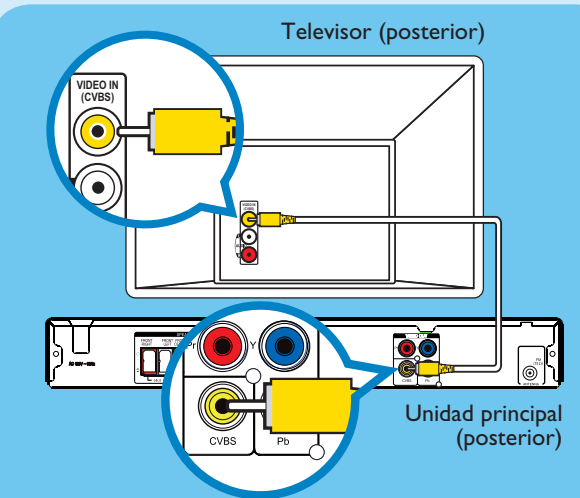


- Utilice el cable de vídeo compuesto suministrado para conectar la toma CVBS de la unidad principal con la toma VIDEO IN del televisor.

**Nota:** Es importante conectar la unidad principal directamente al televisor.


## C Conecte los altavoces al subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces a las tomas de los colores correspondientes del subwoofer AV.

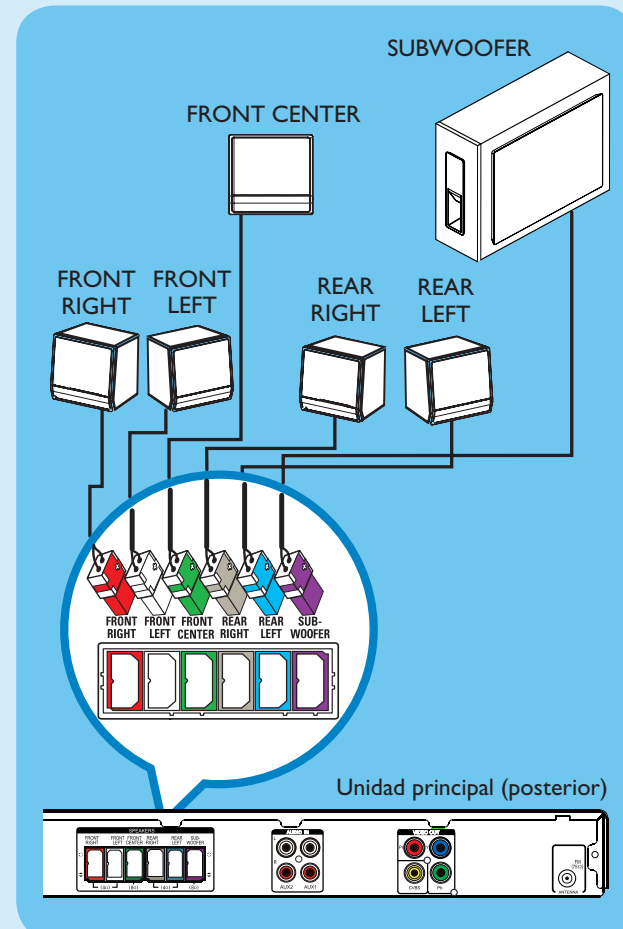

## D Conecte las antenas de radio y enchufe el cable de alimentación


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

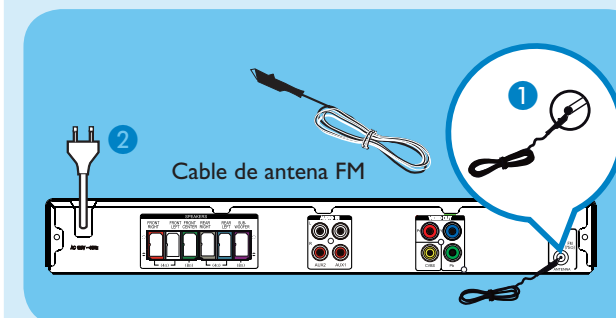

- 1 Conecte la antena FM (incluida) en la patilla interior de la toma FM 75 Ú. (En algunos modelos, la antena ya viene conectada de fábrica). Extienda el cable para obtener una recepción óptima.
- 2 Conecte el cable de alimentación de la unidad principal en la toma de alimentación de CA.

## E Conecte la salida de audio desde el televisor (opcional)

Para escuchar el audio del televisor a través de esta unidad, utilice unos cables de audio rojo y blanco (no suministrados) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX de la unidad principal en las tomas AUDIO OUT del televisor.

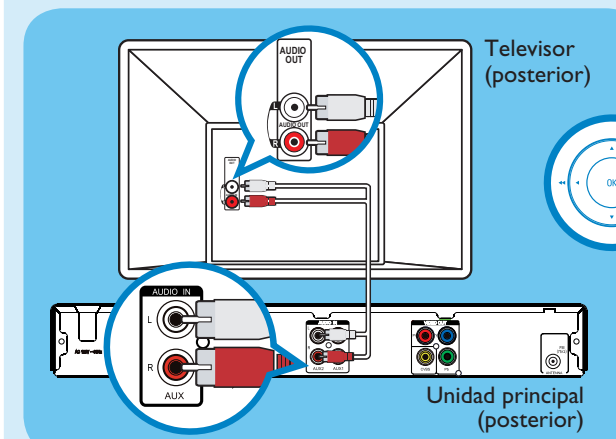



**Nota:** Mientras mira programas de televisión, puede presionar **AUX** varias veces en el control remoto hasta que aparezca 'AUX1' o 'AUX2' para que el sonido salga de los altavoces.

# 2 Configuración

## A Búsqueda del canal de visualización


- 1 Pulse **STANDBY-ON** en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

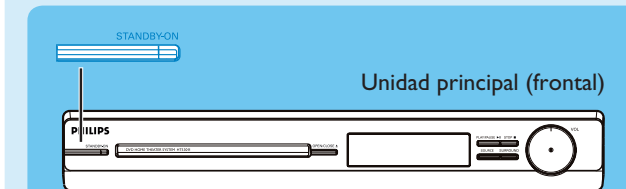

**Nota:** Para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, ) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo. Si utiliza un modulador de radiofrecuencia, ajuste el televisor en el canal 3 ó 4.

## B Selección del idioma de visualización en la pantalla

- 1 Presione **OPTIONS**. Aparece la página { Configuración general }.
- 2 Presione **▶**.

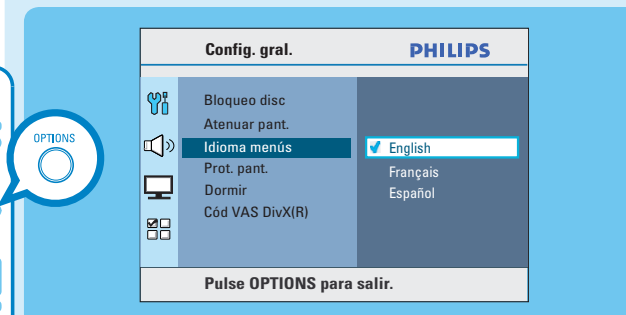

- 3 Utilice los botones **▼▲** para seleccionar { Idioma del menú } y presione **▶**.
- 4 Utilice los botones **▼▲** para seleccionar una opción de idioma en el menú y pulse **OK** para confirmar.
- 5 Pulse **OPTIONS** para salir.

**Nota:** El idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús del sistema que se muestran en el televisor mientras funciona el sistema de cine en casa, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (Configuración de audio, Configuración de vídeo, Preferencias) en el sistema de Home Theater. Consulte el manual del usuario para obtener más información.