


# 1 Conexão

## A Posicionamento


O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

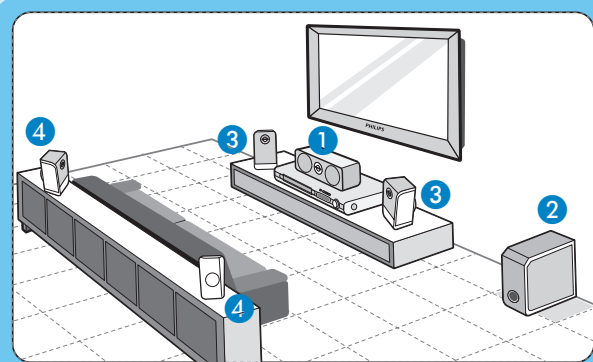

- 1 Posicione a caixa acústica central acima ou próximo à TV.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1 m da TV.
- 3 Posicione as caixas de acústicas frontais, mantendo a mesma distância em relação à TV.
- 4 Posicione as caixas acústicas traseiras na altura normal dos ouvidos para audição.

## B Conecte as antenas de rádio


Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

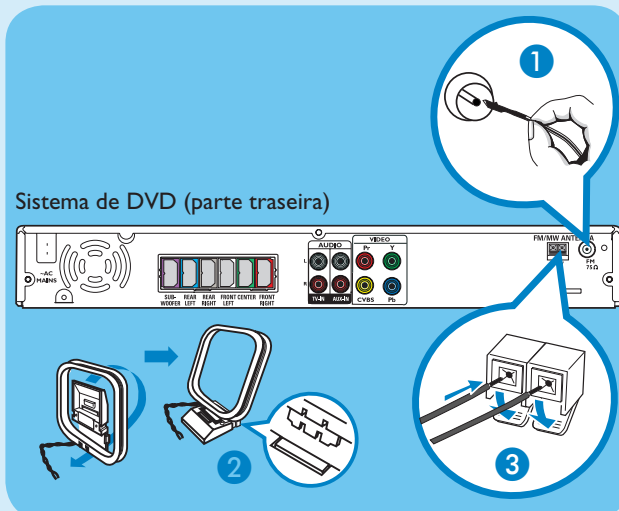


- 1 Conecte a antena FM ao soquete FM. Estique o fio e fixe suas extremidades na parede.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/MW e fixe a garra no slot.
- 3 Empurre as guias e insira os fios nos soquetes AM/MW.

## C Conecte as caixas acústicas e o subwoofer

Conecte os diversos plugues coloridos das caixas acústicas e do subwoofer aos soquetes com a mesma cor na parte traseira do sistema de DVD.

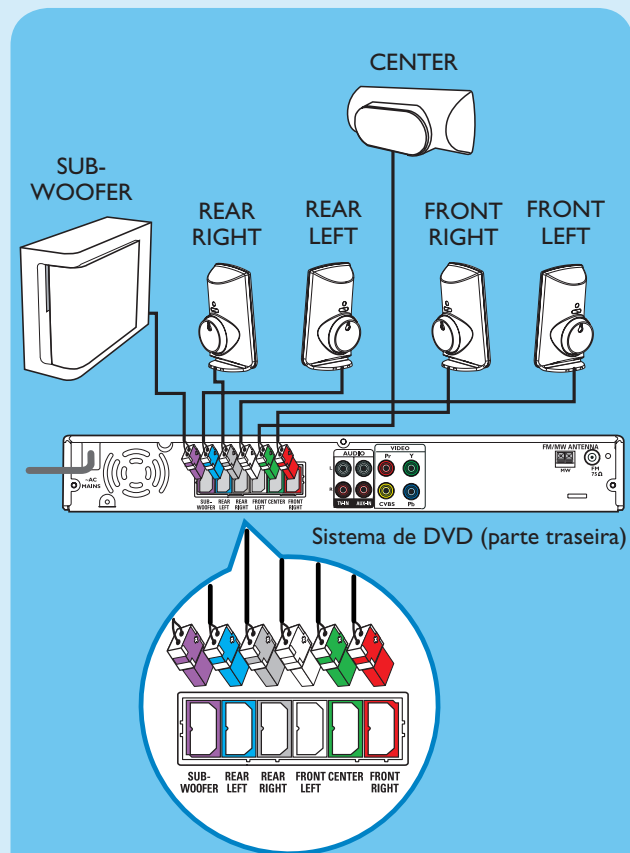

## D Conecte o sistema de DVD à TV

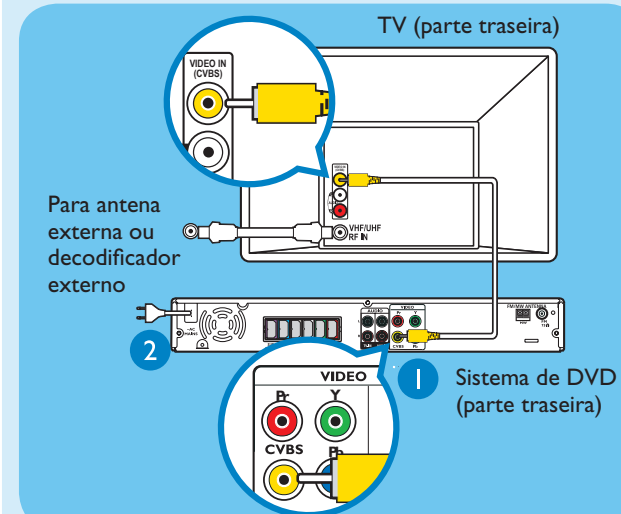


- 1 Use o cabo de vídeo composto fornecido para conectar o soquete CVBS deste sistema de DVD ao soquete VIDEO IN na TV.
- 2 Conecte o cabo de alimentação do sistema de DVD a uma tomada AC.

**Nota** É importante conectar o sistema de DVD diretamente à TV.

## E Conecte o áudio da TV ao sistema de DVD (opcional)

Para ouvir os canais de TV por este sistema de home theatre, use os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar os soquetes TV IN (E/D) do sistema de DVD aos soquetes de saída AUDIO da TV.

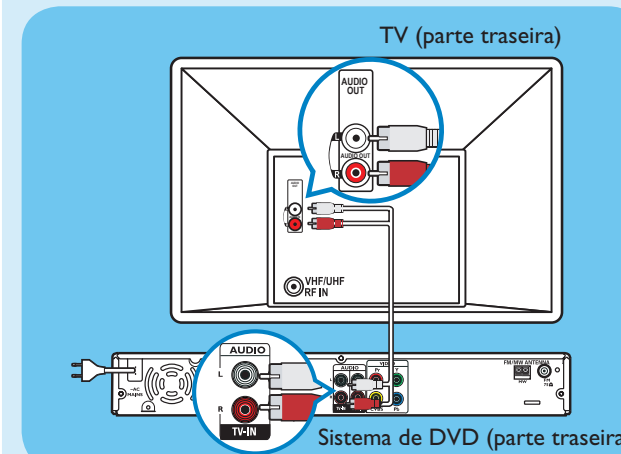


**Nota** Quando estiver assistindo a um programa de TV, pressione **TV** no controle remoto para obter a saída de som pelo sistema de caixas acústicas.

# 2 Instalação

## A Localização do canal de exibição

- 1 Pressione **STANDBY ON** no sistema de DVD.
- 2 Pressione **SOURCE** no sistema de DVD até aparecer "DISC" (DISCO) no display.

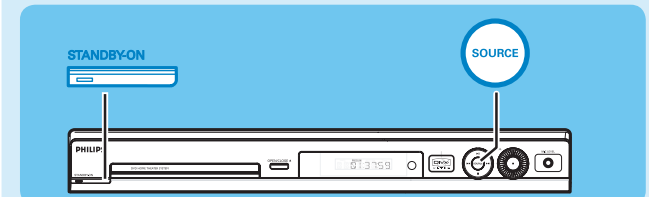


- 3 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto para o sistema de DVD. Você deverá ver a tela de fundo azul do DVD na TV.

**Nota** Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione repetidamente o botão Channel Down (ou A, SELECT, -) no controle remoto da TV até que o fundo azul do sistema de DVD seja exibido.

## B Selecione o idioma do display na tela

- 1 Pressione **SETUP**. Será exibido { **General Setup Page** } (Página Config. Geral).

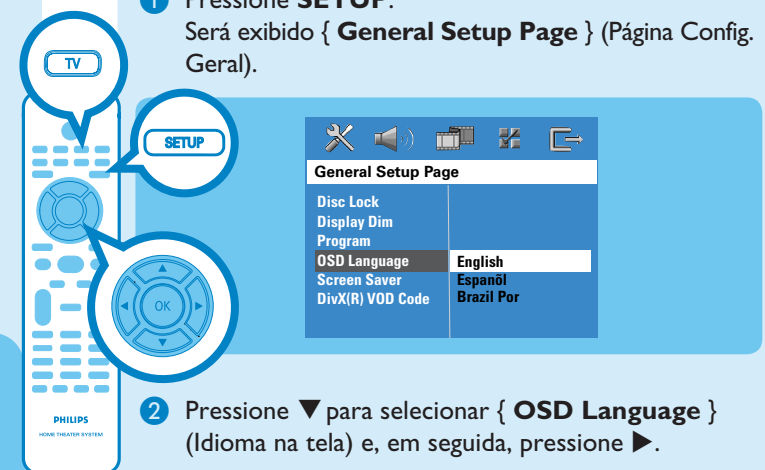

- 2 Pressione **▼** para selecionar { **OSD Language** } (Idioma na tela) e, em seguida, pressione **▶**.
- 3 Use as teclas **▼/▲** para selecionar uma opção de idioma no menu e pressione **OK** para confirmar.
- 4 Pressione **SETUP** para sair.


**Nota** O idioma selecionado é usado apenas nos menus exibidos na TV durante a operação do sistema de DVD, e não no menu do disco DVD.

Há várias opções de configuração (áudio, vídeo, preferências, etc.) disponíveis neste sistema de DVD. Consulte o manual do usuário para obter mais informações.

# 3 Aproveite!

## Iniciar a reprodução do disco

- 1 Pressione **OPEN CLOSE** para abrir a bandeja de disco. Coloque um disco e feche a bandeja.

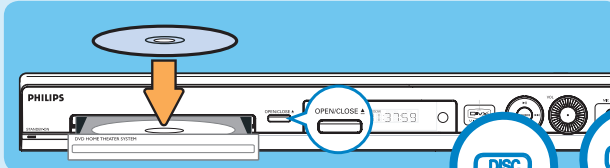

- 2 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 3 Se o menu de disco aparecer, use as teclas **▼▲** para selecionar uma opção no menu e pressione **PLAY ▶** para iniciar a reprodução.

- 4 Pressione **STOP ■** para parar a reprodução.

**Nota** Quando você pressionar o botão **PLAY** novamente, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione o botão **STOP** duas vezes para cancelar o modo de retomada e, em seguida, pressione o botão **PLAY**.



## Ouvir rádio

- 1 Pressione **TUNER**. O display exibirá "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA – PRESSIONE PLAY).
- 2 Pressione **PLAY ▶** até aparecer "START ..." no display. Todas as estações de rádio disponíveis com sinal forte de recepção serão armazenadas automaticamente.

**Nota** Este recurso está disponível apenas na primeira configuração. Se desejar reinstalar todas as estações de rádio, mantenha pressionado o botão **PROGRAM** no controle remoto.

- 3 Após a conclusão, use as teclas **◀▶** para selecionar uma estação de rádio memorizada.
- 4 Para excluir uma estação de rádio memorizada, mantenha pressionado **STOP ■** até aparecer "FM/MW X DELETED" (X FM/MW EXCLUÍDA).

## Experimente o som Surround

- 1 Pressione **SURR** para alternar entre estéreo e multicanal.
- 2 Pressione **SOUND** para selecionar um dos efeitos sonoros digitais predefinidos **CONCERT (SHOWS)**, **DRAMA, ACTION (AÇÃO)** ou **SCI-FI (FICÇÃO CIENTÍFICA)**.

## Solução de problemas

Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

### Nenhuma imagem é exibida.

- Pressione o botão **DISC** no controle remoto.
- Verifique a conexão com a TV e certifique-se de que os plugues estão bem encaixados.

### Nenhum som é emitido.

- Ajuste o volume.
- Verifique as conexões e ajustes das caixas acústicas.
- Verifique as conexões de áudio e pressione o botão **SOURCE** para selecionar a origem de entrada correta.
- As caixas acústicas central e traseiras só operam no modo Surround multicanal. Pressione o botão **SURR** para selecionar a saída surround multicanal.

### O sistema de DVD não funciona.

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede por alguns minutos. Reconecte o cabo de alimentação e tente novamente.


## Precisa de ajuda?

### Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.

### Online

Ir para [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)




2005 © Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.  
12 NC 3139 245 2245 I  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Guia de início rápido




- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!


## Conteúdo da caixa




Sistema de DVD



Controle remoto e duas pilhas




Cabo de vídeo composto

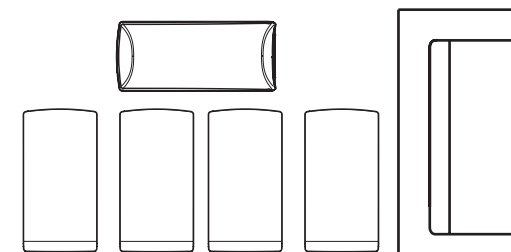

Uma caixa acústica central, duas frontais, duas traseiras e um subwoofer



Antena de fio FM

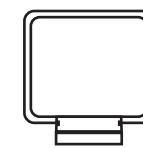

Antena de quadro AM/MW



Manual do Usuário

# PHILIPS