

Atualização do firmware

Essa atualização é aplicável aos seguintes modelos:

HTS3367/05

HTS3367/12

HTS3366/98

HTS3366/93

HTS3365/55

HTS3366/51

HTS3365x/78

Essa versão do firmware traz os seguintes aperfeiçoamentos: [Clique aqui para obter mais detalhes](#)


Nota: antes de prosseguir com a atualização, lembre-se de que será necessário reconfigurar o aparelho sempre que o firmware for atualizado!

Procedimento de atualização

Etapa 1: Verificar a versão atual

É importante anotar as informações da versão do software do Home Theater antes de iniciar o procedimento de atualização. Essas informações também são úteis caso você precise entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

1. Pressione **OPTIONS** para selecionar o menu { **Preferences** } (Preferências).
2. Selecione { **Version Info** } (Informações da versão) e pressione **OK** para verificar a versão do software do aparelho.
3. Compare a versão do software desta atualização (**Version: 00.35.00, MCU: V10.10**) com a versão do aparelho. Se a versão da atualização for posterior à versão do aparelho, vá para a **Etapa 2**.

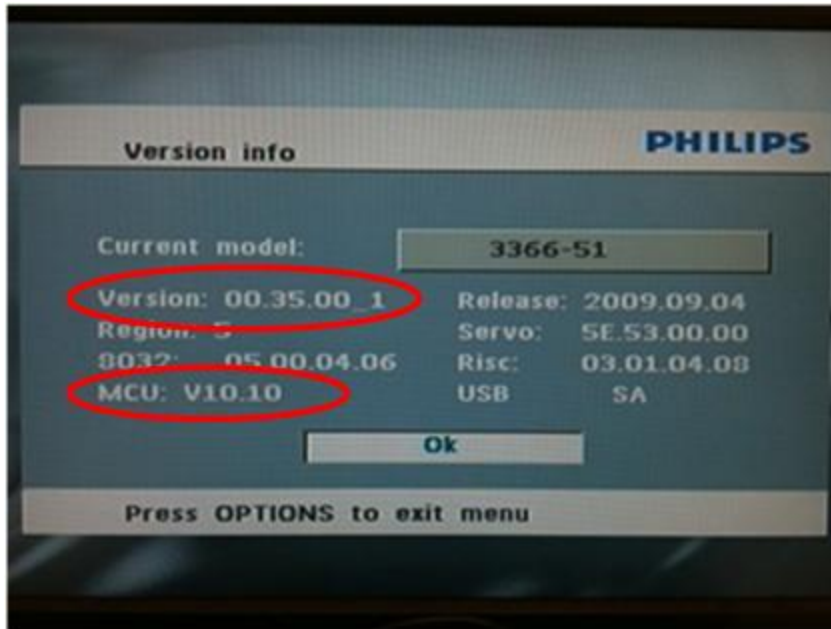

Etapa 2: Baixar a atualização do firmware

Clique no link para baixar o novo pacote do firmware no seu computador. O pacote está compactado em um único arquivo ZIP.

Nota: o Home Theater pode ser atualizado de duas maneiras.

1. Para atualizar via **disco óptico**, siga a **ETAPA 3** e a **ETAPA 4**.
2. Para **atualizar via USB**, siga a **ETAPA 5**.

Etapa 3: Gravar upgrade em CD-R / CD-RW

1. Extraia os arquivos descompactando-os usando o WINZIP ou outro aplicativo de descompactação (**não renomeie os arquivos extraídos**)
2. Grave os arquivos extraídos — não o arquivo compactado — em um CD-R ou CD-RW virgem, usando as seguintes configurações:
 - Sistema de arquivos: ISO 9660 + Joliet
 - Tamanho do nome do arquivo: 11 caracteres no máximo = 8+3 (nível 1)
 - Modo: 2/XA -
 - Conjunto de caracteres: ISO 9660 (CD-ROM com ISO normal)
 - Sem multissessão
 - Velocidade de gravação : lenta
 - Método de gravação: uma faixa por vez

Nota: os arquivos extraídos **não** devem ser colocados em uma pasta no disco, apenas no diretório de nível superior (raiz).

3. Finalize o disco. (O aplicativo pode fazer isso automaticamente.)

Etapa 4: Aplicar a atualização ao Home Theater

1. Ligue o aparelho e insira o disco.
2. Uma mensagem será exibida depois que o arquivo de atualização for reconhecido.
3. Depois que o arquivo for lido, o disco será ejetado.
4. Remova o disco, mas **NÃO** feche a bandeja
5. Aguarde de 3 a 5 minutos para que o software seja atualizado.
6. O aparelho fechará automaticamente a bandeja de disco e entrará no modo de espera quando a atualização for concluída.
7. Pressione o botão Standby para ligar o aparelho.

Cuidado: não desconecte o aparelho da tomada nem desligue-o durante a atualização.

Etapa 5: Atualizar o firmware do Home Theater (USB)

Nota: não pressione nenhum botão nem interrompa o fornecimento de energia durante o processo de atualização, pois isso pode causar defeito no Home Theater.

Nota: verifique se o **dispositivo USB de armazenamento** pode ser detectado pelo Home Theater antes de tentar atualizar o firmware por desse método. Se não for possível detectar o **dispositivo USB de armazenamento**, siga a **ETAPA 3** e a **ETAPA 4** para fazer atualização via **disco óptico**.

Nota: use um dispositivo USB de armazenamento **baseado em FLASH**. Um **dispositivo de armazenamento USB** baseado em HDD tem um tempo de inicialização muito lento e não pode ser usado para atualizar o firmware.

1. Extraia os arquivos de atualização do firmware do arquivo ZIP.
2. Descompacte todos os arquivos e coloque-os no diretório raiz de um dispositivo USB de armazenamento flash (com pelo menos 64 Mb).
3. Ligue o Home Theater e pressione o botão "USB" no controle remoto para alternar para o modo USB.
4. Quando Home Theater exibir "No USB" (Nenhum USB) na tela, insira o dispositivo USB de armazenamento flash com o arquivo de atualização.
5. Uma caixa de diálogo será exibida. Siga as instruções para atualizar o software do Home Theater.
6. Após a conclusão da atualização, o aparelho entrará no modo de espera. Em seguida, remova o dispositivo USB de armazenamento flash.

Cuidado: não desconecte o aparelho da tomada nem desligue-o durante a atualização.

Nota: certifique-se de **excluir** o arquivo de atualização do dispositivo USB antes de usá-lo novamente no aparelho. Esse procedimento impede que o aparelho seja novamente atualizado.

O seu produto foi atualizado com sucesso!

Histórico de atualizações do firmware

Descrição da versão

00.35.00

- Melhor reprodução de alguns títulos de DVD
- Resolvido o problema de interferência causado por controles remotos de alguns aparelhos de ar-condicionado

00.34.04

- Resolve problemas de ruídos residuais nas caixas acústicas no modo Aux ou MP3
- Aperfeiçoa o desempenho de áudio em conexões Coaxial IN

00.29.00

- Resolve alguns problemas na reprodução de legendas DivX