Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HTS3563
HTS3583
HTS3593

User manual

Руководство пользователя

उपयोगकर्ता पुस्तिका

Посібник користувача

PHILIPS

विषय-सूची

1 मदद और समर्थन 2
ऑनस्क्रीन मदद का उपयोग करें (उपयोगकर्ता मैन्युअल) 2

2 महत्वपूर्ण 3
सुरक्षा 3
अपने उत्पाद की देखभाल 3
पर्यावरण की देखभाल 4
3D स्वास्थ्य चेतावनी 4

3 आपका होम थिएटर 4
रिमोट कंट्रोल 4
मुख्य इकाई 6
कनेक्टर्स 6

4 कनेक्ट करें और सेटअप करें 8
स्पीकर्स कनेक्ट करें 8
TV से कनेक्ट करें 9
ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें 10
स्पीकर्स सेट करें 11
EasyLink (HDMI-CEC नियंत्रण) सेट करें 11
होम नेटवर्क कनेक्ट करें और सेट करें 12

5 अपने होम थिएटर का उपयोग करें 13
होम मेनू तक पहुँच प्राप्त करें 13
डिस्क 14
डेटा फ़ाइलें 15
USB संग्रहण डिवाइसेज़ 16
ऑडियो, वीडियो और चित्र विकल्प 16
रेडियो 18
MP3 प्लेयर 18
iPod या iPhone 18
स्मार्टफ़ोन नियंत्रण 19
नेट टीवी ब्राउज़ करें 20
DLNA के द्वारा PC ब्राउज़ करें 21
ध्वनि का चयन करें 21

6 सेटिंग्स परिवर्तित करें 22
भाषा सेटिंग्स 22
चित्र और वीडियो सेटिंग्स 23
ऑडियो सेटिंग्स 23
अभिभावक नियंत्रण सेटिंग्स 23
प्रदर्शन सेटिंग्स 23
ऊर्जा बचत सेटिंग्स 24
स्पीकर सेटिंग्स 24
डिफ़ाल्ट सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें 24

7 सॉफ़्टवेयर का अद्यतन करें 25
सॉफ़्टवेयर संस्करण जाँचें 25
USB के द्वारा सॉफ़्टवेयर अद्यतन करना 25
इंटरनेट के द्वारा सॉफ़्टवेयर अद्यतन करें 26
ऑनस्क्रीन मदद को अपडेट करें 26

8 उत्पाद विनिर्देशन 27

9 समस्या निवारण 30

10 सूचना 32
ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर 32
RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only) 32
ट्रेडमार्क्स 33

11 भाषा कोड 34

12 अनुक्रमणिका 35

1 मदद और समर्थन

Philips विस्तृत ऑनलाइन समर्थन प्रदान करता है. हमारी वेबसाइट www.philips.com/support पर जाएँ:

- पूर्ण उपयोगकर्ता मैन्युअल डाउनलोड करें
- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका मुद्रित करें
- वीडियो प्रशिक्षण सामग्रियाँ देखें (केवल कुछ निश्चित मॉडल्स के लिए ही उपलब्ध)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के उत्तरों में से उत्तर ढूँढें
- हमें प्रश्न ईमेल करें
- हमारे समर्थन प्रतिनिधि के साथ चैट करें.

अपनी भाषा का चयन करने के लिए वेबसाइट पर निर्देशों का अनुसरण करें और फिर अपना उत्पाद मॉडल नंबर दर्ज करें.
वैकल्पिक रूप से, आप अपने देश में Philips उपभोक्ता सेवा से संपर्क कर सकते हैं. Philips से संपर्क करने से पहले, अपने उत्पाद का मॉडल नंबर और क्रमांक संख्या नोट कर लें. अपने उत्पाद के पिछले या निचले भाग पर आपको यह जानकारी प्राप्त हो सकती है.

ऑनस्क्रीन मदद का उपयोग करें (उपयोगकर्ता मैन्युअल)

आसान पहुंच के लिए, ऑनस्क्रीन मदद को आपके होम थिएटर पर संग्रहीत किया गया है.
ऑनस्क्रीन मदद में दो पैनल हैं.

- बाएँ पैनल में विषय-सूची और अनुक्रमणिका है. किसी पृष्ठ का चयन करने के लिए विषय-सूची या अनुक्रमणिका को नेवीगेट करें. सामग्रियाँ प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए गए लेजेंड निम्न अनुसार हैं:
  - ▶ : उप प्रविष्टियां विस्तारित करने के लिए OK दबाएँ.
  - ▼ : उप प्रविष्टियों को संक्षिप्त करने के लिए OK दबाएँ या किसी पृष्ठ का चयन करने के लिए नेविगेशन बटन (ऊपर/नीचे) दबाएँ.
- दाएँ पैनल में प्रत्येक पृष्ठ की सामग्री है. सामग्री पर अतिरिक्त मदद के लिए प्रासंगिक विषय का चयन करें.

ऑनस्क्रीन मदद को चुनने और नेवीगेट करने के लिए होम थिएटर रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें.

बटन	क्रिया
HELP	ऑनस्क्रीन मदद तक पहुँचें या बाहर निकलें.
OK	चुने गए पृष्ठ को दिखाएं, अथवा विषय-सूची के विषयों को बढाएं.
नेविगेशन बटन	ऊपर: ऊपर स्क्रॉल करें या पिछले पृष्ठ पर जाएँ. नीचे: नीचे स्क्रॉल करें या अगले पृष्ठ पर जाएँ. दाएँ: दाएँ पैनल या अगली अनुक्रमणिका प्रविष्टि पर नेविगेट करें. बाएँ: बाएँ पैनल या पिछली अनुक्रमणिका प्रविष्टि पर नेविगेट करें.
⮌ BACK	सामग्री या अनुक्रमणिका पर जाएं. दाएँ पैनल से सामग्री को बाएँ पैनल पर ले जाएँ.
⏮ (पिछला)	इतिहास में अंतिम देखा गया पृष्ठ प्रदर्शित करें.
⏭ (अगला)	इतिहास से अगला पृष्ठ प्रदर्शित करें.

2 महत्वपूर्ण

अपने उत्पाद का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ और समझ लें. यदि निर्देशों का अनुसरण करने में विफलता के कारण नुकसान हुआ है, तो वारंटी लागू नहीं होती.

सुरक्षा

विद्युत के झटके या आग का खतरा!

- उत्पाद या एक्सेसरीज़ को कभी भी बारिश या पानी में न ले जाएँ. तरल पदार्थों के कंटेनर्स, जैसे फूलदान उत्पाद के पास कभी भी न रखें. यदि तरल पदार्थ उत्पाद पर या उसमें फैल जाते हैं, तो इसे तुरंत पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें. उपयोग करने से पहले उत्पाद की जाँच कराने के लिए Philips उपभोक्ता सेवा से संपर्क करें.
- उत्पाद और एक्सेसरीज़ को कभी भी सीधी धूप सहित खुली लपटों या अन्य गर्म स्रोतों के पास न रखें.
- उत्पाद में कभी भी हवा आने-जाने वाले खाँचों या अन्य खुले स्थानों पर ऑब्जेक्ट्स न डालें.
- जहाँ पर मुख्य प्लग या किसी उपकरण कपलर का उपयोग डिस्कनेक्ट डिवाइस के रूप में किया जाता है, वह डिस्कनेक्ट डिवाइस सरलता से काम करने योग्य रहेगी.
- बिजली चमकने वाले तूफ़ान आने से पहले उत्पाद को पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें.
- पावर की तार को डिस्कनेक्ट करते समय, हमेशा प्लग को खींचें, केबल को कभी नहीं.

शॉर्ट सर्किट या आग का खतरा!

- आप उत्पाद को पावर आउटलेट से कनेक्ट करें इससे पहले, सुनिश्चित करें कि पावर वोल्टेज उत्पाद के पीछे या नीचे मुद्रित मान से मेल खाती हो. यदि वोल्टेज भिन्न है, तो उत्पाद को पावर आउटलेट से कभी भी कनेक्ट न करें.

होम थिएटर के क्षति होने या इसके नुकसान का खतरा!

- दीवार पर लगाए जाने वाले उत्पादों के लिए, सप्लाई किए गए दीवार पर लगाए जाने वाले ब्रेकेट का ही उपयोग करें. वॉल माउन्ट को ऐसी दीवार पर सुरक्षित करें जो उत्पाद और वॉल माउन्ट दोने के भार को सह सके. Koninklijke Philips Electronics N.V. पर अनुपयुक्त वॉल माउन्टिग के लिए, जिसका परिणाम दुर्घटना, क्षति या नुकसान में होता है कोई ज़िम्मेदारी नहीं है.
- स्टैंड वाले स्पीकरों के लिए, केवल सप्लाई किए गए स्टैंड्स का उपयोग करें. स्टैंड्स को स्पीकरों के साथ मजबूती से सुरक्षित करें. असेंबल किए गए स्टैंड्स को समतल, सतहों पर रखें जो स्पीकर और स्टैंड दोनों के संयुक्त भार को सहारा दे सके.
- किसी भी सामान या वस्तु को पावर की तार या अन्य विद्युत उपकरण पर न रखें.
- यदि उत्पाद को 5°से. से कम के तापमान में ले जाया जाता है, तो उत्पाद को अनपैक करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक इसका तापमान पावर आउटलेट से कनेक्ट करने से पहले कमरे के तापमान से मेल नहीं खाए.
- जब खुला हो तो दृश्य और अदृश्य लेज़र किरणें. प्रकाश में लाने से बचें.
- डिस्क कम्पार्टमेंट के भीतर डिस्क ऑप्टिकल लेन्स को न छुएँ.
- इस उत्पाद के पार्ट्स शीशे के बने हो सकते हैं. चोट लगने या ख़राब होने से बचने के लिए सावधानी से उपयोग करें.

ज़्यादा गर्म होने का खतरा!

- इस उत्पाद को प्रतिबंधित स्थान पर कभी भी स्थापित न करें. उत्पाद के आस-पास हवा आने-जाने के लिए कम से कम चार इंच तक का स्थान हमेशा छोडें. सुनिश्चित करें कि पर्दे या अन्य वस्तुएं उत्पाद पर मौजूद हवा आने-जाने के स्थान को कभी भी न ढकें.

संदूषण का खतरा!

- बैटरियों को(पुरानी और नई या कार्बन और अल्कलाइन, आदि) आपस में न मिलाएँ.
- यदि बैटरियाँ गलत ढंग से बदली गई है, तो विस्फोट होने का खतरा है. केवल समान या समतुल्य प्रकार की बैटरी से ही बदलें.
- यदि बैटरियाँ खाली हो गई हैं या रिमोट कंट्रोल का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है, तो बैटरियाँ निकालें.
- बैटरी में रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका उचित तरीके से निबटान किया जाना चाहिए.

क्षतिग्रस्त बैटरीज़ का जोखिम!

- उत्पाद/रिमोट कंट्रोल में एक सिक्के/बटन के प्रकार की बैटरी हो सकती है जिसे निगला जा सकता है. सभी समय बैटरीज़ को बच्चों की पहुँच से दूर रखें! यदि इसे निगल लिया गया तो, बैटरी गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकती है. पेट में जाने के दो घंटे के भीतर ही गंभीर आंतरिक छाले हो सकते है.
- यदि आपको यह लगता है कि बैटरी को निगल लिया गया है या शरीर के किसी भाग के अंदर रख दिया गया तो तुरंत ही चिकित्सकीय उपचार ढूंढें.
- जब आप बैटरियाँ बदलते हैं, तो सभी नए और प्रयोग किए हुए बैटरियों को बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखें. सुनिश्चित करें कि बैटरी बदलने के बाद बैटरी खंड पूरी तरह से सुरक्षित है.
- यदि बैटरी खंड पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है तो, उत्पाद का उपयोग करना बंद कर दें. बच्चों की पहुँच से दूर रखें और उत्पादक से संपर्क करें.

अपने उत्पाद की देखभाल

- डिस्क कंपार्टमेंट में डिस्क्स के अलावा अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट्स न डालें.
- डिस्क कंपार्टमेंट में क्षतिग्रस्त या दरार वाली डिस्क्स न डालें.
- अगर आप एक विस्तृत समयावधि के लिए उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डिस्क कंपार्टमेंट से डिस्क्स निकालें.
- उत्पाद की सफ़ाई के लिए केवल माइक्रोफ़ाइबर कपड़े का उपयोग करें.

पर्यावरण की देखभाल

आपका उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और घटकों के साथ डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जिसे रीसायकल और पुन: उपयोग किया जा सकता है.

जब यह क्रॉस्ड-आउट व्हील बिन चिन्ह किसी उत्पाद से जुड़ा होता है, तो इसका अर्थ होता है कि उत्पाद European Directive 2002/96/EC के अंतर्गत आता है. कृपया अपने लिए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की अलग से स्थानीय संग्रह प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें.
कृपया अपने स्थानीय नियमों के अनुसार कार्य करें और अपने सामान्य घरेलू कचरे के साथ अपने पुराने उत्पादों का निपटान न करें. आपके पुराने उत्पाद का सही निपटान, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है.

आपके उत्पाद में European Directive 2006/66/EC के अंतर्गत आने वाली बैटरीज़ हैं, जिसका निपटान सामान्य घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जा सकता.
कृपया बैटरीज़ के पृथक संग्रह पर स्थानीय नियमों के बारे में स्वयं को सूचित करें क्योंकि सही निपटान वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है.

3D स्वास्थ्य चेतावनी

यदि आपके परिवार में मिरगी या प्रकाश संवेदनशीलता से ग्रस्त होने का इतिहास रहा है, तो चमकीले प्रकाश स्रोतों, तीव्र छवि अनुक्रमों के संपर्क में आने या 3D में देखने से पहले चिकित्सक से संपर्क करें. चक्कर, सरदर्द या गैर अभिमुखता जैसी असुविधा से बचने के लिए, हम विस्तारित समय अवधियों तक 3D नहीं देखने की अनुशंसा करते हैं. यदि आप किसी असुविधा का अनुभव करते हैं, तो 3D देखना बंद कर दें और तुरंत संभावित जोखिमपूर्ण गतिविधि (उदाहरण के लिए कार ड्राइव करना) में अपने लक्षणों के समाप्त होने तक व्यस्त न रहें. यदि लक्षण बने रहते हैं, तो पहले किसी चिकित्सक से संपर्क किए बिना 3D देखना प्रारंभ नहीं करें.
माता-पिता को 3D देखने के दौरान अपने बच्चों की निगरानी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उपरोक्त वर्णित के अनुसार असुविधा का अनुभव नहीं करते हैं. छह साल से कम उम्र के बच्चों को 3D देखना अनुशंसित नहीं है क्योंकि उनकी दृश्य प्रणाली अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है.

3 आपका होम थिएटर

अपकी ख़रीद पर बधाई और Philips में स्वागत है! Philips द्वारा प्रस्तावित समर्थन का पूर्ण लाभ लेने के लिए, अपने उत्पाद को www.philips.com/welcome पर पंजीकृत करें.

रिमोट कंट्रोल

इस अनुभाग में रिमोट कंट्रोल का ओवरव्यू शामिल है.

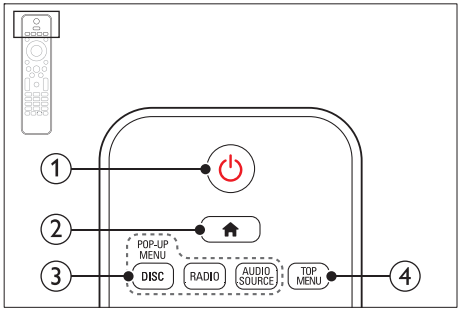

1. ⏻ (स्टैंडबाय-चालू)
   - होम थिएटर को चालू या स्टैंडबाय पर स्विच करें.
   - EasyLink सक्षम होने पर, सभी कनेक्ट किए गए HDMI CEC संगत डिवाइसेज़ को स्टैंडबाय पर स्विच करने के लिए कम से कम तीन सेकंड्स के लिए दबाए रखें.
2. ⌂ (होम)
   होम मेनू तक पहुँच प्राप्त करें.
3. स्रोत बटन
   - DISC/POP-UP MENU: जब आप किसी डिस्क को चलाएँ तो डिस्क मेनू तक पहुँचे या बाहर निकलें.
   - RADIO: FM रेडियो पर स्विच करें.
   - AUDIO SOURCE: किसी ऑडियो इनपुट स्रोत का चयन करें.
4. TOP MENU
   किसी वीडियो डिस्क के मुख्य मेनू तक पहुँच प्राप्त करें.

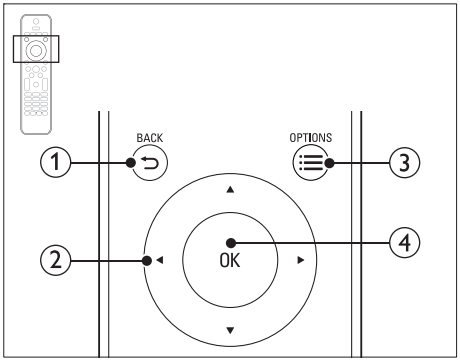

① ⮌ BACK
- पिछले मेनू स्क्रीन पर वापस जाएँ.
- रेडियो मोड में, वर्तमान प्रीसेट रेडियो स्टेशनों को हटाने के लिए दबाए रखें.

② नेविगेशन बटन
- मेनूज़ नेविगेट करें.
- स्वतः खोज को प्रारंभ करने के लिए रेडियो मोड में बाएँ या दाएँ दबाएँ.
- रेडियो मोड में, रेडियो फ़्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए ऊपर या नीचे दबाएँ.

③ ☰ OPTIONS
- डिस्क या किसी USB संग्रहण डिवाइस को चलाते हुए अधिक चलाएँ विकल्प प्राप्त करें.
- रेडियो मोड में, कोई रेडियो स्टेशन सेट करें.

④ OK
किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें.

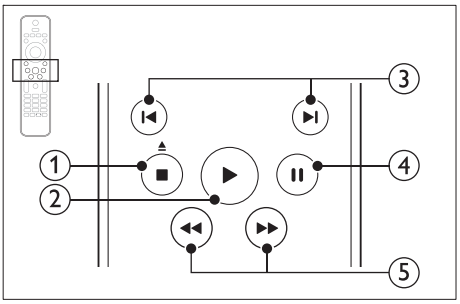

① ■ (रोकें) / ⏏ (बाहर निकालें/खोलें/बंद करें)
- चलाएँ रोकें.
- डिस्क कंपार्टमेंट खोलने या बंद करने या डिस्क बाहर निकालने के लिए तीन सेकंड के लिए दबाए रखें.

② ▶ (चलाएँ)
चलाएँ आरंभ या पुनरारंभ करें.

③ ⏮ / ⏭ (पिछला/अगला)
- पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाएँ.
- रेडियो मोड में, किसी प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करें.

④ ⏸ (ठहरें)
चलाएँ रोकें.

⑤ ◀◀ / ▶▶ (फ़ॉस्ट बैकवर्ड/फ़ॉस्ट फ़ॉर्वर्ड)
बैकवर्ड्स या फॉर्वर्ड खोजें. खोज की गति बदलने के लिए बार-बार दबाएँ.

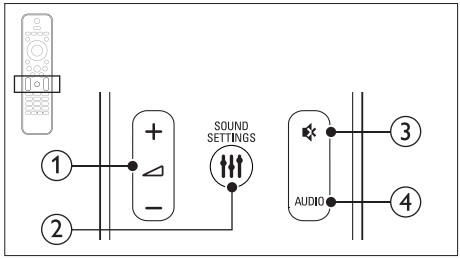

1 +/- (वॉल्यूम)
वॉल्यूम बढ़ाएँ या घटाएँ.

2 SOUND SETTINGS
ध्वनि विकल्प तक पहुँच प्राप्त करें या उससे बाहर निकलें.

3 (म्यूट)
वॉल्यूम म्यूट या पुनर्स्थापित करें.

4 AUDIO
किसी ऑडियो भाषा या चैनल का चयन करें.

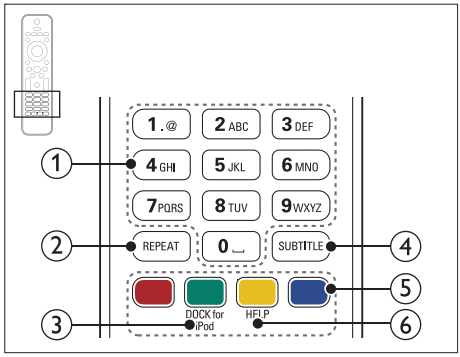

1 अक्षरांकीय बटन
मानों या अक्षरों को (SMS शैली प्रविष्टि का उपयोग करके) दर्ज करें.

2 REPEAT
दोहराएँ मोड का चयन करें या बंद करें.

3 DOCK for iPod
iPod या iPhone के लिए Philips dock पर स्विच करें.

4 SUBTITLE
वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.

5 रंग बटन
ब्लू-रे डिस्क के लिए टास्क या विकल्प का चयन करें.

6 HELP
ऑनस्क्रीन मदद पर पहुँच करें.

मुख्य इकाई

इस अनुभाग में मुख्य यूनिट का ओवरव्यू शामिल है.

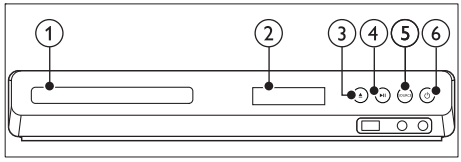

1 डिस्क कंपार्टमेंट

2 प्रदर्शन पैनल

3 ▲ (खोलें/बंद करें)
डिस्क कंपार्टमेंट खोलें या बंद करें, या डिस्क बाहर निकालें.

4 ▶❚❚ (चलाएँ/ठहरें)
चलाएँ आरंभ करें, रोकें या पुनरारंभ करें.

5 SOURCE
होम थिएटर के लिए एक ऑडियो/वीडियो स्रोत का चयन करें.

6 ⏻ (स्टैंडबाय-चालू)
होम थिएटर को चालू या स्टैंडबाय पर स्विच करें.

कनेक्टर्स

इस अनुभाग में आपके होम थिएटर पर उपलब्ध कनेक्टर्स का ओवरव्यू शामिल है.

सामने के कनेक्टर्स

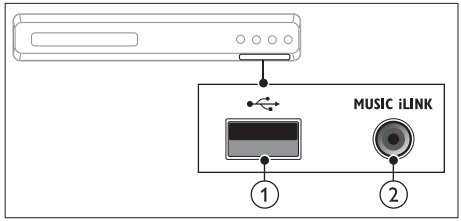

1 ⇤ (USB)
USB संग्रहण डिवाइस से ऑडियो, वीडियो या चित्र इनपुट.

2 MUSIC iLINK
MP3 प्लेयर से ऑडियो इनपुट.

पीछे बायाँ

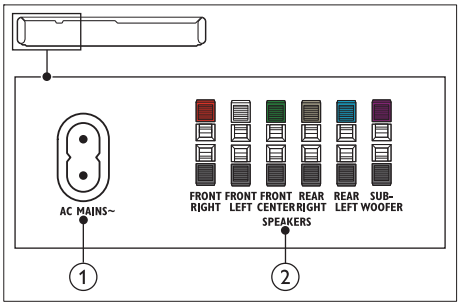

① AC MAINS~
पावर आपूर्ति से कनेक्ट करें.

② SPEAKERS
आपूर्ति किए गए स्पीकर्स और सबवूफ़र से कनेक्ट करें.

पिछला मध्य

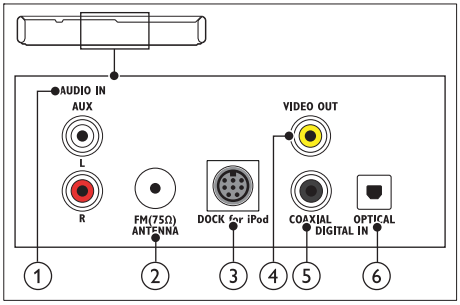

① AUDIO IN-AUX
TV या किसी एनालॉग डिवाइस पर एनालॉग ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें.

② ANTENNA FM 75 Ω
किसी एंटेना, केबल या उपग्रह द्वारा सिग्नल इनपुट.

③ DOCK for iPod
iPod या iPhone के लिए किसी Philips Dock से कनेक्ट करें.(मॉडल: Philips DCK3061)

④ VIDEO OUT-VIDEO
TV पर मिश्रित वीडियो इनपुट से कनेक्ट करें.

⑤ DIGITAL IN-COAXIAL
TV या किसी डिजिटल डिवाइस पर कोएक्ज़िअल ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें.

⑥ DIGITAL IN-OPTICAL
TV या किसी डिजिटल डिवाइस पर एक ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें.

पीछे का दायाँ

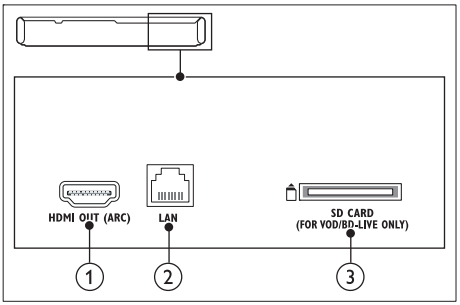

① HDMI OUT (ARC)
TV पर HDMI इनपुट से कनेक्ट करें.

② LAN
किसी ब्रॉडबैंड मॉडम या राउटर पर LAN इनपुट से कनेक्ट करें.

③ SD CARD (चीन में उपलब्ध नहीं)
SD कार्ड के लिए स्लॉट. SD कार्ड का उपयोग ऑनलाइन वीडियोज़ किराए पर देने और BD-लाइव पहुँच करने के लिए किया जाता है.

4 कनेक्ट करें और सेटअप करें

यह अनुभाग आपके होम थिएटर को किसी TV और अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करने, और फिर इसे सेट अप करने में आपकी मदद करता है.
अपने होम थिएटर और एक्सेसरीज़ के मूल कनेक्शंस की जानकारी के बारे में, त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका देखें. एक व्यापक सहभागी मार्गदर्शिका के लिए, www.connectivityguide.philips.com पर जाएँ.

नोट

- पहचान और आपूर्ति रेटिंग्स के लिए, उत्पाद के पिछले या निचले हिस्से में प्रकार प्लेट देखें.
- इससे पहले कि आप कोई कनेक्शंस बनाएँ या परिवर्तित करें, यह सुनिश्चित कर लें कि सभी डिवाइसेज़ पॉवर आउटलेट से डिस्कनेक्ट किए गए हैं.

स्पीकर्स कनेक्ट करें

आसान कनेक्शन के लिए स्पीकर केबल्स को रंग कोड दिया गया है. अपने होम थिएटर से किसी स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए, स्पीकर केबल के रंग का कनेक्टर के रंग से मिलान करें.

स्पीकर स्थिति आस-पास ध्वनि प्रभाव की सेटिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. श्रेष्ठ प्रभाव के लिए, सभी स्पीकर्स को बैठने की स्थिति की दिशा में स्थित करें और उन्हें अपने कान के स्तर (बैठे हुए) के निकट रखें.

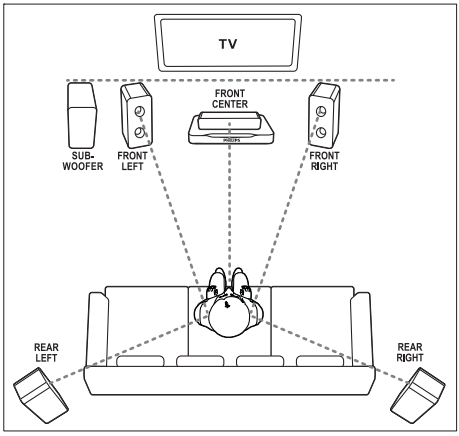

नोट

- आस-पास ध्वनि कमरे के स्वरूप और आकार, दीवार और छत के प्रकार, खिड़कियों और प्रतिबिंबित सतहों और स्पीकर अकाउस्टिक्स जैसे तथ्यों पर निर्भर करता है. अपने लिए सर्वश्रेष्ठ सेटिंग प्राप्त करने के लिए स्पीकर स्थिति के साथ प्रयोग करें.

स्पीकर प्लेसमेंट के लिए इन सामान्य दिशानिर्देशों का अनुसरण करें.

1. बैठने की स्थिति:
   यह आपके श्रवण क्षेत्र का केंद्र है.
2. FRONT CENTER(आगे स्थित केंद्र) स्पीकर:
   मध्य स्पीकर को सीधे या तो टीवी के ऊपर या नीचे बैठने के स्थान के सामने रखें.
3. FRONT LEFT (अगला बायां) और FRONT RIGHT(अगला दायां) स्पीकर्स:
   बाएँ और दाएँ स्पीकर को आगे की ओर और केंद्रीय स्पीकर से समान दूरी पर रखें. सुनिश्चित करें कि बाएँ, दाएँ और केंद्रीय स्पीकर्स आपके बैठने की स्थिति से समान दूरी पर हैं.
4. REAR LEFT (पीछे का बायाँ) और REAR RIGHT(पीछे का दायाँ) स्पीकर्स:
   पीछे के स्पीकर्स को अपने बैठने के स्थान के बाईं या दाईं तरफ या तो पंक्ति में या थोड़ा पीछे रखें.
5. SUBWOOFER (सबवूफ़र):
   सबवूफर को टीवी के बाईं या दाईं ओर कम से कम एक मीटर की दूरी पर रखें. दीवार से कम से कम 10-सेंटीमीटर की दूरी छोड़ें.

TV से कनेक्ट करें

वीडियो देखने के लिए अपने होम थिएटर को TV से जोडें. आप अपने होम थिएटर के स्पीकर्स के माध्यम से TV ऑडियो सुन सकते हैं.
सबसे अच्छे उपलब्ध गुणवत्ता के कनेक्शन का उपयोग अपने होम थिएटर व TV के लिए करें.

विकल्प 1: HDMI (ARC) के द्वारा TV से कनेक्ट करें

सर्वोत्तम गुणवत्ता का वीडियो
आपका होम थिएटर संस्करण HDMI संस्करण 1.4 - ऑडियो रिटर्न चैनल (ARC) का समर्थन करता है. यदि आपका TV, HDMI ARC संगत है तो आप एकल HDMI केबल का उपयोग कर अपने होम थिएटर के माध्यम से TV का ऑडियो सुन सकते हैं.

1 उच्च गति की HDMI केबल के साथ, आपके होम थिएटर केHDMI OUT (ARC)कनेक्टर को आपके TV के कनेक्टरHDMI ARCसे जोडें.
   - हो सकता है कि TV पर HDMI ARC कनेक्टर को भिन्न रूप में लेबल दिया गया हो. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैन्युअल को देखें.

2 अपने TV पर, HDMI-CEC कार्यवाईयाँ चालू करें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैन्युअल को देखें.
   - यदि आप अपने होम थिएटर के माध्यम से TV ऑडियो नहीं सुन पाते हैं, तो ऑडियो को मैन्युअल रूप से सेट करें (देखें 'ऑडियो सेट करें' पृष्ठ पर 12).

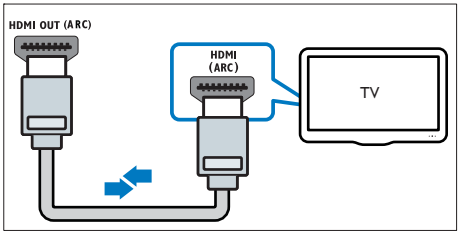

विकल्प 2: मानक HDMI के माध्यम से TV से कनेक्ट करें

सर्वोत्तम गुणवत्ता का वीडियो
यदि आपका TV HDMI ARC संगत नहीं है, तब आपके होम थिएटर को TV से आदर्श HDMI कनेक्शन से कनेक्ट करें.

1 उच्च गति की HDMI केबल के साथ, आपके होम थिएटर के HDMI OUT (ARC) कनेक्टर को आपके TV के कनेक्टर HDMI से कनेक्ट करें.

2 TV ऑडियो सुनने के लिए अपने होम थिएटर के माध्यम से ऑडियो केबल कनेक्ट करें (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 10).

3 अपने TV पर, HDMI-CEC कार्यवाईयाँ चालू करें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैन्युअल को देखें.
   - यदि आप अपने होम थिएटर के माध्यम से TV ऑडियो नहीं सुन पाते हैं, तो ऑडियो को मैन्युअल रूप से सेट करें (देखें 'ऑडियो सेट करें' पृष्ठ पर 12).

नोट

- यदि आपके TV में DVI कनेक्टर्स है, तब आप HDMI/DVI एडॉप्टर का उपयोग TV को कनेक्ट करने में कर सकते हैं. हालाँकि, हो सकता है कि कुछ सुविधाएँ उपलब्ध न हों.

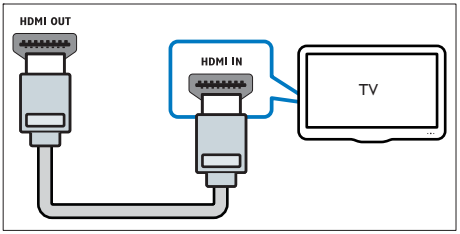

विकल्प 3: संयोजित वीडियो द्वारा TV से कनेक्ट करें

मूल गुणवत्ता वीडियो

यदि आपके TV में HDMI कनेक्टर्स नहीं हैं, तो एक संयोजित वीडियो कनेक्शन का उपयोग करें. एक उच्च निर्धारण कनेक्शन को संयोजित कनेक्शन समर्थन नहीं करता है.

1 संयोजित वीडियो केबल के उपयोग द्वारा, आपके होम थिएटर के VIDEO कनेक्टर को आपकी TV के कनेक्टर VIDEO IN से कनेक्ट करें.
   - हो सकता है कि संयोजित वीडियो कनेक्टर को AV IN, COMPOSITE या BASEBAND के रूप में लेबल दिया गया हो.

2 TV ऑडियो सुनने के लिए अपने होम थिएटर के माध्यम से ऑडियो केबल कनेक्ट करें (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 10).

3 जब आप TV कार्यक्रम देखते हैं, तो सही ऑडियो इनपुट का चयन करने के लिए अपने होम थिएटर पर बार-बार SOURCE दबाएँ.

4 जब आप वीडियो देखते हैं, तो अपने TV को सही वीडियो इनपुट से कनेक्ट करें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैन्युअल को देखें.

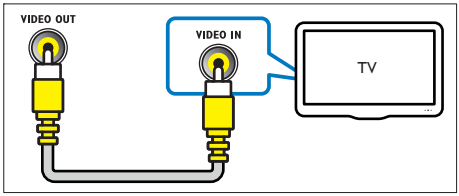

ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें

अपने होम थिएटर स्पीकर्स के माध्यम से TV या अन्य डिवाइसेज़ से ऑडियो चलाएँ.

अपने TV, होम थिएटर और अन्य डिवाइसेज़ पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता कनेक्शन का उपयोग करें.

नोट

- इस उपयोगकर्ता मैन्युअल में दिये गए ऑडियो कनेक्शन्स केवल सलाह है. आप अन्य कनेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
- जब आपके होम थिएटर व TV HDMI ARC के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, तब किसी ऑडियो कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती.

विकल्प 1: एक डिजिटल ऑप्टिकल केबल के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का ऑडियो

1 ऑप्टिकल केबल का उपयोग करते हुए, अपने होम थिएटर के OPTICAL कनेक्टर को TV या अन्य डिवाइस के OPTICAL OUT कनेक्टर से कनेक्ट करें.
   - हो सकता है कि डिजिटल ऑप्टिकल कनेक्टर को SPDIF या SPDIF OUT लेबल दिया गया हो.

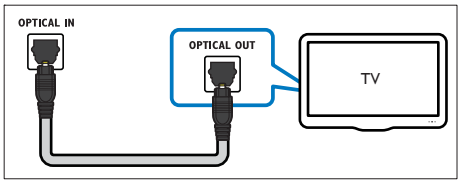

विकल्प 2: एक डिजिटल कोक्ज़ियल केबल के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

अच्छी गुणवत्ता का ऑडियो

1 कोक्ज़ियल केबल का उपयोग करते हुए, अपने होम थिएटर के COAXIAL कनेक्टर को TV या अन्य डिवाइस के COAXIAL/DIGITAL OUT कनेक्टर से कनेक्ट करें.
   - हो सकता है कि कोक्ज़ियल कनेक्टर को DIGITAL AUDIO OUT या लेबल दिया गया हो.

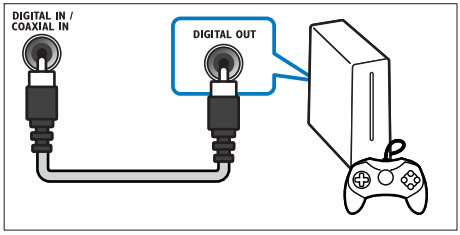

विकल्प 3: एनालॉग ऑडियो केबल्स के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

मूल गुणवत्ता का ऑडियो

1 एनालॉग केबल का उपयोग करते हुए, अपने होम थिएटर के AUX कनेक्टर्स को TV या अन्य डिवाइस के AUDIO OUT कनेक्टर्स से कनेक्ट करें.

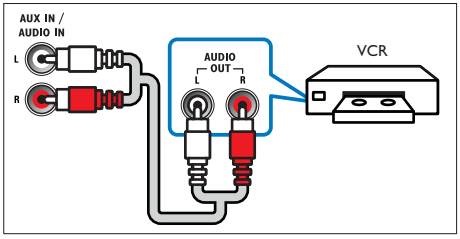

स्पीकर्स सेट करें

अनुकूलित सराउंड ध्वनि को अनुभव करने के लिए स्पीकर्स को मैन्युअल रूप से सेट करें.
आप प्रारंभ करें इससे पहले
त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यक कनेक्शंस करें और फिर TV को अपने होम थिएटर के लिए सही स्रोत से स्विच करें.

1 (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [ऑडियो] > [स्पीकर सेटअप] का चयन करें.
4 प्रत्येक स्पीकर के लिए दूरी दर्ज करें और फिर टेस्ट टोन को सुनें और वॉल्यूम को बदलें. आदर्श सेटिंग प्राप्त करने के लिए स्पीकर की स्थितियों का परीक्षण करें.

EasyLink (HDMI-CEC नियंत्रण) सेट करें

यह होम थिएटर Philips EasyLink का समर्थन करता है, जो कि HDMI-CEC (उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण) प्रोटोकॉल का उपयोग करता है. HDMI कनेक्टर्स द्वारा कनेक्ट किए गए EasyLink-शिकायत डिवाइसेज़ एक एकल रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किए जा सकते हैं.

नोट

- निर्माता के आधार पर, HDMI-CEC को कई नामों से जाना जाता है. अपने डिवाइस के बारे में जानकारी के लिए, डिवाइस का उपयोगकर्ता मैन्युअल देखें.
- Philips सभी HDMI-CEC डिवाइसेज़ की 100% अंतर्संचालनीयता की गारंटी नहीं देता है.

आप प्रारंभ करें इससे पहले
- HDMI कनेक्शन के माध्यम से अपने होम थिएटर को HDMI-CEC संगत डिवाइस से कनेक्ट करें.
- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यक कनेक्शंस करें और फिर TV को अपने होम थिएटर के लिए सही स्रोत से स्विच करें.

EasyLink सक्षम करें

1 (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [EasyLink] > [EasyLink] > [ऑन] का चयन करें.
4 अपने TV और अन्य कनेक्ट किए गए डिवाइसेज़ पर, HDMI-CEC नियंत्रण चालू करें. विवरणों के लिए, TV या अन्य डिवाइसेज़ का उपयोगकर्ता मैन्युअल देखें.
   - अपने TV पर, ऑडियो आउटपुट को 'एम्पलीफ़ायर' (TV स्पीकर्स के बजाय) पर सेट करें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैन्युअल को देखें.

EasyLink नियंत्रण

EasyLink के साथ, आप अपने होम थिएटर, TV और अन्य कनेक्ट किए गए HDMI-CEC संगत डिवाइसेज़ को एक ही रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर सकते हैं.

- [एकल स्पर्श प्ले] (वन-टच प्ले): जब डिस्क कम्पार्टमेंट में एक वीडियो डिस्क होती है, तो TV को स्टैंडबाय से हटाने के लिए ▶ (चलाएँ) दबाएँ और फिर डिस्क को चलाएँ.
- [एकल स्पर्श स्टैंडबाय] (वन-टच स्टैंडबाय): यदि वन-टच स्टैंडबाय सक्षम किया गया है, तो आपका होम थिएटर TV या अन्य HDMI-CEC डिवाइसेज़ के रिमोट कंट्रोल से स्टैंडबाय पर स्विच कर सकता है.
- [सिस्टम ऑडियो नियंत्रण] (सिस्टम ऑडियो कंट्रोल):यदि सिस्टम ऑडियो नियंत्रण को सक्षम किया गया है, तो जब आप डिवाइस को चलाते हैं तब आपके होम थिएटर स्पीकर के माध्यम से कनेक्ट किए गए डिवाइस का ऑडियो स्वचालित रूप से निकलता है.
- [ऑडियो इनपुट मैपिंग] (ऑडियो इनपुट मैपिंग):यदि सिस्टम ऑडियो नियंत्रण कार्य नहीं करता है, तो कनेक्ट किए गए डिवाइस को अपने होम थिएटर पर सही ऑडियो इनपुट कनेक्टर से मैप करें (देखें 'ऑडियो सेट करें' पृष्ठ पर 12).

नोट

- EasyLink नियंत्रण सेटिंग्स परिवर्तित करने के लिए, ⌂ (होम) दबाएँ, [सेटअप] > [EasyLink] का चयन करें.

ऑडियो सेट करें

यदि आप अपने होम थिएटर स्पीकर्स के माध्यम से किसी कनेक्ट किए गए डिवाइस का ऑडियो आउटपुट नहीं सुन सकते हैं, तो जाँचें कि आपने Easylink को सभी डिवाइसेज़ पर सक्षम किया है (देखें 'EasyLink सक्षम करें' पृष्ठ पर 11). फिर, EasyLink ऑडियो नियंत्रण सेट करें.

1. ⌂ (होम) दबाएँ.
2. [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3. [EasyLink] > [सिस्टम ऑडियो नियंत्रण] > [ऑन] का चयन करें.
   - टीवी स्पीकर से ऑडियो चलाने के लिए, [ऑफ़] का चयन करें और निम्नलिखित चरणों को छोड़ें.
4. [EasyLink] > [ऑडियो इनपुट मैपिंग] का चयन करें.
5. अपने होम थिएटर पर कनेक्ट किए गए डिवाइस को ऑडियो इनपुट से मैप करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.
   - यदि आप HDMI ARC कनेक्शन के माध्यम से टीवी से अपने होम थिएटर को जोड़ते हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके होम थिएटर के ARC इनपुट के साथ टीवी का ऑडियो मापित कर लिया गया है.

होम नेटवर्क कनेक्ट करें और सेट करें

किसी वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से होम थिएटर को नेटवर्क राउटर से कनेक्ट करें और इनका आनंद उठाएँ:

- स्ट्रीम की गई मल्टीमीडिया सामग्री (देखें 'DLNA के द्वारा PC ब्राउज़ करें' पृष्ठ पर 21)
- स्मार्टफ़ोन नियंत्रण
- Net TV (चीन में उपलब्ध नहीं) (देखें 'नेट टीवी ब्राउज़ करें' पृष्ठ पर 20)
- सॉफ़्टवेयर अद्यतन (देखें 'इंटरनेट के द्वारा सॉफ़्टवेयर अद्यतन करें' पृष्ठ पर 26)

सावधानी

- स्वयं को नेटवर्क राउटर, मीडिया सर्वर सॉफ़्टवेयर और नेटवर्किंग सिद्धांतों से परिचित कराएँ. यदि आवश्यक हो, तो नेटवर्क घटकों के साथ आने वाले प्रपत्रों को पढ़ें. Philips गुम, क्षतिग्रस्त या दूषित डेटा के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

आप प्रारंभ करें इससे पहले

- Net TV और सॉफ़्टवेयर अद्यतनों के लिए, सुनिश्चित करें कि नेटवर्क राउटर के पास उच्च-गति के कनेक्शन के साथ इंटरनेट तक पहुँच प्राप्त है और फ़ायरवॉल्स या वह अन्य सुरक्षा सिस्टम द्वारा प्रतिबंधित नहीं है.
- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यक कनेक्शंस करें और फिर TV को अपने होम थिएटर के लिए सही स्रोत से स्विच करें.

वायर्ड नेटवर्क सेट अप करें.

आपको क्या चाहिए
- एक नेटवर्क केबल (RJ45 सीधी केबल).
- एक नेटवर्क राउटर (DHCP सक्षम के साथ).

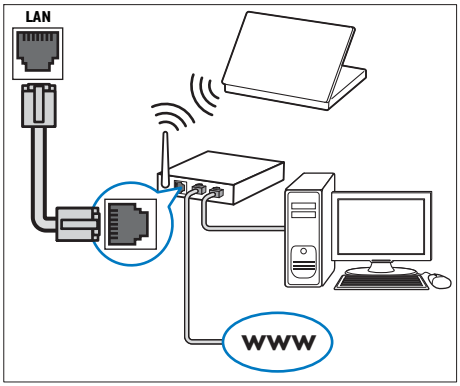

1 किसी नेटवर्क केबल का उपयोग करके, अपने होम थिएटर पर LAN कनेक्टर को नेटवर्क राउटर से कनेक्ट करें.
2 ⌂ (होम) दबाएँ.
3 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
4 [नेटवर्क] > [नेटवर्क की स्थापना] > [वायर्ड (ईथरनेट)] का चयन करें.
5 सेटअप पूर्ण करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.
   - यदि कनेक्शन विफल हो जाए, [पुनर्प्रयास करें] का चयन करें, और फिर OK दबाएँ.
6 [समाप्त] को चुनें, और बाहर निकलने के लिए OK दबाएँ.
   - नेटवर्क सेटिंग्स देखने के लिए, [सेटअप] > [नेटवर्क] > [नेटवर्क सेटिंग्स देखें] का चयन करें.

नेटवर्क नाम को व्यक्तिगत बनाएँ

अपने होम नेटवर्क पर इसे आसानी से पहचानने के लिए अपने होम थिएटर को नाम दें.

1 ⌂ (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [नेटवर्क] > [अपने उत्पाद को नाम दें:] का चयन करें.
4 नाम दर्ज करने के लिए अक्षरांकीय बटन को दबाएँ.
5 [पूर्ण] को चुनें, और बाहर निकलने के लिए OK दबाएँ.

5 अपने होम थिएटर का उपयोग करें

यह अनुभाग स्रोतों की एक विस्तृत श्रेणी से मीडिया चलाने के लिए होम थिएटर का उपयोग करने में आपकी मदद करता है.
आप प्रारंभ करें इससे पहले
- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका और उपयोगकर्ता मैन्युअल में वर्णित आवश्यक कनेक्शंस बनाएँ.
- पहली बार के सेटअप को पूर्ण करें. पहली-बार सेटअप तब प्रकट होता है कि जब आप अपने होम थिएटर को ऑन करते हैं या यदि आप सेटअप को पूर्ण नहीं करते है.
- TV को अपने होम थिएटर के लिए सही स्रोत में स्विच करें (उदाहरण के लिए, HDMI, AV IN).

होम मेनू तक पहुँच प्राप्त करें

होम मेनू आपके होम थिएटर में कनेक्ट किए गए डिवाइसेज़, सेटअप और अन्य उपयोगी सुविधाओं तक आसान पहुँच प्रदान करती है.

1 ⌂ (होम) दबाएँ.
   ↳ होम मेनू प्रदर्शित होती है.
2 निम्न का चयन करने के लिए नेविगेशन बटन और OK को दबाएँ:
   - [डिस्क प्ले करें]: डिस्क चलाना प्रारंभ करें.
   - [USB ब्राउज़ करें]: USB सामग्री ब्राउज़र तक पहुँच प्राप्त करें
   - [iPod ब्राउज़ करें]: iPod या iPhone सामग्री ब्राउज़र तक पहुँच प्राप्त करें.
   - [Net TV ब्राउज़ करें]: Net TV तक पहुँच प्राप्त करें.
   - [PC ब्राउज़ करें]: कंप्यूटर सामग्री ब्राउज़र तक पहुँच प्राप्त करें
   - [सेटअप]: वीडियो, ऑडियो और अन्य सेटिंग्स बदलने के लिए मेनू तक पहुँच प्राप्त करें.
   - [सहायता]: ऑनस्क्रीन उपयोगकर्ता मैन्युअल तक पहुँच प्राप्त करें.
3 बाहर निकलने के लिए ⌂ (होम) दबाएँ.

डिस्क

आपका होम थिएटर DVD, VCD, CD, और Blu-ray डिस्क चला सकता है. यह वो डिस्क भी चला सकता है जिन्हें आपने घर में बनाया है, जैसे कि फ़ोटो और संगीत की CD-R डिस्क.

1 होम थिएटर में एक डिस्क डालें.
2 यदि डिस्क स्वचालित रूप से नहीं चलती है, तो DISC दबाएँ या होम मेनू से [डिस्क प्ले करें] का चयन करें.
3 चलाएँ को नियंत्रित करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें. (देखें 'रिमोट कंट्रोल' पृष्ठ पर 4)

नोट

- फ्लिकर से बचने के लिए, प्रदर्शन की चमक को बदलें.

बटन चलाएँ

बटन	क्रिया
नेविगेशन बटन	मेनूज़ नेविगेट करें. ऊपर/नीचे: चित्र को घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएँ.
OK	किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें.
▶ (चलाएँ)	चलाएँ आरंभ या पुनरारंभ करें.
⏸	चलाएँ रोकें.
■	चलाएँ रोकें.
⏮ / ⏭	पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाएँ.
◀◀ / ▶▶	जब कोई वीडियो स्का हुआ हो, तो पीछे या आगे की ओर खोजें.
SUBTITLE	वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
DISC/ POP-UP MENU	डिस्क मेनू तक पहुँच प्राप्त करें या बाहर आएँ.
☰ OPTIONS	जब आप अपनी ऑडियो, वीडियो, या मीडिया फ़ाइलें चलाते हैं तब उन्नत विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करें (देखें 'ऑडियो, वीडियो और चित्र विकल्प' पृष्ठ पर 16).

चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें

अगर ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ नहीं किए गए हैं, तो आप वीडियो से मिलाने के लिए ऑडियो में विलंब करें.

1 SOUND SETTINGS दबाएँ.
2 AUD SYNC का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 वीडियो के साथ ऑडियो सिंक्रनाइज़ करने के लिए नेविगेशन बटन (ऊपर/नीचे) दबाएँ.
4 पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ.

Blu-ray 3D डिस्क चलाएँ.

आपका होम थिएटर Blu-ray 3D वीडियो चला सकता है. कोई 3D डिस्क चलाने से पहले 3D स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी पढ़ें.
आपको क्या चाहिए

- एक 3D TV.
- 3D चश्मे जो आपके 3D TV से संगत हैं.
- एक 3D Blu-ray वीडियो
- एक उच्च गति की HDMI केबल (संस्करण 1.4 अनुशंसित)

1 उच्च गति की HDMI केबल का प्रयोग करके, अपने होम थिएटर को 3D संगत TV से कनेक्ट करें.
2 सुनिश्चित करें कि 3D वीडियो सेटिंग सक्षम है. ⌂ (होम) दबाएँ, [सेटअप] > [वीडियो] > [3D वीडियो देखें] > [स्वत:] का चयन करें.
   - 3D डिस्क्स को 2D मोड में चलाने के लिए, [ऑफ़] का चयन करें.
3 कोई Blu-ray 3D डिस्क चलाएँ और 3D चश्मा पहनें.
   - वीडियो खोज के दौरान और चलाए जाने के कुछ निश्चित मोड में, वीडियो 2D में प्रदर्शित होता है. जब आप प्ले को पुन: प्रारंभ करते है तो वीडियो प्रदर्शन वापस 3D पर लौटता है.

Blu-ray पर बोनस दृश्य

उन Blu-ray डिस्क पर जो बोनस दृश्य का समर्थन करती हैं, छोटी स्क्रीन विंडो में कमेंटरीज़ जैसी अतिरिक्त सामग्री का आनंद उठाएँ. बोनस दृश्य को चित्र-में-चित्र के रूप में भी जाना जाता है.

1 Blu-ray डिस्क मेनू में बोनस दृश्य सक्षम करें.
2 जब आप मूवी चलाते है, तब ☰ OPTIONS दबाएँ.
   ↳ विकल्प मेनू प्रदर्शित होता है.
3 [PIP चयन] > [PIP] का चयन करें.
   - वीडियो के आधार पर, PIP मेनू [1] या [2] प्रदर्शित होती है.
   - बोनस दृश्य अक्षम करने के लिए, [ऑफ़] का चयन करें.
4 [दूसरी ऑडियो भाषा] या [दूसरी उपशीर्षक भाषा] का चयन करें.
5 भाषा का चयन करें और फिर OK दबाएँ.

Blu-ray पर BD-Live

BD-Live सामग्री के साथ Blu-ray डिस्क्स पर अतिरिक्त सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त करें, जैसे कि निर्देशक के साथ इंटरनेट चैट, नवीनतम मूवी ट्रेलर, गेम्स, वॉलपेपर और रिंगटोन्स. BD-Live सेवाएँ और सामग्री अलग अलग डिस्क में भिन्न होती हैं.

आपको क्या चाहिए

- BD-Live सामग्री वाली Blu-ray डिस्क.
- संग्रहण डिवाइस:
  - कम से कम 1GB मेमोरी के साथ USB संग्रहण डिवाइस या
  - कम से कम 8GB मेमोरी के साथ SDHC श्रेणी 6 प्रकार का एक SD मेमोरी कार्ड.

1 अपने होम थिएटर को इंटरनेट पहुँच के साथ होम नेटवर्क से कनेक्ट करें (देखें 'होम नेटवर्क कनेक्ट करें और सेट करें' पृष्ठ पर 12).

2 अपने होम थिएटर से कोई USB संग्रहण डिवाइस कनेक्ट करें या कोई SD मेमोरी कार्ड सम्मिलित करें.
  - यदि संकेत दिया जाता है, तो SD मेमोरी कार्ड को स्वरूपित करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.

3 ⌂ (होम) दबाएँ और [सेटअप] का चयन करें.

4 [उन्नत] > [स्थानीय संग्रहण] का चयन करें.

5 [USB] या [SD कार्ड] का चयन करें.
  - डाउनलोड की गई BD-Live सामग्री संग्रहीत करने के लिए या तो USB संग्रहण डिवाइस या SD मेमोरी कार्ड का उपयोग करें.

6 BD-Live सक्षम करने के लिए [उन्नत] > [BD-Live सुरक्षा] > [ऑफ़] का चयन करें.
  - BD-Live अक्षम करने के लिए, [ऑन] का चयन करें.

7 डिस्क मेनू में BD-Live चिह्न का चयन करें और फिरOK दबाएँ.
  ↳ BD-Live लोड करना शुरू करता है. लोडिंग का समय डिस्क और आपके इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर करता है.

8 BD-Live नेविगेट करने के लिए नेविगेशन बटन दबाएँ और फिर किसी विकल्प का चयन करने के लिए OK दबाएँ.

नोट

- संग्रहण डिवाइस की मेमोरी को साफ करने के लिए, ⌂ (होम) दबाएँ, [सेटअप] > [उन्नत] > [मेमोरी साफ़ करें] का चयन करें.

डेटा फ़ाइलें

आपका होम थिएटर किसी डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस में मौजूद चित्र, ऑडियो और वीडियो फ़ाइलों को चला सकता है. फ़ाइल चलाने से पहले, जाँच लें कि फ़ाइल स्वरूप आपके होम थिएटर द्वारा समर्थित है (देखें 'फ़ाइल स्वरूप' पृष्ठ पर 27).

1 किसी डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से फ़ाइलें चलाएँ.

2 चलाएँ बंद करने के लिए, ■ दबाएँ.
  - जहाँ आपने रोका था, वहाँ से वीडियो पुनरारंभ करने के लिए ▶ (चलाएँ) दबाएँ.
  - आरंभ से वीडियो चलाने के लिए, ⏮ दबाएँ.

नोट

- DivX DRM रक्षित फ़ाइलें चलाने के लिए, अपने होम थिएटर को HDMI केबल के माध्यम से TV से कनेक्ट करें.

उपशीर्षक

यदि आपके वीडियो में उपशीर्षक एकाधिक भाषाओं में हैं, तो एक उपशीर्षक भाषा का चयन करें.

नोट

- यह सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फ़ाइल का ठीक वही नाम है, जो वीडियो फ़ाइल का है. उदाहरण के लिए, यदि वीडियो फ़ाइल का नाम 'movie.avi' है, तो उपशीर्षक फ़ाइल को 'movie.srt' या 'movie.sub' के रूप में नाम दें.
- आपका होम थिएटर निम्न फ़ाइल स्वरूपों का समर्थन करता है: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi और .sami. यदि उपशीर्षक ठीक से प्रकट नहीं होते हैं, तो वर्ण सेट बदलें.

1 वीडियो चलाते हुए, किसी भाषा का चयन करने के लिए SUBTITLE दबाएँ.

2 DivX या RMVB/RM वीडियोज़ के लिए, यदि उपशीर्षक सही रूप में प्रकट नहीं होते हैं, तो वर्ण सेट बदलने के लिए निम्न चरणों को करना जारी रखें.

3 ≡ OPTIONS दबाएँ.
  ↳ विकल्प मेनू प्रदर्शित होता है.

4 [वर्ण सेट] का चयन करें और फिर उपशीर्षक का समर्थन करने वाले वर्ण सेट का चयन करें.

यूरोप, भारत, LATAM और रूस

वर्ण सेट	भाषा
[मानक]	अंग्रेज़ी, अल्बेनियाई, डेनिश, डच, फिन्निश, फ्रेंच, गायलिक, जर्मन, इटेलियाई, कुर्दिश (लैटिन), नार्वेजियन, पुर्तगाली, स्पेनिश, स्वीडिश और तुर्की
[मध्य यूरोप]	अल्बेनियाई, क्रोएशियन, चेक, डच, अंग्रेज़ी, जर्मन, हंगेरियन, आइरिश, पोलिश, रोमानियाई, स्लोवाॅक, स्लेवीन और सोर्बियन
[सिरिलिक]	बुल्गारियाई, बेलारूसी, अंग्रेज़ी, मैसीडोनियाई, मॉलदीवियन, रूसी, सर्बियाई और यूक्रेनियाई
[यूनानी]	यूनान

एशिया प्रशांत और चीन

वर्ण सेट	भाषा
[मानक]	अल्बेनियाई, डेनिश, डच, अंग्रेज़ी, फिनीश, फ्रेंच, गायलिक, जर्मन, इटेलियाई, कुर्दिश (लैटिन), नार्वेनियाई, पुर्तगाली, स्पेनिश, स्वीडिश, तुर्की
[चीनी]	सरलीकृत चीनी
[पारंपरिक-चीनी]	पारंपरिक चीनी
[कोरियाई]	अंग्रेज़ी और कोरियाई

DivX के लिए VOD कोड

आपके DivX वीडियोज़ ख़रीदने और उन्हें होम थिएटर पर चलाने से पहले, होम थिएटर को DivX VOD कोड का उपयोग करते हुए www.divx.com पर पंजीकृत करें.

1 ⌂ (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [उन्नत] > [DivX® VOD कोड] का चयन करें.
   ↳ आपके होम थिएटर के लिए DivX VOD पंजीकरण कोड प्रदर्शित होता है.

USB संग्रहण डिवाइसेज़

MP4 प्लेयर या डिजिटल कैमरे जैसे USB संग्रहण डिवाइस पर संग्रहीत किए गए चित्रों, ऑडियो और वीडियो का आनंद उठाएँ.
आपको क्या चाहिए

- एक ऐसा USB संग्रह डिवाइस है, जो FAT या NTFS फ़ाइल सिस्टमों के लिए स्वरूपित किया गया हो और विशाल संग्रहण श्रेणी के संगत हो.

नोट

- यदि आप USB एक्सटेंशन केबल, USB HUB या USB मल्टी-रीडर का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि USB संग्रहण डिवाइस पहचानी नहीं जा सके.

1 अपने होम थिएटर पर ⇠ (USB) कनेक्टर से एक USB संग्रहण डिवाइस कनेक्ट करें.
2 ⌂ (होम) दबाएँ.
3 चयन करें[USB ब्राउज़ करें] और फिर दबाएँOK.
   ↳ सामग्री ब्राउजर दिखाया गया है.
4 फ़ाइल का चयन करें, और फिर OK दबाएँ.
5 चलाना नियंत्रित करने के लिए प्ले बटंस दबाएँ (देखें 'बटन चलाएँ' पृष्ठ पर 14).

ऑडियो, वीडियो और चित्र विकल्प

जब आप किसी डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से चित्र, ऑडियो और वीडियो फ़ाइलें चलाते हैं तब उन्नत सुविधाओं का उपयोग करें.

ऑडियो विकल्प

ऑडियो चलाते हुए, किसी ऑडियो ट्रैक, किसी डिस्क या किसी फ़ोल्डर को दोहराएँ.

1 निम्न फंक्शंस से गुज़रने के लिए बार-बार ☰ OPTIONS दबाएँ:
   - RPT TRAC / RPT FILE: वर्तमान ट्रैक या फ़ाइल दोहराएं.
   - RPT DISC / RPT FOLD: डिस्क या फ़ोल्डर पर सभी ट्रैक्स दोहराएँ.
   - RPT RAND: अनियमित क्रम में ऑडियो ट्रैक्स चलाएँ.
   - RPT OFF: दोहराएँ मोड को बंद करें.

वीडियो विकल्प

वीडियो देखते हुए, उपशीर्षक, ऑडियो भाषा, समय खोज, और चित्र सेटिंग्स जैसे विकल्पों का चयन करें. वीडियो स्रोत पर निर्भर होने के कारण कुछ स्रोत उपलब्ध नहीं होते.

1 दबाएँ ☰ OPTIONS.
   ↳ वीडियो विकल्प मेनू प्रदर्शित होता है.

2 चयन और बदलाव करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:
- [ऑडियो भाषा]: वीडियो के लिए ऑडियो भाषा का चयन करें.
- [उपशीर्षक भाषा]: वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
- [उपशीर्षक खिसकाएँ]: स्क्रीन पर उपशीर्षक स्थिति बदलें.
- [जानकारी]: क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है.
- [वर्ण सेट]: DivX उपशीर्षक का समर्थन करने वाले एक वर्ण सेट का चयन करें.
- [समय खोज]: दृश्य का समय दर्ज करके वीडियो के किसी विशिष्ट भाग को छोड़ दें.
- [दूसरी ऑडियो भाषा]: ब्लू-रे वीडियो के लिए दूसरी ऑडियो भाषा का चयन करें.
- [दूसरी उपशीर्षक भाषा]: ब्लू-रे वीडियो के लिए दूसरी लिखित भाषांतर भाषा का चयन करें.
- [शीर्षक]: किसी विशिष्ट शीर्षक का चयन करें.
- [अध्याय]: किसी विशिष्ट अध्याय का चयन करें.
- [कोण सूची]: किसी भिन्न कैमरा कोण का चयन करें.
- [मेनू]: डिस्क मेनू प्रदर्शित करें.
- [PIP चयन]: जब एक ब्लू-रे डिस्क, जो अतिरिक्त दृश्य के अनुकूल है, चला रहे हों तो चित्र-में-चित्र विंडो प्रदर्शित करें.
- [ज़ूम]: किसी वीडियो दृश्य या चित्र में ज़ूम करें. नेविगेशन बटन ज़ूम फ़ैक्टर का चयन करने के लिए (बाएँ/दाएँ) दबाएँ.
- [दोहराएँ]: किसी अध्याय या शीर्षक को दोहराएँ.
- [A-B दोहराएँ]: चलाएँ दोहराने के लिए, या दोहराएँ मोड को बंद करने के लिए किसी अध्याय के भीतर दो बिंदु चिह्नित करें.
- [चित्र सेटिंग्स]: किसी पूर्वनिर्धारित रंग सेटिंग का चयन करें.
- [उपयोगकर्ता]: वीडियो के लिए उन्नत सेटिंग्स का चयन करें.
- [ऑडियो सिंक]: ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रनाइज़ करें.

चित्र विकल्प

चित्र देखते हुए, चित्र पर ज़ूम करें, इसे घुमाएँ, एक स्लाइडशो एनीमेशन जोड़ें और चित्र सेटिंग्स को बदलें.

1 दबाएँ ☰ OPTIONS.
   ↳ चित्र विकल्प मेनू प्रकट होता है.

2 निम्नलिखित सेटिंग्स का चयन करने और बदलने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:
- [+90 घुमाएँ]: चित्र को घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाएँ.
- [-90 घुमाएँ]: चित्र को घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमाएँ.
- [ज़ूम]: किसी वीडियो दृश्य या चित्र में ज़ूम करें. नेविगेशन बटन ज़ूम फ़ैक्टर का चयन करने के लिए (बाएँ/दाएँ) दबाएँ.
- [जानकारी]: चित्र सूचना प्रदर्शित करें.
- [अवधि प्रति स्लाइड]: स्लाइड शो में प्रत्येक चित्र के लिए प्रदर्शन गति का चयन करें.
- [स्लाइड ऐनिमेशन]: स्लाइडशो के लिए ऐनिमेशन का चयन करें.
- [चित्र सेटिंग्स]: किसी पूर्वनिर्धारित रंग सेटिंग का चयन करें.
- [दोहराएँ]: किसी चयनित फ़ोल्डर को दोहराएँ.

संगीतमय स्लाइडशो

यदि चित्र और ऑडियो फ़ाइलें किसी समान डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से हैं, तो आप एक संगीतमय स्लाइडशो बना सकते हैं.

1 किसी ऑडियो ट्रैक का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
2 ⮌ BACK दबाएँ और चित्र फ़ोल्डर पर जाएँ.
3 चित्र का चयन करें, फिर स्लाइडशो प्रारंभ करने के लिए ▶ (चलाएँ) दबाएँ.
4 स्लाइड शो बंद करने के लिए ■ दबाएँ.
5 संगीत बंद करने के लिए दोबारा ■ दबाएँ.

रेडियो

अपने होम थिएटर पर FM रेडियो सुनें, और 40 रेडियो स्टेशनों तक संग्रहीत करें.

नोट

- AM और डिजिटल रेडियो समर्थित नहीं हैं.
- अगर कोई भी स्टीरियो सिग्नल नहीं मिलता या अगर पाँच से कम स्टेशंस ही मिलते हैं, तो आपको रेडियो स्टेशंस पुनः स्थापित करने का संकेत दिया जाता है.

1 FM एंटीना को अपने होम थिएटर पर ANTENNA FM 75 Ω से कनेक्ट करें.
   - सर्वोत्तम रिसेप्शन के लिए, ऐंटिना को हमेशा TV या विकिरण के अन्य स्रोतों से दूर लगाएँ.

2 तब तक स्रोत बटन दबाएँ, जब तक प्रदर्शन फलक पर RADIO प्रकट नहीं होता है.
   ↳ यदि आपने पहले ही रेडियो स्टेशन स्थापित कर लिए हैं, तो आपके द्वारा अंतिम बार सुना गया रेडियो स्टेशन चलता है.
   ↳ यदि आपने कोई रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किया है, तो प्रदर्शन फलक पर AUTO INSTALL... PRESS PLAY संदेश प्रदर्शित होता है. ▶ (चलाएँ) दबाएँ.

3 सुनने या रेडियो स्टेशन बदलने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें.

बटन चलाएँ

बटन	क्रिया
⏮ / ⏭ या अक्षरांकीय बटन	किसी प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करें.
नेविगेशन बटन	बाएँ/दाएँ: किसी रेडियो स्टेशन को खोजें. ऊपर/नीचे: किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी को फ़ाइन ट्यून करें.
■	रेडियो स्टेशंस की स्थापना रोकने के लिए दबाएँ.
⮌ BACK	प्रीसेट रेडियो स्टेशन को मिटाने के लिए दबाए रखें.
☰ OPTIONS	मैन्युअल: प्रोग्राम मोड तक पहुँचने के लिए एक बार दबाएँ और रेडियो स्टेशन संग्रहीत करने के लिए दोबारा दबाएँ. स्वचालित: रेडियो स्टेशंस को पुन: स्थापित करने के लिए तीन सेकेंड के लिए दबाए रखें.
SUBTITLE	स्टीरियो और मोनो ध्वनियों के बीच टॉगल करें.

MP3 प्लेयर

ऑडियो फ़ाइलें चलाने के लिए MP3 प्लेयर कनेक्ट करें.
आपको क्या चाहिए
- एक MP3 प्लेयर.
- 3.5मिमी स्टीरियो ऑडियो केबल.

1 3.5मिमी स्टीरीयो ऑडियो केबल का उपयोग करके, MP3 प्लेयर को अपने होम थिएटर पर MUSIC iLINK कनेक्टर से कनेक्ट करें.
2 तब तक AUDIO SOURCE दबाएँ, जब तक प्रदर्शन फलक पर MUSIC I-LINK प्रकट नहीं होता है.
3 ऑडियो फ़ाइलों के चयन और चलाने के लिए MP3 प्लेयर पर बटंस दबाएँ.

iPod या iPhone

अपने iPod या iPhone से संगीत, फ़ोटो और वीडियोज़ चलाने के लिए Philips डॉक कनेक्ट करें.
आपको क्या चाहिए
- एक Philips डॉक (मॉडल: Philips DCK306x).
- एक पीला संयोजित वीडियो केबल.

1 Philips डॉक को अपने होम थिएटर पर DOCK for iPod कनेक्टर से कनेक्ट करें.
2 अपने TV पर अपने iPod या iPhone से स्लाइडशो देखने के लिए, पीले संयोजित वीडियो केबल का उपयोग करके डॉक को TV से कनेक्ट करें.
3 iPod या iPhone को स्विच ऑन करें और इसे डॉक पर स्थित करें.
   - होम थिएटर के iPod मोड में होने पर, आप अपने iPod/iPhone को dock पर चार्ज करें.

संगीत चलाएँ

1 अपने iPod या iPhone को डॉक करें.
2 होम थिएटर के रिमोट कंट्रोल परDOCK for iPod दबाएँ.
3 संगीत का चयन करने के लिए अपनी iPod या iPhone स्क्रीन ब्राउज़ करें.
4 अपने iPod या iPhone पर संगीत चलाएँ.
   ↳ संगीत आपके होम थिएटर पर सुना गया है.

अपनी TV से ऑडियो सामग्री ब्राउज़ करें (विस्तृत मोड):
1 🏠 (होम) दबाएँ.
2 [iPod ब्राउज़ करें] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
   ↳ सामग्री ब्राउजर दिखाया गया है.

3 ऑडियो सामग्री को ब्राउज़ करने के लिए DOCK for iPod दबाएँ.

4 चलाना नियंत्रित करने के लिए प्ले बटंस दबाएँ (देखें 'बटन चलाएँ' पृष्ठ पर 14).
- आपके iPod या iPhone पर स्थानीय कुंजियाँ अक्षम कर दी गई हैं.

5 विस्तारित मोड से बाहर निकलने के लिए DOCK for iPod दबाएँ.

वीडियो और स्लाइडशो चलाएँ

1 अपने iPod या iPhone को डॉक करें (देखें 'iPod या iPhone' पृष्ठ पर 18).

2 होम थिएटर के रिमोट कंट्रोल परDOCK for iPod दबाएँ.

3 TV को AV/VIDEO स्रोत पर स्विच करें (पीली संयोजित केबल के अनुरूप).
↳ TV की स्क्रीन खाली हो जाती है.

4 iPod या iPhone स्क्रीन से, वीडियो या फ़ोटो स्लाइडशो ब्राउज़ करें और चलाएँ.
↳ वीडियो या फ़ोटो स्लाइडशो आपके TV पर प्रदर्शित किया गया है.

स्मार्टफ़ोन नियंत्रण

iPhone (iOS 3.1.3 और आगे के संस्करण), Android फ़ोन (2.1 और आगे के संस्करण), iPad या टैबलेट जैसे अपने मोबाइल डिवाइस का उपयोग करें:
- अपने होम थिएटर को नियंत्रित करने के लिए
- डेटा डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस ब्राउज़ करने के लिए

आप प्रारंभ करें इससे पहले
- अपने होम थिएटर, मोबाइल डिवाइस और अन्य DLNA-संगत डिवाइसेज़ को समान होम नेटवर्क से कनेक्ट करें.
  - बेहतर वीडियो गुणवत्ता के लिए, जब भी संभव हो वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करें.
- अपने होम थिएटर के लिए नेटवर्क नाम को वैयक्तिक बनाएँ (देखें 'नेटवर्क नाम को व्यक्तिगत बनाएँ' पृष्ठ पर 13).
- Philips MyRemote अनुप्रयोग अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करें.
  - iPhone या iPad के लिए, App Store (App Store) में अनुप्रयोग खोजें.
  - Android आधारित फ़ोन या टैबलेट के लिए, Market (Market) में अनुप्रयोग खोजें.

अपने होम थिएटर को नियंत्रित करने के लिए

मोबाइल डिवाइस से अपने होम थिएटर को नियंत्रित करें.

1 मोबाइल डिवाइस पर, MyRemote (MyRemote) अनुप्रयोग तक पहुँच प्राप्त करें.

2 होम स्क्रीन से अपने होम थिएटर का चयन करें (इसके नेटवर्क नाम द्वारा).
↳ स्क्रीन के नीचे की ओर एक ब्राउज़िंग पट्टी को प्रदर्शित किया गया है.
- यदि आपका होम थिएटर नहीं मिलता है, तो फिर से खोजने के लिए नेटवर्क कनेक्शन जाँचें या अपने मोबाइल डिवाइस पर Devices (डिवाइसेज़) टैब को टैप करें.

3 अधिक विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए, निम्न में से किसी एक टैब का चयन करें.
- पिछली स्क्रीन पर वापस जाने के लिए, वापस बटन दबाएँ.

विकल्प	क्रिया
App Home (App Home)	अपनी होम स्क्रीन पर वापस जाएँ.
Media (मीडिया)	DISC: किसी डेटा डिस्क पर संग्रहीत फ़ाइल ब्राउज़ करें और चलाएँ. USB: किसी USB संग्रहण डिवाइस पर संग्रहीत फ़ाइल को ब्राउज़ करें और चलाएँ.
Remote (रिमोट)	अपने मोबाइल डिवाइस पर रिमोट कंट्रोल तक पहुँच प्राप्त करें. अधिक बटनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को बाएँ या दाएँ स्वाइप करें. आपके मोबाइल डिवाइस पर केवल प्रासंगिक बटन सक्षम किए गए हैं. कुछ फंक्शन जैसे कि स्टैंडबाय और लंबे समय तक दबाना, आपके मोबाइल डिवाइस पर उपलब्ध नहीं हैं.

4 किसी विकल्प का चयन करने या सेट अप पूर्ण करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.

नेट टीवी ब्राउज़ करें

चीन में उपलब्ध नहीं
विभिन्न प्रकार के इंटरनेट अनुप्रयोगों तक पहुंच बनाने के लिए नेट टीवी का प्रयोग करें जिन्हें विशेष रूप से इंटरनेट वेबसाइटों के लिए अनुकूलित किया गया है.
नेट टीवी सेवाओं पर इंटरेक्टिव वार्ता के लिए www.supportforum.philips.com के नेट टीवी फोरम पर विजिट करें.

नोट

- Koninklijke Philips Electronics N.V. नेट TV सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सामग्री के लिए कोई जवाबदेही नहीं लेता.

1 अपने होम थिएटर को उच्च-गति की इंटरनेट पहुँच के साथ होम नेटवर्क से कनेक्ट करें (देखें 'होम नेटवर्क कनेक्ट करें और सेट करें' पृष्ठ पर 12).
2 ⌂ (होम) दबाएँ.
3 चयन करें[Net TV ब्राउज़ करें] और फिर दबाएँOK.
4 ऑनस्क्रीन संदेशों की पुष्टि करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.
↳ Net TV होम पेज प्रदर्शित है.
5 अनुप्रयोग का चयन और नेविगेट करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें (देखें 'Net TV नेविगेट करें' पृष्ठ पर 20).

Net TV नेविगेट करें

बटन	क्रिया
नेविगेशन बटन	किसी अनुप्रयोग का चयन करें या नेविगेट करें.
OK	किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें.
⮌ BACK	पिछले पृष्ठ पर वापस जाएँ या टेक्स्ट साफ़ करें
☰ OPTIONS	वर्तमान क्रिया से संबंधित विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करें
अक्षरांकीय बटन	टेक्स्ट दर्ज करें (उदाहरण के लिए ईमेल पते, वेब URL, पासवर्ड आदि में)
DISC/ POP-UP MENU	Net TV पोर्टल से बाहर निकलें और होम मेनू पर वापस जाएँ.

ब्राउज़िंग इतिहास साफ़ करें

अपने होम थिएटर से पासवर्ड्स, कुकीज़ और ब्राउज़िंग डेटा निकालने के लिए ब्राउज़िंग इतिहास साफ़ करें.

1 ⌂ (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [नेटवर्क] > [Net TV मेमोरी साफ़ करें] का चयन करें.
4 पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ.

ऑनलाइन वीडियो किराए पर लेना

चीन में उपलब्ध नहीं
अपने होम थिएटर के द्वारा ऑनलाइन स्टोर्स से वीडियो किराए पर लें. आप उसे उसी समय या बाद में देख सकते हैं.
कई ऑनलाइन वीडियो स्टोर भिन्न किरायों, अवधियों और शर्तों पर एक बड़ी संख्या में वीडियो प्रस्तावित करते हैं. कुछ स्टोर्स के लिए, आपको किराए पर लेने से पहले अपना खाता बनाना होगा.
आपको क्या चाहिए

- कम से कम 8GB मेमोरी वाले SDHC श्रेणी 6 प्रकार का एक SD मेमोरी कार्ड.

1 अपने होम थिएटर को उच्च-गति की इंटरनेट पहुँच के साथ होम नेटवर्क से कनेक्ट करें (देखें 'होम नेटवर्क कनेक्ट करें और सेट करें' पृष्ठ पर 12).
2 अपने होम थिएटर पर SD CARD स्लॉट में एक खाली SD मेमोरी कार्ड सम्मिलित करें और कार्ड फ़ॉर्मेट करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.
- फ़ॉर्मेट करने के बाद, कार्ड कोSD CARD स्लॉट में छोड़ दें.
3 ⌂ (होम) दबाएँ.
4 [Net TV ब्राउज़ करें] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
↳ आपके देश में उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएँ प्रदर्शित होती हैं.
5 किसी वीडियो संग्रह का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
6 कोई वीडियो किराए पर लेने या वीडियो देखने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें. यदि संकेत दिया जाता है, तो संग्रह के खाते में लॉग इन या पंजीकरण करने के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
↳ यह वीडियो आपके SD मेमोरी कार्ड में डाउनलोड होगी. आप इसे केवल अपने होम थिएटर पर देख सकते हैं.
7 चलाना नियंत्रित करने के लिए प्लेबैक बटनों को दबाएँ (देखें 'बटन चलाएँ' पृष्ठ पर 14).

DLNA के द्वारा PC ब्राउज़ करें

अपने होम थिएटर के माध्यम से होम नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर या मीडिया सर्वर से चित्र, ऑडियो और वीडियो फ़ाइलों तक पहुंच प्राप्त करें और उन्हें चलाएँ.
आप प्रारंभ करें इससे पहले

- अपने डिवाइस पर एक DLNA-अनुपालक मीडिया सर्वर अनुप्रयोग स्थापित करें. सुनिश्चित करें कि आप वह अनुप्रयोग डाउनलोड करते हैं जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है. उदाहरण के लिए,
  - PC के लिए Windows Media Player 11 या इससे उच्चतर
  - Mac या PC के लिए Twonky मीडिया सर्वर
- फ़ाइलों का मीडिया साझाकरण सक्षम करें. विवरणों के लिए, मीडिया सर्वर सॉफ़्टवेयर का उपयोगकर्ता मैन्युअल देखें.

1 अपने होम थिएटर को एक होम नेटवर्क से कनेक्ट करें. बेहतर वीडियो गुणवत्ता के लिए, जब भी संभव हो वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करें.

2 कंप्यूटर और अन्य DLNA-संगत डिवाइसेज़ को समान होम नेटवर्क से कनेक्ट करें.

3 ⌂ (होम) दबाएँ.

4 [PC ब्राउज़ करें] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
↳ सामग्री ब्राउजर दिखाया गया है.

5 नेटवर्क पर किसी डिवाइस का चयन करें.
↳ चयनित डिवाइस के फ़ोल्डर प्रदर्शित होते हैं. मीडिया सर्वर के आधार पर, फ़ोल्डर नाम भिन्न हो सकते हैं.
- यदि आप फ़ोल्डर्स नहीं देख सकते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने चयनित डिवाइस पर मीडिया साझाकरण सक्षम किया है ताकि सामग्री साझाकरण के लिए उपलब्ध रहे.

6 फ़ाइल का चयन करें, और फिरOK दबाएँ.
- संगतता समस्याओं के कारण हो सकता है कि कुछ मीडिया फ़ाइलें ना चलें. आपके होम थिएटर द्वारा समर्थित फ़ाइल स्वरूप जाँचें.

7 चलाना नियंत्रित करने के लिए प्ले बटंस दबाएँ (देखें 'बटन चलाएँ' पृष्ठ पर 14).

ध्वनि का चयन करें

यह अनुभाग आपके वीडियो या संगीत के लिए आदर्श ध्वनि चुनने में मदद करता है.

1 SOUND SETTINGS दबाएँ.

2 प्रदर्शन पर ध्वनि विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए, नेविगेशन बटन (बाएँ/दाएँ) दबाएँ.

ध्वनि सेटिंग्स	वर्णन
SOUND	किसी ध्वनि मोड का चयन करें.
SURROUND	सराउंड साउंड या सराउंड साउंड का चयन करें.
TREBLE	उच्च फ़्रीक्वेंसी आउटपुट बदलें.
MID	मध्यम फ़्रीक्वेंसी आउटपुट बदलें.
BASS	निम्न फ़्रीक्वेंसी आउटपुट बदलें.
AUD SYNC	वीडियो से मेल खाने के लिए ऑडियो को विलंब करें.

3 एक विकल्प का चयन करें, और फिर OK दबाएँ.

4 बाहर निकलने के लिए ⮌ BACK दबाएँ.
यदि आप मिनट के अंदर बटन नहीं दबाते हैं, तो मेनू स्वचालित रूप से बाहर निकल जाता है.

ध्वनि मोड

अपने वीडियो या संगीत के लिए उपयुक्त पूर्वनिर्धारित ध्वनि मोड्स का चयन करें.

1 SOUND SETTINGS दबाएँ.

2 SOUND का चयन करें और फिर OK दबाएँ.

3 प्रदर्शन पर सेटिंग का चयन करने के लिए, नेविगेशन बटन (ऊपर/नीचे) दबाएँ:
- MOVIE: विशेष रूप से मूवीज़ के लिए संवर्धित, सिनेमेटिक ऑडियो अनुभव का आनंद लें.
- MUSIC: स्टूडियो में या किसी कॉन्सर्ट पर अपने संगीत के वास्तविक रिकॉर्डिंग वातावरण से मनोरंजन करें.
- ORIGINAL: बिना ध्वनि प्रभाव जोड़े, अपने मूवीज़ और संगीत की वास्तविक ध्वनि का अनुभव करें.
- NEWS: ऑप्टिमाइज़ की गई भाषा और स्पष्ट स्वरों के साथ प्रत्येक शब्द को सुनें.
- GAMING: क्रिया-पैक किए गए वीडियो गेम्स या लाउड पार्टियों के लिए आदर्श रोमांचकारी आर्केड ध्वनियों का आनंद लें.

4 पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ.

सराउंड ध्वनि मोड

सराउंड ध्वनि मोड्स के साथ इमर्सिव ऑडियो अनुभव का अनुभव करें.

1 दबाएं SOUND SETTINGS.
2 चयन करेंSURROUND और फिर दबाएँOK.
3 प्रदर्शन पर सेटिंग का चयन करने के लिए, नेविगेशन बटन (ऊपर/नीचे) दबाएँ:
   - AUTO: ऑडियो स्ट्रीम पर आधारित सराउंड ध्वनि.
   - MULTI-CH:एन्हांस की गई मूवी अनुभव के लिए इमर्सिव एकाधिक-चैनल ध्वनि.
   - STEREO: दो- चैनल स्टीरियो ध्वनि. संगीत सुनने के लिए आदर्श.
4 पुष्टि करने के लिए दबाएंOK.

6 सेटिंग्स परिवर्तित करें

होम थिएटर सेटिंग्स को पहले से ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है. जब तक कि आपके पास सेटिंग बदलने का कोई कारण न हो, तब तक हम यह अनुशंसित करते हैं कि आप डिफॉल्ट सेटिंग रखें.

नोट

- आप धूसर की गई कोई सेटिंग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं.
- पिछले मेनू पर वापिस जाने के लिए, BACK दबाएँ. मेनू से बाहर निकलने के लिए, (होम) दबाएँ.

भाषा सेटिंग्स

1 (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [प्राथमिकता] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
4 चयन और बदलाव करने के लिएनेविगेशन बटन और OKदबाएँ:
   - [मेनू भाषा]: मेनू के लिए किसी प्रदर्शन भाषा का चयन करें.
   - [ऑडियो]: डिस्क्स के लिए किसी ऑडियो भाषा का चयन करें.
   - [उपशीर्षक]: डिस्क्स के लिए एक उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
   - [डिस्क मेनू]: डिस्क्स के लिए एक मेनु भाषा का चयन करें.

नोट

- यदि आपकी पसंदीदा डिस्क भाषा उपलब्ध नहीं है, तो आप सूची से[अन्य]चयन करें और वह 4-अंक वाली भाषा कोड दर्ज करें, जो इस उपयोगकर्ता मैन्युअल के अंत में है (देखें 'भाषा कोड' पृष्ठ पर 34).
- अगर अपने किसी ऐसी भाषा का चयन किया है जो एक डिस्क पर उपलब्ध नहीं है, तो होम थिएटर डिस्क की डिफ़ॉल्ट भाषा का उपयोग करता है.

चित्र और वीडियो सेटिंग्स

1 (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [वीडियो] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
4 चयन और बदलाव करने के लिएनेविगेशन बटन और OKदबाएँ:
- [टीवी प्रदर्शन]: TV स्क्रीन पर फ़िट होने के लिए किसी चित्र स्वरूप का चयन करें.
- HDMI OUT (ARC): अपने होम थिएटर पर [HDMI वीडियो] से आउटपुट किए जा रहे वीडियो सिग्नल के रिज़ॉल्यूशन का चयन करें. चयनित रिज़ॉल्यूशन का आनंद उठाने के लिए, सुनिश्चित करें कि आपका TV चयनित रिज़ॉल्यूशन का समर्थन करता है.
- [HDMI Deep Color]: असंख्य रंगों का उपयोग करते हुए चटकीली छवियों के प्रदर्शन द्वारा अपनी TV स्क्रीन पर एक प्राकृतिक दुनिया का पुनर्निर्माण करें. आपका होम थिएटर HDMI केबल के माध्यम से एक डीप कलर सक्षम किए गए TV से कनेक्ट होना चाहिए.
- [चित्र सेटिंग्स]: वीडियो प्रदर्शन के लिए पूर्व निर्धारित रंग सेटिंग्स का चयन करें. स्वयं अपनी सेटिंग निर्मित करने के लिए [उपयोगकर्ता] का चयन करें.
- [3D वीडियो देखें]: 3D या 2D वीडियो का समर्थन करने के लिए HDMI वीडियो सेट करें.
- [उपयोगकर्ता]: वीडियो के लिए उन्नत सेटिंग्स का चयन करें. केवल आपके द्वारा चित्र सेटिंग्स के अंतर्गत 'उपयोगकर्ता' नामक प्रीसेट निर्मित किए जाने के बाद ही उपलब्ध होता है.

नोट

- यदि आप कोई सेटिंग बदलते हैं, तो सुनिश्चित करें कि TV नई सेटिंग का समर्थन करता है.

ऑडियो सेटिंग्स

1 (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [ऑडियो] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
4 चयन और बदलाव करने के लिएनेविगेशन बटन और OKदबाएँ:
- [रात्रि मोड]: शांति से सुनने के लिए, अपने होम थिएटर पर उच्च ध्वनियों का वॉल्यूम घटाएँ. रात्रि मोड केवल डॉल्बी-एन्कोडेड DVD और Blu-ray डिस्क्स के लिए ही उपलब्ध है.
- [HDMI ऑडियो]: अपनी TV से HDMI ऑडियो आउटपुट सेट करें या TV से HDMI ऑडियो आउटपुट अक्षम करें.

अभिभावक नियंत्रण सेटिंग्स

1 (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [प्राथमिकता] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
4 चयन और बदलाव करने के लिएनेविगेशन बटन और OKदबाएँ:
- [पासवर्ड परिवर्तित करें]: अभिभावक नियंत्रण पहुँच के लिए अपना पासवर्ड सेट करें या बदलें. यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो 0000 दर्ज करें.
- [पैरेंटल नियंत्रण]: आयु रेटिंग्स के साथ रिकॉर्ड की गई डिस्क्स तक पहुँच प्रतिबंधित करें. रेटिंग्स पर ध्यान दिए बिना सभी डिस्क्स चलाने के लिए, 8 या [ऑफ़] का चयन करें.

प्रदर्शन सेटिंग्स

1 (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [प्राथमिकता] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
4 चयन और बदलाव करने के लिएनेविगेशन बटन और OKदबाएँ:
- [स्वतः उपशीर्षक खिसकाएँ]: इस सुविधा का समर्थन करने वाली TV पर उपशीर्षकों के स्वचालित रूप से स्थिति परिवर्तन को सक्षम या अक्षम करें.
- [प्रदर्शन कक्ष]: होम थिएटर के सामने के फलक प्रदर्शन की चमक सेट करें.
- [VCD PBC]: प्ले बैक नियंत्रण सुविधा के साथ VCD और SVCD डिस्क्स की सामग्री मेनू नेविगेशन को सक्षम या अक्षम करें.

ऊर्जा बचत सेटिंग्स

1 ⌂ (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [प्राथमिकता] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
4 चयन और बदलाव करने के लिएनेविगेशन बटन और OKदबाएँ:
- [स्क्रीन सेवर]: निष्क्रियता के 10 मिनट बाद होम थिएटर को स्क्रीन सेवर मोड पर स्विच करें.
- [स्वत: स्टैंडबाय]: निष्क्रियता के 30 मिनट बाद होम थिएटर को स्टैंडबाय मोड पर स्विच करें. यह टाइमर तभी कार्य करता है कि जब किसी डिस्क या USB को चलाना रोक या बंद कर दिया गया है.
- [स्लीप टाइमर]: स्लीप टाइमर की अवधि सेट करें ताकि होम थिएटर एक निर्दिष्ट समयावधि के बाद स्टैंडबाय पर स्विच हो जाए.

स्पीकर सेटिंग्स

1 ⌂ (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [उन्नत] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
4 चयन और बदलाव करने के लिएनेविगेशन बटन और OKदबाएँ:
- [एन्हांस्ड ऑडियो]: स्पीकर पर ऑडियो पोस्ट प्रोसेसिंग सक्षम करने के लिए [ऑन] का चयन करें और कराओके सेटिंग्स सक्षम करें (यदि आपका उत्पाद कराओके का समर्थन करता है). डिस्क का मूल ऑडियो चलाने के लिए[ऑफ़] का चयन करें.

युक्ति

- आपके द्वारा किसी पूर्व निर्धारित साउंड मोड का चयन किए जाने के पहले ऑडियो पोस्ट प्रोसेसिंग को सक्षम करें (देखें 'ध्वनि मोड' पृष्ठ पर 21).

डिफ़ाल्ट सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें

1 ⌂ (होम) दबाएँ.
2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3 [उन्नत] > [डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें] का चयन करें, और फिर OK दबाएँ.
4 का चयन करें [OK],और फिर OK पुष्टि करने के लिए दबाएँ.
↳ आपका होम थिएटर अभिभावक नियंत्रण और DivX VoD पंजीकरण कोड जैसी कुछ सेटिंग्स को छोड़कर उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट है.

7 सॉफ़्टवेयर का अद्यतन करें

Philips लगातार अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है. सर्वश्रेष्ठ सुविधाएँ और समर्थन प्राप्त करने के लिए, अपने होम थिएटर को नवीनतम सॉफ़्टवेयर से अद्यतन करें.

अपने वर्तमान सॉफ़्टवेयर के संस्करण की तुलना, www.philips.com/support पर मौजूद नवीनतम संस्करण से करें. यदि वर्तमान संस्करण Philips समर्थन वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम संस्करण से पुराना है, तो अपने होम थिएटर को नवीनतम सॉफ़्टवेयर के साथ नवीनीकृत करें.

! सावधानी

- आपके उत्पाद पर स्थापित वर्तमान संस्करण से निम्न संस्करण को स्थापित न करें. सॉफ़्टवेयर डाउनग्रेड होने के कारण आई समस्याओं के लिए Philips उत्तरदायी नहीं है.

सॉफ़्टवेयर संस्करण जाँचें

अपने होम थिएटर पर स्थापित किया गया वर्तमान साफ्टवेयर जाँचें.

1. ⌂ (होम) दबाएँ.
2. [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
3. [उन्नत] > [संस्करण जानकारी] का चयन करें.
   ↳ सॉफ़्टवेयर संस्करण प्रदर्शित किया जाता है.
   - अंतिम दो अंक आपके होम थिएटर पर स्थापित ऑनस्क्रीन मदद के संस्करण को इंगित करते हैं. उदाहरण के लिए, यदि साँफ़्टवेयर का वर्तमान संस्करण 'Subsystem SW: 35-00-00-05' है तो '05' आपके होम थिएटर पर स्थापित ऑनस्क्रीन मदद के वर्तमान संस्करण को प्रस्तुत करता है.

USB के द्वारा सॉफ़्टवेयर अद्यतन करना

आपको क्या चाहिए

- न्यूनतम 75MB मेमोरी के साथ FAT या NTFS-स्वरूपित एक USB फ़्लैश ड्राइव. किसी USB हार्ड ड्राइव का उपयोग न करें.
- इंटरनेट पहुँच के साथ एक कंप्यूटर.
- एक संग्रह उपयोगिता जो कि ZIP फ़ाइल स्वरूप का समर्थन करती है.

चरण 1: नवीनतम सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करें

1. अपने कंप्यूटर से फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करें.
2. अपने वेब ब्राउज़र में, www.philips.com/support पर जाएँ.
3. Philips समर्थन वेबसाइट पर, अपना उत्पाद ढूँढें और सॉफ़्टवेयर और ड्राइवर का पता लगाएँ.
   ↳ सॉफ़्टवेयर अद्यतन ज़िप फ़ाइल के रूप में उपलब्ध है.
4. अपने USB फ्लैश ड्राइव की रूट निर्देशिका में ज़िप फ़ाइल सहेजें.
5. रूट डाइरैक्टरी में अपडेट सॉफ्टवेयर को बाहर निकालने के लिए अर्काईव उपयोगिता का इस्तेमाल करें.
   ↳ फ़ाइलें आपके USB फ्लैश ड्राइव के अंतर्गत UPG_ALL फ़ोल्डर से निकाली जाती हैं.
6. अपने कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को डिस्कनेक्ट करें.

चरण 2: सॉफ़्टवेयर को अद्यतन करें.

! सावधानी

- अद्यतन के दौरान होम थिएटर को बंद न करें या USB फ्लैश ड्राइव को न निकालें.

1. डाउनलोड की गई फ़ाइल शामिल करते हुए, होम थिएटर पर USB फ्लैश ड्राइव से कनेक्ट करें.
   - सुनिश्चित करें कि डिस्क कंपार्टमेंट बंद किया गया है और भीतर कोई डिस्क नहीं है.
2. ⌂ (होम) दबाएँ.
3. [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
4. [उन्नत] > [सॉफ़्टवेयर अद्यतन] > [USB] का चयन करें.
5. अपडेट की पुष्टि करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.
   ↳ एकबार पूर्ण होने पर, होम थिएटर स्वचालित रूप से बंद होता है और पुनः प्रारंभ होता है. यदि यह नहीं होता है, तो पॉवर कॉर्ड को कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट करें और फिर इसे कनेक्ट करें.

इंटरनेट के द्वारा सॉफ़्टवेयर अद्यतन करें

1 अपने होम थिएटर को उच्च-गति की इंटरनेट पहुँच के साथ होम नेटवर्क से कनेक्ट करें (देखें 'होम नेटवर्क कनेक्ट करें और सेट करें' पृष्ठ पर 12).

2 ⌂ (होम) दबाएँ.

3 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.

4 [उन्नत] > [सॉफ़्टवेयर अद्यतन] > [नेटवर्क] का चयन करें.
   ↳ यदि कोई नवीनीकृत मीडिया मिलता है तो आपको अद्यतन प्रारंभ या रद्द करने के लिए संकेत दिया जाता है.

5 अपडेट की पुष्टि करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.
   ↳ एकबार पूर्ण होने पर, होम थिएटर स्वचालित रूप से बंद होता है और पुनः प्रारंभ होता है. यदि यह नहीं होता है, तो पॉवर कॉर्ड को कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट करें और फिर इसे कनेक्ट करें.

ऑनस्क्रीन मदद को अपडेट करें

यदि ऑनस्क्रीन मदद का वर्तमान संस्करण www.philips.com/support पर उपलब्ध नवीनतम संस्करण से निम्न है, तो नवीनतम ऑनस्क्रीन मदद डाउनलोड करें और स्थापित करें. (देखें 'सॉफ़्टवेयर संस्करण जाँचें' पृष्ठ पर 25)

आपको क्या चाहिए

- न्यूनतम 35MB मेमोरी के साथ FAT या NTFS-स्वरूपित एक USB फ्लैश ड्राइव. किसी USB हार्ड ड्राइव का उपयोग न करें.
- इंटरनेट पहुँच के साथ एक कंप्यूटर.
- एक संग्रह उपयोगिता जो कि ZIP फ़ाइल स्वरूप का समर्थन करती है.

चरण 1: नवीनतम ऑनस्क्रीन मदद डाउनलोड करें

1 अपने कंप्यूटर से फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करें.

2 अपने वेब ब्राउज़र में, www.philips.com/support पर जाएँ.

3 Philips समर्थन वेबसाइट पर अपना उत्पाद ढूँढें और उपयोगकर्ता मैन्युअल्स पर क्लिक करें और फिर उपयोगकर्ता मैन्युअल नवीनीकरण सॉफ़्टवेयर का पता लगाएँ.
   ↳ मदद अद्यतन ज़िप फ़ाइल के रूप में उपलब्ध है.

4 अपने USB फ्लैश ड्राइव की रूट निर्देशिका में ज़िप फ़ाइल सहेजें.

5 रूट निर्देशिका में मदद अपडेट फ़ाइल को बाहर निकालने के लिए संग्रह उपयोगिता का उपयोग करें.
   ↳ आपके USB फ्लैश ड्राइव के UPG_ALL फ़ोल्डर से 'HTSxxxxeDFU.zip' नामक फ़ाइल निकाली जाती है, 'xxxx' आपके होम थिएटर का मॉडल नंबर होता है.

6 अपने कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को डिस्कनेक्ट करें.

चरण 2: ऑनस्क्रीन मदद अपडेट करें

! सावधानी

- अद्यतन के दौरान होम थिएटर को बंद न करें या USB फ्लैश ड्राइव को न निकालें.

1 डाउनलोड की गई फ़ाइल शामिल करते हुए, होम थिएटर पर USB फ्लैश ड्राइव से कनेक्ट करें.
   - सुनिश्चित करें कि डिस्क कंपार्टमेंट बंद किया हुआ है और भीतर कोई डिस्क नहीं है.

2 ⌂ (होम) दबाएँ.

3 रिमोट कंट्रोल पर '338' दर्ज करें.

4 अद्यतन की पुष्टि करने के लिए ऑनस्क्रीन निर्देशों का अनुसरण करें.

5 होम थिएटर से USB फ्लैश ड्राइव को डिस्कनेक्ट करें.

8 उत्पाद विनिर्देशन

नोट

- विनिर्देशन और डिज़ाइन बिना किसी सूचना के परिवर्तित किए जा सकते हैं.

क्षेत्रीय कोड

होम थिएटर के पीछे या नीचे टाइप प्लेट दिखाता है कि वह किस क्षेत्र का समर्थन करता है.

देश	DVD	BD
यूरोप, यूनाइटेड किंगडम	ALL 2	B
एशिया पैसफ़िक, ताइवान, कोरिया	ALL 3	A
लैटिन अमेरिका	ALL 4	A
ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड	ALL 4	B
रूस, भारत	ALL 5	C
चीन	ALL 6	C

मीडिया स्वरूप

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-वीडियो, DVD-वीडियो, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, चित्र फ़ाइलें, MP3 मीडिया, WMA मीडिया, DivX प्लस HD मीडिया, USB संग्रह डिवाइस
- RMVB (केवल एशिया प्रशांत और चीन में उपलब्ध)

फ़ाइल स्वरूप

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- वीडियो:
  - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg,
  - .wmv, .rmvb, .rm (केवल एशिया प्रशांत और चीन में उपलब्ध)
- चित्र: .jpg, .jpeg, .gif, .png

ऑडियो स्वरूप

आपका होम थिएटर निम्नलिखित ऑडियो फ़ॉइलो का समर्थन करता है.

एक्सटेंशन	कंटेनर	ऑडियो कोडेक	बिट रेट
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	डॉल्बी डिजिटल	640 kbps
.mka	MKA	DTS कोर	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

वीडियो स्वरूप

यदि आपके पास उच्च-निर्धारण TV है, तो आपका होम थिएटर आपको निम्नलिखित के साथ वीडियो फ़ाइलें चलाने की अनुमति देगा:

- रिज़ॉल्यूशन: 1920 x 1080 पिक्सेल्स
- फ्रेम दर: 6 ~ 30 फ्रेम्स प्रति सेकेंड.

AVI कंटेनर में .avi फ़ाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट दर
PCM, डॉल्बी डिजिटल, DTS कोर, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps अधिकतम
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps अधिकतम
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)

AVI कंटेनर में .divx फ़ाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट दर
PCM, Dolby डिजिटल, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps अधिकतम
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps अधिकतम

MP4 कंटेनर में .mp4 या .m4v फ़ाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट दर
डॉल्बी डिजिटल, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps अधिकतम
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)

MKV कंटेनर में .mkv फ़ाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट दर
PCM, डॉल्बी डिजिटल, DTS कोर, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps अधिकतम
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)

ASF कंटेनर में .asf फाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट दर
PCM, Dolby डिजिटल, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps अधिकतम
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)

PS कंटेनर में .mpg और .mpeg फ़ाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट दर
PCM, DTS कोर, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)

एम्पलीफ़ायर

- कुल आउटपुट पॉवर: 600W RMS (30% THD)
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: 20 हर्ट्ज - 20 kHz / ± 3dB
- संकेतक - से - शोर अनुपात: > 65dB (CCIR) / (एक-भारित)
- इनपुट संवेदनशीलता:
  - AUX: 2 V
  - म्युजिक iLink: 1 V

वीडियो

- सिग्नल सिस्टम: PAL / NTSC
- HDMI आउटपुट: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

ऑडियो

- S/PDIF डिजिटल ऑडियो इनपुट:
  - समाक्षीय: IEC 60958-3
  - ऑप्टिकल: TOSLINK
- सैंपलिंग आवृत्ति:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- स्थिर बिट रेट:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

रेडियो

- ट्यूनिंग श्रेणी:
  - यूरोप/रूस/चीन: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - एशिया प्रशांत/लैटिन अमेरिका: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- सिग्नल-टू-नॉयज़ अनुपात: FM > 45 dB
- आवृत्ति प्रतिसाद: FM 180 Hz-12.5 kHz / ±3 dB

USB

- संगतता: तेज़-गति यूएसबी (2.0)
- वर्ग समर्थन: USB मास स्टोरेज क्लास (MSC)
- फ़ाइल सिस्टम: FAT16, FAT32, NTFS
- अधिकतम स्मृति समर्थन: < 160 GB

मुख्य इकाई

- विद्युत आपूर्ति:
  - यूरोप/चीन/रूस/भारत: 220-240 V~, 50 Hz
  - लैटिन अमेरिका/एशिया प्रशांत: 110-240 V~, 50-60 Hz
- पॉवर उपभोग: 110 W
- स्टैंडबॉय पॉवर उपभोग: 0.9 W - 0.5 W
- आयाम (WxHxD): 360 x 58 x 325 मिमी
- भार: 2.4 कि.ग्रा.

सबवूफ़र

- आउटपुट पॉवर: 100 W RMS (30% THD)
- प्रतिबाधा: 4 ohm
- स्पीकर ड्राइवर्स: 133 मिमी (5.25") वूफ़र
- आयाम (WxHxD): 160 x 267.5 x 265 मिमी
- भार: 2.61 किग्रा

स्पीकर्स

मध्य स्पीकर:

- आउटपुट पॉवर: 100 W RMS (30% THD)
- स्पीकर इंपीडेंस: 4 ohm
- स्पीकर ड्राइवर: 1 x 63.5 मिमी (2.5") वूफर
- आयाम (WxHxD): 160 x 85 x 95 मिमी
- भार: 0.26 कि.ग्रा.

अगला/पिछला स्पीकर:

- आउटपुट पॉवर: 4 x 100 W RMS (30% THD)
- स्पीकर इंपीडेंस: 4 ohm
- स्पीकर ड्राइवर: 1 x 63.5 मिमी (2.5") वूफर
- आयाम (WxHxD):
  - सैटेलाइट (छोटे) स्पीकर्स: 85 x 160 x 95 मिमी
  - टॉलबॉय (लंबे) स्पीकर्स: 240 x 1007 x 240 मिमी
- भार:
  - सैटेलाइट (छोटे) स्पीकर्स: प्रत्येक 0.34 किग्रा
  - टॉलबॉय (लंबे) स्पीकर्स: प्रत्येक 1.57 किग्रा

रिमोट कंट्रोल बैटरीज़

- 2 x AAA-R03-1.5 V

लेज़र

- लेज़र प्रकार (डायोड): InGaN/AlGaN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- तरंग लंबाई: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- आउटपुट पॉवर (अधिकतम. रेटिंग्स): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

9 समस्या निवारण

चेतावनी

- इलेक्ट्रिक झटके का जोख़िम. कभी भी उत्पाद का आवरण न निकालें.

वारंटी को मान्य रखने के लिए, कभी भी स्वयं उत्पाद की मरम्मत करने का प्रयास न करें.
अगर आपको इस उत्पाद का उपयोग करने में समस्याएँ हैं, तो इससे पहले कि आप सेवा का अनुरोध करें निम्न बिंदुओं की जाँच करें. यदि आपको अभी भी कोई समस्या है तो www.philips.com/support पर सहायता प्राप्त करें.

मुख्य इकाई

इस होम थिएटर पर बटन कार्य नहीं करते हैं.

- कुछ मिनट के लिए होम थिएटर को पावर आपूर्ति से डिस्कनेक्ट करें, फिर पुनः कनेक्ट करें.

चित्र

कोई चित्र नहीं.

- सुनिश्चित करें कि TV को होम थिएटर के लिए सही स्रोत पर स्विच किया गया है.

TV का कोई भी पिक्चर HDMI से कनेक्टेड नहीं है.

- सुनिश्चित करें कि आप High Speed HDMI केबल का इस्तेमाल करें और होम थियेटर व टीवी को कनेक्ट करें. कुछ आदर्श HDMI केबल कुछ चित्रों को अच्छे से नहीं दिखाता है जैसे 3D वीडियो या डीप कलर.
- यह सुनिश्चित करें कि HDMI केबल खराब नहीं है. यदि यह खराब है, तो उसे नई केबल से बदल दें.
- रिमोट कन्ट्रोल पर पहले ⌂ (होम) और फिर 731 दबाएं जिससे डीफॉल्ट पिक्चर रिजोल्यूशन को रिस्टोर किया जा सके.
- HDMI वीडियो सेटिंग परिवर्तित करें या स्वतः पुनर्प्राप्ति के लिए 10 सेकंड प्रतीक्षा करें.

डिस्क उच्च-निर्धारण वाला वीडियो नहीं चलाता है.

- सुनिश्चित करें कि डिस्क्स में उच्च-निर्धारण वीडियो है.
- सुनिश्चित करें कि TV उच्च-निर्धारण वीडियो का समर्थन करता है.
- TV से जोडने के लिए HDMI केबल का इस्तेमाल करें.

ध्वनि

होम थियेटर स्पीकर से कोई आवाज नही.

- ऑडियो केबल को अपने टी वी या अन्य डिवाईस से जोडें. हालाँकि, आपको अलग से ऑडियो कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है जब:
  - होम थियेटर व TV किसी HDMI ARC कनेक्शन से जुडे हैं या
  - डिवाइस आपके होम थियेटर के HDMI IN कनेक्टर से जुडी हुई है.
- कनेक्टेड डिवाइस के लिए ऑडियो सैट अप करें.
- आपके होम थियेटर को फैक्टरी सैटिंग पर रिसैट करें, उसे स्विच ऑफ करें और वापस स्विच ऑफ करें.
- अपने होम थियेटर पर, सही ऑडियो इनपुट को चुनने के लियेSOURCE बार बार दबाएं.

विकृत ध्वनि या प्रतिध्वनि.

- यदि आप होम थिएटर के द्वारा TV से ऑडियो चलाते हैं, यह सुनिश्चित करें कि TV की ध्वनि बंद है.

ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ नहीं किए गए हैं.

- 1) SOUND SETTINGS दबाएँ. 2) नेविगेशन बटन चयनित करने के लिए AUD SYNC (बाएँ/दाएँ) दबाएँ और फिर OK दबाएँ. 3) वीडियो के साथ ऑडियो सिंक करने के लिए नेविगेशन बटन (ऊपर/नीचे) दबाएँ.

चलाएँ

डिस्क नहीं चला सकता.

- डिस्क रिक्त करें.
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क के प्रकार का समर्थन करता है (देखें 'मीडिया स्वरूप' पृष्ठ पर 27).
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क के क्षेत्र कोड का समर्थन करता है.
- यदि डिस्क DVD±RW या DVD±R डिस्क है, यह सुनिश्चित करें कि यह अंतिम रूप में है.

DivX फ़ाइल नहीं चला सकता.

- सुनिश्चित करें कि DivX फ़ाइल 'होम थिएटर प्रोफ़ाइल' के अनुसार DivX एन्कोडर के साथ एन्कोड की गई है.
- यह सुनिश्चित करें कि DivX फ़ाइल पूरी है.

DivX या RMVB/RM उपशीर्षक ठीक से प्रदर्शित नहीं होते हैं.

- सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फ़ाइल नाम, मूवी फ़ाइल नाम के समान है.
- सही वर्ण सेट का चयन करें: 1) OPTIONS दबाएँ. 2) [वर्ण सेट]का चयन करें. 3) समर्थित वर्ण सेट का चयन करें. 4)OK दबाएँ.

किसी USB संग्रह डिवाइस की सामग्रियाँ नहीं पढ सकता.

- यह सुनिश्चित करें कि USB संग्रहण डिवाइस का स्वरूप होम थिएटर के साथ संगत है.
- यह सुनिश्चित करें कि USB संग्रह डिवाइस होम थिएटर द्वारा समर्थित है.

TV पर 'प्रवेश निषेध' या 'x' चिह्न प्रकट होता है.

- यह कार्रवाई संभव नहीं है.

EasyLink कार्य नहीं करता है.

- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर को Philips ब्रांड EasyLink TV से कनेक्ट किया गया है और EasyLink विकल्प ऑन है (देखें 'EasyLink (HDMI-CEC नियंत्रण) सेट करें' पृष्ठ पर 11).

जब आप TV को चालू करते हैं, तो होम थिएटर अपने आप चालू हो जाता है.

- जब आप Philips EasyLink (HDMI-CEC) का उपयोग करते हैं तो यह व्यवहार सामान्य होता है. होम थिएटर को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने के लिए, EasyLink को बंद कर दें.

BD-Live सुविधाओं तक नहीं पहुँच प्राप्त कर सकता.

- यह सुनिश्चित करें कि होम थिएटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. एक वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन या वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करें.
- यह सुनिश्चित करें कि नेटवर्क सेट है. एक वायर्ड नेटवर्क स्थापना या वायरलेस नेटवर्क स्थापना का उपयोग करें.
- यह सुनिश्चित करें कि Blu-ray डिस्क BD-Live सुविधाओं का समर्थन करता है.
- स्मृति संग्रहण साफ़ करें.

TV पर किसी iPod या iPhone से वीडियो या फ़ोटो नहीं चला सकता.

- iPod या iPhone स्क्रीन से वीडियो और फ़ोटो को ब्राउज़ करे और चयन करें, और अपने TV पर उन्हें चलाएँ.
- सुनिश्चित करें कि iPod या iPhone सॉफ्टवेयर के साथ छेडछाड नहीं की गई है या अवैध रूप से संशोधित नहीं किया गया है.

TV पर iPod या iPhone से चित्रों को नहीं देख सकता.

- पीली मिश्रित केबल को iPod या डॉक और TV से कनेक्ट करें.
- TV को AV/VIDEO स्रोत पर स्विच करता है (जुड़े हुए पीले केबल के आगे).
- कोई स्लाइडशो आरंभ करने के लिए iPod या iPhone पर चलाएँ बटन दबाएँ.
- सुनिश्चित करें कि iPod या iPhone सॉफ्टवेयर के साथ छेडछाड नहीं की गई है या अवैध रूप से संशोधित नहीं किया गया है.

मेरा 3D वीडियो 2D मोड में चलता है.

- यह सुनिश्चित करें कि आपका होम थिएटर एक HDMI केबल के द्वारा 3D TV केबल के जरिए कनेक्ट है.
- यह सुनिश्चित करें कि डिस्क एक Blu-ray 3D डिस्क है, और Blu-ray 3D वीडियो विकल्प चालू है.

जब आप ब्लू-रे 3D वीडियो या DivXTV प्रतिलिपि सुरक्षित वीडियो चलाते हैं, तो स्क्रीन काली होती है.

- यह सुनिश्चित करें कि होम थिएटर एक HDMI केबल के द्वारा TV से कनेक्ट किया गया है.
- TV पर सही HDMI स्रोत पर स्विच करें.

किसी ऑनलाइन वीडियो स्टोर से वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकता.

- सुनिश्चित करें कि आपका होम थिएटर किसी HDMI केबल के द्वारा TV से कनेक्ट किया गया है.
- सुनिश्चित करें कि SD कार्ड स्वरूपित है, और इसमें वीडियो डाउनलोड करने के लिए पर्याप्त मेमोरी है, और यह SDHC श्रेणी 6 किस्म का है.
- यह सुनिश्चित करें कि आपने वीडियो के लिए भुगतान किया है और यह किराए की अवधि के भीतर है.
- यह सुनिश्चित करें कि नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है. वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन या वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करें.
- अधिक जानकारी के लिए वीडियो स्टोर वेबसाइट देखें.

नेटवर्क

वायरलेस नेटवर्क विकृत है या नहीं पाया गया.

- यह सुनिश्चित करें कि वायरलेस नेटवर्क पर माइक्रोवेव ओवंस, DECT फ़ोन्स, या अन्य पडोसी Wi-Fi डिवाइसेज़ से व्यवधान उत्पन्न न हो.
- एक दूसरे के पाँच मीटर के भीतर वायरलेस राउटर और होम थियेटर को रखें.
- Wi-Fi डोंगल को होम थियेटर से कनेक्ट करने के लिए USB एक्सटेंशन केबल का प्रयोग करें.
- यदि वायरलेस नेटवर्क समुचित रूप से कार्य नहीं करता है, तो किसी वायर्ड नेटवर्क स्थापना का उपयोग करें.

10 सूचना

इस अनुभाग में कानूनी और ट्रेडमार्क सूचनाएँ शामिल हैं.

ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर

Philips Electronics Singapore Pte Ltd यहाँ, अनुरोध पर, इस उत्पाद में उपयोग किए गए कॉपीराइटेड ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर पैकेज के लिए संगत सोर्स कोड की एक पूरी प्रति देने की पेशकश करता है, जिसके लिए ऐसी पेशकश का अनुरोध संबंधित लाइसेंसों द्वारा किया गया हो. यह पेशकश यह सूचना पाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उत्पाद की खरीद के दिन से तीन वर्षों तक वैध है. सोर्स कोड प्राप्त करने के लिए, open.source@philips.com पर संपर्क करें. यदि आप ईमेल का उपयोग न करना चाहते हों, या यदि आप इस ईमेल पते पर मेल करने के एक सप्ताह के अंदर प्राप्ति सूचना नहीं पाते हैं, तो कृपया "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands" पर पत्र लिखें. यदि आपको समय से आपके पत्र की पुष्टि की सूचना न मिले, तो कृपया ऊपर बताए ईमेल पते पर ईमेल करें. इस उत्पाद में उपयोग किए गए ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर के लाइसेंसों के पाठ और अभिस्वीकृतियाँ एक उपयोगकर्ता मैन्युअल में शामिल किए गए हैं.

RMVB end user agreement (Asia Pacific and China only)

Notes to End User:
By using this product with RealNetworks software and services, the end user agrees to the following terms of REALNETWORKS, INC:

- End User may only use the software for private, non-commercial use in accordance with the terms of RealNetworks EULA .
- End User is not allowed to modify, translate, reverse engineer, decompile, dissemble or use other means to discover the source code or otherwise replicate the functionality of the Real Format Client Code, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by applicable law.

- RealNetworks Inc. disclaims all warranties and conditions other than those set forth in this Agreement which are in lieu of all other warranties, whether express and implied, including but not limited to any implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose; and effectively exclude all liability for indirect, special, incidental and consequential damages, such as but not limited to lost profits.

ट्रेडमार्क्स

"ब्लू-रे 3D" और "ब्लू-रे 3D" लोगो ब्लू-रे डिस्क एसोसिएशन के ट्रेडमार्क्स हैं.

JAVA और अन्य JAVA ट्रेडमार्क और लोगो अमेरिका में तथा/अथवा अन्य देशो में Sun Microsystems, Inc के ट्रेडमार्क या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं.

BONUSVIEW™
'BD LIVE' और 'BONUSVIEW' Blu-ray Disc Association के ट्रेडमार्क हैं.

यू.एस. के अंतर्गत लाइसेंस के अंतर्गत निर्मित पेटेंट संख्या: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 और अन्य यू.एस. और विश्वस्तरीय पेटेंट जारी और लंबित. DTS-HD, चिह्न, और DTS-HD और चिह्न दोनों ही पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं और DTS-HD Master Audio | Essential, DTS, Inc. का ट्रेडमार्क है. उत्पाद में सॉफ़्टवेयर शामिल होते हैं. © DTS, Inc. सर्वाधिकार आरक्षित.

Dolby Laboratories से लायसेंस के अंतर्गत निर्मित. डॉल्बी और दोहरे-D का चिह्न Dolby Laboratories के ट्रेडमार्क्स हैं.

DivX ®, DivX प्रमाणित ®, DivX Plus ® HD और संबद्ध लोगो Rovi कॉर्पोरेशन या इसके सहायकों के ट्रेडमार्क हैं और लायसेंस के तहत उपयोग किए गए हैं.
DIVX वीडियो के बारे में: DivX ® एक डिजिटल वीडियो स्वरूप है जो कि DivX, LLC, Rovi कॉर्पोरेशन की एक सहायक द्वारा निर्मित किया गया है. यह एक आधिकारिक DivX प्रमाणित ® डिवाइस है जो कि DivX वीडियो चलाती है. अधिक जानकारी और अपनी फ़ाइलों को DivX वीडियो में कनवर्ट करने के सॉफ़्टवेयर उपकरणों के लिए divx.com पर जाएं.
DIVX VIDEO-ऑन-डिमांड के बारे में: इस DivX प्रमाणित ® डिवाइस को खरीदे गई DivX वीडियो-ऑन-डिमांड (VOD) सामग्री चलाने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है. अपना पंजीकरण कोड प्राप्त करने के लिए, अपने डिवाइस सेटअप मेनू में DivX VOD अनुभाग का पता लगाएं. अपना पंजीकरण कैसे पूरा करें के बारे में अधिक जानकारी के लिए vod.divx.com पर जाएँ.

HDMI, HDMI लोगो और उच्च-निर्धारण मल्टीमीडिया इंटरफ़ेस संयुक्त राज्य और अन्य देशों में HDMI लाइसेंसिंग LLC के ट्रेडमार्क्स या पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं.

SDHC लोगो SD-3C, LLC. के एक ट्रेडमार्क है.

CLASS 1
LASER PRODUCT

11 भाषा कोड

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

12 अनुक्रमणिका

2
2D मोड में 3D डिस्क 14

3
3D देखें 14
3D वीडियो 14
3D सुरक्षा 4

5
5.1 स्पीकर 8

B
BD-Live मेमोरी साफ़ करें 15
BD-लाइव 15
Blu-ray 14

D
DivX 15
DivX उपशीर्षक 15
DLNA 21

E
Easylink (HDMI-CEC) 11

F
FAQs 2

H
HDMI ऑडियो 23
HDMI-CEC 11

I
iPhone से चलाएँ 19
iPod या iPhone 18
iPod संगीत 18
iPod से चलाएँ 18
iPod से वीडियो और स्लाइडशो चलाएँ 19

M
MP3 18

N
Net TV 20

P
PBC (प्लेबैक कंट्रोल) 23
PC ब्राउज़ करें 21
PC से चलाएँ 21

S
SD कार्ड 20

T
TV से कनेक्ट करें 9

U
USB संग्रहण डिवाइस 16
USB संग्रहण डिवाइस चलाएँ 16

V
VCD 23
VOD कोड (DivX) 16

अ
अन्य डिवाइसेज़ से ऑडियो 10
अभिभावक नियंत्रण 23

उ

उन्नत सेटिंग्स 24
उपयोगकर्ता मैन्युअल 2
उपशीर्षक भाषा 22
उपशीर्षक स्थिति 23

ए

एंप्लिफ़ायर 29

ऑ

ऑडियो इनपुट मैपिंग 12
ऑडियो कनेक्शन (HDMI ARC) 9
ऑडियो कनेक्शन (एनालॉग केबल) 11
ऑडियो कनेक्शन (ऑप्टिकल केबल) 10
ऑडियो कनेक्शन (कोक्ज़ियल केबल) 10
ऑडियो पोस्ट प्रोसेसिंग 24
ऑडियो भाषा 22
ऑडियो विकल्प 16
ऑडियो सेटअप 12
ऑडियो सेटिंग्स 23
ऑडियो स्वरूप 27
ऑनलाइन वीडियो चलाएँ 20
ऑनलाइन वीडियो संग्रहण 20
ऑनस्क्रीन उपयोगकर्ता मैन्युअल 2
ऑन-स्क्रीन मदद अपडेट करें (उपयोगकर्ता मैन्युअल) 26

क

कंट्रोल बटन (NetTV) 20
कंट्रोल बटन (USB) 14
कंट्रोल बटन (डिस्क) 14
कंट्रोल बटन (रेडियो) 18
कनेक्टर्स 6
क्षेत्रीय कोड 27

ग

ग्राहक समर्थन 2

च

चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें 14
चित्र रिज़ॉल्यूशन 23
चित्र विकल्प 17
चित्र सेटिंग्स 23
चित्र-में-चित्र 14

ड

डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स 24
डिवाइस नाम 13
डिस्क को बाहर निकालें 6
डिस्क चलाएँ 14
डिस्क भाषा 22
डिस्क मेनू 22
डीप कलर 23
डेटा फ़ाइलें 15

द

दूसरी उपशीर्षक भाषा 14
दूसरी ऑडियो भाषा 14

ध

ध्वनि 21

न

निपटान 4
नेटवर्क 12

प

पर्यावरण 4
पूर्वपरिभाषित ध्वनि मोड 21
पैस्वर्ड बदले 23
पॉवर सेटिंग्स 24
प्रदर्शन पैनल 23
प्राथमिकता 22

फ़

फ़ाइल स्वरूप 27

फ

फैक्टरी सेटिंग्स 24

ब

बैटरीज़ 29
बोनस दृश्य 14
ब्राइटनेस 23

भ

भाषा कोड 34

म

मदद 2
मीडिया स्वरूप 27
मुख्य इकाई 6
मेनू भाषा 22
मैन्युअल सेटअप 11

र

रात्रि मोड 23
रिमोट कंट्रोल 4
रीसायकलिंग 4
रेडियो 18
रेडियो चलाएँ 18
रेडियो स्टेशन ट्यून करें 18
रेडियो स्टेशन प्रोग्राम करें 18

व

वन-टच प्ले 12
वन-टच स्टैंडबाय 12
वर्ण सेट 15
वायर्ड नेटवर्क 13
विकल्प 16
वीडियो कनेक्शन (HDMI ARC) 9
वीडियो कनेक्शन (मानक HDMI) 9
वीडियो कनेक्शन (संयोजित वीडियो) 10
वीडियो विकल्प 17
वीडियो सैटिंग्स 23
वीडियो स्वरूप 29

स

संगीत चलाएँ 18
संगीतमय स्लाइडशो 17
संवर्धित ऑडियो 24
समस्या निवारण (चलाएँ) 31
समस्या निवारण (चित्र) 30
समस्या निवारण (ध्वनि) 31
समस्या निवारण (नेटवर्क) 32
सराउंड ध्वनि 22
सिस्टम ऑडियो नियंत्रण 12
सॉफ़्टवेयर अद्यतन 25
सॉफ़्टवेयर अपडेट करें (USB के माध्यम से) 25
सॉफ़्टवेयर अपडेट करें (इंटरनेट के माध्यम से) 26
सॉफ्टवेयर संस्करण 25
स्पीकर विनिर्देश 27
स्पीकर सेटअप 11
स्पीकर स्थिति 8
स्मार्टफ़ोन 19
स्मार्टफोन से डिस्क या USB को ब्राउज करें 19
स्लाइड एनिमेशन 17
स्लीप टाइमर 24
स्वत: उपशीर्षक शिफ्ट 23
स्वत: स्टैंडबाय 24

ह

होम नेटवर्क 12
होम मेनू 13

WARRANTY

This Philips Home Theatre System is covered under warranty against any defect arising out of faulty or defective material or workmanship for a period of 12 Months from the date of purchase.

Should a defect develop during the period of warranty, Philips Electronics India Limited undertakes to repair the apparatus free of charge through an Authorised Philips service centre. If the purchaser shifts his residence to other town, the warranty will be valid at the nearest Authorised Philips service center.

The Warranty is not valid in case:

- Proof of purchase is not accompanied with this warranty form
- This warranty form is not completed immediately after purchase
- The Apparatus is not used according to this manual
- Defects are caused by improper or reckless use
- Any repair work are done by person other than Authorised Philips service center
- Any modification or alteration of any nature are made in the apparatus
- The serial number is tampered
- Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, Acts of God or while in transit to the purchaser's residence

Maintenance Tips for your Home Theatre System:

- Always keep a Disc loaded in your Home Theatre System tray.
- Keep the home theatre away from the dusty areas. Keep it covered with a dust cover.
- Clean your Home Theatre System Lens after every 20 Discs played.
  - Use the 2 brush Philips DVD Lens Cleaner SVC2520 for best results.
- Clean the CDs / VCD / DVD / MP3 CD before inserting in your Home Theatre System

Philips Electronics India Limited,

Registered Office: 7, Justice Chandra Madhab Road, Kolkata – 700 020

For Any Sales & Service Enquiry:

Email us at customercare.india@philips.com

Call us on Tel No. 1800 102 2929 *
1860 180 1111 *
0124- 429 1111*

*Standard Call rates apply for the calls made to above telephone lines

Pls fill the following for your reference and warranty validity:-

- Serial No:_____
- Bill No. & Date of Purchase:_____
- Purchaser's Name:_____
- Location & Tel No.:_____
- Dealer's Name:_____
- Location & Tel No:_____
- Dealer's Stamp & Sign:_____

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgpam_1201_HTS35x3/51_v1