

Mise à jour de votre logiciel

Philips n'a cessé d'améliorer ses produits. Afin de vous assurer que votre produit possède les dernières fonctionnalités et corrections, installez la dernière mise à jour du logiciel. Après la mise à niveau du logiciel, reconfigurez les paramètres de base de votre produit.

Vous pouvez obtenir des mises à jour logicielles auprès de votre revendeur ou sur www.philips.com/support.


Ce dont vous avez besoin

Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Une clé USB à mémoire flash d'une capacité de stockage d'au moins **75 Mo**. La clé USB à mémoire flash doit être au format FAT ou NTFS. N'utilisez pas de disque dur externe USB pour la mise à jour du logiciel.
- Un utilitaire d'archive prenant en charge le format ZIP (Winzip® pour Microsoft® Windows® ou StuffIt® pour Macintosh®, par exemple).

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du logiciel

- 1 Appuyez sur **↑** (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé] > [Info version]**, puis appuyez sur **OK**.
 - ↳ La version du logiciel s'affiche sur un écran similaire à l'écran suivant.

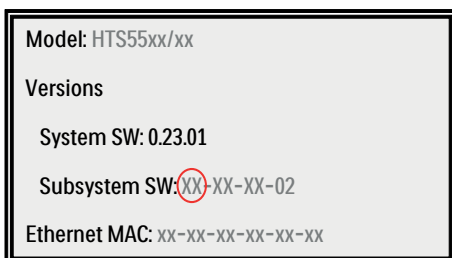

- 4 Vérifiez le numéro de version entouré en ROUGE. Si le numéro de version est inférieur au numéro de version disponible à l'adresse www.philips.com/support, procédez à la mise à jour du logiciel.

Étape 2 : téléchargement du logiciel le plus récent

- 1 Connectez une clé USB à mémoire flash à votre ordinateur.
- 2 À partir de votre ordinateur, accédez au site www.philips.com/support.
- 3 Recherchez votre produit ainsi que le logiciel et les pilotes disponibles.
 - ↳ Le logiciel est compressé dans un fichier *.zip.
- 4 Acceptez le contrat de licence et enregistrez le fichier zip dans le répertoire racine de votre clé USB à mémoire flash.
- 5 À l'aide de l'utilitaire d'archivage, procédez à l'extraction du dossier de mise à jour du logiciel sur la clé USB à mémoire flash.
 - ↳ Un fichier « *.bin » est extrait dans le répertoire **UPG_ALL**.
- 6 Déconnectez la clé USB à mémoire flash de votre ordinateur.

Étape 3 : Mise à jour du logiciel

! Attention

- Assurez-vous qu'aucun disque ne se trouve dans le tiroir-disque avant d'insérer la clé USB à mémoire flash dans le port USB.
- Pendant la mise à jour logicielle, n'éteignez pas le Home Cinéma et ne retirez pas la clé USB à mémoire flash.
- Si une coupure de courant se produit pendant la mise à jour, ne retirez pas la clé USB à mémoire flash du Home Cinéma. Relancez la procédure de mise à jour à partir du menu **[Configuration]**.

- 1 Connectez la clé USB à mémoire flash au Home Cinéma.

- 2 Allumez votre Home Cinéma et votre téléviseur et réglez votre téléviseur sur la source correcte pour votre Home Cinéma.
- 3 Appuyez sur **⬆** (**Accueil**).
- 4 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **[Avancé] > [Mise à jour logicielle] > [USB]**.
- 6 Suivez les instructions à l'écran du téléviseur pour mettre à jour le logiciel.
 - ↳ Lorsque la mise à jour est terminée, le Home Cinéma s'éteint automatiquement et redémarre. Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation pendant quelques secondes puis rebranchez-le.

Si la mise à jour échoue, réessayez. Si elle échoue à nouveau, contactez le Service Consommateurs Philips.
- 7 Déconnectez la clé USB à mémoire flash et allumez le Home Cinéma.