

De software bijwerken

Philips verbetert voortdurend zijn producten. Werk uw product bij met de nieuwste software om ervoor te zorgen dat uw product over de nieuwste functies en verbeteringen beschikt. Configureer de basisinstellingen van uw product opnieuw na het bijwerken van de software.

U kunt software-updates verkrijgen bij uw dealer of via www.philips.com/support.


Wat hebt u nodig...

Zorg dat u het volgende bij de hand hebt voordat u de software bijwerkt:

- Een USB-stick met **75 MB** beschikbare geheugenruimte. De USB-stick moet een FAT- of NTFS-formattering hebben. Gebruik geen USB-hardeschijf voor de software-update.
- Een archiveringsprogramma dat ondersteuning biedt voor de bestandsindeling ZIP (bijvoorbeeld, WinZip® voor Microsoft® Windows® of StuffIt® voor Macintosh®).

Stap 1: de huidige softwareversie controleren

- 1 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd.] > [Versie-info]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ De softwareversie wordt weergegeven in een scherm dat vergelijkbaar is met de volgende afbeelding.

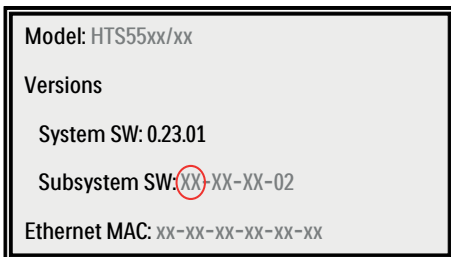

- 4 Controleer het met ROOD omcirkelde versienummer. Als het versienummer lager is dan de versie die verkrijgbaar is via www.philips.com/support, moet u de software bijwerken.

Stap 2: de meest recente software downloaden

- 1 Sluit een USB-stick aan op uw computer.
- 2 Ga op uw PC naar www.philips.com/support.
- 3 Zoek uw product en zoek de beschikbare software en drivers.
↳ De software is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Ga akkoord met de licentieovereenkomst en sla het zip-bestand op in de hoofddirectory van uw USB-stick.
- 5 Gebruik het archiefprogramma om de software-updatemap uit te pakken naar de USB-stick.
↳ Er wordt een *bin-bestand uitgepakt naar de map **UPG_ALL**.
- 6 Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 3: de software bijwerken

! Let op

- Zorg ervoor dat de disclede leeg is voordat u de USB-stick in de USB-sleuf plaatst.
- Schakel de home cinema niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens de software-update.
- Verwijder de USB-stick ook niet uit de home cinema als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. Begin het updateproces opnieuw vanuit het menu **[Configuratie]**.

- 1 Sluit de USB-stick aan op uw home cinema.
- 2 Schakel uw home cinema en TV in en schakel uw TV naar de juiste bron voor uw home cinema.
- 3 Druk op **⬆** (Startpagina).
- 4 Selecteer **[Configuratie]** en druk vervolgens op **OK**.

- 5 Selecteer **[Geavanc.]** > **[Software-update]** > **[USB]**.
- 6 Volg de instructies op de tv om de software bij te werken.
 - ↳ Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de home cinema automatisch uitgeschakeld en opnieuw gestart. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.

Als de update mislukt, probeert u het opnieuw. Als de update opnieuw mislukt, neemt u contact op met Philips Consumer Care.
- 7 Verwijder de USB-stick en schakel de home cinema in.