

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS5560  
HTS5580  
HTS5590

**PHILIPS**



# Obsah

<b>1 Upozornenie</b>	2	Prehrávanie z prehrávača	
Autorské práva	2	iPod alebo iPhone	20
Súlad so smernicami	2	Používanie funkcie Philips EasyLink	21
Hlavná poistka (platí len pre Veľkú Britániu)	2		
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom	2		
Ochranné známky	2		
<b>2 Dôležité</b>	4		
Bezpečnosť	4		
Starostlivosť o produkt	5		
Likvidácia použitých produktov a batérií	5		
Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D	5		
<b>3 Vaše domáce kino</b>	6		
Hlavná jednotka	6		
Diaľkové ovládanie	6		
<b>4 Pripojenie domáceho kina</b>	9		
Konektory	9		
Pripojenie k televízoru	10		
Pripojenie zvuku z televízora alebo iných zariadení	11		
Pripojenie k počítačovej sieti a internetu	12		
Pripojenie bezdrôtového modulu	13		
<b>5 Používanie domáceho kina</b>	13		
Skôr, ako začnete	13		
Prístup do domovskej ponuky	13		
Výber zvuku	14		
Prehrávanie disku	15		
Používanie funkcie Bonus View (Bonusové zobrazenie) na disku Blu-ray	16		
Sprístupnenie funkcie BD-Live na disku Blu-ray	16		
Prehrávanie 3D videa	16		
Prehrávanie z úložného zariadenia USB	17		
Ďalšie funkcie prehrávania pre disk alebo zariadenie USB	17		
Prehrávanie obsahu PC (DLNA)	18		
Prehrávanie z rádia	19		
Prehrávanie zvuku z televízora alebo iných zariadení	20		
Prehrávanie z prehrávača MP3	20		
<b>6 Zmena nastavení</b>	22		
Prístup do ponuky nastavenia	22		
Zmena nastavení videa	22		
Zmena nastavení zvuku	22		
Nastavenie siete	23		
Nastavenie funkcie EasyLink	23		
Zmena nastavení predvolieb	23		
Zmena pokročilých nastavení	24		
<b>7 Aktualizovanie softvéru</b>	25		
Kontrola verzie softvéru	25		
Aktualizácia softvéru zo siete	25		
Aktualizácia softvéru zo zariadenia USB	25		
<b>8 Technické údaje výrobku</b>	26		
<b>9 Riešenie problémov</b>	27		
<b>10 Register</b>	29		

# 1 Upozornenie

## Autorské práva



Be responsible  
Respect copyrights

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

## Autorské práva v Spojenom kráľovstve

Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť potrebný súhlas. Pozrite si autorský zákon z roku 1956 a zákony na ochranu práv umelcov z rokov 1958 až 1972.

## Súlad so smernicami



Tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/ES (EMC).

## Hlavná poistka (platí len pre Veľkú Britániu)

Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť za poistku s rovnakou hodnotou, aká je uvedená na zástrčke (napríklad 10 A).

- 1 Vyberte kryt poistky a poistku.
- 2 Náhradná poistka musí spĺňať normu BS 1362 a obsahovať značku schválenia ASTA. Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho predajcu a overte si správny typ.
- 3 Opätovne nasadte kryt poistky.



### Poznámka

- Podľa smernice EMC (2004/108/EC) nesmie byť sieťová zástrčka tohto produktu odpojená od napájacieho kábla.

## Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Spoločnosť Philips Electronics Singapore Pte Ltd týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kopie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto výrobku, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte po anglicky na poštovú adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Texty licencií a vyhlásení pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom použitý v tomto výrobku sú uvedené v samostatnom letáku.

## Ochranné známky



„Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné známky asociácie Blu-ray Disc Association.



### BONUSVIEW™

„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.



Java a všetky ostatné ochranné známky a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a/alebo iných krajinách.



„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné známky spoločnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd a spoločnosti Sony Corporation.

## x.v.Colour

„x.v.Colour“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.



DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú ochranné, servisné alebo certifikačné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance. (Len pre model HTS5580 a HTS5590.)



Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Vyrobené v licencii a na základe amerických patentov: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a iných amerických a celosvetových registrovaných patentov alebo patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. DTS a symbol sú registrované ochranné známky a logo DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential a DTS sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Softvér je súčasťou produktu. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú registrované ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou. Certifikačný DivX Ultra® na prehrávanie videa vo formáte DivX® s pokročilými funkciami a prémiovým obsahom.

**INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO:** DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou pre formát DivX, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu [www.divx.com](http://www.divx.com), kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

**INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zariadenie s certifikáciou pre formát DivX® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať obsah vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Aby ste vytvorili registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení vášho zariadenia. S týmto kódom prejdite na lokalitu [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kde dokončíte proces registrácie a získate ďalšie informácie o videu vo formáte DivX VOD.




Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC v USA a iných štátoch.



Logá USB-IF sú ochranné známky spoločnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



### Oblasťné upozornenia

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

## 2 Dôležité

Pred začatím používania domáceho kina si prečítajte všetky pokyny a porozumejte im. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde následkom nedodržania pokynov.

---

### Bezpečnosť

#### Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu kontaktujte službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho kontrole.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

#### Riziko skratu alebo požiaru.

- Pred pripojením produktu k elektrickej zásuvke sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

#### Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho kina.

- V prípade produktu, ktorý môžete upevniť na stenu, použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- V prípade reproduktorov so stojanmi použite iba dodané stojany. Stojany pevne upevnite k reproduktorom. Zostavené stojany umiestnite na rovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť reproduktora a stojana.
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbalte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priečinka na disk.

#### Riziko prehriatia!

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

#### Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľíkové a alkalické atď.).
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať!

## Starostlivosť o produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte disky z priečinka na disk.
- Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákna.

## Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D

Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazcov alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.


Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr. závratom, bolestiam hlavy alebo dezorientácii, neodporúčame sledovať obraz v 3D v dlhších časových intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D a nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne nebezpečných aktivít (napríklad šoférovanie automobilu), až kým symptómy nezmiznú. Ak symptómy pretrvávajú, pred ďalším sledovaním obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným lekárom.

Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

## 3 Vaše domáce kino

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte si vaše domáce kino na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Hlavná jednotka

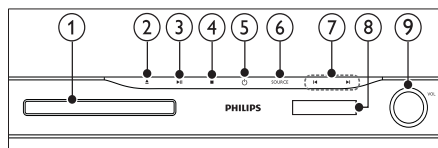


- 1 **Priečink na disk**
- 2 **▲ (Otvoriť/zatvoriť)**  
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priehradky na disk.
- 3 **▶|| (Prehrávať/pozastaviť)**  
Spustí, pozastaví alebo obnoví prehrávanie.
- 4 **■ (Zastaviť)**
  - Zastaví prehrávanie.
  - V režime rádia vymaže aktuálnu vopred nastavenú rozhlasovú stanicu.
- 5 **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**  
Zapne domáce kino alebo ho prepne do pohotovostného režimu.
- 6 **SOURCE**  
Vyberie zdroj zvuku/vidia pre domáce kino.
- 7 **⏮|⏭**
  - Prejde na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
  - V režime rádia vyberie predvoľbu rozhlasovej stanice.
- 8 **Panel displeja**
- 9 **Koliesko na ovládanie hlasitosti**

## Diaľkové ovládanie

### ☰ Poznámka


- Vaše domáce kino je vybavené jedným z týchto diaľkových ovládaní.

### Diaľkové ovládanie – A

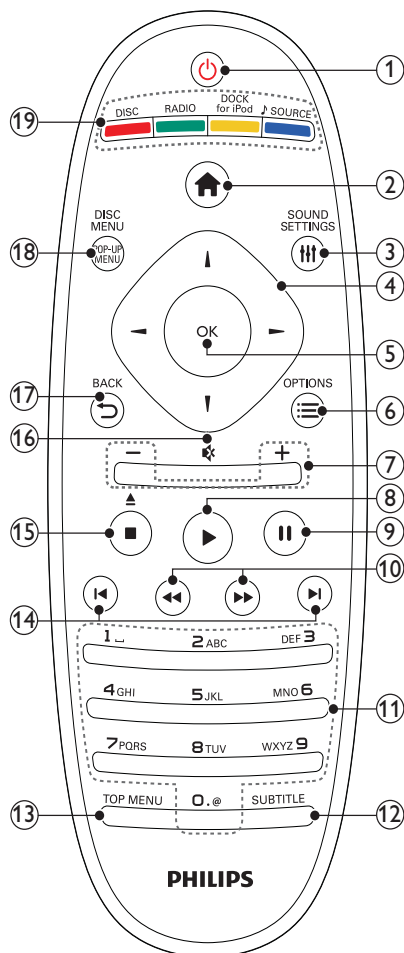



- 1 **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
- Zapne domáce kino alebo ho prepne do pohotovostného režimu.
  - Ak chcete všetky pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prepnúť do pohotovostného režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené po dobu najmenej troch sekúnd.
- 2 **🏠 (Ponuka Doma)**  
Sprístupní domovskú ponuku.
- 3 **⚙️ SOUND SETTINGS**  
Sprístupní alebo zatvorí rozličné možnosti nastavenia zvuku.
- 4 **Navigačné tlačidlá**
- Sprevádza ponukami.
  - Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie, v režime rádia stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo.
- 5 **OK**
- Potvrďuje zadanie alebo výber.
- 6 **☰ OPTIONS**
- Počas prehrávania sprístupní ďalšie možnosti prehrávania.
  - V režime rádia naprogramuje rozhlasové stanice.
- 7 **+/- (Hlasitosť)**  
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- 8 **▶ (Prehrávanie)**  
Spustí alebo obnoví prehrávanie.
- 9 **⏸ (Pozastavenie)**  
Pozastaví prehrávanie.
- 10 **◀ / ▶ (Vyhľadávanie smerom dozadu/Vyhľadávanie smerom dopredu)**  
Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
- 11 **Alfanumerické tlačidlá**  
Zadáva hodnoty alebo písmená (štýl zadávania SMS).
- 12 **SUBTITLE**  
Vyberie jazyk titulkov pre video.
- 13 **TOP MENU**  
Sprístupní hlavnú ponuku video disku.
- 14 **◀ / ▶ (Predchádzajúci/nasledujúci)**
- Prejde na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
  - V režime rádia vyberie predvoľbu rozhlasovej stanice.
- 15 **■ (Zastaviť) / ▲ (Vysunúť) / ▼ (Otvoriť/zatvoriť)**
- Zastaví prehrávanie.
  - Stlačením a podržaním tohto tlačidla vysuniete disk alebo otvoríte priečinok na disk.
  - V režime rádia vymaže aktuálnu vopred nastavenú rozhlasovú stanicu.
- 16 **🔊 (Vypnutie zvuku)**  
Vypína alebo obnovuje zvuk.
- 17 **↶ BACK**  
Návrat na obrazovku predchádzajúcej ponuky.
- 18 **POP-UP MENU/DISC MENU**  
Služí na prístup k ponuke disku alebo na jej zatvorenie.
- 19 **Zdrojové tlačidlá**
- **Farebné tlačidlá** (pre disky Blu-ray):  
Služí na výber úloh alebo možností.
  - **DISC**: Prepne zdroj na disk.
  - **RADIO**: Prepne na rádio FM.
  - **DOCK for iPod**: Prepne na dok Philips pre zariadenie iPod/iPhone.
  - **♪ SOURCE**: Vyberá zdroj zvukového vstupu.

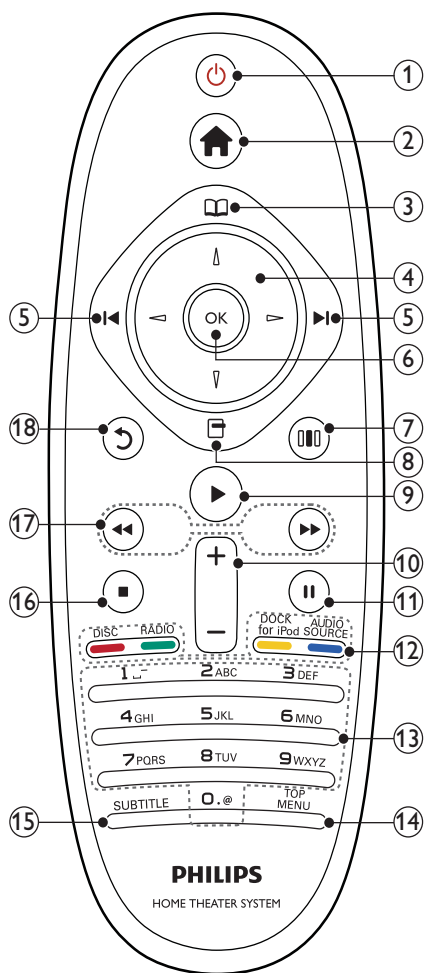

- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
- Zapne domáce kino alebo ho prepne do pohotovostného režimu.
  - Ak chcete všetky pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prepnúť do pohotovostného režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené po dobu najmenej troch sekúnd.

- ② **🏠 (Ponuka Doma)**  
Sprístupní domovskú ponuku.
- ③ **📖 (Ponuka disku)**  
Služi na prístup k ponuke disku alebo na jej zatvorenie.
- ④ **Navigačné tlačidlá**
- Sprevádza ponukami.
  - Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie, v režime rádia stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Predchádzajúci/nasledujúci)**
- Prejde na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
  - V režime rádia vyberie predvoľbu rozhlasovej stanice.
- ⑥ **OK**  
Potvrdzuje zadanie alebo výber.
- ⑦ **🔊 (Možnosti zvuku)**  
Sprístupní alebo zatvorí rozličné možnosti nastavenia zvuku.
- ⑧ **📑 (Možnosti)**
- Počas prehrávania sprístupní ďalšie možnosti prehrávania.
  - V režime rádia naprogramuje rozhlasové stanice.
- ⑨ **▶ (Prehrávanie)**  
Spustí alebo obnoví prehrávanie.
- ⑩ **+/- (Hlasitosť)**  
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ⑪ **⏸ (Pozastavenie)**  
Pozastaví prehrávanie.
- ⑫ **Zdrojové tlačidlá/Farebné tlačidlá**
- Disky Blu-ray: Služi na výber úloh alebo možností.
  - **AUDIO SOURCE:** Vyberá zdroj zvukového vstupu.
  - **DOCK for iPod:** Prepne na dok Philips pre zariadenie iPod/iPhone.
  - **RADIO:** Prepne na rádio FM.
  - **DISC:** Prepne zdroj na disk.
- ⑬ **Alfanumerické tlačidlá**  
Zadáva hodnoty alebo písmená (štyl zadávania SMS).

- ⑭ **TOP MENU**  
Sprístupní hlavnú ponuku video disku.
- ⑮ **SUBTITLE**  
Vyberie jazyk titulkov pre video.
- ⑯ **■ (Zastaviť)**
- Zastaví prehrávanie.
  - Stlačením a podržaním tohto tlačidla vysuniete disk alebo otvoríte priečinok na disk.
  - V režime rádia vymaže aktuálnu vopred nastavenú rozhlasovú stanicu.
- ⑰ **◀ / ▶ (Vyhľadávanie smerom dozadu/Vyhľadávanie smerom dopredu)**  
Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
- ⑱ **↶ (Späť)**  
Návrat na obrazovku predchádzajúcej ponuky.

## 4 Pripojenie domáceho kina

Táto časť vám pomôže pripojiť vaše domáce kino k televízoru a iným zariadeniam. Základné pripojenia domáceho kina s jeho príslušenstvom sú obsiahnuté v Stručnej úvodnej príručke. Úplný interaktívny návod nájdete na lokalite [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### Poznámka


- Identifikáciu a hodnoty napájania produktu nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane produktu.
- Skôr ako budete zapájať alebo prepájať akékoľvek káble sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

## Konektory


Pripojte k domácejmu kinu ďalšie zariadenia.

### Konektory na prednej strane



- ① **MP3 LINK**  
Zvukový vstup z prehrávača MP3.
- ② ** (USB)**  
Zvukový vstup, vstup pre video alebo obrazový vstup z úložného zariadenia USB.

## Konektory na zadnej strane

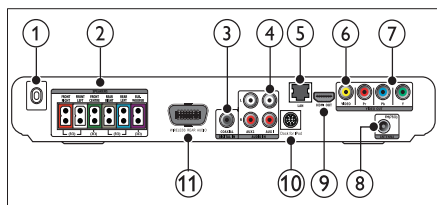

- ① **AC MAINS~**  
Slúži na pripojenie k zdroju napájania.
- ② **SPEAKERS**  
Slúži na pripojenie k dodaným reproduktorom a subwooferu.
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**  
Slúži na pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.
- ④ **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**  
Slúži na pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.
- ⑤ **LAN**  
Slúži na pripojenie k vstupu LAN na širokopásmovom modeme alebo smerovači.
- ⑥ **VIDEO OUT-VIDEO**  
Slúži na pripojenie ku vstupu kompozitného videa na televízore.
- ⑦ **VIDEO OUT-Y Pb Pr**  
Slúži na pripojenie ku vstupu komponentného videa na televízore.
- ⑧ **FM ANTENNA**  
Slúži na pripojenie k anténe FM pre príjem rozhlasového vysielania.
- ⑨ **HDMI OUT (ARC)**  
Slúži na pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
- ⑩ **DOCK for iPod**  
Slúži na pripojenie k doku Philips pre zariadenie iPod/iPhone. (Model: Philips DCK3060, predáva sa samostatne.)
- ⑪ **Wireless Rear Audio**  
Slúži na pripojenie k bezdrôtovému modulu Philips. (Model: Philips RWSS5510, predáva sa samostatne.)

## Pripojenie k televízoru


Pripojte domáce kino priamo k televízoru prostredníctvom jedného z nasledovných konektorov (od najvyššej po základnú kvalitu videa):

- ① **HDMI**
- ② **Komponentné video**
- ③ **Kompozitné video**

### Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI

#### Poznámka

- Konektor HDMI na televízore môže byť označený ako **HDMI IN** alebo **HDMI ARC**.
- Ak televízor podporuje funkciu HDMI Audio Return Channel (ARC), môžete ho použiť na prenos digitálneho zvuku do domáceho kina.
- Ak má televízor HDTV konektor DVI, pripojte ho pomocou adaptéra HDMI/DVI.
- Ak televízor podporuje funkciu EasyLink HDMI CEC, ovládajte domáce kino a televízor pomocou jedného diaľkového ovládania (pozrite si 'Používanie funkcie Philips EasyLink' na strane 21).

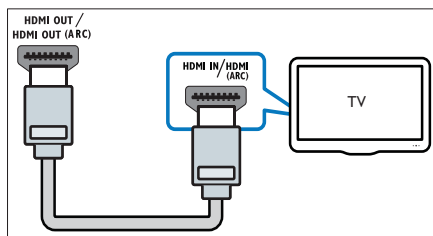


## Možnosť 2: Pripojenie k televízoru pomocou konektora YPbPr (komponentné video)

### Poznámka

- Kábel komponentného videa alebo konektor môže byť označený ako Y Cb Cr alebo YUV.

(kábel nie je súčasťou dodávky)

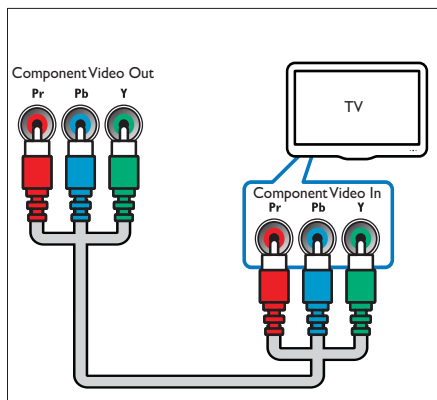


## Možnosť 3: Pripojenie k televízoru prostredníctvom kompozitného videa (CVBS)

### Poznámka

- Kábel kompozitného videa alebo konektor môže byť označený ako AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE alebo BASEBAND.

(kábel nie je súčasťou dodávky)

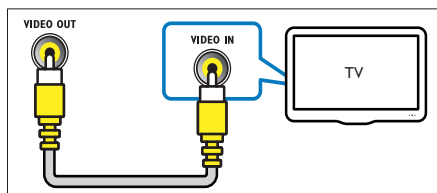

## Pripojenie zvuku z televízora alebo iných zariadení



Prostredníctvom domáceho kina môžete prehrávať zvuk z televízora alebo iných zariadení, ako je napr. káblový prijímač.

### Tip

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE/AUDIO SOURCE** vyberte zvukový výstup vášho pripojenia.

## Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

(kábel nie je súčasťou dodávky)

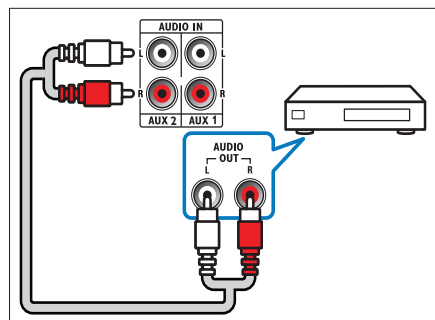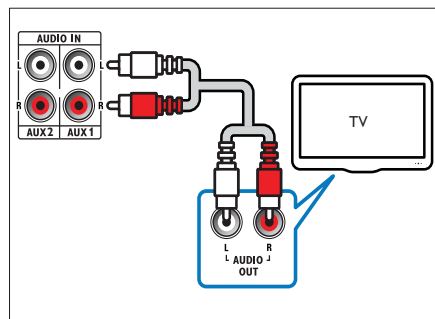


## Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou koaxiálneho kábla

### Poznámka

- Digitálny koaxiálny kábel alebo konektor môže byť označený ako **COAXIAL/DIGITAL OUT** alebo **SPDIF OUT**.

(kábel nie je súčasťou dodávky)

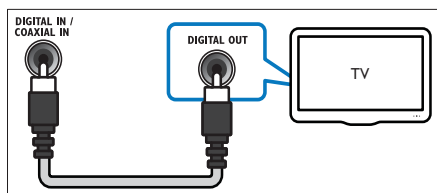

## Pripojenie k počítačovej sieti a internetu

Domáce kino pripojte k počítačovej sieti a vychutnajte si tieto možnosti:


- Multimediálny obsah prenášaný z vášho počítača:** prezrite si fotografie, prehrávajte hudbu a sledujte video súbory prenášané z vášho počítača (pozrite si 'Prehrávanie obsahu PC (DLNA)' na strane 18).
- Aplikácie služby BD-Live:** prístup k niektorým exkluzívnym službám z diskov Blu-ray (pozrite si 'Sprístupnenie funkcie BD-Live na disku Blu-ray' na strane 16) podporujúcich službu BD-Live.
- Aktualizácia softvéru:** aktualizujte softvér domáceho kina prostredníctvom siete (pozrite si 'Aktualizácia softvéru zo siete' na strane 25).

### Čo potrebujete:

- Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom DHCP).
- Sieťový kábel (priamy kábel RJ45).
- Počítač s nainštalovaným (pozrite si 'Nastavenie softvéru mediálneho servera' na strane 18) softvérom mediálneho servera.

- Ak chcete využívať aplikácie služby BD-Live a aktualizácie softvéru, uistite sa, že je sieťový smerovač pripojený na Internet a brána Firewall je vypnutá.

(kábel nie je súčasťou dodávky)

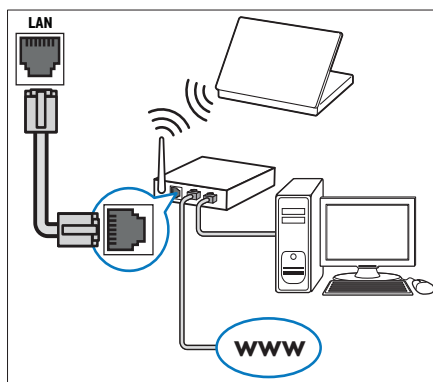

## Nastavenie siete

- Pripojte domáce kino k širokopásmovému modemu alebo smerovaču (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 12).
- Zapnite televízor a prepnite ho na správny zdroj pre domáce kino.
- Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
- Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte položku **[Sieť] > [Inštalácia siete]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte možnosť **[Kábová (Ethernet)]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte položku **[Automaticky (odporúčané)]** alebo **[Ručne (pokročilé)]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora a dokončite nastavenie.  
↳ Domáce kino sa pripojí na Internet. Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku **[Skúsiť znova]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte položku **[Povrchová úprava]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.



### Výstraha

- Predtým ako sa domáce kino pokúsite pripojiť k počítačovej sieti sa oboznámte so sieťovým smerovačom, softvérom mediálneho servera a princípmi fungovania siete. V prípade potreby si prečítajte dokumentáciu dodanú so sieťovými súčastami. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratené ani poškodené údaje.


## Pripojenie bezdrôtového modulu



### Poznámka

- Keď pripojíte a zapnete bezdrôtový modul, konektory zadných reproduktorov na domácom kine sa stlmia, reprodukcia zadného priestorového zvuku prebieha cez konektory na bezdrôtovom prijímači.

(Bezdrôtový modul nie je súčasťou dodávky – Philips RWSS5510)

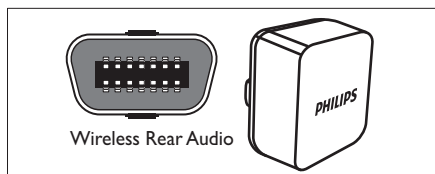

## 5 Používanie domáceho kina

Táto časť vám pomôže používať systém domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej škály zdrojov.


### Skôr, ako začnete

Skontrolujte nasledovné položky:

- Vykonajte potrebné pripojenia a dokončite nastavenie popísané v Stručnej úvodnej príručke.
- Prepnite televízor na správny zdroj pre domáce kino.

### Prístup do domovskej ponuky

Domovská ponuka vám umožňuje jednoduchý prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniam zvuku a videa a iným funkciám.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).  
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** a **OK** a vyberte nasledovné možnosti:
  - **[prehrať disk]** : Spustí prehrávanie disku.
  - **[Prehľadávať USB]** : Sprístupní prehliadač obsahu pripojeného úložného zariadenia USB.
  - **[Prehľadávať iPod]** : Sprístupní prehliadač obsahu pripojeného zariadenia iPod alebo iPhone.
  - **[Prehľadávať PC]** : Sprístupní prehliadač obsahu pripojenej počítačovej siete.
  - **[Nastavenie]** : Služi na prístup k ponukám, v ktorých možno meniť obraz, zvuk a iné nastavenia.

---

## Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

- 1 Stlačte tlačidlo **⏸ SOUND SETTINGS/000** (**Možnosti zvuku**).
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) prístupníte možnosti zvuku.

Zvukový zážitok	Popis
<b>AUTO VOLUME</b>	Nastaví konštantný výstupný signál na výstupe reproduktorov. Táto možnosť je pre zvukový vstup televízora ideálna v prípade, že je úroveň signálu reklám zvyčajne vyššia ako bežný obsah.
<b>SOUND</b>	Vyberie režim zvuku.
<b>SURROUND</b>	Vyberie priestorový alebo stereofónny zvuk.
<b>TREBLE</b>	Nastaví vysoké frekvencie výstupu.
<b>MID</b>	Nastaví stredné frekvencie výstupu.
<b>BASS</b>	Nastaví nízke frekvencie výstupu.
<b>AUDIO SYNC</b>	Vytvorí oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s rýchlosťou videa.

- 3 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením tlačidla **↩ BACK** zatvorte ponuku.  
Ak v priebehu piatich sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa automaticky ukončí.

---

## Zmena automatickej hlasitosti

Vyberte úroveň hlasitosti, ktorá vychádza z televízora alebo iných zariadení do domáceho kina.

- 1 Stlačte tlačidlo **⏸ SOUND SETTINGS/000** (**Možnosti zvuku**).
- 2 Vyberte možnosť **AUTO VOLUME** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte možnosť **ON** alebo **OFF**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

---

## Zmena režimu zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- 1 Stlačte tlačidlo **⏸ SOUND SETTINGS/000** (**Možnosti zvuku**).
- 2 Vyberte možnosť **SOUND** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nasledovné nastavenia:
  - **ACTION/ROCK** : Zvýraznené nízke a vysoké zvukové pásmo. Ideálne pre akčné filmy a rockovú alebo popovú hudbu.
  - **DRAMA/JAZZ** : Čisté stredné a vysoké zvukové pásmo. Ideálne pre drámy a jazzovú hudbu.
  - **CONCERT/CLASSIC** : Neutrálny zvuk. Ideálny pre živé koncerty a klasickú hudbu.
  - **SPORTS** : Mierne zvýraznené stredné zvukové pásmo a priestorové efekty pre čisté vokály a atmosféru živého športového podujatia.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

---

## Zmena režimu priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- 1 Stlačte tlačidlo **⏸ SOUND SETTINGS/000** (**Možnosti zvuku**).
- 2 Vyberte možnosť **SURROUND** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nasledovné nastavenia:
  - **5CH STEREO** : Zvýši kvalitu stereofónneho zvukového výstupu zdvojením výstupu zvuku do stredového a zadných reproduktorov. Ideálny na prehrávanie hudby na večierku.
  - **MULTI-CHANNEL/Dolby PLII** : Podmanivý viackanálový zvuk pre kvalitnejší zážitok pri sledovaní filmov.
  - **STEREO** : Dvojkanálový stereofónny zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.



## Zmena výšok, stredov a basov

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií, stredových frekvencií a nízkych frekvencií vášho domáceho kina tak, aby vyhovovali vašim preferenciám pri prehrávaní videa alebo hudby.

- 1 Stlačte tlačidlo **⌘ SOUND SETTINGS/000 (Možnosti zvuku)**.
- 2 Vyberte možnosť **TREBLE, MID** alebo **BASS** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) upravte úroveň frekvencie.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

## Synchronizácia zvuku s videom

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete uskutočniť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačte tlačidlo **⌘ SOUND SETTINGS/000 (Možnosti zvuku)**.
- 2 Vyberte možnosť **AUDIO SYNC** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s videom.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

## Prehrávanie disku

Domáce kino dokáže prehrať širokú škálu diskov vrátane videa, zvuku a kombinovaných médií (napríklad disk CD-R, ktorý obsahuje obrázky JPEG a hudbu vo formáte MP3).

- 1 Do domáceho kina vložte disk.
- 2 Stlačte tlačidlo **DISC** alebo v domovskej ponuke vyberte položku **[prehrať disk]** a stlačte tlačidlo **OK**.
  - ↳ Spustí sa prehrávanie disku alebo sa zobrazí hlavná ponuka disku.
- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou nasledovných tlačidiel:

Tlačidlo	Postup
<b>Navigačné tlačidlá</b>	Navigácia v ponukách.
<b>OK</b>	Potvrdzuje zadanie alebo výber.
<b>▶ (Prehrávanie)</b>	Spustí alebo obnoví prehrávanie.
<b>  </b>	Pozastaví prehrávanie.
<b>■</b>	Zastaví prehrávanie.
<b>⏪</b>	Prejde na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
<b>⏩</b>	Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
<b>Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)</b>	Otočí obrázok proti smeru alebo v smere hodinových ručičiek.
<b>SUBTITLE</b>	Vyberie jazyk titulkov pre video.
<b>POP-UP MENU/DISC MENU / ⏏ (Ponuka disku)</b>	Služí na prístup k ponuke disku alebo na jej zatvorenie.
<b>☰ OPTIONS / ⏏ (Možnosti)</b>	Počas prehrávania sprístupní ďalšie možnosti prehrávania.

Pre formáty videa, ako sú DivX a WMV:


- Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
- Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo **▶ (Prehrávanie)**.
- Ak chcete prehrať video od začiatku, stlačte tlačidlo **OK**.

### Poznámka


- Ak chcete z disku alebo úložného zariadenia USB prehrať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

## Používanie funkcie Bonus View (Bonusové zobrazenie) na disku Blu-ray

Disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie) (známa tiež pod názvom obraz v obraze) umožňujú zobrazenie špeciálneho obsahu, napr. komentáru režiséra počas sledovania hlavného programu.

- 1 V prípade potreby si v ponuke disku Blu-ray aktivujete funkciu BonusView (Bonusové zobrazenie) (alebo obraz v obraze).
- 2 Počas prehrávania hlavného programu stlačte tlačidlo  **OPTIONS/□ (Možnosti)**.  
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Vyberte položku **[Výber PIP] > [PIP]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisia od obsahu videa.  
↳ Obraz v obraze zobrazí video v malom okne.
- 4 Vyberte položku **[2. jazyk zvuku]** alebo **[2. jazyk titulkov]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte jazyk prehrávania a stlačte tlačidlo **OK**.

### Poznámka

- Ak chcete vypnúť funkciu Bonus View (Bonusového zobrazenia) (obraz v obraze), stlačte tlačidlo  **OPTIONS/□ (Možnosti)**, vyberte položku **[Výber PIP] > [Vypnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

## Sprístupnenie funkcie BD-Live na disku Blu-ray

Disky Blu-ray, ktoré podporujú funkciu BD-Live, obsahujú exkluzívne služby, napr. filmy a iné on-line bonusy.

- 1 Pripravte pripojenie na Internet a nastavte sieť (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 12).
- 2 Pripojte úložné zariadenie USB k domácejmu kinu.

- 3 V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas načítania závisí od disku a internetového pripojenia.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** prechádzajte obsahom služby BD-Live.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** vyberte položku.

### Poznámka

- Rozsah služieb funkcie BD-Live závisí od disku.
- Pri používaní služby BD-Live sú údaje na disku a v systéme domáceho kina sprístupnené poskytovateľovi obsahu.
- Ak chcete prevzaté súbory uložiť, použite úložné zariadenie USB s voľným priestorom minimálne 1 GB.
- Ak pre prevzatie obsahu služby BD-Live nemáte dostatok pamäte, uvoľnite ju.

## Prehrávanie 3D videa


Toto domáce kino dokáže na 3D televízoroch prehrávať 3D video.

**Skôr ako začnete sa uistite, že:**

- váš televízor podporuje obraz v 3D a je pripojený k domácejmu kinu cez rozhranie HDMI,
- používate disk Blu-ray 3D a
- máte 3D okuliare, ktoré sú kompatibilné s vašim 3D televízorom.


- 1 Vložte disk Blu-ray 3D do domáceho kina.  
↳ Televízor sa prepne na správny zdroj HDMI a automaticky sa spustí prehrávanie disku.
- 2 Ak sa prehrávanie disku nespustí automaticky, stlačte tlačidlo **DISC** alebo v základnej ponuke zvolte možnosť **[prehrať disk]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania.  
Pri vyhľadávaní dopredu alebo dozadu a pri niektorých iných režimoch prehrávania sa video zobrazuje v režime 2D. Pri normálnom prehrávaní sa opäť obnoví režim zobrazenia v 3D.
- 4 Nasadte si 3D okuliare a vychutnajte si efekty v 3D.

## Prehrávanie 3D diskov v režime 2D

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Obraz] > [Blu-ray 3D video] > [Vypnúť]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Spustíte prehrávanie disku Blu-ray 3D.  
↳ 3D video sa zobrazí v režime 2D.

## Prehrávanie z úložného zariadenia USB

Domáce kino je vybavené konektorom USB, ktorý vám umožňuje prezerat' fotografie, počúvať hudbu alebo sledovať filmy uložené na úložnom zariadení USB.

- 1 Pripojte úložné zariadenie USB k domácejmu kinu.
- 2 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).  
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 3 Vyberte položku **[Prehľadávať USB]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 4 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Prehrávanie (pozrite si 'Prehrávanie disku' na strane 15) ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania.



### Poznámka

- Ak úložné zariadenie USB nemožno pripojiť do konektora, použite predĺžovací kábel USB.
- Domáce kino nepodporuje digitálne fotoaparáty, ktoré na zobrazenie fotografií vyžadujú počítačový program.
- Úložné zariadenie USB musí byť naformátované v systéme NTFS, FAT alebo DOS a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).

## Ďalšie funkcie prehrávania pre disk alebo zariadenie USB

K dispozícii je niekoľko pokročilých funkcií pre prehrávanie videa alebo obrázkov na disku alebo úložnom zariadení USB.



## Používanie možností videa

Počas prezerania videa môžete sprístupniť niekoľko užitočných funkcií.



### Poznámka



- Dostupné možnosti videa závisia od zdroja videa.

- 1 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**/ (**Možnosti**).  
↳ Zobrazí sa ponuka možností videa.
- 2 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a nastavte možnosti:
  - **[Jazyk zvuku]** : Vyberie jazyk zvuku pre video.
  - **[Jazyk titulkov]** : Vyberie jazyk titulkov pre video.
  - **[Posunutie titulkov]** : Nastaví polohu titulkov na obrazovke.
  - **[Informácie]** : Zobrazí informácie o prehrávanom obsahu.
  - **[Znaková množina]** : Vyberie súbor znakov, ktorý podporuje titulky DivX.
  - **[Hľadanie podľa času]** : Zadaním času scény preskočí na špecifickú časť videa.
  - **[2. jazyk zvuku]** : Vyberie druhý jazyk zvuku na prehrávanie.
  - **[2. jazyk titulkov]** : Vyberie druhý jazyk titulkov na prehrávanie.
  - **[Tituly]** : Vyberie konkrétny titul.
  - **[Kapitoly]** : Vyberie konkrétnu kapitolu.
  - **[Zoznam uhlov]** : Vyberie iný uhol kamery.
  - **[Ponuky]** : Zobrazí ponuku disku.
  - **[Výber PIP]** : Zobrazí okno Picture-in-Picture (Obraz v obraze).
  - **[Priblížovanie]** : Priblíži obraz videoscény alebo obrázka. Stlačením **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberte koeficient priblíženia.
  - **[Opakovať]** : Opakuje kapitolu alebo titul.
  - **[Opakovať A-B]** : Označí dva body v rámci kapitoly alebo stopy pre opakované prehrávanie alebo vypne režim opakovaného prehrávania.
  - **[Nastavenia obrázka]** : Vyberie preddefinované nastavenie farieb.

---

## Použitie možností zobrazenia obrázkov



Pri prezeraní obrázkov môžete použiť niekoľko praktických funkcií.

- 1 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**  (**Možnosti**).  
↳ Zobrazí sa ponuka možností obrázkov.
- 2 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a nastavte možnosti:
  - **[Otočiť +90]** : Otočí obrázok o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
  - **[Otočiť -90]** : Otočí obrázok o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
  - **[Priblížovanie]** : Priblíži obraz videoscény alebo obrázka. Stlačením **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberte koeficient priblíženia.
  - **[Informácie]** : Zobrazí informácie o obrázku.
  - **[Trvanie na snímku]** : Nastaví rýchlosť zobrazenia každého obrázku prezentácie.
  - **[Animácia snímkov]** : Vyberie animáciu pre prezentáciu.
  - **[Nastavenia obrázka]** : Vyberie preddefinované nastavenie farieb.
  - **[Opakovať]** : Zopakuje zvolený priečinok.

---

## Používanie možností zvuku




Počas prehrávania zvuku môžete sprístupniť niekoľko užitočných funkcií.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  **OPTIONS**  (**Možnosti**) prechádzajte cez nasledovné funkcie:
  - **REPEAT TRACK** : Opakované prehrávanie aktuálnej stopy.
  - **REPEAT DISC** : Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
  - **REPEAT RANDOM**: Prehrá zvukové stopy v náhodnom poradí.
  - **REPEAT OFF** : Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

---

## Prehrávanie hudobnej prezentácie

Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne a vytvárajte tak hudobné prezentácie.

- 1 Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Stlačte tlačidlo  **BACK** a prejdite do priečinka s obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok a stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
- 4 Stlačením tlačidla  prezentáciu ukončíte.
- 5 Ak znova stlačíte tlačidlo , zastavíte prehrávanie hudby.

---

## Prehrávanie obsahu PC (DLNA)

**(Len pre model HTS5580 a HTS5590.)**

Po pripojení domáceho kina k vašej domácej sieti môžete prehrávať hudbu a video alebo zobrazovať fotografie z počítača alebo iného mediálneho servera v tejto sieti.

**Čo potrebujete:**

- Káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť pripojenú pomocou smerovača typu Universal Plug and Play (uPNP).
- Bezdrôtový adaptér USB od spoločnosti Philips alebo sieťový kábel LAN na pripojenie domáceho kina k vašej domácej sieti.
- Mediálny server, ako napríklad:
- PC s programom Windows Media Player 11 alebo novším; alebo
- Počítač Mac s programom Twonky Media Server.

Pomoc s použitím iných mediálnych serverov, ako napríklad TVersity, získate na webovej lokalite príslušného mediálneho servera.

---

## Nastavenie softvéru mediálneho servera

**Skôr, ako začnete:**

- Pripojte domáce kino k vašej domácej sieti (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 12).
- Pripojte svoj počítač k tej istej sieti.
- Skontrolujte, či brána firewall vo vašom počítači povoľuje spustenie programov Windows Media Player.

## V programe Media Player 11 (Microsoft Windows)

- 1 Pripojte domáce kino k sieťovému smerovaču (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 12).
- 2 Zapnite počítač a smerovač.
- 3 V počítači spustíte program Windows Media Player.
- 4 Zvoľte položku **Knižnica > Zdieľanie médií**, a potom vyberte nastavenia na zdieľanie médií.
- 5 Zvoľte položku **Knižnica > Pridať do knižnice**, a potom vyberte nastavenia na zdieľanie priečinka, ktorý obsahuje médiá.
- 6 Zvoľte položku **Rozšírené možnosti**, a potom pridajte priečinky na zdieľanie.
- 7 Zvoľte položku **Knižnica > Použiť zmeny informácií o médiách** na aktivovanie vykonaných zmien.

## V systéme Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Pripojte domáce kino k sieťovému smerovaču (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 12).
- 2 Zapnite počítač Macintosh a smerovač.
- 3 Ak si chcete kúpiť softvér alebo prevziať 30 dňovú skúšobnú verziu zdarma do vášho počítača Macintosh, navštívte stránku [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com).
- 4 V počítači Macintosh spustíte program Twonky Media.
  - ↳ Nastavenie zdieľania médií je štandardne zapnuté, čím vám umožní priamo pridávať priečinky na zdieľanie médií.
- 5 Zvoľte položku **Basic Setup (Základné nastavenie) > Sharing (Zdieľanie)**, a potom vyberte nastavenia na pridanie umiestnenia priečinka alebo na pridanie viacerých priečinkov.
- 6 Zvoľte položku **Save Changes (Uložiť zmeny)** na aktivovanie vykonaných zmien.

## Prehrávanie multimediálneho obsahu

(Len pre model HTS5580 a HTS5590.)

### Poznámka

- Skôr ako začnete prehrávať multimediálny obsah z počítača sa uistite, že je domáce kino pripojené k počítačovej sieti a softvér mediálneho servera je správne nastavený.

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
  - ↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Vyberte položku **[Prehľadávať PC]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
  - ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 3 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Prehrávanie (pozrite si 'Prehrávanie disku' na strane 15) ovládate pomocou tlačidiel prehrávania.

## Prehrávanie z rádia

Domáce kino dokáže uložiť až 40 rozhlasových staníc.

- 1 Skontrolujte, či je pripojená anténa FM.
- 2 Stlačte tlačidlo **RADIO**.
  - ↳ Ak ste nenastavili žiadne rozhlasové stanice, na paneli displeja sa zobrazí „AUTO INSTALL...PRESS PLAY“. Stlačte tlačidlo **▶ (Prehrávanie)**.
- 3 Prehrávanie ovládate pomocou nasledovných tlačidiel:

Tlačidlo	Postup
	Vyberie prednastavenú rozhlasovú stanicu.
<b>Navigačné tlačidlá</b> (vľavo/vpravo)	Vyhľadá rozhlasovú stanicu.
<b>Navigačné tlačidlá</b> (nahor/nadol)	Jemne ladí rozhlasovú frekvenciu.
■	Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené, ak chcete vymazať prednastavenú rozhlasovú stanicu. Stlačením tohto tlačidla zastavíte vyhľadávanie rozhlasových staníc.
<b>OPTIONS / (Možnosti)</b>	Manuálne: Stlačením tohto tlačidla jedenkrát sprístupníte režim programovania a opätovným stlačením tlačidla uložíte rozhlasovú stanicu. Automatické: Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu päť sekúnd opätovne nainštalujete rozhlasové stanice.
<b>RADIO</b>	Prepína medzi stereofónnym alebo monofónnym zvukom.

### Poznámka

- Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
- Ak sa nezistí žiaden stereofónny signál alebo sa nájde menej ako päť rozhlasových staníc, zobrazí sa výzva na opätovné nastavenie rozhlasových staníc.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem, umiestnite anténu ďalej od televízora alebo iného zdroja vyžarovania.

## Zmena ladiacej mriežky

V niektorých krajinách je možné prepnúť ladiacu mriežku pásma FM z 50 kHz na 100 kHz. Zmena ladiacej mriežky vymaže všetky predvolby rozhlasových staníc.

- 1 Stlačte tlačidlo **RADIO**.
- 2 Stlačte tlačidlo ■ (**Zastaviť**).
- 3 Stlačením a podržaním tlačidla ► (**Prehrávanie**) môžete prepínať medzi frekvenciou 100 kHz a 50 kHz.

## Prehrávanie zvuku z televízora alebo iných zariadení

Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE/ AUDIO SOURCE** vyberte zvukový výstup pripojeného zariadenia.

## Prehrávanie z prehrávača MP3

Pripojte a prehrávajte zvukové súbory z prehrávača MP3 alebo iného externého zvukového zariadenia.

- 1 Pripojte prehrávač MP3 k domácejmu kinu podľa pokynov uvedených v stručnej úvodnej príručke.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **SOURCE/ AUDIO SOURCE**, až kým sa na paneli displeja nezobrazí „**MP3 LINK**“.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory.

## Prehrávanie z prehrávača iPod alebo iPhone

Pripojením a inštaláciou doku Philips pre zariadenie iPod/iPhone môžete pomocou domáceho kina prehrávať hudbu, filmy a fotografie uložené na vašich prehrávačoch iPod alebo iPhone.

### Poznámka

- Dok Philips pre prehrávač iPod/iPhone sa predáva samostatne.
- Keď je domáce kino v režime iPod, môžete si v doku váš prehrávač iPod/iPhone nabíjať.

## Vložte prehrávač iPod alebo iPhone do doku

- 1 Dok pripojte k domácejmu kinu a žltý kompozitný kábel z doku pripojte k televízoru. Bližšie informácie nájdete v Stručnej úvodnej príručke k doku.
- 2 Zapnite prehrávač iPod alebo iPhone a vložte ho do doku.
- 3 Na diaľkovom ovládaní systému domáceho kina stlačte tlačidlo (**Ponuka Doma**), vyberte položku [**Prehľadávať iPod**] a stlačte tlačidlo **OK**.

---

## Počúvanie hudby

- 1 Vložte prehrávač iPod alebo iPhone (pozrite si 'Vložte prehrávač iPod alebo iPhone do doku' na strane 20) do doku.
- 2 Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo **DOCK for iPod**.  
↳ Na obrazovke televízora sa zobrazia zoznamy skladieb.
- 3 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a prehrajte skladby.

---

## Sledovanie videa alebo prezeranie prezentácií

### Poznámka

- V prehrávači iPod zapnite nastavenie TV ON.
- V prehrávači iPhone vyberte možnosť TV Out.

- 1 Vložte prehrávač iPod alebo iPhone (pozrite si 'Vložte prehrávač iPod alebo iPhone do doku' na strane 20) do doku.
- 2 Televízor prepnite na zdroj **AV/VIDEO** (zodpovedajúci žltému kompozitnému káblu).  
↳ Obrazovka televízora zostane prázdna.
- 3 Na obrazovke prehrávača iPod alebo iPhone vyberte videá alebo fotografie.
- 4 Stlačením tlačidla **▶ (Prehrávanie)** spustíte prehrávanie videa alebo fotografií.  
↳ Obraz sa zobrazí na obrazovke televízora.

---

## Používanie funkcie Philips EasyLink

Systém domáceho kina podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá využíva protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača.

### Poznámka

- Spoločnosť Philips neposkytuje 100% záruku na úplnú schopnosť vzájomnej spolupráce so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

- 1 Na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI CEC. Blížšie informácie nájdete v príručke k televízoru alebo iným zariadeniam.
- 2 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **[Easy Link] > [Easy Link]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte možnosť **[Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Teraz si môžete vyskúšať nasledujúce ovládacie prvky funkcie Philips EasyLink.

---

### Prehrávanie jedným dotykom

Pri prehrávaní disku sa televízor automaticky prepne na správny kanál.

---

### Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo **⏻ ( Pohotovostný režim)**, domáce kino a všetky pripojené zariadenia HDMI CEC (ak podporujú funkciu jednodotykového pohotovostného režimu) sa súčasne prepnú do pohotovostného režimu.

---

### Ovládanie zvuku systému

Ak prehrávate cez zariadenie, ktoré má vlastný zvukový výstup pripojený k domácejmu kinu, domáce kino sa automaticky prepne na príslušný zvukový zdroj.

Ak chcete používať funkciu jednodotykového ovládania zvuku, aktivujte ju a postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora pre správne priradenie pripojených zariadení ku vstupným konektorom zvuku domáceho kina.

---

### Mapovanie zvukových vstupov

Ak sú pripojené nové zariadenia, vykoná aktualizáciu mapovania zvukových vstupov.

---

## 6 Zmena nastavení

Táto časť vám pomáha zmeniť nastavenia vášho domáceho kina.



### Výstraha

- Väčšina nastavení je už nakonfigurovaná na najlepšie hodnoty pre domáce kino. Zmeňte ich iba v prípade, že na to máte konkrétny dôvod, v opačnom prípade je najlepšie ich nechať na prednastavených hodnotách.

## Prístup do ponuky nastavenia

- 1 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia.
- 3 Vyberte ponuku nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**.  
Prečítajte si nasledujúce časti, ktoré obsahujú informácie o spôsobe zmeny nastavení domáceho kina.
- 4 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **BACK** alebo stlačte tlačidlo , čím nastavenie ukončíte.



### Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.

## Zmena nastavení videa

- 1 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Obraz]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
  - **[TV obrazovka]**: Vyberie formát zobrazenia obrázkov na účely ich prispôsobenia televíznej obrazovke.
  - **[HDMI video]**: Vyberie video rozlíšenie HDMI.

- **[HDMI Deep Color]**: Ak je obsah videa nahratý pri zapnutej funkcii Deep Color a televízor túto funkciu podporuje, majú zobrazené farby viac farebných tieňov a tónov.
- **[Komponentné video]**: Vyberie rozlíšenie komponentného videa. Disky DVD chránené proti kopírovaniu môžu byť zobrazené iba v rozlíšení 480p/576p alebo 480i/576i.
- **[Blu-ray 3D video]**: Vyberie 3-rozmerný výstup obrazu, keď cez domáce kino prehrávate obraz v 3D. Domáce kino musí byť pripojené k 3D televízoru cez rozhranie HDMI.
- **[Nastavenia obrázka]**: Vyberie preddefinované nastavenie farieb.

- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.



### Poznámka

- Automaticky zvolí najlepšie nastavenie pre televízor. Ak meníte toto nastavenie, uistite sa, že televízor nové nastavenie podporuje.
- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- V prípade nastavení vzťahujúcich sa na progresívne alebo komponentné video musí byť televízor pripojený pomocou komponentného videa.

## Zmena nastavení zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Audio]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
  - **[Nočný režim]**: Zvolí tichý alebo úplný dynamický zvuk. Nočný režim znižuje hlasitosť hlasných zvukov a zvyšuje hlasitosť tichších zvukov, ako napr. rozhovoru.
  - **[HDMI zvuk]**: Vyberie zvukový formát HDMI alebo vypne zvukový výstup HDMI pre televízor.




- **[Nastavenie reproduktorov]** : Nastavuje úroveň hlasitosti a vzdialenosť jednotlivých reproduktorov na dosiahnutie najlepšieho možného priestorového zvuku na základe usporiadania vašej miestnosti.

5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.


### Poznámka

- Pre nastavenia týkajúce sa pripojenia HDMI musí byť televízor pripojený prostredníctvom kábla HDMI.
- Pre disky DVD a Blu-ray (modely, ktoré podporujú prehrávanie diskov Blu-ray) s kódovaním Dolby je dostupný nočný režim.

## Nastavenie siete

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Sieť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
  - **[Inštalácia siete]** : Spustí nastavenie káblovej siete (Ethernet). Ak chcete nastaviť sieťové pripojenie, postupujte podľa pokynov.
  - **[Zobrazit' nastavenia siete]** : Zobrazí aktuálne nastavenia siete.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

## Nastavenie funkcie EasyLink

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Easy Link]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
  - **[Easy Link]** : Zapne alebo vypne funkciu EasyLink.
  - **[Prehrávanie jedným dotykom]** : Zapne alebo vypne funkciu prehrávania jedným dotykom.

Ak je táto funkcia zapnutá, môžete prehrávanie disku v systéme domáceho kina spustiť pomocou diaľkového ovládania a televízor sa automaticky prepne na správny kanál.

- **[Pohotovostný režim jedným dotykom]** : Zapne alebo vypne funkciu pohotovostného režimu jedným dotykom.

Ak je táto funkcia zapnutá, domáce kino môžete prepnúť do pohotovostného režimu prostredníctvom diaľkového ovládania televízora alebo iných pripojených zariadení HDMI CEC.

- **[Ovládanie zvuku systému]** : Zapne alebo vypne ovládanie zvuku systému.

Ak je táto funkcia zapnutá, postupujte podľa pokynov na obrazovke TV, aby ste pripojené zariadenia správne priradili ku zvukovým konektorom domáceho kina. Domáce kino sa automaticky prepne na zvukový zdroj pripojeného zariadenia.


- **[Mapovanie zvukových vstupov]** : Ak sú pripojené nové zariadenia, vykoná aktualizáciu mapovania zvukových vstupov.

5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

### Poznámka

- Pripojené zariadenia musia byť pripojené pomocou rozhrania HDMI a zapnuté.

## Zmena nastavení predvolieb

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Predvoľba]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
  - **[Jazyk ponuky]** : Vyberie jazyk ponúk na obrazovke.
  - **[Audio]** : Vyberie jazyk zvuku pre video.
  - **[Titulok]** : Vyberie jazyk titulkov pre video.

- **[Ponuka disku]** : Vyberie jazyk ponuky pre disk videa.
- **[Rodičovská kontrola]** : Obmedzí prístup k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti. Ak chcete prehrávať všetky disky bez ohľadu na hodnotenie prístupnosti, vyberte úroveň „8“.
- **[Šetrič obrazovky]** : Zapne alebo vypne režim šetriča obrazovky. Ak je táto funkcia zapnutá, obrazovka po 10 minútach nečinnosti prejde do režimu nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).
- **[Automatický posun titulku]** : Zapne alebo vypne funkciu posunutia titulkov. Ak je táto funkcia zapnutá, automaticky upraví polohu titulkov tak, aby sa prispôsobila obrazovke televízora.
- **[Zmeniť heslo]** : Nastaví alebo zmení kód PIN pre prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom. Ak nemáte alebo ste zabudli váš kód PIN, zadajte „0000“.
- **[Zobrazovací panel]** : Zmení jas panelu displeja.
- **[Automatický pohotovostný režim]** : Zapne alebo vypne automatické prepnutie do pohotovostného režimu. Ak je táto funkcia zapnutá, domáce kino sa po 30 minútach nečinnosti prepne do pohotovostného režimu (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).
- **[VCD PBC]** : Zobrazí alebo preskočí ponuku s obsahom diskov VCD a SVCD.
- **[Časovač vypnutia]** : Nastaví časovač vypnutia, ktorý po určenom čase prepne domáce kino do pohotovostného režimu.

**5** Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.



#### Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný, môžete zo zoznamu vybrať položku **[Iné]** a zadať 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu.
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný, domáce kino použije predvolený jazyk disku.

## Zmena pokročilých nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Rozšírené]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte a upravte nasledovné nastavenia:
  - **[Zabezpečenie BD-Live]** : Zakáže alebo povolí prístup k službe BD-Live.
  - **[Zdokonalený zvuk]** : Zapne alebo vypne dodatočné spracovanie zvuku na výstupe reproduktorov.
  - **[Aktualizácia/upgrade softvéru]** : Vyberie aktualizáciu softvéru zo siete alebo úložného zariadenia USB.
  - **[Vymazať pamäť]** : Vymaže lokálnu pamäť a odstráni súbory BD-Live, ktoré ste predtým prevzali. Ak používate úložné zariadenie USB, lokálny ukladací priečinok je „BUDA“.
  - **[DivX® VOD kód]** : Zobrazí registračný kód DivX VOD pre domáce kino.
  - **[Informácie o verzii.]** : Zobrazí verziu softvéru pre domáce kino.
  - **[Obnoviť predvolené nastavenia]** : Obnoví predvolené nastavenia domáceho kina naprogramované od výroby.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.




#### Poznámka

- Na komerčných diskoch Blu-ray nemôžete zakázať prístup na Internet.
- Predtým ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v domácom kine, zaregistrujte si domáce kino pomocou kódu DivX VOD na stránke [www.divx.com](http://www.divx.com).
- Nastavenia rodičovskej kontroly nemôžete vrátiť na predvolené hodnoty.


## 7 Aktualizovanie softvéru

Ak chcete skontrolovať nové aktualizácie, na webovej stránke Philips porovnajte aktuálnu verziu softvéru vášho domáceho kina s najnovšou verziou softvéru (ak je dostupná).

### Kontrola verzie softvéru


- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené]** > **[Informácie o verzii.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

### Aktualizácia softvéru zo siete


- 1 Prpravte internetové pripojenie (pozrite si 'Pripojenie k počítačovej sieti a internetu' na strane 12).
- 2 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma) a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Rozšírené]** > **[Aktualizácia/upgrade softvéru]** > **[Sieť]**.  
↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie alebo zrušenie aktualizácie.
- 4 Ak chcete aktualizáciu potvrdiť, postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora.  
↳ Po dokončení aktualizácie sa domáce kino automaticky vypne a znovu zapne.
  - Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.



#### Poznámka

- Ak sa domáce kino nedokáže pripojiť na server spoločnosti Philips, stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma) a vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Sieť]** > **[Inštalácia siete]** na nastavenie siete.

### Aktualizácia softvéru zo zariadenia USB

- 1 Na webovej stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vyhľadajte najnovšiu verziu softvéru.
  - Vyhľadajte váš model a kliknite na položku „softvér a ovládače“.
- 2 V koreňovom adresári úložného zariadenia USB vytvorte priečinok s názvom „UPG“.
- 3 Prevezmite softvér do priečinka „\UPG“ v úložnom zariadení USB.
- 4 Rozbaľte softvér do priečinka „\UPG“.
- 5 Pripojte úložné zariadenie USB k domácejmu kinu.
- 6 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma) a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 7 Vyberte možnosť **[Rozšírené]** > **[Aktualizácia/upgrade softvéru]** > **[USB]**.
- 8 Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.  
↳ Po dokončení aktualizácie sa domáce kino automaticky vypne a znovu zapne.
  - Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.



#### Výstraha

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte úložné zariadenie USB, pretože by ste tým mohli poškodiť domáce kino.

# 8 Technické údaje výrobku



## Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

## Kód regiónu

Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane systému domáceho kina zobrazuje podporované regióny

Krajina	DVD	BD
Európa, Spojené kráľovstvo	 	
Ázia a Pacifik, Taiwan, Kórea	 	
Latinská Amerika	 	
Austrália, Nový Zéland	 	
Rusko, India	 	
Čína	 	

## Prehrávacie médiá

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R-R DL, CD-R/CD-RW, zvukové CD, video CD/SVCD, obrázkové CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, úložné zariadenie USB

## Formát súborov

- Zvuk: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .wmv
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

## Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 1000 W RMS (30 % THD)

- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
  - AUX: 500 mV
  - MP3 LINK: 300 mV

## Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Výstup komponentného videa: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
  - Koaxiálny: IEC 60958-3
- Vzorkovacia frekvencia:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantná bitová rýchlosť:
  - MP3: 112 kb/s - 320 kb/s
  - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

## Rádio

- Rozsah ladenia:
  - Európa/Čína: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
  - Tichooceánska Ázia/Rusko/Latinská Amerika/India: FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
- Frekvenčný rozsah: FM 180 Hz – 12,5 kHz / ±3 dB

## USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: UMS (USB Mass Storage Class)
- Systém súborov: NTFS, FAT16, FAT32
- Maximálna podporovaná pamäť: < 160 GB

## Hlavná jednotka

- Napájanie:
  - Európa/Rusko/Čína/India: 220 – 240 V, ~50 Hz
  - Latinská Amerika/Tichooceánska Ázia: 110 – 127 V/220 – 240 V; ~50 – 60 Hz prepínateľné
- Spotreba energie: 135 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,9 W

- Rozmery (Š x V x H): 435 x 58 x 358 (mm)
- Hmotnosť: 3,87 kg

#### Subwoofer

- Impedancia: 3 ohmy
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 150 Hz
- Rozmery (Š x V x H): 196 x 395 x 342 (mm)
- Hmotnosť: 5,25 ~ 5,37 kg
- Dĺžka kábla: 3 m

#### Reprodukory

- Systém: širokopásmový satelitný
- Impedancia reproduktorov: 3 ohmy (stredový), 5 ohmov (Predné/Zadné)
- Budiče reproduktorov: 2 x 3" s plným rozsahom
- Frekvenčná odozva: 150 Hz – 20 kHz
- Rozmery (Š x V x H):
- Stredový: 280 x 95 x 92 (mm)
- Reproduktor: 100 x 280 x 115 (mm)
- Vysoký reproduktor: 260 x 1101 x 260 (mm)
- Hmotnosť:
- Stredový: 1,40 kg
- Reproduktor: 0,98 – 1,05 kg/kus
- Vysoký reproduktor: 3,73 – 3,81 kg/kus
- Dĺžka kábla:
- Stredový: 2 m
- Predný: 3 m
- Zadný: 10 m

#### Technické špecifikácie lasera

- Typ lasera (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 650 +13 nm/-10 nm (DVD), 790 +15 nm/-15 nm (CD)
- Výstupný výkon (max. hodnoty): 20 mW (BD), 7 mW (DVD/CD)

## 9 Riešenie problémov



### Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového čísla vášho produktu. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej alebo spodnej strane produktu. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_  
Sériové číslo \_\_\_\_\_

### Hlavná jednotka

**Tlačidlá na tomto domácom kine nefungujú.**

- Odpojte domáce kino od napájacej zásuvky a o niekoľko minút ho opätovne zapojte.

### Obraz

**Žiadny obraz.**

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny zdroj pre domáce kino.

**Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.**

- Zmeňte nastavenie videa cez HDMI alebo počkajte 15 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu.
- Skontrolujte, či kábel HDMI nie je chybný. Kábel HDMI vymeňte za nový.

**Po pripojení komponentného videa (Y Pb Pr) sa nezobrazuje žiadny obraz.**

- Ak je pripojenie obrazu cez HDMI nastavené na možnosť **[Automatický]** alebo **[1080p/24 Hz]**, komponentné pripojenie nevysla žiadny video výstup. Zmeňte nastavenia videa cez HDMI alebo pripojenie HDMI odstráňte.

### Televízor nezobrazuje video signál s vysokým rozlíšením.

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.

---

## Zvuk

### Žiadny zvuk.

- Uistite sa, že sú zvukové káble pripojené, a vyberte správny vstupný zdroj (napríklad **↵ SOURCE/AUDIO SOURCE**) pre zariadenie, ktoré chcete použiť na prehrávanie.

### Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počut' žiadny zvuk.

- Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné s ochranou HDCP (ochrana digitálneho obsahu pri prenose cez širokopásmové rozhrania) alebo podporuje iba rozhranie DVI, nemusíte počuť žiadny zvuk. Použite analógové alebo digitálne pripojenie zvuku.
- Uistite sa, že je možnosť **[HDMI zvuk]** zapnutá.

### Pri sledovaní TV programu nepočuť žiadny zvuk.

- Zvukový kábel zo zvukového vstupu na domácom kine pripojte do zvukového výstupu na televízore a opakovaným stláčaním tlačidla **↵ SOURCE/AUDIO SOURCE** vyberte správny zdroj zvuku.

### Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk cez domáce kino, uistite sa, že je hlasitosť TV stlmená alebo nastavená na minimálnu úroveň.

### Zvuk a video nie sú synchronizované.

- 1) Stlačte tlačidlo **≡ SOUND SETTINGS/000 (Možnosti zvuku)**. 2) Opakovane stláčajte tlačidlo **Navigationálne tlačidlá** (vľavo/vpravo), kým sa nezobrazí **AUDIO SYNC**, a stlačte tlačidlo **OK**. 3) Stlačením tlačidla **Navigationálne tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s videom.

---

## Prehrávanie

### Disk nemožno prehrať.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že domáce kino tento disk (pozrite si "Technické údaje výrobku" na strane 26) podporuje.

- Uistite sa, že domáce kino podporuje kód regiónu disku.
- Ak používate disk DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, či je disk dokončený.

### Video súbory vo formáte DivX sa nedajú prehrať.

- Zaisťte, aby bol súbor vo formáte DivX kódovaný podľa profilu „Home Theater Profile“ kódovacím zariadením DivX.
- Uistite sa, že video súbor vo formáte DivX je úplný.

### Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru s titulkami je rovnaký ako názov súboru s filmom.
- Vyberte správnu súpravu znakov: 1) Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS/≡ (Možnosti)**. 2) Vyberte položku **[Znaková množina]**. 3) Vyberte podporovanú súpravu znakov. 4) Stlačte tlačidlo **OK**.

### Obsah úložného zariadenia USB nie je možné načítať.

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s domácim kinom (pozrite si "Technické údaje výrobku" na strane 26).
- Uistite sa, že je úložné zariadenie USB naformátované na systém súborov, ktorý domáce kino podporuje.

### Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry (Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.

- Prevádzka nie je možná.

### Funkcia EasyLink nefunguje.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k televízoru, ktorý podporuje funkciu Philips EasyLink, a že je funkcia EasyLink zapnutá.

### Nechcem, aby sa moje domáce kino zapínalo po zapnutí televízora.

- Jedná sa o správny spôsob činnosti funkcie Philips EasyLink (HDMI-CEC). Ak chcete, aby domáce kino pracovalo nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.

### Nemôžem sprístupniť funkcie služby BD-Live.

- Skontrolujte sieťové pripojenie (pozrite si "Pripojenie k počítačovej sieti a internetu" na strane 12) alebo sa uistite, že je sieť nastavená (pozrite si "Nastavenie siete" na strane 12).
- Vymažte úložný priestor pamäte. (pozrite si "Zmena pokročilých nastavení" na strane 24)
- Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkciu BD-Live.

Obsah videa (filmy, fotografie, videoklipy atď.) prehrávača iPod/iPhone sa nezobrazuje na obrazovke televízora.

- Prehľadávanie videa a fotografií nie je podporované. Obsah videa a fotografií môžete prehľadávať iba v samotnom prehrávači iPod/iPhone.

Obrázky z môjho prehrávača iPod/iPhone nevidím na obrazovke televízora.

- Pripojte žltý kompozitný kábel z doku do televízora.
- Televízor prepnite na zdroj **AV/VIDEO** (zodpovedajúci žltému kompozitnému káblu).
- Stlačením tlačidla **PLAY** na prehrávači iPod alebo iPhone spustíte prezentáciu.

Keď v dokovacej stanici prehrám hudbu zo zariadenia iPod alebo iPhone, zvuk sa preruší.

- Uistite sa, že je v zariadení iPod alebo iPhone nainštalovaný najnovší firmvér. Ďalšie informácie nájdete na stránke technickej podpory pre zariadenie iPod alebo iPhone.

Zariadenie prehráva 3D video v režime 2D.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k 3D televízoru cez rozhranie HDMI.
- Uistite sa, že používate disk Blu-ray 3D.
- Uistite sa, že je nastavenie [**Blu-ray 3D video**] zapnuté (pozrite si 'Zmena nastavení videa' na strane 22).

Televízna obrazovka je čierna.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k televízoru cez rozhranie HDMI.
- Prepnite na správny zdroj HDMI vo vašom televízore.

## 10 Register

---

<b>3</b>	
3D video	16

---

<b>B</b>	
BD-Live	
nastavenie	12
prístup	16
bezdrôtové	
bezdrôtový modul	13
bezpečnosť	4
Bonus View (Bonusové zobrazenie)	16

---

<b>D</b>	
diaľkový ovládač	6
disk	
podporované disky	26
prehrávanie	15
DivX	
znaková množina	17
DLNA	18

---

<b>E</b>	
EasyLink	
nastavenia	21, 23

---

<b>F</b>	
formáty súborov	26

---

<b>H</b>	
HDMI CEC (pozrite si informácie o funkcii Easylink)	21
heslo (kód PIN)	23
hľadanie podľa času videa	17

---

<b>I</b>	
Internet	
aktualizácia softvéru	25
BD-Live	16
pripojenie	12
iPod	
prehrávanie	20
prezentácia	21

<hr/>	
<b>J</b>	
jazyk	
ponuka disku	23
titulky	17, 23
zobrazenie na obrazovke	23
zvuk	17, 23
<hr/>	
<b>K</b>	
kapitola	17
konektory	9
kontaktujte nás	27
<hr/>	
<b>L</b>	
likvidácia produktu	5
<hr/>	
<b>M</b>	
mapovanie zvukových vstupov	21, 23
MP3	
prehrávanie	20
<hr/>	
<b>N</b>	
nastavenia	
EasyLink	23
predvoľby	23
rodičovská kontrola	23
zvuk	22
<hr/>	
<b>O</b>	
obraz	
možnosti	18
otáčanie	18
prezentácia	18, 18
riešenie problémov	27
obraz v obraze	
2. jazyk titulkov	16
2. jazyk zvuku	16
zapnutie	16
opakovať	17, 15
otáčanie obrázkov	18
ovládanie zvuku systému	21
<hr/>	
<b>P</b>	
posunutie titulkov	17, 23
prehľad	
diaľkový ovládač	6
hlavná jednotka	6
konektory	9
<hr/>	
<b>Prehľadovať</b>	
Počítač	19
<b>prehrávanie</b>	
2D video	17
3D video	16
disk	15
možnosti	15
multimediálny obsah	18
Prehrávač MP3	20
riešenie problémov	28
rozhlas	19
Úložné zariadenie USB	17
z počítača	18
<b>prehrávanie jedným dotykom</b>	21, 23
<b>prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom</b>	21, 23
<b>prezentácia</b>	
animácia	18
prehrávanie hudobnej prezentácie	18
prehrávanie obsahu prehrávača	
iPod/iPhone	21
trvanie	18
<b>pripojenie</b>	
bezdrôtový modul	13
iné zariadenia	11
sieť	12
sprievodca	9
Televízor	10
zvuk z TV	11, 20
<hr/>	
<b>R</b>	
recyklácia	5
regionálny kód	26
riešenie problémov	27
rozhlas	
ladenie	19
prehrávanie	19
program	19
<hr/>	
<b>S</b>	
sieť	
aktualizácia softvéru	25
nastavenie	12
pripojenie	12
<b>softvér</b>	
aktualizácia	25
verzia	25
<b>softvér mediálneho servera</b>	
nastavenie	18
<b>starostlivosť</b>	5
<b>starostlivosť o produkt</b>	5



---

<b>T</b>	
<b>technické údaje produktu</b>	26
<b>Televízor</b>	
pripojenie	10
zvuk z TV	11, 20
<b>titul</b>	17
<b>titulky</b>	
jazyk	17, 23

---

<b>U</b>	
<b>USB</b>	
aktualizácia softvéru	25
prehrávanie	17

---

<b>V</b>	
<b>video</b>	
možnosti	17
synchronizácia so zvukom	15

---

<b>Z</b>	
<b>zmena nastavení</b>	22
<b>zosilňovač</b>	26
<b>zvuk</b>	
jazyk	23
nastavenia	22
pripojenie	11
synchronizácia s videom	15
<b>zvuk</b>	
automatická hlasitosť	14
priestorové	14
režim	14
riešenie problémov	28
výšky a basy	15



# Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

