

# Обновление программного обеспечения

Компания Philips постоянно улучшает свои изделия. Установите на ваше устройство последнее обновление программного обеспечения, которое содержит новейшие функции и исправления. После обновления программного обеспечения необходимо заново настроить основные параметры устройства.

Обновления программного обеспечения можно получить у дилера или загрузить на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Что вам потребуется


Прежде чем приступить к обновлению программного обеспечения (ПО), убедитесь в наличии следующих необходимых компонентов.

- Устройство USB с объемом свободной памяти **75 МБ**. Устройство USB должно быть отформатировано в системе FAT or NTFS. Не используйте жесткий диск USB для обновления ПО.
- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip® для Microsoft® Windows® или StuffIt® для Macintosh®).

## Шаг 1. Проверка текущей версии ПО.

- 1 Нажмите **↑** (Основное меню).
- 2 Выберите **[Настройка]**, затем нажмите **OK**.

- 3 Выберите **[Доп.] > [Информ. о версии]**, затем нажмите **OK**.  
↳ На экране отобразится версия ПО (пример см. на рисунке).

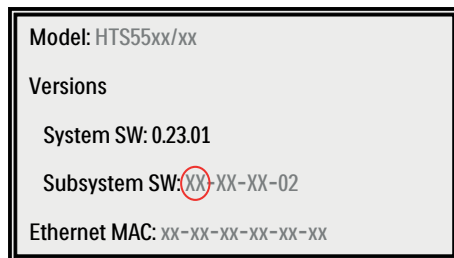

- 4 Проверьте номер версии в **КРАСНОМ** круге. Если номер версии ниже номера версии, доступной на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), необходимо выполнить обновление.


## Шаг 2. Загрузка последней версии ПО.

- 1 Подключите устройство USB к компьютеру.
- 2 Зайдите на сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) со своего ПК.
- 3 Найдите вашу модель устройства и доступные для нее драйверы и ПО.  
↳ Файл ПО имеет формат ZIP-архива.
- 4 Примите лицензионное соглашение и сохраните файл ZIP-архива в корневом каталоге на устройстве USB.
- 5 С помощью программы-архиватора извлеките папку с файлами обновления ПО на устройство USB.  
↳ Файл \*.bin будет извлечен в каталог **UPG\_ALL**.
- 6 Отсоедините устройство USB от компьютера.

## Шаг 3. Обновление программного обеспечения.

### Внимание

- Убедитесь, что в отделение для диска не установлен диск, перед тем как вставить флэш-накопитель USB в разъем USB.
- Во время обновления программного обеспечения не выключайте домашний кинотеатр и не отсоединяйте устройство USB.
- Если в момент обновления будет отключено электропитание, не отсоединяйте устройство USB от домашнего кинотеатра. Снова начните процесс обновления из **[Настройка]** меню.

- 1 Подключите устройство USB к домашнему кинотеатру.
- 2 Включите домашний кинотеатр и телевизор, затем подключите телевизор к источнику, соответствующему домашнему кинотеатру.
- 3 Нажмите  (**Основное меню**).
- 4 Выберите **[Настройка]**, затем нажмите **OK**.
- 5 Выберите **[Доп.] > [Обновление ПО] > [USB]**.
- 6 Чтобы выполнить обновление ПО, следуйте инструкциям на экране телевизора.
  - ↳ После завершения обновления домашний кинотеатр автоматически выключится и перезапустится. Если этого не произошло, отсоедините шнур питания на несколько секунд, затем снова подсоедините его.
  - Если установить обновление не удалось, повторите попытку. Если со следующей попытки не удастся установить обновление, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips.
- 7 Отключите устройство USB и включите домашний кинотеатр.