

Atualizar o software

A Philips melhora continuamente seus produtos. Para ter certeza de que o produto tem os últimos recursos e correções, atualize-o com o software mais recente. Depois de atualizar o software, reconfigure as configurações básicas para seu produto.

Obtenha atualizações de software com um representante local ou no site www.philips.com/support.


Do que você precisa:

Antes de atualizar o software, verifique se você tem os seguintes itens:

- Uma unidade flash USB com **75 MB** de espaço livre. A unidade flash USB tem de ser formatada como FAT ou NTFS. Não use um disco rígido USB para atualizar o software.
- Uma ferramenta de descompactação compatível com o formato de arquivo ZIP (por exemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® ou Stuffit® para Macintosh®).

Etapa 1: Verificar a versão atual do software

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Configurar]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Avançado]** > **[Inform. da versão]** e pressione **OK**.
↳ A versão do software é exibida em uma tela semelhante à seguinte ilustração.

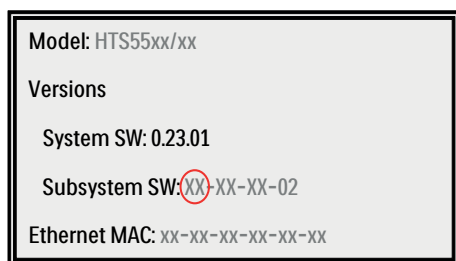

- 4 Verifique a versão circulada em VERMELHO. Se a versão do software for mais antiga que a versão disponível em www.philips.com/support, o software deverá ser atualizado.

Etapa 2: Download do software mais recente

- 1 Conecte uma unidade flash USB ao seu computador.
- 2 No PC, abra a página www.philips.com/support.
- 3 Encontre seu produto e localize o software e os drivers disponíveis.
↳ O software está disponível como um arquivo zip.
- 4 Aceite o contrato de licença e salve o arquivo ZIP no diretório raiz de sua unidade flash USB.
- 5 Ao usar o utilitário do arquivo, extraia a pasta de atualização do software na unidade flash USB.
↳ Um arquivo *.bin é extraído no diretório UPG_ALL.
- 6 Remova a unidade flash USB do computador.

Etapa 3: Atualizar o software

! Cuidado

- Certifique-se de que não há nenhum disco na bandeja de disco antes de inserir a unidade flash USB no abertura para USB.
- Durante a atualização do software, não desligue o home theater nem retire a unidade flash USB.
- Se o fornecimento de energia for interrompido durante a atualização, não retire a unidade flash USB do home theater. Comece o processo de atualização novamente no menu **[Configurar]**.

- 1 Conecte a unidade flash USB ao home theater.
- 2 Ligue o Home Theater e a TV e alterne-a para a fonte correta do Home Theater.

- 3 Pressione **⬆** (**Início**).
- 4 Selecione **[Configurar]** e pressione **OK**.
- 5 Selecione **[Avançado]** > **[Atualização de software]** > **[USB]**.
- 6 Siga as instruções na TV para atualizar o software.
 - ↳ Quando a atualização de software for concluída, o home theater desligará e ligará automaticamente. Se isso não acontecer, desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o.

Se a atualização falhar, tente novamente.
Se falhar mais uma vez, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.
- 7 Desconecte a unidade flash USB e ligue o home theater.