

更新软件

Philips 致力于持续改进其产品。为确保您的产品具有最新的功能和补丁，请为其更新最新的软件。更新软件后，为您的产品重新配置基本设置。从您的经销商或 www.philips.com/support 获得软件更新。


所需组件

在更新软件之前，请确保您具有以下物品：

- 一个具有 **75MB** 可用空间的 USB 闪存盘。USB 闪存盘必须为 FAT 或 DOS 格式。不要对软件更新使用 USB 硬盘。
- 支持 ZIP 文件格式的归档工具（例如用 Microsoft® Windows® 的 WinZip® 或用于 Macintosh® 的 StuffIt®）。

步骤 1: 检查当前软件版本

- 1 按 **▲**(主页)。
- 2 选择 [设置], 然后按 **OK**。
- 3 选择 [高级] > [版本信息], 然后按 **OK**。
↳ 软件版本以类似于以下屏幕的图示显示。

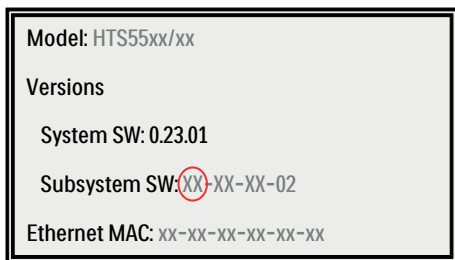

- 4 检查红圈中的版本号。如果版本号低于 www.philips.com/support 上发布的版本，则更新软件。

步骤 2: 下载最新软件

- 1 将 USB 闪存盘连接至您的电脑。
- 2 在您的电脑上，导航至 www.philips.com/support。
- 3 查找您的产品并定位可用的软件和驱动程序。
↳ 软件以 zip 文件的形式提供。
- 4 接受许可协议并将 ZIP 文件保存到 USB 闪存盘的根目录中。
- 5 使用存档实用程序将软件更新文件夹提取至 USB 闪存盘。
↳ *.bin 文件将提取到 **UPG_ALL** 目录下。
- 6 从电脑上断开 USB 闪存盘的连接。

步骤 3: 更新软件

! 注意

- 确保光盘托盘中没有光盘，然后再将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。
- 在软件更新期间，请勿关闭家庭影院或拔掉 USB 闪存盘。
- 即使电源在更新期间断开，也不要从家庭影院拔掉 USB 闪存盘。从 [设置] 菜单重新启动更新过程。

- 1 将 USB 闪存盘连接到家庭影院。
- 2 打开家庭影院和电视，并将您的电视切换为您家庭影院的正确来源。
- 3 按 **▲**(主页)。
- 4 选择 [设置], 然后按 **OK**。
- 5 选择 [高级] > [软件更新] > [USB]。
- 6 按照电视上的说明更新软件。
↳ 更新完成时，家庭影院将自动关闭并重启。如果没有切换，请拔掉电源线几秒钟，然后重新连接。
如果更新失败，请重试。如果再次失败，请联系飞利浦客户服务。
- 7 拔掉 USB 闪存盘并打开家庭影院。