


Užregistruokite savo įrenginį ir  
gaukite atsakymus į visus klausimus  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

***HTS 5563***

***HTS 5583***

***HTS 5593***

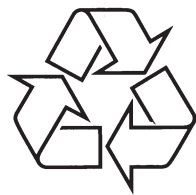

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1 Pagalba .....</b>	<b>3</b>	<b>6 Nustatymų pakeitimas .....</b>	<b>27</b>
Pagalba Jūsų namų kino ekrane .....	3	Kalbos nustatymai .....	27
Pagalbos ekrane naršymas .....	3	Nuotraukų ir video nustatymai .....	27
<b>2 Svarbi informacija .....</b>	<b>4</b>	Garso nustatymai .....	28
Svarbios pastabos apie saugumą .....	4	Apsaugos nuo vaikų nustatymai .....	28
Produkto priežiūra .....	5	Ekrano nustatymai .....	28
Aplinkos priežiūra .....	5	Energijos taupymo nustatymai .....	28
Įspėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D .....	5	Garsiakalbių nustatymai .....	29
<b>3 Jūsų namų kinas .....</b>	<b>6</b>	Gamyklinių nustatymų grąžinimas .....	29
Nuotolinio valdymo pultas .....	6	<b>7 Programinės įrangos atnaujinimas .....</b>	<b>30</b>
Pagrindinis įrenginys .....	7	Patikrinti programinės įrangos versiją .....	30
Sujungimo lizdai .....	8	Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu .....	30
<b>4 Prijungimas ir nustatymas .....</b>	<b>9</b>	Atnaujinti programinę įrangą naudojantis Internetu .....	31
Garsiakalbių prijungimas .....	9	Atnaujinkite savo namų kino ekrano pagalbą .....	31
Prijungimas prie Televizoriaus .....	10	<b>8 Techniniai duomenys .....</b>	<b>32</b>
Skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI .....	12	<b>9 Problemų sprendimas .....</b>	<b>36</b>
Prijunkite garsą iš Televizoriaus arba kitų prietaisų .....	12	<b>10 Pastabos .....</b>	<b>39</b>
Garsiakalbių nustatymas .....	13	Atvirojo kodo programinė įranga .....	39
“EasyLink” nustatymas (HDMI – CEC valdymas) .....	13	Prekiniai ženklai .....	39
Prisijunkite prie namų Interneto tinklo .....	14	<b>11 Kalbų kodai .....</b>	<b>41</b>
<b>5 Naudokitės savo namų kinu .....</b>	<b>16</b>		
Pagrindinis meniu .....	16		
Diskai .....	16		
Duomenų failai .....	18		
USB atminties įrenginiai .....	19		
Garso, vaizdo ir nuotraukų nustatymai .....	19		
Radijas .....	20		
MP3 grotuvas .....	21		
iPod arba iPhone .....	21		
Išmaniojo telefono naudojimas .....	22		
“Net TV” naršymas .....	23		
Kompiuterio naršymas per DLNA .....	24		
Karaoke .....	25		
Garso pasirinkimas .....	25		

Philips teikia visokeriopą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų svetainėje adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), kur galėsite:

- Parsisiųsti pilną vartotojo vadovą;
- Atsispausdinti "Greitos pradžios" gidą;
- Pažiūrėti video konsultaciją (teikiama tik tam tikriems produkto modeliams);
- Rasti reikiamą atsakymą dažnai užduodamų klausimų skiltyje (DUK);
- Parašyti mums elektroninį laišką su savo klausimu;
- Internetu susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais.

Sekite interneto svetainės instrukcijas ir pasirinkite norimą kalbą bei įveskite savo produkto modelio numerį.

Arba Jūs galite susiekti su su Philips Klientų Aptarnavimo Departamentu savo šalyje. Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje.

## Pagalba Jūsų namų kino ekrane

Jūsų patogumui namų kino sistemoje yra išsaugota pagalbos programa (naudojimosi instrukcijos).

Pagalba namų kino ekrane susideda iš dvejų dalių.

- Kairėje ekrano pusėje Jūs matysite **Contents** (liet. turinys) bei **Index** (liet. abėcėlinę rodyklę). Naršykite **turinį** bei **abėcėlinę rodyklę** ir pasirinkite norimus puslapius. Glaustas turinio įrašų peržiūrėjimas:
  - **▶**: norėdami išplėsti įrašo informaciją, spauskite **OK**.
  - **▼**: norėdami suskleisti įrašo informaciją, spauskite **OK**, arba spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų ir į apačią) ir pasirinkite norimą puslapį.
- Dešinėje ekrano pusėje matysite kiekvieno puslapio įrašus (turinį). Pasirinkite **Related topics** (liet. susijusios temos), norėdami gauti papildomos informacijos.

Naudodamiesi savo nuotolinio valdymo pultu, naršykite ir pasirinkite norimą pagalbą Jūsų namų kino ekrane (skaitykite skyrių "Pagalbos ekrane naršymas").

## Pagalbos ekrane naršymas

Spauskite mygtukus nuotolinio valdymo pulte, norėdami naudotis pagalba ekrane.

Mygtukas	Veiksmas
<b>HELP</b>	Įeiti arba išeiti iš namų kino pagalbos ekrano.
<b>OK</b>	Rodyti pasirinktus puslapius arba išplėsti Turinio temas.
<b>Naršymo mygtukai</b>	Į viršų: slinkti į viršų arba pereiti į buvusį puslapį. Į apačią: slinkti žemyn arba pereiti į kitą puslapį. Į dešinę: naršyti dešinę ekrano pusę arba pereiti prie kito abėcėlinės rodyklės įrašo. Į kairę: naršyti dešinę ekrano pusę arba pereiti prie prieš tai buvusio abėcėlinės rodyklės įrašo.
<b>↶ BACK</b>	Pereiti aukšтын <b>Turinyje (Contents)</b> arba <b>Abėcėlinėje rodyklėje (Index)</b> . Iš kairės panelės pusės pereiti į kairėje panelėje esantį Turinį (Contents).
<b>◀ (buvęs)</b>	Rodyti paskutinį žiūrėtą puslapį iš atminties.
<b>▶ (kitas)</b>	Rodyti sekantį puslapį iš atminties.

## 2. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

### Svarbios pastabos apie saugumą

#### Rizika sukelti elektros iškrovą arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuvi ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.
- Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!
- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampas kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.

#### Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklije Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliuavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

#### Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

#### Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

#### Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams neprieinamose vietose!
- Jei prarijote bateriją, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

## 11. KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7753	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Ughur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

## ... PASTABOS



Pagaminta pagal licenciją iš "Dolby Laboratories". "Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra "Dolby Laboratories" priklausantys prekybos ženklai.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ir susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinėms įmonėms priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC, Rovi Corporation dukterinės įmonės. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite [divx.com](http://divx.com), norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti jūsų failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.



"HDMI", "HDMI" logotipas bei "High-Definition Multimedia Interface" yra "HDMI licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitose šalyse.



SDHC logotipas yra SD-3C, LLC prekinis ženklas.

**1 KLASĖ  
LAZERINIS ĮRENGINYS**

## ... SVARBI INFORMACIJA

- Kai keičiate baterijas, įsitinkite, jog senosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų dėklo dureles.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.




Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

### Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.

### Aplinkos priežiūra

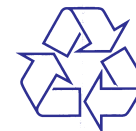

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

### Įspėjimas dėl sveikatos žiūrėti 3D

Jeigu jūsų arba jūsų šeimos istorijoje pasitaikė epilepsijos atvejų arba priepuolių, sukeltų šviesos, tuomet prieš žiūrėdami į greitai besikeičiančius vaizdus, šviesos šaltinius ar 3D vaizdus, turėtumėte pasitarti su medikais.

Norint išvengti sutrikimų, tokių kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų ilgą laiko tarpą. Jeigu pajuntate sutrikimą, kuo skubiau nutraukite 3D žiūrėjimą ir artimiausiu metu jokiū būdu neužsiimkite pavojinga veikla (pavyzdžiui automobilio vairavimu), kol simptomai nepranyks. Jeigu simptomai nedings, nežiūrėkite 3D vaizdų, nepasikonsultavę su medikais.


Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kuomet jie žiūri 3D vaizdus, kad užtikrintų, jog vaikai neįsijaučia aukščiau išvardintų sutrikimų. 3D vaizdų žiūrėjimas yra nerekomenduojamas vaikas iki 6 metų, nes jų regėjimas nėra pilnai susiformavęs.

### 3. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Nuotolinio valdymo pultas

Šioje skiltyje rasite nuotolinio valdymo pulto valdymo apžvalgą.

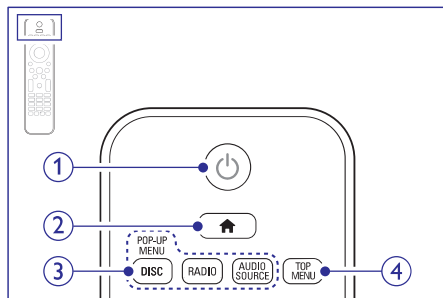

#### 1. (Budėjimo režimas-Įjungimas)

- Įjungia Namų Kino Sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink funkcija yra įjungta, spauskite ir nuspaudę laikykite bent tris sekundes, norėdami išjungti šį įrenginį ir visus kitus, su HDMI CEC suderinamus įrenginius.

#### 2. (Pagrindinis meniu)


Eiti į pagrindinį meniu.

#### 3. Šaltinio pasirinkimo

- **DISC/POP-UP MENU:** Grojanti diską galėsite įeiti arba išeiti iš meniu.
- **RADIO:** Perjungti į FM radijo šaltinį.
- **AUDIO SOURCE:** Pasirinkti audio įvesties šaltinį.

#### 4. TOP MENU

Patekti į pagrindinį video disko meniu.

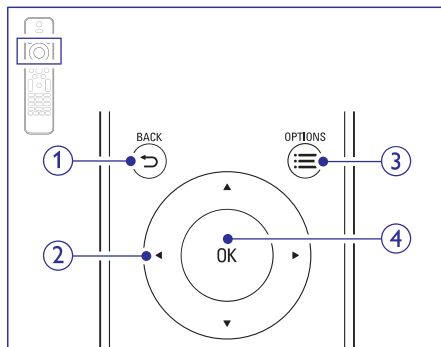

#### 1. BACK (Atgal)

- Grįžta į prieš tai buvusį meniu.
- Radijo režime, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę norėdami ištrinti grojamą radijo stotį.

#### 2. Naršymo mygtukai


- Meniu naršymas.
- Radijo režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami pradėti automatinę paiešką.
- Radijo režime spauskite į viršų arba į apačią, norėdami reguliuoti dažnį.

#### 3. OPTIONS

- Spauskite, norėdami pasirinkti daugiau grojimo nustatymų grojant diską ar USB atminties įrenginio failus.
- Radijo režime, nustatykite radijo stotį.

#### 4. OK

Pasirinkimo patvirtinimas.

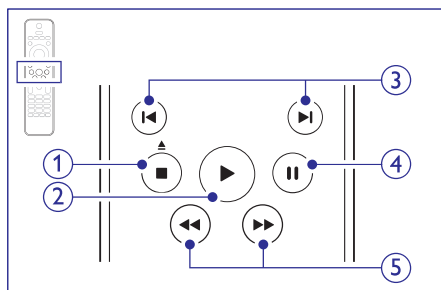

#### 1. (Sustabdyti) / (Išimti / Atidaryti / Uždaryti)

- Sustabdyti grojimą.
- Spauskite ir nuspaudę palaikykite trims sekundėms norėdami atidaryti ar uždaryti diskų skyrelį arba išimti diską.

### 10. PASTABOS

Šioje skiltyje rasite pastabas apie teisinius bei prekinį ženklų aspektus.

#### Atvirojo kodo programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas trejus metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisieki su [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Jeigu nenorite naudotis savo el. pašto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Nyderlandai". Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirto jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atvirojo programinės įrangos kodo licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijoje.

#### Prekiniai ženklai



"Blu-ray 3D" ir "Blu-ray 3D" logotipas yra "Blu-ray Disc" Asociacijos prekiniai ženklai.



"AVCHD" ir "AVCHD" logotipas yra "Matsushita Electric Industrial Co.", Ltd ir Sony Korporacijos prekiniai ženklai.



#### BONUS VIEW™

"BD LIVE" ir "BONUSVIEW" yra "Blu-ray Disc" Asociacijos prekiniai ženklai.



"DVD Video" yra "DVD Format/Logo Licensing" Korporacijos prekinis ženklas.



"Java" ir kiti "Java" prekiniai ženklai yra registruoti "Sun Microsystems, Inc.", esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.

#### x.v.Colour

"x.v.Colour" yra Sony Korporacijos prekinis ženklas.



Pagaminta pagal JAV Patentų licencijas: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. "DTS-HD", "Symbolis" bei "DTS-HD" ir "Symbolis" kartu yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS-HD Master Audio | Essential yra DTS, Inc. prekinis ženklas. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.

## ... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

- Savo televizorių perjunkite į teisingą HDMI šaltinį.

### Nepavyksta atsisiųsti filmo iš internetinės filmų parduotuvės.

- Įsitinkite, kad namų kinas prie televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Įsitinkite, kad SD atminties kortelė yra formatuota, kad joje yra pakankamai laisvos atminties filmo atsisiuntimui, ir kad pati kortelė yra SDHC 6 Klasės tipo.
- Įsitinkite, kad užmokėjote už filmo nuomą ir kad nuomos periodas dar yra nepasibaigęs.
- Patikrinkite interneto ryšį. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.
- Aplankykite filmų parduotuvės svetainę Internete, norėdami gauti daugiau informacijos.


## Tinklas

### Bevielis ryšys nerandamas arba su trukdžiais.


- Įsitinkite, kad bevielis ryšys nėra trikdomas netoliese esančių mikrobangų krosnelių, DECT telefonų ar kitų bevielinių įrenginių, kurie yra Jūsų kaimynystėje.
- Bevielio interneto tinklo maršrutizatorių pastatykite ne toliau nei 5 metrai nuo namų kino.
- Pasinaudokite USB įrenginiu kaip raktu prisijungti prie bevielio tinklo.
- Jeigu bevielis tinklas neveikia tinkamai, pabandykite laidinę jungtį.

## ... JŪSŲ NAMŲ KINAS

- ▶ (Groti)**  
Pradėti groti arba vėl pratęsti grojimą.
- ◀ / ▶ (Buvęs/Sekantis)**
  - Pereiti prie buvusio arba sekančio takelio, skyriaus ar failo.
  - Radio režime, nustatytos radijo stoties pasirinkimas.
- || (Pauzė)**  
Laikina sustabdyti grojimą.
- ◀◀ / ▶▶ (Greitas sukimas pirmyn/atgal)**  
Ieškoti pirmyn arba atgal. Norėdami pakeisti ieškojimo greitį, kelis kartus spauskite šį mygtuką.

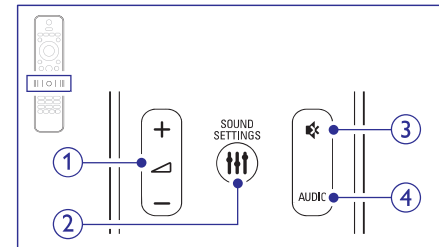

- +/- (Garsumas)**  
Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.
- ⊞ SOUND SETTINGS (Garso nustatymai)**  
Įeiti arba išeiti iš įvairių garso nustatymų.
- 🔇 (Garso užtildymas)**  
Užtildyti arba sugrąžinti garsą.
- AUDIO**  
Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.

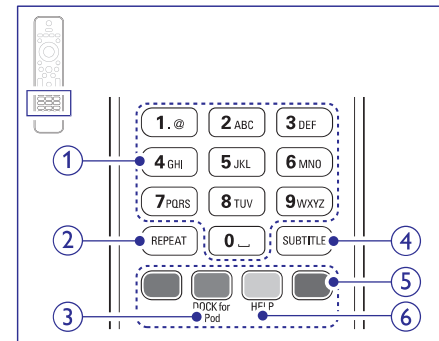


- Skaitiniai mygtukai**  
Įveskite raides arba skaičius (SMS žinutės simbolių įvedimo principas).

- REPEAT**  
Įjungti arba išjungti pakartojimo režimą.
- DOCK for iPod**  
Perjungti į iPod/iPhone režimą.
- SUBTITLE**  
Pasirinkti subtitrų kalbą.
- Spalvoti mygtukai**  
“Blu ray” diskų valdymas.
- HELP**  
Eiti į namų kino pagalbos programą.

## Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje mes apžvelgsime pagrindinį įrenginį.

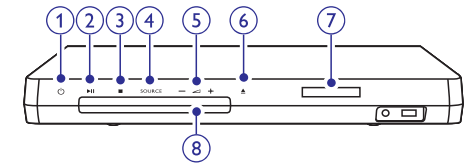


- ⏻ (Budėjimo režimas-Įjungimas)**  
Įjungia namų kino sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.
- ⏸ (Groti/Laikinai sustabdyti)**  
Pradeda, laikinai sustabdo arba grįžta į grojimą.
- (Sustabdyti)**
  - Sustabdo grojimą.
  - Radio režime, spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami ištrinti išsaugotas radijo stotis.
- SOURCE (Šaltinis)**  
Namų kinui pasirinkite audio arba video šaltinį.
- ◀ +/-**  
Padidinti arba sumažinti garsumą.
- ▲ (Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį)**  
Diskų skyrelio atidarymo/uždarymo mygtukas; diskų išėmimo mygtukas.
- Ekrano panelė**
- Diskų skyrelis**

## Sujungimo lizdai

Šioje dalyje galite rasti informaciją apie Jūsų namų kino sistemoje esančius sujungimo lizdus.

### Priekyje esantys sujungimo lizdai

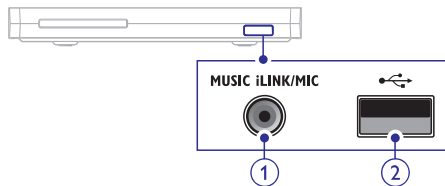


#### 1. MUSIC iLINK / MIC (MIC galimas tik tam tikruose modeliuose)

- Audio įvestis, skirta prijungti MP3 grotuvai arba mikrofonui.
- Audio įvestis, skirta mikrofonui. (Galima tik tam tikruose modeliuose).

#### 2. (USB)

Audio, video arba vaizdo įvedimo jungtis, skirta USB atminties įrenginiui.

### Gale esantys lizdai (kairėje pusėje)

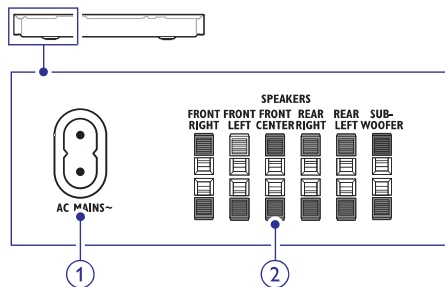


#### 1. AC MAINS~

Maitinimo prijungimui.

#### 2. SPEAKERS

Pateiktų garsiakalbių ir žemo dažnio garsiakalbio prijungimui.

### Gale esantys lizdai (centre)

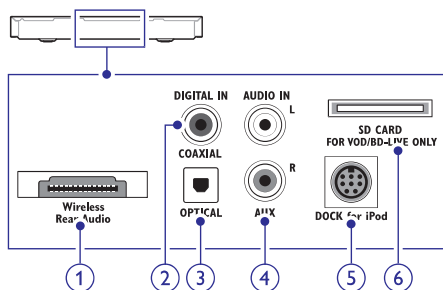

#### 1. Wireless Rear Audio

Bevielio Philips modulio prijungimui. (Modelis: Philips RWSS5512, parduodamas atskirai).

#### 2. DIGITAL IN-COAXIAL

Jungiamas prie bendraašės garso išvesties Televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.

#### 3. DIGITAL IN-OPTICAL

Jungiamas prie optinės audio išvesties Televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.

#### 4. AUDIO IN-AUX

Televizoriaus arba kito analoginio įrenginio analoginės audio išvesties prijungimui.

#### 5. DOCK for iPod

iPod arba iPhone stotelės prijungimo jungtis. (Modelis: Philips DCK306x).

#### 6. SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY (Negalimas Kinijoje)

Lizdas, kuris yra skirtas SD kortelei. SD kortelė yra naudojama nuomojantis internetinius filmus ir naudojantis "BD-Live" paslauga.

## Grojimas

### Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite skiltį "Media formatai").
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą.
- Įsitikinkite, kad DVD±RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.

### Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal "Namų Kino Profilį" su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

### DivX arba RMVB/RM subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (žiūrėkite skiltį "Subtitrai").
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
  - 1) Spauskite **≡** **OPTIONS** (Nustatymai).
  - 2) Pasirinkite **[Character Set]**.
  - 3) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.
  - 4) Spauskite **OK**.

### Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatai yra tinkami šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.

### Televizoriuje rodomas užrašas "No entry" arba "x".

- Funkcija negalima.

### Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite skiltį "Easy link nustatymas (HDMI – CEC valdymas)").

### Įjungiant televizorių įsijungia namų kinas.

- Tai yra normalu, kai naudojate Philips EasyLink (HDMI-CEC) funkciją. Norėdami, kad namų kinas veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

### Nepavyksta patekti į "BD-Live" funkciją.

- Patikrinkite, ar namų kinas yra prijungtas prie interneto. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.
- Patikrinkite, ar atlikti visi prijungimo prie tinklo nustatymai. Naudokite laidinę arba bevielę interneto jungtį.
- Įsitikinkite, kad Blu-ray diskas palaiko "BD-Live" funkciją.
- Ištrinkite atmintį.

### Vaizdo turinys (filmai arba nuotraukos), esantis iPod/iPhone, yra nerodomas televizoriuje.

- Naršykite ir pasirinkite video bei nuotraukas iš savo iPod/iPhone. Grokite jas per savo televizoriaus ekraną.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista ar nelegaliai modifikuota.

### Televizoriuje nerodomi paveikslėliai iš mano iPod/iPhone.

- Įsitikinkite, kad Jūsų televizorius prijungtas prie namų kino sistemos geltonu kompozitiniu laidu.
- Perjunkite televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkantis geltonas kompozitinis laidas).
- Spauskite grojimo mygtuką iPod ar iPhone įrenginyje, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
- Įsitikinkite, kad iPod/iPhone programinė įranga nebuvo pažeista ar nelegaliai modifikuota.

### 3D vaizdas rodomas 2D režimu.

- Įsitikinkite, kad jūsų namų kinas prie jūsų 3D televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad Blu-ray 3D vaizdo nustatymas yra įjungtas.

### Grojant Blu-ray 3D vaizdas arba DivX formato vaizdas, apsaugotą nuo kopijavimo, televizoriaus ekrane matomas juodas vaizdas.

- Įsitikinkite, kad namų kinas prie televizoriaus yra prijungtas HDMI jungtimi.



## 9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Pagrindinis įrenginys

#### Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

### Vaizdas

#### Nėra vaizdo.

- Įsitinkite, kad pasirinkote teisingą vaizdo įvesties kanalą.

#### Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Įsitinkite, kad televizoriaus prijungimui prie namų kino naudojotės HDMI laidu. Kai kurie HDMI laidai yra netinkami nuotraukoms, 3D vaizdo žiūrėjimui ar "Deep Color" funkcijai.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Spauskite **↑** (Pagrindinis meniu), tuomet **731** nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą vaizdo rezoliuciją.
- Pakeiskite HDMI vaizdo nustatymus arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas.

#### Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitinkite, kad televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.
- Televizoriaus prijungimui naudokite HDMI laidą.

### Garsas

#### Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.

- Prijunkite televizorių ir kitus įrenginius prie televizoriaus, naudodamiesi garso laidu. Jums nereikės atskiros garso jungties kai:
  - Namų kinas ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi, arba
  - Įrenginys yra prijungtas prie **HDMI IN** jungties, esančios jūsų televizoriuje.
- Atlikite garso nustatymą prijungtiems įrenginiams.
- Atstatykite gamyklinius parametrus, išjunkite ir vėl įjunkite savo namų kiną.
- Namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti tinkamą garso įvestį.

#### Netikslus garsas arba girdimas aidas.


- Įsitinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiate garsą naudodamiesi namų kinu.

#### Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite **≡ SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
- 2) Pakartotinai spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę) kol bus rodoma **AUD SYNC**, tuomet spauskite **OK**.
- 3) Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami susinchronizuoti garsą su vaizdu.

## ... JŪSŲ NAMŲ KINAS

### Gale esantys lizdai (dešinėje pusėje)

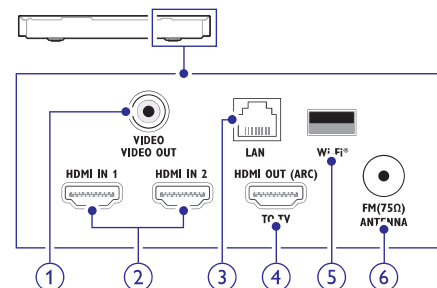

#### 1. VIDEO VIDEO-OUT

Televizoriaus kompozitinės video įvesties prijungimui.

#### 2. HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Jungiamas prie HDMI išvesties lizdo skaitmeniniame įrenginyje.

#### 3. LAN

LAN įvesties lizdas, kuris yra naudojamas norint prijungti įrenginį prie greitaeigio modemo arba paskirstymo dėžutės ("ruterio").

#### 4. HDMI OUT (ARC) TO TV

Jungiamas prie HDMI įvesties lizdo Televizoriuje.

#### 5. Wi-Fi

Jungiamas prie bevielio Wi-Fi tinklo "dongle" įrenginio. (Modelis: Philips WUB1110, parduodamas atskirai).

#### 6. ANTENNA FM 75 Ω

Signalų įvestis iš antenos, kabelinės arba satelinės.

## 4. PRIJUNGIMAS IR NUSTATYMAS

Ši skiltis padės jums prijungti jūsų namų kiną prie Televizoriaus ir kitų įrenginių bei atlikti reikiamus nustatymus.

Norėdami sužinoti daugiau apie elementarius namų kino priedų sujungimus, skaitykite greitos pradžios gidą. Norėdami išsamesnio interaktyvaus gido, apsilankykite Internetiniame tinklapyje [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### Pastaba


- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo informaciją, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.

### Garsiakalbių prijungimas

Laidai, išeinantys iš garsiakalbių, yra pažymėti skirtingomis spalvomis, kad Jums būtų lengviau juos sujungti. Norėdami sujungti namų kiną su garsiakalbiais, paprasčiausiai sujunkite vienodų spalvų laidus su atitinkamų spalvų lizdais.

Garsiakalbių pastatymas turi ypatingai didelę reikšmę išgaunant aukščiausios kokybės erdvinio garso efektą.

Norėdami geriausių rezultatų, statykite savo garsiakalbius kaip nurodyta apačioje: jie turėtų būti atsukti į Jus ir pastatyti Jūsų ausų lygyje (kai esate atsisėdęs).

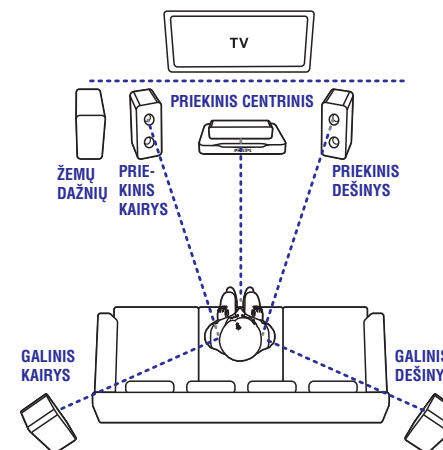

## ... PRIJUNGIMAS IR NUSTATYMAS

### Pastaba

- Erdvinis garsas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip kambario forma bei dydis, sienų ir lubų tipas, langų ir atspindinčių paviršių bei garsiakalbių akustika. Pabandykite perstatyti garsiakalbius į įvairias kambario vietas, norėdami išgauti optimalų garsą.

Sekite šiomis bendromis taisyklėmis, statydami garsiakalbius.


- Sėdėjimo vieta:**  
Tai yra jūsų klausymosi pozicijos centras.
- PRIEKINIS CENTRINIS** garsiakalbis:  
Statykite centrinį garsiakalbį tiesiai priešais sėdėjimo vietą, virš arba po Televizoriumi. Šis garsiakalbis turėtų būti pastatytas panašiam aukštyje kaip ir Jūsų ausys.
- PRIEKINIS KAIRYS** garsiakalbis ir **PRIEKINIS DEŠINYS** garsiakalbis:  
Statykite kairės ir dešinės pusės garsiakalbius priekyje, tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos kaip ir centrinį garsiakalbį ir statykite juos arkos forma, kad visi trys garsiakalbiai būtų tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos.
- GALINIS DEŠINYS** garsiakalbis ir **GALINIS KAIRYS** garsiakalbis:  
Statykite šiuos garsiakalbius atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėje. Jie gali būti statomi vienoje linijoje klausymosi pozicijos atžvilgiu arba truputį už klausymosi pozicijos.
- ŽEMŲ DAŽNIŲ** garsiakalbis:  
Žemų dažnių garsiakalbį statykite kairėje arba dešinėje Televizoriaus pusėje bent vieno metro atstumu nuo jo. Palikite bent 10 centimetrų tarpą tarp garsiakalbio ir sienos.

### Galinių garsiakalbių perdarymas į bevielius


Naudodami bevielį modulį priedą, savo galinius garsiakalbius prijungti prie savo namų kino galite ir bevieliu būdu. Daugiau informacijos apie tai rasite savo bevielio modulio naudojimosi instrukcijose.

### Ko jums prireiks

- Philips bevielio modulio. (Modelis: Philips RWSS5512, parduodamas atskirai).
- Prijunkite bevielį siųstuvą prie **Wireless Rear Audio** jungties, esančios jūsų namų kino sistemoje.

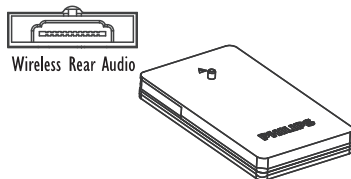

- Bevielius garsiakalbius prijunkite prie bevielio siųstuvo.

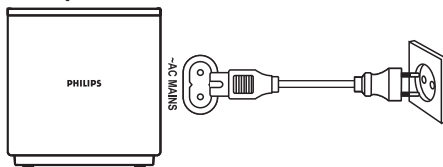

- Bevielį siųstuvą prijunkite prie elektros maitinimo.

## Prijungimas prie Televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną prie Televizoriaus, norėdami žiūrėti video. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV garso.

Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir Televizoriui.

### 1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI (ARC) jungtį

#### Geriausia vaizdo kokybė

Jūsų namų kinas yra suderinamas su HDMI 1.4 versija – "Audio Return Channel" (ARC). Jei jūsų Televizorius taip pat yra suderinamas su HDMI (ARC), Televizoriaus garsą girdėsite per namų kino garsiakalbius, naudodami vienintelį HDMI laidą.

- Naudodamiesi greitaeigių HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kino sistemoje, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų Televizoriuje.
  - HDMI ARC** jungtis Televizoriuje gali būti pavadinta ir kitaip. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie Televizoriaus jungtis, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
- Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
  - Jeigu garsas automatiškai negrojamas per namų kiną, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (skaitykite skiltį "Nustatykite garsą").

## ... TECHNINIAI DUOMENYS

- Išmatavimai HTS55x3 (P x A x G):
  - Satelitiniai (mažieji garsiakalbiai): 90 x 185 x 105.5 mm
  - Aukštieji garsiakalbiai: 247 x 1091 x 242 mm
- Išmatavimai HTS65x3 (P x A x G):
  - Satelitiniai (mažieji garsiakalbiai): 101 x 280 x 104 mm
  - Aukštieji garsiakalbiai: 260 x 1101 x 260 mm
- Svoris HTS55x3:
  - Satelitiniai (mažieji garsiakalbiai): kiekvienas po 0.54 kg
  - Aukštieji garsiakalbiai: kiekvienas po 2.19 kg
- Svoris HTS65x3:
  - Satelitiniai (mažieji garsiakalbiai): kiekvienas po 0.87 kg
  - Aukštieji garsiakalbiai: kiekvienas po 3.83 kg

### Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

### Lazeris

- Lazerio tipas (Diodas): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Išvesties galia (maksimali): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

## ... TECHNINIAI DUOMENYS

### Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 1000W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 800W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / + 3dB
- Signalu-triukšmo santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
  - AUX: 1000 mV
  - Music iLink: 350 mV

### Vaizdas

- Signalu sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

### Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
  - Bendraašis: IEC 60958-3
  - Optinis: TosLINK
- Dažnis:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
  - MP3: 32 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

### Radijas

- Diapazonas:
  - Europa/Rusija/Kinija: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - Azija/Pietų Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signalu-triukšmo santykis: FM > 50 dB
- Dažnis: FM 180 Hz-12.5 kHz / ±3 dB

### USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32, NTFS

### Pagrindinis įrenginys

- Maitinimas:
  - Europa/Kinija: 220-240 V~, 50 Hz
  - Pietų Amerika/Azija: 110-127 V / 220-240 V~, 50-60 Hz
  - Rusija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 105 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ? 0.5 W
- Išmatavimai (P x A x G): 435 x 56 x 344 mm
- Svoris: 3.3 kg

### Žemų dažnių garsiakalbis

- Varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 165 mm (6.5") woofer
- Išmatavimai (P x A x G):
  - HTS55x3 ir HTS65x3/93: 178 x 303 x 343 mm
  - HTS65x3/94: 196 x 395 x 342 mm
- Svoris:
  - HTS55x3 ir HTS65x3/93: 3.84 kg
  - HTS65x3/94: 5.2 kg

### Garsiakalbiai


#### Centrinis garsiakalbis:

- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai:
  - HTS55x3: 1 x 76.2 mm (3") woofer
  - HTS65x3: 2 x 76.2 mm (3") woofer
- Išmatavimai (P x A x G):
  - HTS55x3: 223 x 101.5 x 93.5 mm
  - HTS65x3: 280 x 95 x 92 mm
- Svoris:
  - HTS55x3: 0.61 kg
  - HTS65x3: 0.97 kg

#### Priekiniai / galiniai garsiakalbiai:

- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai:
  - HTS55x3: 1 x 76.2 mm (3") woofer
  - HTS65x3: 2 x 76.2 mm (3") woofer

## ... PRIJUNGIMAS IR NUSTATYMAS

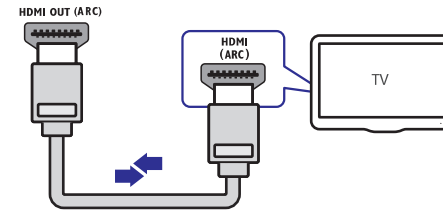

### 2 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per standartinę HDMI jungtį

#### Geriausia vaizdo kokybė


Jūsų namų kinas nepalaiko HDMI ARC sujungimo, prijunkite savo namų kiną prie Televizoriaus naudodamiesi standartinę HDMI jungtį.

- Naudodamiesi HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų namų kino sistemoje, su **HDMI** lizdu, esančiu jūsų Televizoriuje.
- Norėdami, kad Televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite garso laidą (plačiau skaitykite skiltyje "Prijunkite garsą iš Televizoriaus arba kitų prietaisų").
- Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, remkitės Televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

- Jei Jūs negalite girdėti Televizoriaus per savo namų kiną, atlikite garso nustatymus rankiniu būdu (plačiau skaitykite skiltyje "Nustatykite garsą").

#### Pastaba

- Naudokitės HDMI/DVI adapteriu, jeigu jūsų Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas. Tačiau tai gali sumažinti kai kurių funkcijų skaičių.

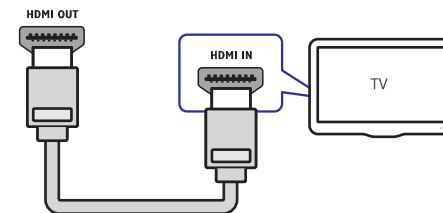


### 3 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video jungtį

#### Įprasta video kokybė

Jeigu jūsų Televizoriuje nėra HDMI jungties, prijunkite namų kiną prie Televizoriaus naudodamiesi kompozitine jungtimi. Kompozitinė jungtis nepalaiko aukštos raiškos (HD) vaizdo.

- Naudodamiesi kompozitiniu video laidu sujunkite **VIDEO** lizdą, esantį jūsų namų kino sistemoje, su kompozitiniu **VIDEO IN** lizdu, esančiu jūsų Televizoriuje.
  - Kompozitinė video jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.
- Norėdami, kad Televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą audio laidą (skaitykite skiltį "Prijunkite garsą iš Televizoriaus arba kitų prietaisų").
- Kai norite žiūrėti televizijos programas, pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite tinkamą audio įvestį.
- Norėdami žiūrėti video, perjunkite savo Televizorių į tinkamą video išvestį. Norėdami sužinoti kaip tai atlikti, skaitykite savo Televizoriaus vartotojo vadovą (instrukciją).

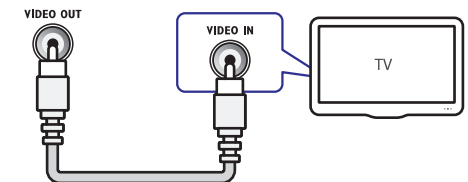

## Skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI

Vienu HDMI sujungimu prie savo namų kino galite prijungti ir tokius skaitmeninius įrenginius kaip TV imtuvus, žaidimų konsolė ar vaizdo kamera. Kai tokiu būdu prijungiate įrenginį ir mėginate groti failą ar žaisti žaidimą:

- Vaizdas automatiškai rodomas per Televizorių
  - Garsas automatiškai grojamas per namų kiną.
1. Naudojamiesi greitaigiu HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT** lizdą, esantį jūsų skaitmeniniame įrenginyje, su **HDMI IN 1/2** lizdu, esančiu jūsų namų kino sistemoje.
    - Jei Televizorius yra nesuderinamas su HDMI CEC, Televizoriuje pasirinkite tinkamą video įvestį.
  2. Namų kiną su Televizoriumi sujunkite naudodami **HDMI OUT (ARC)** lizdą.
    - Jei Televizorius yra nesuderinamas su HDMI CEC, Televizoriuje pasirinkite tinkamą video įvestį.
  3. Prijungtame įrenginyje įjunkite HDMI CEC valdymą. Daugiau informacijos rasite prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijose.
    - Jeigu per namų kiną negirdite prijungto įrenginio garso, nustatykite garso grojimą rankiniu būdu (skaitykite skiltį "Nustatykite garsą").
    - Taip pat galite pakartotinai spausti **SOURCE** mygtuką, esantį ant namų kino, kad pasirinktumėte tinkamą HDMI įvestį.

## Prijunkite garsą iš Televizoriaus arba kitų prietaisų

Grokite garsą iš Televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius.

Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka Jūsų namų kinui, Televizoriui ir kitiems įrenginiams.


### Pastaba

- Audio sujungimai šioje naudojimosi instrukcijose yra rekomendacinio pobūdžio. Galite naudoti ir kitais sujungimais.
- Kai Jūsų namų kinas ir Televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi, audio sujungimai nėra būtini.

## 1 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį optinį laidą

### Geriausia garso kokybė


1. Naudojamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** lizdą, esantį Jūsų namų kino sistemoje, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu Televizoriuje.
  - Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

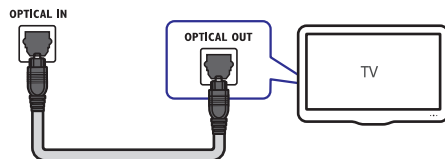

## 2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį bendrašį laidą

### Gera garso kokybė

1. Naudojamiesi bendrašiu laidu sujunkite **COAXIAL** lizdą, esantį savo namų kino sistemoje, su **COAXIAL /DIGITAL OUT** lizdu, esančiu Televizoriuje.
  - Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta **DIGITAL AUDIO OUT**.

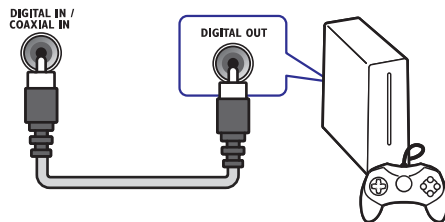

### .avi failai su AVI turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, Digital, DTS	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC, HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

### .divx failai su AVI turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.

### .mp4 arba .m4v failai su MP4 turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC, HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

### .mkv failai su MKV turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, DTS pagrindinis, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC, HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

### .asf failai su ASF turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC, HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

### .mpg ir .mpeg failai su PS turiniu

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
PCM, DTS pagrindinis, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

### .rm ir .rmvb failai su RM turiniu (pasiekiami tik Pietryčių Azijoje ir Kinijoje)

Garso "kodekai"	Vaizdo "kodekai"	Bitų dažnis
AAC, COOK	RV30, RV40	20 Mbps (viršūnė 40 Mbps)

## 8. TECHNINIAI DUOMENYS

### Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

### Regiono kodai

Rūšies lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVD	BD
Europa, Jungtinė Karalystė	  	  
Azija, Taivanas, Korėja	  	  
Lotynų Amerika	  	  
Australija, Naujoji Zelandija	  	  
Rusija, Indija	  	  
Kinija	  	  

### Media formatai

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Nuotraukų (paveikslėlių) failai, MP3 media, WMA media, DivX Plus HD media, USB įrenginiai

### Failų formatai

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
  - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg,
  - .rmvb, .rm (pasiekiami tik Pietryčių Azijoje bei Kinijoje)
- Nuotraukos: .jpg, .jpeg, .gif, .png

### Audio formatai

Jūsų namų kinas palaiko šiuos audio failų formatus.

Plėtinys	Turinys	Garso "kodekas"	Bitų dažnis
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS pagrindinis	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HEAAC	192 kbps

### Vaizdo formatai

Jeigu Jūs turite aukštos raiškos Televizorių, Jūsų namų kinas jums leidžia groti vaizdo failus su tokiais duomenimis:


- Rezoliucija: 1920 x 1080 pikselių
- Kadrų dažnis: 6 – 30 kadrų per sekundę.

## ... PRIJUNGIMAS IR NUSTATYMAS

### 3 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius audio laidus

#### Įprasta garso kokybė

- Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius Jūsų namų kino sistemoje, su **AUDIO OUT** lizdais, esančiais Televizoriuje.

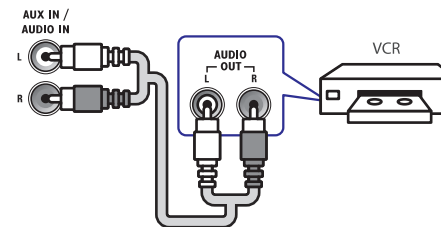

### Garsiakalbių nustatymas

Norėdami mėgautis geriausiu erdviu garsu, nustatykite savo namų kino garsiakalbius rankiniu būdu.

- Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]** ir tuomet paspauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Audio] > [Speaker Setup]**.
- Įveskite kiekvieno garsiakalbio atstumus. Tuomet klausykite ir nustatykite geriausiai Jums tinkančius garso lygius. Eksperimentuokite keisdami garsiakalbių vietas ir raskite geriausią kombinaciją norimam garsui.

### EasyLink nustatymas (HDMI-CEC valdymas)

Jūsų namų kino sistema palaiko Philips EasyLink sistemą, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. EasyLink sistemą palaikantys įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

### Pastaba

- Priklausomai nuo gamintojo, HDMI-CEC gali būti vadinamas įvairiais pavadinimais. Norėdami gauti informacijos apie Jūsų įrenginį, skaitykite vartotojų vadovą arba instrukcijas.
- Philips negali garantuoti šimtaprocentinio suderinamumo su visais HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

### Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną prie HDMI-CEC suderinamo įrenginio HDMI laido.
- Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti Greitos pradžios gide. Tuomet įjunkite savo Televizoriuje tinkamą šaltinį.

### EasyLink aktyvavimas

- Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]** ir tuomet paspauskite **OK**.
- Pasirinkite **[EasyLink] > [EasyLink] > [On]**.
- Savo Televizoriuje bei kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI-CEC valdymą. Daugiau informacijos rasite Televizoriaus bei kitų įrenginių vartotojų gide arba instrukcijose.
  - Savo Televizoriuje pasirinkti garso išvestį į "Amplifier" (liet. stiprintuvas). Paprastai tai reikia pasirinkti vietoje įprastinių TV garsiakalbių išvesties. Daugiau informacijos rasite savo Televizoriaus naudojimo instrukcijoje.

### EasyLink valdymas

Naudodami EasyLink funkciją, Jūs galite valdyti namų kiną ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

- [One Touch play]** (Grojimas vienu prisilietimu): kai diskų skyrelyje bus įdėtas video diskas, spauskite **▶** ir pažadinkite Televizorių iš budėjimo režimo. Tuomet grokite diską.
- [One-touch Standby]** (Išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu): kai ši funkcija įjungta, namų kinas reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas įeiti į budėjimo režimą.
- [System Audio Control]** (Sistemos garso valdymas): Kai grojate įrenginį, kurio garso išvestis yra nukreipta į šį namų kiną, pastarasis automatiškai persijungia į atitinkamą garso šaltinį.
- [Audio Input Mapping]** (Garso įvesčių Priskyrimas): Kai prie namų kino prijungiate naują įrenginį, priskirkite jį prie garso įvesties lizdo (skaitykite skiltį "Garso įvesties nustatymas").

### Pastaba

- Norėdami pakeisti EasyLink nustatymus, spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[ Setup ] > [ EasyLink Setup ]**.

### Garso įvesties nustatymas

Jei per savo namų kiną negalite girdėti garso iš prijungtų įrenginių, patikrinkite ar visi įrenginiai palaiko "EasyLink" funkciją (skaitykite skiltį "EasyLink aktyvavimas"). Tuomet atlikite prijungtų garso įrenginių ir savo namų kino nustatymą.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [System Audio Control] > [On]**.
  - Norėdami garsą girdėti iš Televizoriaus garsiakalbių, pasirinkite **[Off]** ir praleiskite šiuos žingsnelius.
4. Pasirinkite **[EasyLink] > [Audio Input Mapping]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami atlikti prijungto įrenginio garso nustatymą.
  - Jeigu savo namų kiną prijungėte prie Televizoriaus naudodamiesi HDMI ARC jungtimi įsitikinkite, jog Televizoriaus audio išvestis yra prijungta prie ARC įvesties Jūsų namų kino sistemoje.

### Prisijunkite prie namų Interneto tinklo

Prijunkite savo namų kiną prie tinklo maršrutizatoriaus ("ruterio") laidine arba beveile jungtimi ir mėgaukitės:

- Multimedia turiniu, transliuojamu iš Jūsų kompiuterio (skaitykite skiltį "Kompiuterio naršymas per DLNA").
- Valdymu išmaniuoju telefonu.
- Net TV funkcija (nepasiekama Kinijoje) (skaitykite skiltį "Net TV naršymas").
- Programinės įrangos atnaujinimu (skaitykite skiltį "Atnaujinti programinę įrangą Internetu").

#### ! Įspėjimas

- Susipažinkite su tinklo paskirstymo dėžutės ("ruterio"), media serverio programinės įrangos bei tinklo veikimo principais prieš bandant prijungti namų kiną prie kompiuterinio tinklo. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentaciją, kuri buvo gauta kartu su tinklo komponentais. Philips nėra atsakinga už duomenų praradimą ar sugadinimą.


### Prieš pradėdami

- "Net TV" atnaujinimams: įsitikinkite, jog tinklo maršrutizatorius ("ruteris") turi priėjimą prie interneto su didelės spartos prieiga bei yra išjungtos visos ugniasienės (firewalls) bei kitokios apsaugos programos.
- Atlikite visus reikiamus nustatymus, kurie yra aprašyti "greitos pradžios gide". Tuomet perjunkite savo Televizorių į reikiamą namų kino šaltinį.

### Interneto tinklo prijungimas laidine jungtimi

#### Ko jums prireiks:

- Internetinio laido (RJ45 laidas).
- Interneto paskirstymo dėžutės ("ruterio") (su DHCP funkcija).

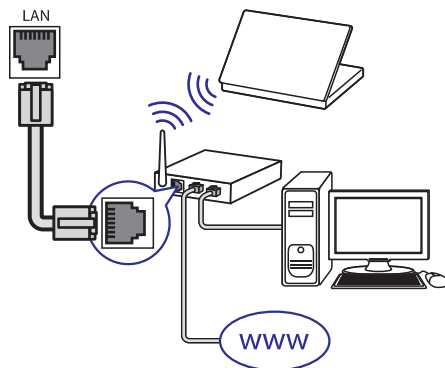

1. Naudodamiesi interneto laidu prijunkite maršrutizatorių ("ruterį") prie namų kino sistemoje esančio LAN sujungimo lizdo.
2. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Network] > [Network Installation] > [Wired (Ethernet)]**.
5. Sekite instrukcijomis, kurios yra rodomos Jūsų Televizoriuje, norėdami pabaigti nustatymą.
  - Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
6. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.

### Atnaujinti programinę įrangą Internetu

1. Savo namų kiną prijunkite prie namų tinklo su didelės spartos internetu (žiūrėkite "Kompiuteriai ir internetas").
2. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
3. Spauskite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software Update] > [Network]**.
  - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūs bus klausiami, ar pradėti, ar atšaukti atnaujinimą.
5. Sekite televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
  - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Jeigu ne, atjunkite maitinimo laidą kelioms sekundėms ir vėl jį prijunkite.

### Atnaujinkite namų kino elektroninę pagalbą

Jei esama elektroninės namų kino pagalbos versija yra senesnė nei [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) svetainėje, parsisiųskite naująją pagalbos versiją ir įrašykite ją į savo įrenginį (žiūrėti "Patikrinti programinės įrangos versiją").

#### Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su 35MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą.

### 1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **User Manuals** (vartotojo vadovai), toliau **User Manual Upgrade Software** (vartotojo vadovų atnaujinimo programinė įranga).
  - ↳ Pagalbos atnaujinimą rasite "zip" faile.
4. "Zip" failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išsarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
  - ↳ Failas, pavadinimu "HTSxxxxxDFU.zip" yra išskleidžiamas Jūsų USB įrenginyje **UPG\_ALL** kataloge. "xxxx" yra Jūsų namų kino modeliu numeris.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

### 2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

#### ! Atsargiai

- Atnaujinimo metu neišjunkite savo namų kino ar neištraukite iš jo USB atminties įrenginio.

1. Prie savo namų kino prijunkite USB įrenginį, į kurį parsiautėte naujausią versiją.
  - Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.
2. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **338**.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
5. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

## 7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Reguliariai atnaujindami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis.

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklapyje adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Jei Jūsų turime versija yra senesnė nei interneto svetainėje siūloma versija, atnaujinkite savo namų kino sistemą.

### ! Pastaba

- Neįdiekite senesnės versijos negu yra Jūsų namų kino sistemoje. Philips neatsako už jokiais problemomis, sukeltas senesnės versijos įrašymo į Jūsų namų kiną.

## Patikrinti programinės įrangos versiją

Patikrinkite Jūsų namų kine esančią programinę versiją.

1. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [Version Information]**.
  - ↳ Rodoma programinės įrangos versija.
  - Paskutiniai du skaitmenys rodo esamą elektroninės pagalbos versiją Jūsų namų kine. Pvz. jei esama programinės įrangos versija yra "Subsystem SW:35-00-00-05", "05" parodo dabartinę esamą Jūsų namų kino elektroninės pagalbos versiją.

## Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

### Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su 75MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą.

## 1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

1. USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Savo naršyklėje nueikite į tinklapį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Philips klientų aptarnavimo tinklapyje raskite savo produktą ir spauskite ant **Software and drivers**.
  - ↳ Pagalbos atnaujinimą rasite "zip" faile.
4. "Zip" failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
5. Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
  - ↳ Jūsų USB įrenginyje sukuriama **UPG\_ALL** katalogas, o jame išarchyvuojami failai.
6. Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

## 2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

### ! Atsargiai

- Atnaujinimo metu neišjunkite savo namų kino ar neištraukite iš jo USB atminties įrenginio.

1. Prie savo namų kino prijunkite USB įrenginį, į kurį parsiumtėte naujausią versiją.
  - Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitikinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.
2. Pasirinkite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Advanced] > [Software update] > [USB]**.
5. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
  - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.

## ... PRIJUNGIMAS IR NUSTATYMAS


- Norėdami peržiūrėti interneto nustatymus, pasirinkite **[Setup] > [Network] > [View network settings]**.

## Interneto tinklo prijungimas bevieli jungtimi

Jūsų namų kinas yra paruoštas bevieliam (Wi-Fi) prijungimui.

### Ko jums prireiks:

- Interneto paskirstymo dėžutės ("ruterio") (su DHCP funkcija).
- Wi-Fi "dongle" įrenginio (Modelis: Philips WUB1110).

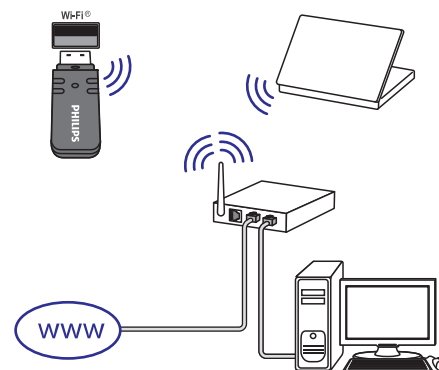

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [Network Installation] > [Wireless (Wi-Fi)]** ir spauskite **OK**.
4. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti nustatymą.
  - Jeigu prisijungti nepavyko, pasirinkite **[Retry]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Finish]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami išeiti.
  - Norėdami peržiūrėti Interneto tinklo nustatymus, spauskite **[Setup] > [Network] > [View wireless settings]**.

## Namų kino pavadinimo tinkle sukūrimas

Pervadinkite savo namų kiną, kad galėtumėte lengviau jį rasti savo namų tinkle.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [Name your Product:]**.
4. Spauskite **Raidinius/skaitinius mygtukus** ir įveskite norimą pavadinimą.
5. Pasirinkite **[Done]** ir spauskite **OK**, norėdami išeiti.

## 5. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

### Prieš pradėdant. Įsitikinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Atlikote pirmojo naudojimo nustatymus. Pirmojo naudojimo nustatymai yra parodomi, kai pirmąjį kartą įjungiate namų kiną. Jeigu nebaigėte šių nustatymų, tai padaryti jūs bus prašoma kas kartą, kai įjungsite namų kiną.
- Įjungėte tokį Televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui (pvz. HDMI, AV, IN).

## Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu leidžia Jums greitai bei lengvai pasiekti visus prijungtus įrenginius, atlikti nustatymus bei patekti į kitas naudingas funkcijas.

- Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.  
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
- Spauskite **Naršymo mygtukus**, pasirinkite norimas funkcijas ir spauskite **OK**:
  - [play Disc]**: pradėti disko grojimą.
  - [browse USB]**: įeiti į USB turinio peržiūrėjimo langą.
  - [browse iPod]**: įeiti į iPod ar iPhone turinio peržiūrėjimo langą.
  - [browse Net TV]**: įjungti Net TV.
  - [browse PC]**: įeiti į kompiuterio turinio peržiūros langą.
  - [HDMI 1]**: pasirinkti skaitmeninį įrenginį, prijungtą prie namų kino HDMI 1 jungties.
  - [HDMI 2]**: pasirinkti skaitmeninį įrenginį, prijungtą prie namų kino HDMI 2 jungties.
  - [Setup]**: patekti į video, audio bei kitų nustatymų keitimo meniu.
  - [Help]**: peržiūrėti elektroninį namų kino vartotojo vadovą.
- Pasirinkite **▲ (Pagrindinis meniu)**, norėdami išėiti.

## Diskai

Jūsų namų kinas gali groti DVD, VCD, CD bei Blu-ray diskus. Jis taip pat gali groti nuotraukų ar muzikos diskus, kuriuos jūs įsirašėte namuose (CD-R).

- Įdėkite diską į namų kiną.
- Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC** arba pagrindiniame meniu pasirinkite **[play Disc]**.
- Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotoliniu valdymo pultu.

### Pastaba

- Norėdami išvengti ekrano mirgėjimo, pakeiskite ekrano ryškumo nustatymus.

## Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
<b>Naršymo mygtukai</b>	Naršyti įvairius meniu. Į viršų / į apačią: Paveikslėliai (nuotraukos): pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
<b>OK</b>	Patvirtinti pasirinkimą.
<b>▶ (Groti)</b>	Pradėti arba grįžti į grojimą.
<b>  </b>	Laikina sustabdyti grojimą.
<b>■</b>	Sustabdyti grojimą.
<b>◀ / ▶</b>	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių, failą.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Kai video yra laikinai sustabdytas, šiais mygtukais galite atlikti paiešką jo viduje (pirmyn ir atgal).
<b>SUBTITLE</b>	Pasirinkti rodomo video subtitrų kalbą.
<b>DISC/POP-UP MENU</b>	Patekti arba išėiti iš disko meniu.
<b>☰ OPTIONS</b>	Patekti į papildomus nustatymus video, garso arba media peržiūros metu.

## ... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

### Garsiakalbių nustatymai

- Pasirinkite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced]**, tuomet spauskite **OK**.
- Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - [Enhanced audio]**: pasirinkite **[On]**, norėdami įjungti garso apdorojimo funkciją garsiakalbiuose bei karaoke nustatymus (jei Jūsų produktas palaiko Karaoke režimą). Norėdami groti originalų disko garsą, spauskite **[Off]**.

### Pastaba

- Aktyvuokite garso apdorojimo funkciją prieš pasirinkdami nustatytą garso režimą (skaitykite skiltį "Garso režimai").

### Gamyklinių nustatymų gražinimas

- Pasirinkite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Advanced]** > **[Restore default settings]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[OK]**, tuomet spauskite **OK** ir patvirtinkite.  
↳ Jūsų namų kino nustatymai yra gražinti į gamyklinę būseną. Šis gražinimas nepanaikina Jūsų slaptažodžių, apsaugos nuo vaikų bei DivX VOD registracijos kodų.



## Garso nustatymai

1. Pasirinkite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - **[Night mode]:** skirtas tyliam klausymuisi. Sumažina Jūsų namų kino aukštų garsų lygį. Ši funkcija galima tik "Dolby" koduotiems bei "Blu-ray" diskams.
  - **[HDMI Audio]:** HDMI garsas yra automatiškai sumažintas iki dvejų kanalų, kad tikėtų Jūsų Televizoriaus garsiakalbiams. Jei nenorite klausytis garso per savo Televizoriaus garsiakalbius, išjunkite HDMI garso režimą.

## Apsaugos nuo vaikų nustatymai

1. Pasirinkite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - **[Change Password]:** nustatykite arba pakeiskite jau esamą slaptažodį. Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **0000**.
  - **[Parental Control]:** Kai kurie DVD video diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kinas leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių. Norėdami, kad visi diskai būtų grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite **8** arba **[Off]**.

## Ekranų nustatymai

1. Pasirinkite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - **[Auto subtitle shift]:** įjungti arba išjungti automatinį subtitrų pozicionavimą tuose Televizoriuose, kur ši funkcija yra galima.
  - **[Display panel]:** pasirinkite namų kino priekinio ekranėlio ryškumą.
  - **[VCD PBC]:** įjungti arba išjungti turinio meniu naršymo galimybę VCD ir SVCD diskuose su "Play Back" kontrolės funkcija.

## Energijos taupymo nustatymai

1. Pasirinkite **⬆** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - **[Screen saver]:** kai 10 minučių neatliekami jokie veiksmai, namų kino ekrane įsijungs ekrano užsklanda.
  - **[Auto standby]:** įjunkite automatinį perėjimą į budėjimo režimą, kai namų kino sistemoje yra įdėtas diskas ar USB ir 30 minučių neatliekami jokie veiksmai.
  - **[Sleep timer]:** nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.

## Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Spauskite **⌘** **SOUND SETTINGS**.
2. Pasirinkite **AUDIO SYNC** ir spauskite **OK** mygtuką.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami sinchronizuoti vaizdą ir garsą.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

## Blu-ray 3D diskų grojimas

Jūsų grotuvas gali rodyti Blu-ray 3D video. Prieš pradėdami žiūrėti 3D diską perskaitykite įspėjimą dėl sveikatos žiūrint 3D.

### Ko jums prireiks:

- 3D Televizoriaus.
  - 3D akinių, kurie būtų tinkami jūsų 3D Televizoriui.
  - 3D Blu-ray disko.
  - Aukštos spartos HDMI laido (pageidautina 1.4 versijos).
1. Naudodamiesi aukštos spartos HDMI laidu, namų kino sistemą prijunkite prie 3D Televizoriaus.
  2. Įsitikinkite, kad įjungtas 3D video nustatymas. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu) ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
    - Norėdami 3D diskus rodyti 2D režime, pasirinkite **[Off]**.
  3. Pradėkite 3D Blu-ray disko grojimą ir užsidėkite 3D akinius.
    - Video paieškų metu bei kai kuriuose grojimo režimuose vaizdas bus rodomas 2D režime. Grįžus į grojimą, atstatomas 3D vaizdas.

## Bonus View funkcija Blu-ray diskuose

Su Blu-ray diskais, kurie palaiko Bonus View funkciją, galėsite mėgautis papildomu turiniu, tokiu kaip režisieriaus komentarai, nenutraukiant pagrindinio žiūrėjimo. Bonus View funkcija taip pat žinoma kaip Picture-In-Picture (ekranas ekrane).

1. Aktyvuokite Bonus View (picture-in-picture) funkciją per Blu-ray disko meniu.

2. Grojimo metu paspauskite **☰** **OPTIONS** (Nustatymai).
  - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
3. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
  - Priklausomai nuo video, bus rodomas PIP nustatymas **[1]** arba **[2]**.
  - Norėdami išjungti Bonus View funkciją, pasirinkite **[Off]**.
4. Pasirinkite **[2nd Audio language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite norimą kalbą, tuomet spauskite **OK**.

## BD-Live funkcija Blu-ray diskuose

Su Blu-ray diskais, kurie palaiko BD-Live funkciją, galite naudotis išskirtinėmis paslaugomis, tokiomis kaip naujausių filmų anonsų žiūrėjimas, žaidimais, skambėjimo tonais ir kitomis.

### Ko jums prireiks:

- Blu-ray disko su BD-Live turiniu.
  - Atminties įrenginio:
    - USB įrenginio, su bent 1 GB atminties, arba
    - SD atminties kortelės, kurios tipas būtų SDHC 6 Klasė, su bent 8 GB atminties.
1. Namų kino sistemą prijunkite prie namų kompiuterinio tinklo su Interneto prieiga.
  2. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino arba įdėkite SD atminties kortelę.
    - Jei reikės, sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis, kad suformatuotumėte SD atminties kortelę.
  3. Spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu) ir pasirinkite **[Setup]**.
  4. Pasirinkite **[Advanced] > [Local Storage]**.
  5. Pasirinkite **[USB]** arba **[SD card]**.
    - Atsisiųsto BD-Live turinio išsaugojimui galėsite naudoti USB įrenginį arba SD atminties kortelę.
  6. Pasirinkite **[Advanced] > [BD-Live security] > [Off]**, kad aktyvuotumėte BD-Live.
    - Norėdami išjungti BD-Live, pasirinkite **[On]**.
  7. Iš disko meniu pasirinkite BD-Live ikoną, tuomet spauskite **OK**.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

↳ Pradedama "užkrauti" BD-Live. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir interneto greičio.

8. Spauskite Naršymo mygtukus, norėdami naršyti BD-Live. Sauskite **OK**, norėdami pasirinkti tam tikrą elementą.

### Pastaba

- Norėdami atminties įrenginyje išvalyti atmintį, spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.

## Duomenų failai

Jūsų namų kinas gali atkurti nuotraukas, garsą ar video failus diske arba USB atminties laikmenoje. Prieš grojant (paleidžiant) failą įsitikinkite, jog Jūsų failo formatas yra palaikomas namų kino (plačiau skaitykite skiltyje "Failų formatai").

1. Grokite failus iš USB atminties laikmenos ar disko.
2. Norėdami sustabdyt grojimą, spauskite **■**.
  - Norėdami pratęsti video grojimą nuo tos vietos kur sustojote, spauskite **▶ (groti)**.
  - Norėdami groti video nuo pradžių, spauskite **◀**.

### Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus, namų kiną prie Televizoriaus prijunkite HDMI laidu.

## Subtitrai

Jeigu Jūsų video subtitrai yra keliomis kalbomis, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

### Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir video failo. Pavyzdžiui, jeigu video failas yra pavadintas "movie.avi", subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Jūsų namų kinas gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti tokiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

1. Video grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
2. Jei subtitrai nepasirodo žiūrint DivX RMVB/RM formato video failus, sekite žemiau išvardintus žingsnius ir pakeiskite simbolių rinkinį.
3. Spauskite **☰ OPTIONS**.  
↳ Ekrane pasirodys nustatymų meniu.
4. Spauskite **[Character set]** ir pasirinkite tinkamą simbolių rinkinį.

## Europa, Indija, P. Amerika ir Rusija

Simbolių rinkinys	Kalba
<b>[Standard]</b>	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Prancūzų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
<b>[Central Europe]</b>	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
<b>[Cyrilic]</b>	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonijos, Moldovos, Rusų, Serbų bei Ukrainiečių
<b>[Greek]</b>	Graikų

## DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant DivX filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kiną tinklapyje [www.divx.com](http://www.divx.com), naudojantis DivX VOD kodu.

1. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced] > [DivX® VOD Code]**.  
↳ Rodomas jūsų namų kino DivX VOD registracijos kodas.

## 6. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Jūsų namų kino nustatymai yra iš anksto nustatyti optimaliam naudojimui. Mes rekomenduojame nekeisti šių nustatymų, nebent turite tam svarbią priežastį.

### Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie ekrane yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.

## Kalbos nustatymai

1. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus**, tuomet spauskite **OK**, norėdami pakeisti šiuos nustatymus:
  - **[Menu language]**: pagrindinio meniu kalbos pasirinkimas.
  - **[Audio]**: audio kalbos pasirinkimas diskams.
  - **[Keyboard layout]**: pasirinkite klaviatūrą, atitinkančią jūsų kalbą.
  - **[Subtitle]**: subtitrų kalbos pasirinkimas diskams.
  - **[Disc menu]**: pasirinkite disko meniu kalbą.

### Pastaba

- Jeigu pageidaujamos disko kalbos sąrašė nėra, galite iš sąrašo pasirinkti **[Other]** ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale (skaitykite skiltį "Kalbos kodai").
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską gamykliškai nustatyta disko kalba.

## Nuotraukų ir video nustatymai

1. Pasirinkite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Naudokitės **Naršymo mygtukais** ir spausdami **OK** atlikite įvairius pakeitimus:
  - **[TV Display]**: pasirinkite vaizdo formatą, kuris labiausiai tiks Jūsų Televizoriui.
  - **[HDMI Video]**: pasirinkite video signalo rezoliuciją, kuris bus siunčiamas iš **HDMI OUT (ARC)**. Įsitikinkite, jog Jūsų Televizorius palaiko pasirinktą rezoliuciją.
  - **[HDMI Deep Colour]**: atkurkite nuostabų realaus pasaulio vaizdą savo Televizoriaus ekrane pasitelkiant milijonus spalvų. Jūsų namų kinas turi būti prijungtas HDMI laidu prie Televizoriaus, kuris palaiko "Deep Colour" funkciją.
  - **[Picture Settings]**: spalvų nustatymai, skirti video rodymui TV. Norėdami susikurti savo individualius nustatytus, pasirinkite [User].
  - **[Watch 3D video]**: nustatykite, kad HDMI video palaikytų 3D arba 2 D vaizdą.
  - **[User]**: papildomi video nustatymai. Šis skiltis yra aktyvi ir galima tik tada, kai Jūs susikuriate savo nustatymus (pavadinimu "User") nuotraukų nustatymų skiltyje.

### Pastaba

- Jeigu norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naujajį nustatymą palaiko Jūsų Televizorius.

### Erdvinio garso režimas

Su erdvinio garso režimais patirsite nuostabių akimirų.

1. Spauskite **III SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite **SURROUND**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
  - **AUTO**: Erdvinis garsas parenkamas pagal garso signalo transliavimą.
  - **SURROUND PLUS**: Patobulintas erdvinio garso režimas su 5.1 kanalais, kokybiškam kino žiūrėjimui.
  - **MULTI-CH**: Įspūdingas daugiakanalis garsas, skirtas filmų žiūrėjimui.
  - **STEREO**: Dviejų kanalų garsas. Idealu klausantis muzikos.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

### Garso režimai

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie labiausiai tinka jūsų filmui arba muzikai.

1. Įsitikinkite, kad yra aktyvuotas audio signalo apdirbimas garsiakalbiuose (skaitykite skyrių "Garsiakalbių nustatymai").
2. Spauskite **III SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
3. Pasirinkite **SOUND**, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti šiuos nustatymus:
  - **AUTO**: Priklausomai nuo garso signalo, pasirenkamas **MOVIE** arba **MUSIC** režimas.
  - **MOVIE**: Mėgautės kino garsu, ypač žiūrėdami filmus.
  - **MUSIC**: Atkurkite originalų įrašo garsą, kuris buvo girdimas studijoje arba koncerte.
  - **ORIGINAL**: Patirkite natūralų garsą žiūrėdami filmus ir klausydamiesi muzikos, be papildomų garso efektų.
  - **NEWS**: Padidinti vidutinio lygio dažniai, kad būtų aiškiai girdimas vokalas ir kalba.
  - **GAMING**: Jaudinantys arkadiniai garsai. Idealu vaizdo žaidimams ir triukšmingiems vakarėliams.

5. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

### Ekvalaizeris

Pakeiskite namų kino aukštų dažnių (treble), vidutinių dažnių (mid) ir žemų dažnių (bass) nustatymus.

1. Spauskite **III SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite **TREBLE, MID** arba **BASS**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pakeisti dažnius.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

### Automatinis garsumo lygis

Aktyvuokite automatinio garsumo lygio koregavimo funkciją, norėdami sumažinti staigius garso "šokinėjimus", pavyzdžiui, TV reklamų metu.

1. Spauskite **III SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Pasirinkite **AUTO VOL**, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/į apačią), norėdami pasirinkti **ON** arba **OFF**.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

### USB įrenginiai

Mėgautės nuotraukomis, garsu bei video iš savo USB atminties įrenginio (pvz. MP4 grotuvo ar skaitmeninės kameros).

#### Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su FAT arba NTFS failų formatavimo sistema ir palaikančio "Mass Storage Class".

#### Pastaba

- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB įrenginys gali būti neatpažintas.

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino sistemoje esančio  lizdo (**USB**).
2. Spauskite **▲ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[browse USB]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomas failų naršymo langas.
4. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
5. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (skaitykite skiltį "Grojimo mygtukai").

### Garso, vaizdo ir nuotraukų nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai peržiūrite nuotraukas, grojate audio arba žiūrite video failus iš disko arba USB atminties įrenginio.

#### Garso nustatymai

Jūs galite pakartoti norimą garso takelį, diską ar visą katalogą.

1. Pakartotinai spauskite **≡ OPTIONS** (Nustatymai), norėdami perjungti šias funkcijas:
  - **RPT TRAC/RPT FILE**: pakartoti dabar grojamą garso takelį ar failą.
  - **RPT DISC/RPT FOLD**: pakartoti visus failus, esančius diske ar kataloge.
  - **RPT RAND**: garso takelius groti atsitiktine tvarka.
  - **RPT OFF**: išjungti pakartojimo režimą.

### Vaizdo nustatymai

Žiūrėdami video Jūs galite pasirinkti įvairius nustatymus, tokius kaip subtitrai, audio kalba, paieška pagal laiką bei įvairius nuotraukų peržiūros režimus. Kai kurie nustatymai gali būti nepasiekiami, priklausomai nuo video šaltinio.

1. Spauskite **≡ OPTIONS**.  
↳ Rodomas video nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
  - **[Audio language]**: audio kalbos pasirinkimas video failui.
  - **[Subtitle Language]**: subtitrų kalbos pasirinkimas video failui.
  - **[Subtitle shift]**: pakeisti subtitrų rodymo vietą ekrane.
  - **[Info]**: rodyti informaciją apie grojimą.
  - **[Character set]**: pasirinkti norimą simbolių rinkinį, kurį palaiko DivX subtitrai.
  - **[Time search]**: pereiti prie tam tikros filmo vietos, įvedant scenos laiką.
  - **[2nd audio language]**: pasirinkti antrą audio kalbą Blu-ray video.
  - **[2nd Subtitle Language]**: pasirinkti antrą subtitrų kalbą Blu-ray video.
  - **[Titles]**: pasirinkite norimą antraštę.
  - **[Chapters]**: pasirinkite norimą skyrių.
  - **[Angle list]**: skirtingų kameros kampų pasirinkimas.
  - **[Menus]**: rodyti disko meniu.
  - **[PIP Selection]**: "Picture-in-picture" vaizdo rodymas (vaizdas vaizde) grojant Blu-ray diskui, palaikančiam Bonus View.
  - **[Zoom]**: Filmo scenos arba paveikslėlio priartinimas. Spauskite Naršymo mygtukus (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
  - **[Repeat]**: Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
  - **[Repeat A-B]**: Pažymi dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotinam grojimui arba išjungia pakartotiną grojimą.
  - **[Picture Settings]**: Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.
  - **[Picture Settings]**: Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

- **[Karaoke]** (Nustatymas galimas tik Pietryčių Azijoje ir Kinijoje).

### Nuotraukų nustatymai

Žiūrint nuotraukas galite priartinti nuotrauką, apverstį ją, pridėti animaciją prie skaidrių peržiūros ir pakeisti nuotraukų nustatymus.

1. Spauskite **☰ OPTIONS** (Nustatymai).  
↳ Rodomas nuotraukų nustatymų meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
  - **[Rotate +90]:** Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
  - **[Rotate -90]:** Nuotraukos pasukimas 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
  - **[Zoom]:** Filmo scenos arba paveikslėlio pritraukimas. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę), norėdami pasirinkti pritraukimo lygį.
  - **[Info]:** Rodoma nuotraukos informacija.
  - **[Duration per slide]:** Kiekvienos nuotraukos skaidrių peržiūroje rodymo laiko nustatymas.
  - **[Slide Animation]:** Skaidrių peržiūros animacijos pasirinkimas.
  - **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatytų spalvų pasirinkimas.
  - **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

### Muzikinė skaidrių peržiūra

Jei nuotraukos ar audio failai yra iš to paties disko ar USB, Jūs galite groti muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **↩ BACK** (Atgal), norėdami grįžti į nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **▶ (Groti)**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

## Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stočių. Daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

### ☰ Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas stereo signalas arba jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, Jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.

1. Prijunkite FM anteną prie **ANTENNA FM 75 Ω** lizdo Jūsų namų kino sistemoje.
  - Siekiant geriausių radijo bangų signalų, pastatykite anteną toliau nuo Televizoriaus ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
2. Pakartotinai spauskite **Source** (liet. šaltinio) **mygtukus**, kol ekrane atsiras užrašas **RADIO**.  
↳ Jeigu jau nustatėte radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.  
↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stočių, ekrane lyje bus rodoma **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"**. Spauskite **▶ (Groti)**.
3. Naudokitės šiais nuotolinio pulto mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą:

Mygtukas	Funkcija
<b>◀ / ▶</b> arba <b>Raidiniai / Skaitiniai mygtukai</b>	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
<b>Naršymo mygtukai</b>	Kairė/dešinė: leškoti radijo stoties. Į viršų/į apačią: Pakoreguoti radijo dažnį.
<b>■</b>	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą.
<b>↩ BACK</b>	Paspauskite ir nuspaudę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

## Karaoke

**Funkcija veikia tik tam tikruose regionuose ir su tam tikrais modeliais**

Per namų kiną galėsite groti Karaoke diską ir pritardami jam dainuoti.

**Ko Jums prireiks:**

- Karaoke mikrofono.
- Karaoke diskų.

### ! Pastaba

- Norėdami išvengti garsių ir netikėtų garsų, prieš prijungdami mikrofoną prie namų kino sistemos, sumažinkite jo garsumą iki minimumo.

### Karaoke muzikos grojimas

1. Prie jūsų namų kino sistemoje esančio **MIC** lizdo prijunkite karaoke mikrofoną.
2. Perjunkite TV į kino sistemai tinkamą šaltinį.
3. Įsitikinkite, kad jūsų namų kino sistemoje yra aktyvuotas garso apdorojimas (skaitykite skiltį "Garsiakalbių nustatymai").
4. Grojant karaoke diskui spauskite **☰ OPTIONS**.  
↳ Rodomas nustatymų meniu.
5. Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami pasirinkti **[Karaoke]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomas karaoke nustatymų meniu.
6. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į viršų/ apačią), tuomet **OK**, norėdami pakoreguoti šiuos nustatymus:
  - **[Microphone]:** Įjungti arba išjungti mikrofoną.
  - **[Microphone volume]:** Pakoreguoti mikrofono garsumo lygį.
  - **[Echo]:** Pakoreguoti aido lygį.
  - **[Key]:** Pakoreguoti garso aukštį, kad šis atitiktų jūsų balsą.
  - **[Vocal support]:** Įjungti arba išjungti vokalus.

## Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums idealiai nusireguliuoti garsą klausantis muzikos arba žiūrint filmus.

1. Spauskite **⌘ SOUND SETTINGS** (Garso nustatymai).
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** (į kairę/į dešinę), norėdami patekti į garso nustatymus.

Garso nustatymas	Aprašymas
<b>SURROUND</b>	Erdvinio "surround" arba stereo garso pasirinkimas.
<b>SOUND</b>	Garso režimo pasirinkimas.
<b>BASS</b>	Žemų dažnių reguliavimas.
<b>MID</b>	Vidutinių dažnių reguliavimas.
<b>TREBLE</b>	Aukštų dažnių reguliavimas.
<b>AUTO VOL</b>	Sumažinti staigius garso "šokinėjimus", pavyzdžiui, reklamų metu.
<b>AUD SYNC</b>	Garso atidėjimas, jį suderinant su rodomu vaizdu.

3. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite **↩ BACK** (Atgal), norėdami išeiti.
  - Jeigu per minutę nepaspausite jokio mygtuko, meniu bus išjungtas automatiškai.

## Internetinė filmų nuoma

### Neveikia Kinijoje

Jūs galite nuomotis filmus iš internetinių parduotuvių, naudodamiesi savo namų kino sistema. Galėsite juos peržiūrėti iš karto arba vėliau.

Daugelis internetinių parduotuvių siūlo didžiulį filmų pasirinkimą, skirtingomis kainomis, sąlygomis ir skirtingiems nuomos periodams. Kai kuriose parduotuvėse Jūs privalote susikurti savo paskyrą, prieš nuomojantis filmus.

### Ko Jums prireiks:

- SDHC 6 Klasės SD atminties kortelės, kurioje būtų bent 8 GB atminties.
- 1. Prijunkite savo namų kiną prie namų tinklo (skaitykite skiltį "Kompiuteriai ir Internetas").
- 2. Į **SD CARD** lizdą įdėkite tuščią SD atminties kortelę ir suformatuokite ją, sekdami instrukcijas ekrane.
  - Po atlikto formatavimo neištraukite kortelės iš **SD CARD** lizdo.
- 3. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
- 4. Pasirinkite **[browse Net TV]**, tuomet spauskite **OK**.
  - ↳ Rodomos jūsų šalyje veikiančios "Net TV" paslaugos.
- 5. Pasirinkite filmų parduotuvėje, tuomet spauskite **OK**.
- 6. Sekite filmų parduotuvės instrukcijomis, norėdami išsinuomoti arba žiūrėti filmą. Jeigu reikalaujama, sekite filmų parduotuvės instrukcijomis, kad užsiregistruotumėte arba prisijungtumėte prie savo paskyros.
  - ↳ Filmas yra atsiunčiamas į jūsų SD atminties kortelę. Filmą galėsite peržiūrėti iš karto arba vėliau, kol nuomos periodas nebus pasibaigęs.
- 7. Spauskite grojimo mygtukus, esančius jūsų valdymo pulte, norėdami valdyti grojimą (skaitykite skiltį "Grojimo mygtukai").

## Kompiuterio naršymas per DLNA

Namų kino prijungimas prie kompiuterio leis jums klausytis muzikos, žiūrėti nuotraukų failus ir vaizdo failus, kurie yra patalpinti Jūsų kompiuteryje arba kituose, tinkle esančiuose media serveriuose.

### Prieš pradėdami:

- Į savo prietaisą įrašykite DLNA suderinamą media serverio programą. Įsitinkite, jog parsiję programa geriausiai Jums tinka. Pvz.:
  - "Windows Media Player 11" (arba naujesnės versijos).
  - "Twonky Media Server" "Mac" arba kitiems kompiuteriams.
- Failams įjunkite dalijimosi funkciją. Norėdami apie tai sužinoti plačiau, skaitykite media serverio programinės įrangos vartotojo vadovą.
  1. Prijunkite savo namų kiną prie namų tinklo. Siekiant geriausios video kokybės, jeigu yra įmanoma, naudokite laidinius sujungimus.
  2. Prijunkite savo kompiuterį ar kitus DLNA palaikančius prietaisus prie to paties namų tinklo.
  3. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
  4. Pasirinkite **[browse PC]**, tuomet spauskite **OK**.
    - ↳ Rodomos naršymo langas.
  5. Tinkle pasirinkite norimą įrenginį.
    - ↳ Rodomi failai (katalogai), esantys pasirinktame įrenginyje. Priklausomai nuo media serverio, failų (katalogų) pavadinimai gali skirtis.
    - Jei nematote failų (katalogų), įsitinkite, jog įjungėte failų dalijimosi funkciją pasirinktame įrenginyje.
  6. Pasirinkite failą ir spauskite **OK**.
    - Kai kurie media failai gali negroti dėl suderinamumo problemų. Patikrinkite Jūsų namų kino palaikomus failų formatus.
  7. Norėdami valdyti grojimą, spauskite "Grojimo mygtukus" (skaitykite skiltį "Grojimo mygtukai").

### ☰ OPTIONS

Rankinis režimas: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą, spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotis. Automatinis režimas: Spauskite ir nuspaudę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus išsaugomos iš naujo.

### SUBTITLE

Įjungti mono arba stereo garsą.

## Radijo dažnių tinklelis

Kai kuriose šalyse galima pasirinkti 50 kHz arba 100 kHz FM dažnių tinklelį. Jį pakeitus išsitrins visos išsaugotos radijo stotys.

1. Pakartotinai spauskite **Source** (liet. šaltinio) **mygtukus**, kol ekrane atsiras užrašas **RADIO**.
2. Spauskite **■**.
3. Spauskite ir laikykite nuspaudę **▶ (Groti)**, norėdami perjungti tarp 50 kHz ir 100 kHz.

## MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

### Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
  - 3.5 mm arba 6.5 mm stereo garso laido.
1. Naudodamiesi 3.5 mm arba 6.5 mm stereo audio laidu, prijunkite MP3 grotuvą prie namų kino **MUSIC iLINK** lizdo.
    - Jei naudojate 6.5 mm stereo audio laidu, MP3 grotuvą prie namų kino prijunkite naudodami 3.5mm – 6.5mm kištuko keitiklį.
  2. Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane pasirodys užrašas **MUSIC i-LINK**.
  3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti garso failus.

## iPod arba iPhone

Norėdami naudoti savo namų kiną failų (įskaitant muziką, filmus ir nuotraukas), esančių jūsų iPod grotuve arba iPhone telefone, grojimui, naudokitės iPod/iPhone prijungimo lizdu.

### Ko Jums prireiks:

- Philips stotelės (Modelis: Philips DCK306x).
  - Geltono kompozitinio sujungimo laido.
1. Prijunkite Philips stotelę prie **DOCK for iPod** prijungimo lizdo Jūsų namų kino sistemoje.
  2. Norėdami atlikti skaidrių peržiūrą iš savo iPod ar iPhone savo Televizoriaus ekrane, naudodamiesi geltoniu kompozitiniu sujungimo laidu prijunkite doką prie Televizoriaus.
  3. Įjunkite savo iPod ar iPhone yra įdėkite į stotelę.
    - Kol namų kinas yra iPod režime, Jūs galite pakrauti stotelėje įstatytą iPod/iPhone.

## Klausykitės muzikos

1. Įstatykite savo iPod arba iPhone į stotelę.
2. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, esantį namų kino nuotoliniame valdymo pulte.
3. Norėdami pasirinkti grojimui muzikinius takelius, naršykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu.
4. Grotkite muziką iš savo iPod/iPhone.
  - ↳ Grojamą muziką girdėsite per savo namų kiną.

### Pasiekite audio turinį iš savo Televizoriaus (išplėstas režimas):

1. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
2. Tuomet pasirinkite **[browse iPod]** ir spauskite **OK**.
  - ↳ Pasirodo turinio naršyklė.
3. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, norėdami naršyti audio turinį.
4. Spauskite grojimo mygtukus ir taip valdykite grojimą (skaitykite skiltį "Grojimo mygtukai").
  - iPhone bei iPod mygtukai bus išjungti.
5. Spauskite **DOCK for iPod** mygtuką, norėdami išėiti iš išplėsto režimo.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

### Žiūrėkite filmus ir skaidrių peržiūras

1. Prijunkite savo iPod arba iPhone (skaitykite skiltį "iPod arba iPhone prijungimas").
2. Namų kino nuotoliniame pulte spauskite **DOCK for iPod**.
3. Perjunkite Televizorių į **AV/VIDEO** šaltinį (atitinkantį geltoną kompozitinį laidą).  
↳ Televizoriaus ekrane nieko nerodoma.
4. Naršykite naudodamiesi iPod/iPhone ekranu, norėdami pasirinkti filmus ar nuotraukas.  
↳ Video ar nuotraukų skaidrių peržiūra bus rodoma Jūsų Televizoriaus ekrane.

### Išmanojo telefono naudojimas

Naudokite savo iPhone (iOS 3.1.3 ar naujesnė), Android (2.1 ar naujesnė), iPad ar kitą planšetinį kompiuterį ir :

- valdykite savo namų kiną;
- naršykite duomenų diskus ar USB atminties įrenginius.

#### Prieš pradėdami:

- Prijunkite savo namų kiną, mobilųjį prietaisą ar kitą DLNA suderinamą prietaisą prie to paties namų tinklo.
  - Siekiant geresnės video kokybės, stenkitės naudoti laidinius sujungimus.
- Suteikite pavadinimą namų kinui (skaitykite skiltį "Namų kino pavadinimo tinkle sukūrimas").
- Į savo išmanųjį telefoną atsisiųskite Philips programą **MyRemote**.
  - Savo iPhone ar iPad įrenginyje spauskite ant "**App Store**" ikonos.
  - Android įrenginyje spauskite ant "**Market**" ikonos.

### Valdykite savo namų kiną

Naudokitės savo išmaniuoju telefonu kaip nuotolinio valdymo pultu.

1. Paspauskite **MyRemote** savo išmaniajame telefone.
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite savo namų kiną (priskirtu namų kino vardu).  
↳ Ekraną apačioje bus rodoma naršymo juosta.
  - Jeigu jūsų namų kinas nerandamas, patikrinkite tinklo jungtį arba paspauskite "**Devices**" (įrenginiai) savo mobiliajame įrenginyje, kad paieška būtų atlikta dar kartą.
3. Išmaniajame telefone pasirinkite savo namų kiną.
  - Norėdami išeiti iš programos, paspauskite grįžimo atgal mygtuką.

Funkcija	Veiksmas
<b>App Home</b>	Grįžta į pagrindinį ekraną.
<b>Media</b>	<b>DISC</b> (diskas): naršyti ir groti failus, esančius diske. <b>USB</b> : naršyti ir groti failus, esančius USB atminties įrenginyje.
<b>Remote</b>	Patekti į nuotolinio valdymo režimą Jūsų mobiliajame prietaise. Slinkite ekraną į kairę ar dešinę, norėdami pasiekti daugiau mygtukų. Jūsų prietaise bus pateikti tik reikalingiausi mygtukai. Tokios funkcijos kaip budėjimo režimas ar ilgi paspaudimai nebus pasiekiami Jūsų mobiliu prietaisu.

4. Norėdami pasirinkti nustatymus ar užbaigti juos atlikti, sekite instrukcijomis ekrane.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

### "Net TV" naršymas

#### Neveikia Kinijoje

Jeigu namų kinas yra prijungtas prie Interneto, galėsite naudotis "Net TV" paslaugomis, norėdami pasiekti filmus, nuotraukas, muziką, įvairią informaciją, žaidimus ir kitas internetines paslaugas. Apsilankykite [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com) svetainėje ir gaukite interaktyvios pagalbos bei patarimų apie "Net TV" paslaugas.

#### Pastaba

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nepisima atsakomybės už "Net TV" teikiamą turinį.

1. Prijunkite savo namų kino sistemą prie namų tinklo su greitaeigiu Internetu.
2. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
3. Pasirinkite **[browse Net TV]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Sekite ekrane rodomas instrukcijas ir patvirtinkite ekrane rodomą žinutę.  
↳ Rodomas pagrindinis "Net TV" puslapis.
5. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami naršyti bei pasirinkti programas (skaitykite skiltį "Net TV naršymas").

### "Net TV" naršymas

Mygtukas	Funkcija
<b>Naršymo mygtukai</b>	Naršykite ar pasirinkite programą.
<b>OK</b>	Patvirtinkite savo pasirinkimą.
<b>↩ BACK</b>	Grįžti į prieš tai buvusį puslapį ar ištrinti tekstą.
<b>☰ OPTIONS</b>	Patekti į su dabartiniu veiksniu susijusius nustatymus.
<b>Raidiniai/skaitiniai mygtukai</b>	Įveskite tekstą (el. Pašto adresą, internetinės svetainės adresą, slaptažodžius ir pan.).
<b>DISC/POP-UP MENU</b>	Išeiti iš "Net TV" portalo ir grįžti į pagrindinį meniu.

### USB-HID klaviatūros arba pelės naudojimas

#### Ko Jums prireiks:

- Laidinio arba bevielio USB šakotuvo, klaviatūros arba pelės, kurie yra suderinami su "Human Interface Design" (USB-HID) klase.
1. USB klaviatūrą arba pelę prijunkite prie **⚡ (USB)** lizdo, esančio jūsų namų kino sistemoje.
    - Norėdami prijungti bevielį USB įrenginį, prie namų kino sistemos USB lizdo prijunkite bevielį imtuvą. Smulkesnės informacijos apie tai ieškokite bevielio USB įrenginio naudojimosi instrukcijose.
  2. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
  3. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
  4. Pasirinkite **[Preference] > [Keyboard layout]**.
  5. Pasirinkite kalbą.  
↳ Bus aktyvuota standartinė pasirinktos kalbos klaviatūra.
  6. Naudokitės klaviatūra, kad įvestumėte simbolius, arba pelę, kad valdytumėte internetinius puslapius.
    - USB-HID pelės kursoriaus rodyklė neveiks Net TV ir atviroose Interneto puslapiuose.
    - Kai kuriose klaviatūrose esantys multimedijos mygtukai nėra suderinami ir neveiks.

### Naršymo istorijos ištrynimai

Jūs galite ištrinti naršymo istoriją, norėdami, kad iš jūsų namų kino būtų ištrinti slaptažodžiai, "sausainėliai" (cookies) ir naršymo duomenys.

1. Spauskite **☰ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network] > [Clear Net TV Memory]**.
4. Tuomet spauskite **OK**.