


# 1 Conectar

## A Ubicación


Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

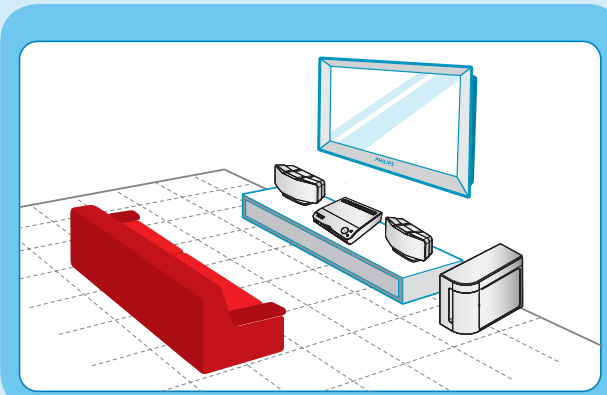

- 1 Coloque los altavoces SonoWave al nivel normal del oído del oyente, a la misma distancia del televisor y directamente en frente del área de escucha.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.

## B Conecte las antenas de radio


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

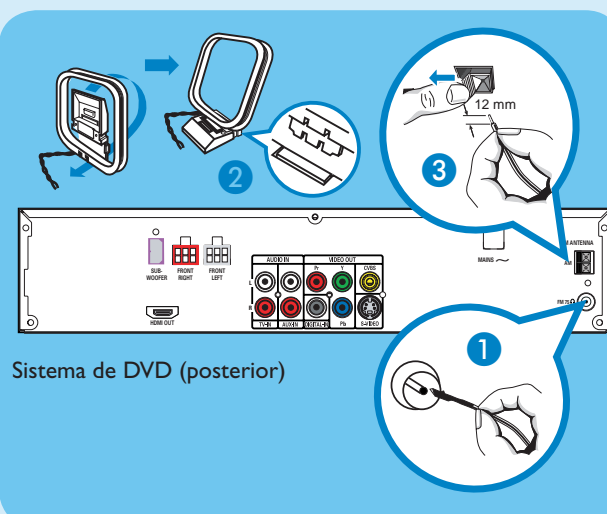


- 1 Conecte la antena FM a la toma FM. Extienda el cable y ajuste el extremo del mismo en la pared.
- 2 Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste la sujeción en la ranura.
- 3 Empuje las pestañas e inserte los cables en las tomas AM/MW.

## C Conecte los altavoces SonoWave y el subwoofer

Conecte el altavoz izquierdo a la toma FRONT LEFT, el altavoz derecho a la toma FRONT RIGHT y el subwoofer a la toma SUBWOOFER de la parte posterior del sistema de DVD.

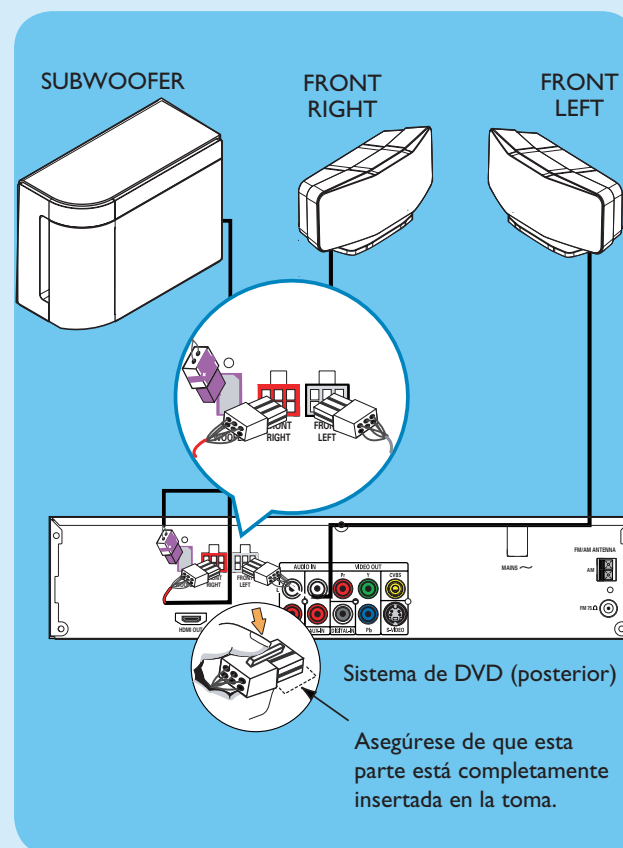

## D Conecte el sistema de DVD al televisor

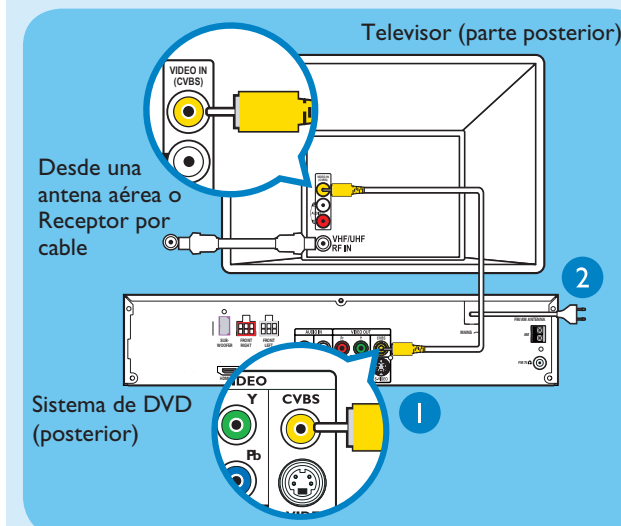


- 1 Utilice el cable de video compuesto suministrado para conectar la toma CVBS del sistema de DVD a la toma de entrada VIDEO IN del televisor.
- 2 Enchufe los cables de alimentación del sistema de DVD, subwoofer AV y televisor a tomas de alimentación de CA.

**Nota:** Es importante conectar el sistema de DVD directamente al televisor.

## E Conecte el audio del televisor al sistema de DVD (opcional)

Para oír el audio del televisor a través de este sistema de cine en casa, utilice los cables de audio rojo y blanco (no suministrados) para conectar las tomas de entrada TV IN (R/L) del sistema de DVD a las de salida AUDIO del televisor.

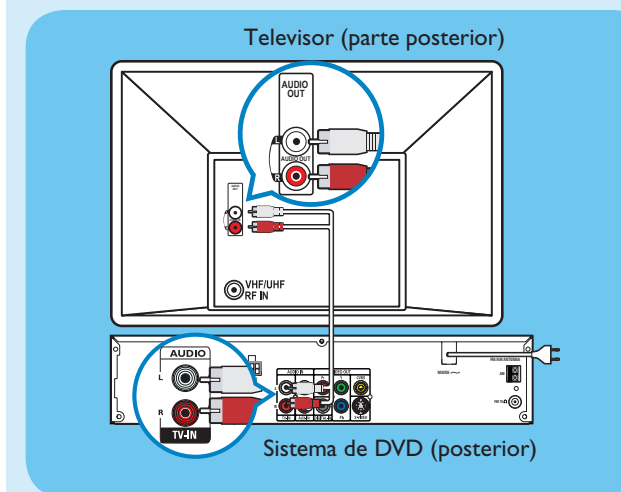

**Nota:** Pulse **TV** en el control remoto para obtener la salida de sonido a través del sistema de altavoces.

# 2 Configuración


## A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **STANDBY ON** en el sistema de DVD.
- 2 Pulse el botón **SOURCE** del sistema de DVD hasta que aparezca "DISC" (Disco) en el panel de visualización.
- 3 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto del sistema de DVD. Verá el fondo azul del DVD en el televisor.

**Nota:** Para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de canal anterior del control remoto del televisor varias veces (o el botón **AV** o **SELECT**) hasta que aparezca el fondo azul. Si utiliza un modulador de radiofrecuencia, ajuste el televisor en el canal 3 ó 4.

## B Configuración de los altavoces SonoWave

- 1 Mantenga pulsado **SOUND** en el control remoto para acceder al modo de configuración de los altavoces SonoWave.
- 2 Utilice los botones **◀ ▶** para ver los ajustes disponibles (ROOM ACOUSTICS [Acústica de la habitación], SPEAKER DISTANCE [Distancia de altavoces], LISTENING POSITION [Posición de escucha]) y pulse **OK** para seleccionar.
- 3 Utilice los botones **◀ ▶** para seleccionar una opción predefinida más apropiada y pulse **OK** para confirmar.

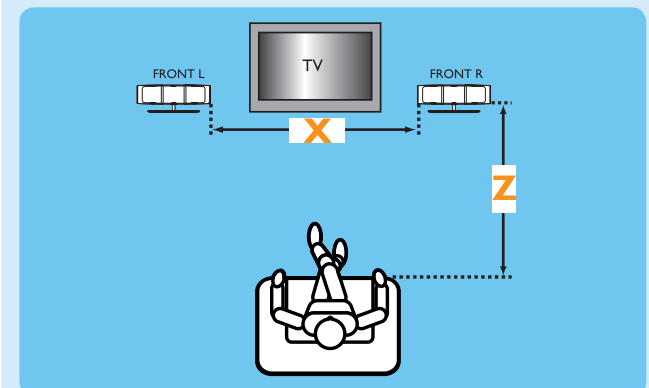

**ROOM ACOUSTICS** (Acústica de la habitación)  
**HARD** (Complejo): para paredes de cemento o cristal.  
**SOFT** (Suave): para paredes de madera.  
**SPEAKER DISTANCE** (Distancia de altavoces)  
**NEAR** (Cerca): "X" es inferior a 1 metro.  
**DEFAULT** (Predetermin.): "X" está entre 1 y 2,5 metros.  
**FAR** (Lejos): "X" es superior a 2,5 metros.  
**LISTENING POSITION** (Posición de escucha)  
**NEAR** (Cerca): "Z" es inferior a 1,5 metro.  
**DEFAULT** (Predetermin.): "Z" está entre 1,5 y 2,5 metros.  
**FAR** (Lejos): "Z" es superior a 2,5 metros.

**Nota:** Las opciones subrayadas son los valores predeterminados.


# 3 Disfrutar

# Guía de inicio rápido




- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar


## Contenido del paquete

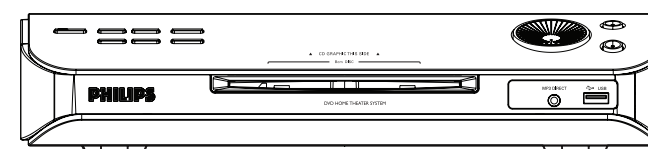


Sistema de DVD




Control remoto con dos pilas

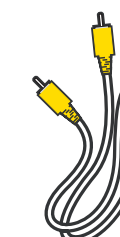


1 cable de video compuesto

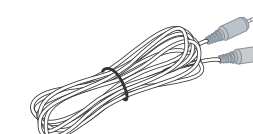

Cable de MP3 directo para reproductor de audio portátil

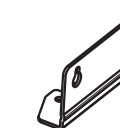


2 juegos de soportes de montaje en pared

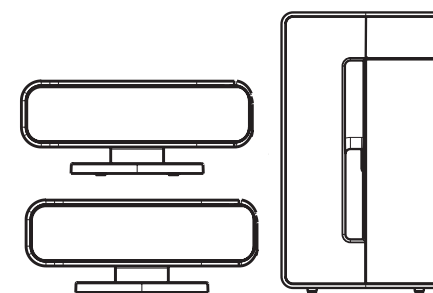

2 altavoces SonoWave y subwoofer



Cable de antena FM

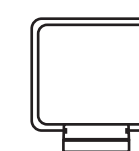


Antena de cuadro AM/MW



Manual del usuario

## Reproducción del disco

- 1 Introduzca un disco en la ranura de discos con la etiqueta hacia arriba.

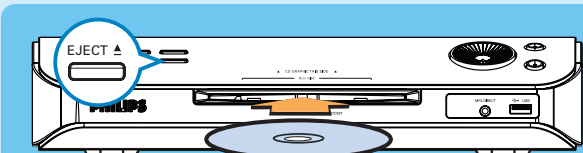

- 2 La reproducción comenzará automáticamente.
- 3 Si aparece el menú de disco, utilice los botones ▲▼ para seleccionar una opción del menú y pulse **PLAY** ► en el control remoto.
- 4 Para disfrutar de un potente sonido Surround de los altavoces SonoWave, pulse **SONOWAVE** (o **SURR.** en el control remoto) para activar el sonido Surround multicanal.
- 5 Pulse **STOP** ■ para detener la reproducción.

**Nota** Si vuelve a pulsar el botón de reproducción, se reanudará la reproducción desde el punto en el que se detuvo la última vez. Para comenzar la reproducción desde el principio, pulse el botón de detención dos veces para cancelar el modo de reanudación. Pulse el botón de reproducción para iniciar la reproducción.



## Reproducción desde USB

- 1 Inserte el dispositivo USB en el puerto USB y espere a que se muestre el mensaje en la pantalla.
- 2 Pulse **DISC/USB** para acceder al contenido del dispositivo USB.
- 3 Pulse **OK** para iniciar la reproducción.
- 4 Para detener la reproducción, vuelva a pulsar **DISC/USB** para cambiar al modo "DISC" (Disco). Ya puede desconectar el dispositivo USB.



## Reproducción desde el reproductor de audio o HDD portátil

- 1 Utilice el cable de MP3 directo para conectar la toma de salida de los auriculares del reproductor de audio o HDD portátil a la toma MP3 DIRECT.
- 2 Pulse **MP3 DIRECT** en el control remoto.
- 3 Pulse **PLAY** en el reproductor de audio o HDD portátil para iniciar la reproducción.

**Nota** Sólo puede controlar las funciones de reproducción desde el reproductor de audio o HDD portátil.

## Solución de problemas

Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual del usuario.

### No hay imagen.

- Pulse el botón DISC/USB en el control remoto.
- Compruebe la conexión al televisor y asegúrese de que los conectores están enchufados en su lugar de forma correcta.

### No hay sonido.

- Compruebe las conexiones y la configuración de los altavoces.
- Compruebe las conexiones de audio y pulse el botón SOURCE para seleccionar la fuente de entrada correcta.
- Pulse el botón SONOWAVE (o SURR. en el control remoto) para activar la salida Surround multicanal.

### El sistema de DVD no funciona.

- Desconecte el cable de alimentación de la toma de alimentación durante unos minutos. Vuelva a conectar el cable de alimentación y vuelva a intentarlo.

## ¿Necesita ayuda?

### Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.

### En línea

Vaya a [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport)

### Línea de atención al cliente

Llame al número 1-88-PHILIPS (1-88-744-5477) para hablar con uno de nuestros operadores. 12 NC 3139 245 21733



2005 © Philips Consumer Electronics  
A Division of Philips Electronics North America Corp  
P.O. Box 671539  
Marietta, GA 30006-0026  
Printed in China

