


1 Tilslut

A Placering


Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

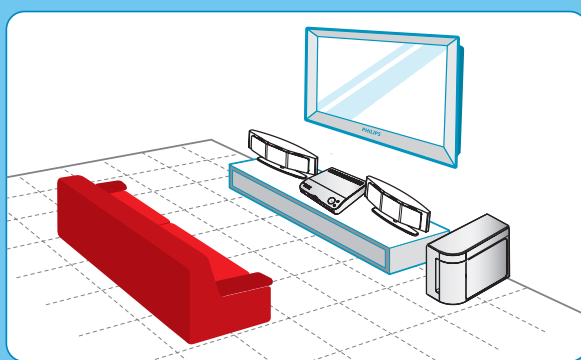

- 1 Placer Ambisound-højttalerne i normal ørehøjde i lige afstand fra TV'et pegende direkte mod lytteområdet.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.

B Tilslut radioantennen


Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå uønsket interferens.

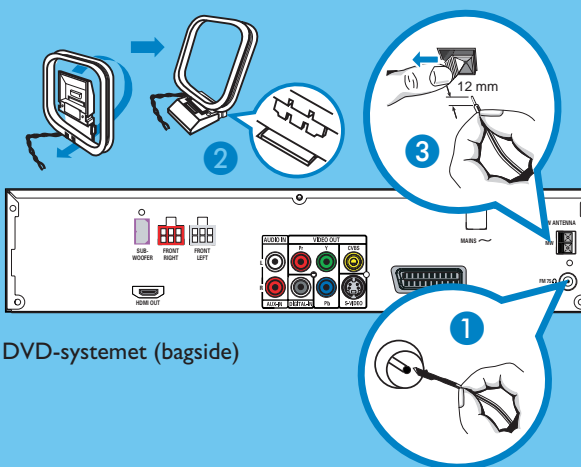


- 1 Tilslut FM-antennen til FM-stikket. Træk ledningen ud, og fastgør dens ende til væggen.
- 2 Fold AM/MW-rammeantennen ud, og fastgør kloen i åbningen.
- 3 Tryk på tilslutningsstedet, og sæt ledningerne i AM/MW-stikkene.

C Tilslut Ambisound-højttalere og subwoofer

Tilslut venstre højttaler til FRONT LEFT-stikket, højre højttaler til FRONT RIGHT-stikket og subwooferen til SUBWOOFER-stikket bag på DVD-systemet.

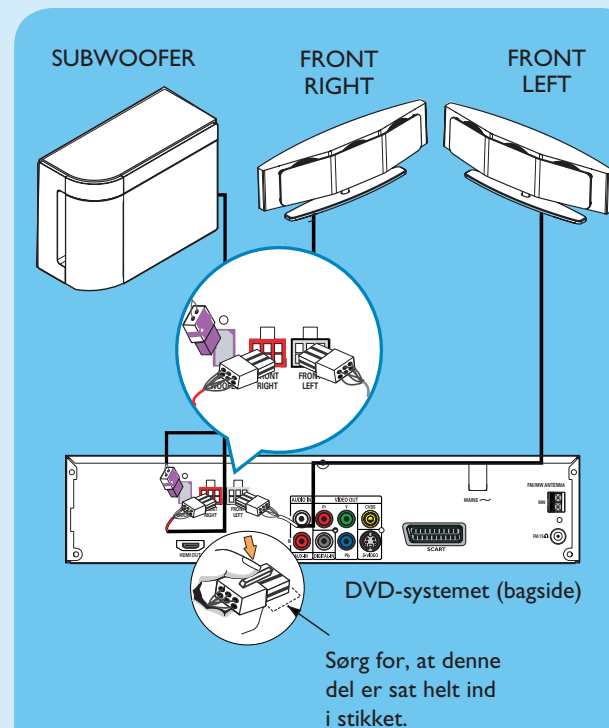

D Tilslut DVD-systemet til TV'et

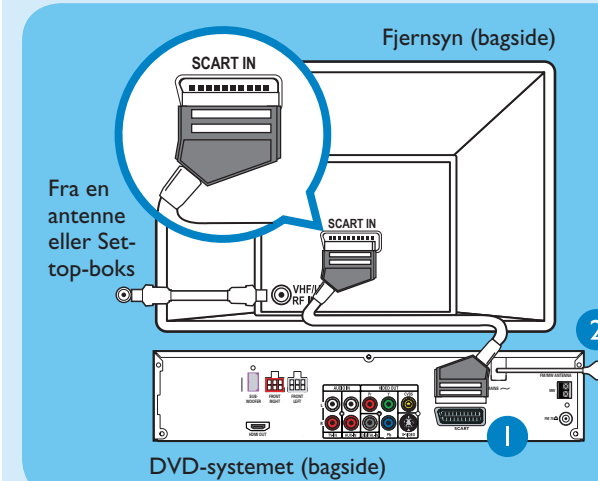


- 1 Brug det medfølgende scart-kabel til at tilslutte SCART-stikket på DVD-systemet til SCART In-stikket på TV'et
- 2 Sæt strømkablet fra DVD-systemet i en stikkontakt.

Bemærk Det er vigtigt at tilslutte DVD-systemet direkte til TV'et. Når du ser TV-udsendelser, kan du trykke på **TV** på fjernbetjeningen for at få lydoutputtet fra højttalersystemet.

E Tilslut lyden fra andre enheder til DVD-systemet (ekstraudstyr)

Brug de røde og hvide lyd kabler (medfølger ikke) til at slutte AUX IN (R/L)-stikkene på dette DVD-system til lydudgangene på lyd/videoenheden (f.eks. en DVD-optager eller en videobåndoptager).

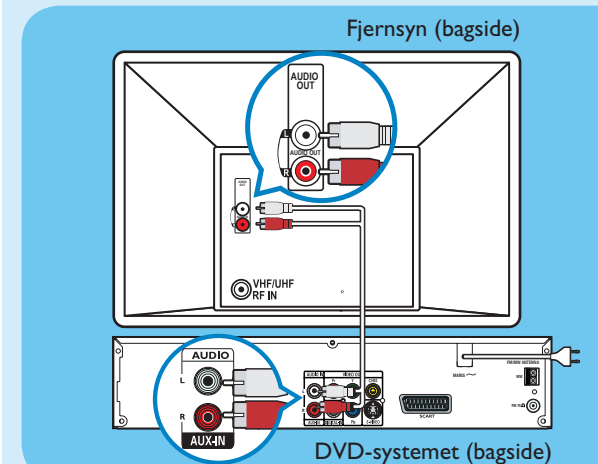

Bemærk Tryk på **AUX/DI** på fjernbetjeningen for at få lydoutput fra højttalersystemet, når du ser TV-programmer.

2 Opsætning


A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **STANDBY ON** på DVD-systemet.
- 2 Tryk på **SOURCE** på DVD-systemet, indtil "DISC" vises på displayet.
- 3 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige TV-kanal på DVD-systemet. Dit TV skal nu vise en blå Philips DVD-baggrund.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen **CHANNEL DOWN** på TV'ets fjernbetjening (eller **AV**, **SELECT**, **⏪**) indtil du ser den blå DVD-baggrund.

B Indstilling af Ambisound-højttalerne

- 1 Tryk på og hold **SOUND** nede på fjernbetjeningen for at få vist indstillingerne til Ambisound-højttalerne.
- 2 Brug **◀▶**-knapperne til at se de mulige indstillinger (ROOM ACOUSTICS, SPEAKER DISTANCE, LISTENING POSITION), og tryk på **OK** for at vælge.
- 3 Brug **◀▶**-knapperne til at vælge den foruddefinerede indstilling, der passer bedst, og tryk på **OK** for at bekræfte.

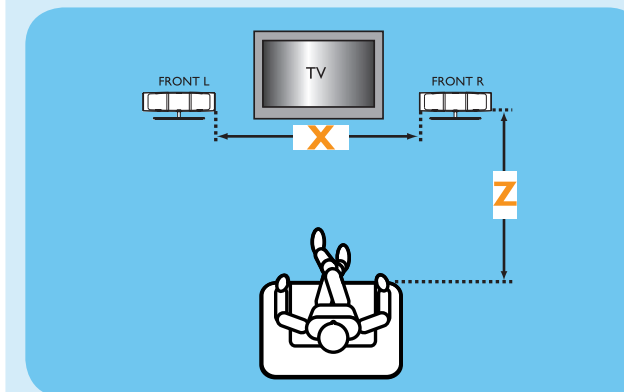

ROOM ACOUSTICS

HARD - til beton/glasvægge.
SOFT - til trævægge.

SPEAKER DISTANCE

NEAR - 'X' er under 1 meter.
DEFAULT - 'X' er mellem 1 og 2,5 meter.
FAR - 'X' er mere end 2,5 meter.

LISTENING POSITION


NEAR - 'Z' er under 1,5 meter.
DEFAULT - 'Z' er mellem 1,5 og 2,5 meter.
FAR - 'Z' er mere end 2,5 meter.

Bemærk Den understregede værdi er den oprindelige værdi.

3 Lyt

Start afspilning af disken

- 1 Sæt en disk i diskskuffen med mærkatene pegende opad.

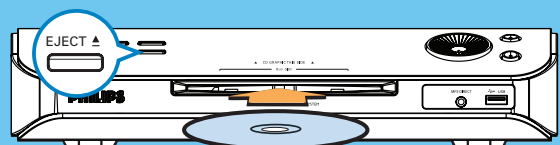

- 2 Afspilningen starter automatisk.
- 3 Hvis diskmenuen vises, skal du bruge ▲▼-tasterne til at vælge i menuen og trykke på **PLAY** ► på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.
- 4 For at få glæde af Ambisound-højtalerne stærke surround-lyd skal du trykke på knappen **SURROUND** for at skifte til surround-output med flere kanaler.
- 5 Tryk på **STOP** ■ for at stoppe afspilningen.
- 6 Tryk på **EJECT** ▲ for at tage disken ud.

Bemærk Når du trykker på PLAY-knappen igen, genoptages afspilningen fra det sted, hvor den sidst blev afbrudt. Du kan afspille fra begyndelsen ved at trykke to gange på STOP-knappen for at annullere genoptagelsestilstand. Tryk på PLAY for at starte afspilningen.



Afspilning fra USB

- 1 Sæt din USB-enhed i USB-porten, og vent på at der kommer en meddelelse på skærmen.
- 2 Tryk på **DISC/USB** for at få adgang til indholdet på din USB-enhed.
- 3 Tryk på **OK** for at starte afspilningen.
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på **DISC/USB** igen for at skifte til 'DISC'-tilstand. Nu kan du tage USB-enheden ud.



Afspilning af lyd fra den bærbare lyd/harddisk-afspiller

- 1 Brug det medfølgende MP3-kabel til at tilslutte hovedtelefonens udgang på din bærbare lyd- eller harddiskafspiller til MP3 DIRECT-stikket.
- 2 Tryk på **MP3 DIRECT** på fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på PLAY på din bærbare lyd- eller harddiskafspiller for at starte afspilningen.

Bemærk Du kan kun kontrollere afspilningen på selve den bærbare lyd/harddisk-afspiller.

Fejlfinding

Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Intet billede.

- Tryk på knappen DISC/USB på fjernbetjeningen.
- Kontroller forbindelsen til TV'et, og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd.

- Kontroller højtalertilslutningerne og indstillingerne.
- Kontroller lydtilslutninger, og tryk på SOURCE knappen for at vælge den korrekte inputkilde.
- Tryk på knappen SURROUND for at skifte til surround-output med flere kanaler.

DVD-systemet fungerer ikke.

- Tag ledningen ud af stikket i et par minutter. Sæt ledningen i igen, og prøv igen.

Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.

Online

Besøg www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 21622
www.philips.com

Lynstartguide




- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt


Hvad følger med?

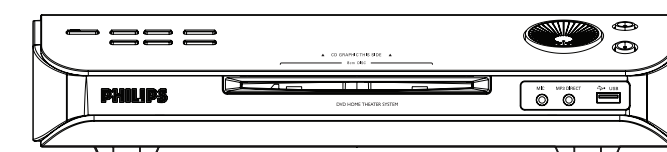


DVD-system

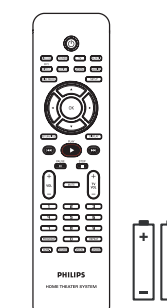


Fjernbetjening og 2 batterier

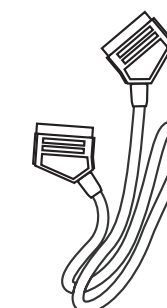


Scartkabel

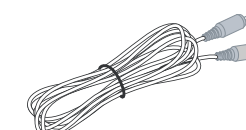

MP3-kabel til bærbar lyd-spiller




I blød klud

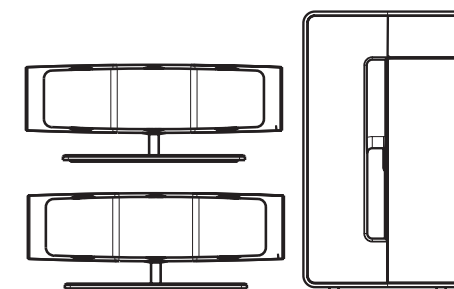


2 Ambisound-højtalere og subwoofer



FM wireantenne

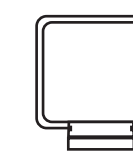

AM/MW rammeantenne



Brugervejledning

PHILIPS