


1 Ligar

A Montagem


A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

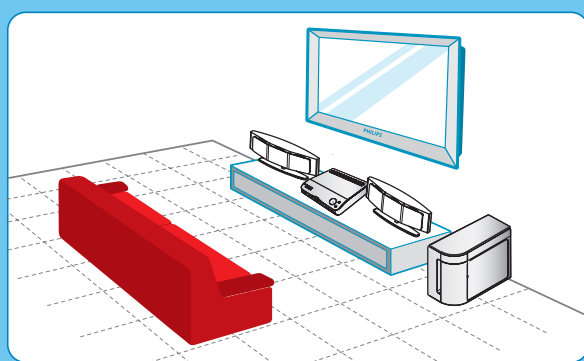

- 1 Coloque os altifalantes Ambisound a um nível de audição normal, a igual distância do televisor e virados de frente para a área de audição.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.

B Ligue as antenas de rádio


Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

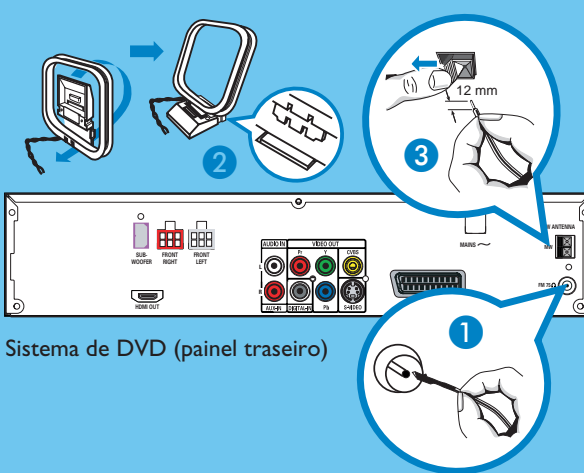

- 1 Ligue a antena FM à tomada FM. Extenda o fio e fixe a sua extremidade à parede.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/ MW e fixe o gancho na ranhura.
- 3 Empurre as patilhas e introduza os fios nas tomadas AM/ MW.

C Ligue os altifalantes Ambisound e o subwoofer

Ligue o altifalante esquerdo à tomada FRONT LEFT, o altifalante direito à tomada FRONT RIGHT e o subwoofer à tomada SUBWOOFER na parte de trás do sistema de DVD.

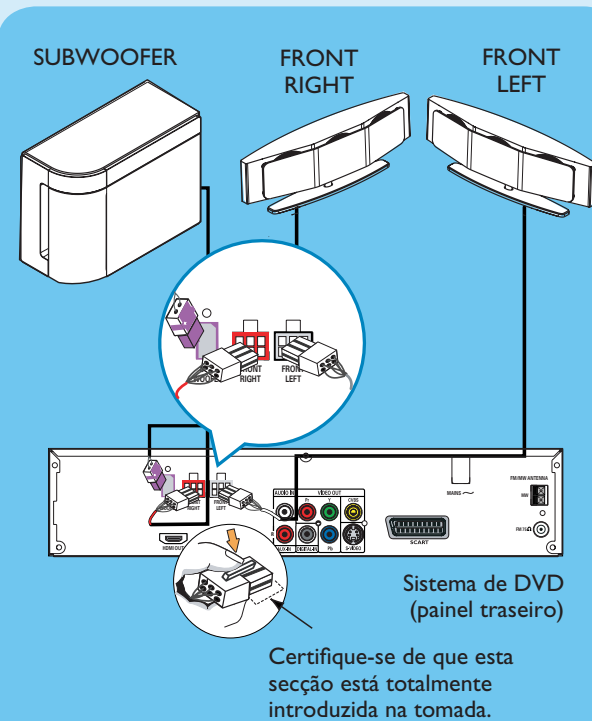

Certifique-se de que esta secção está totalmente introduzida na tomada.

2 Configuração


A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima **STANDBY ON** no sistema de DVD.
- 2 Prima **SOURCE** no sistema de DVD até "DISCO" aparecer no painel frontal.
- 3 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto para o sistema de DVD. Deve ver o fundo de DVD azul no televisor.

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão **CANAL PARA BAIXO** no telecomando do televisor (ou o botão **AV, SELECT, -**) até ver o fundo azul do DVD.

B Configuração dos altifalantes Ambisound

- 1 Prima e mantenha premido **SOUND** no telecomando para entrar no modo de configuração dos altifalantes Ambisound.
- 2 Utilize as teclas ◀▶ para ver as definições disponíveis: **ROOM ACOUSTICS** (Acústica da sala), **SPEAKER DISTANCE** (Distância dos altifalantes), **LISTENING POSITION** (Posição de audição), e prima **OK** para seleccionar.
- 3 Utilize as teclas ◀▶ para seleccionar a predefinição mais adequada e prima **OK** para confirmar.

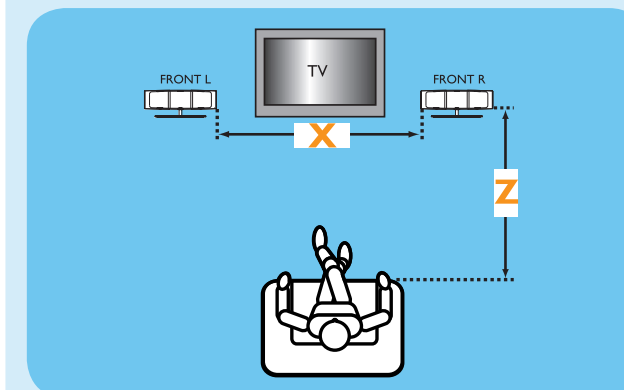


ROOM ACOUSTICS (Acústica da sala)
HARD (Rijo) - para paredes de cimento/vidro.
SOFT (Suave) - para paredes de madeira.

SPEAKER DISTANCE (Distância dos altifalantes)
NEAR (Próximo) - 'X' é inferior a 1 metro.
DEFAULT (Predefinição) - 'X' está entre 1~2,5 metros.
FAR (Longe) - 'X' é superior a 2,5 metros.

LISTENING POSITION (Posição de audição)
NEAR (Próximo) - 'Z' é inferior a 1,5 metro.
DEFAULT (Predefinição) - 'Z' está entre 1,5~2,5 metros.
FAR (Longe) - 'Z' é superior a 2,5 metros.

Nota As opções sublinhadas são a predefinição.

D Ligue o sistema de DVD ao televisor

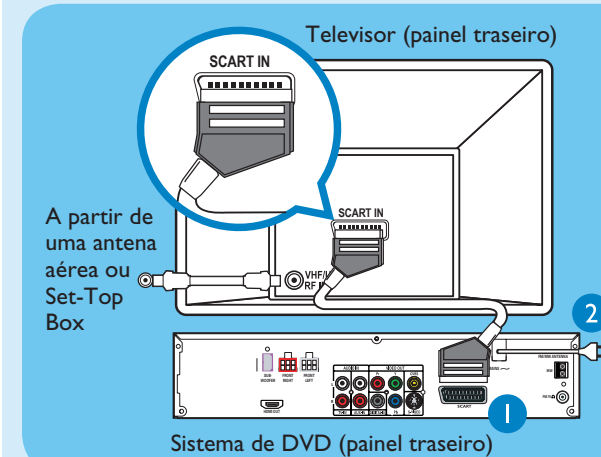


- 1 Utilize o cabo scart incluído para ligar a tomada SCART deste sistema de DVD à entrada SCART IN do televisor.
- 2 Ligue o cabo de alimentação do sistema de DVD a uma tomada CA.

Nota É importante ligar o sistema de DVD directamente ao televisor. Quando assistir a programas de televisão, pode premir **TV** no telecomando para obter a saída de som do sistema de altifalantes.

E Ligar o som de outro dispositivo ao sistema de DVD (opcional)

Utilize os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para ligar as tomadas AUX IN (R/L), neste sistema de DVD às tomadas de saída de AUDIO no seu dispositivo de Áudio/Vídeo (por exemplo, gravador de DVD, videogravador).

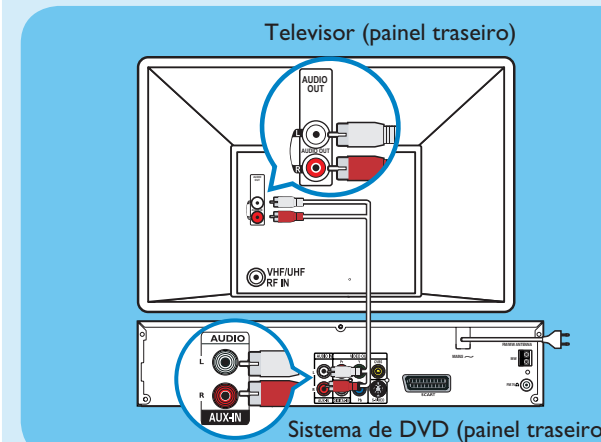


Nota Prima **AUX/DI** no telecomando para obter a produção de som do sistema de altifalantes quando assistir a programas de televisão.

3 Desfrute


Começar a reprodução do disco

- 1 Introduza um disco na ranhura do disco com a etiqueta virada para cima.

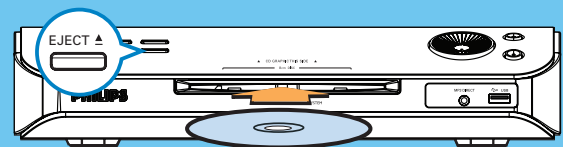


- 2 A reprodução começa automaticamente.
- 3 Se o menu do disco aparecer, utilize as teclas ▲▼ para seleccionar uma opção no menu e prima **PLAY** ► (REPRODUZIR) no telecomando para iniciar a reprodução.
- 4 Para desfrutar do potente som surround dos altifalantes Ambisound, prima o botão **SURROUND** para activar a saída surround multicanais.
- 5 Prima **STOP** ■ (PARAR) para parar a reprodução.

Nota Quando premir novamente o botão **PLAY** (REPRODUZIR), a reprodução é retomada a partir da última paragem. Para iniciar a reprodução desde o início, prima o botão **STOP** (PARAR) duas vezes para cancelar o modo de retoma. Prima **PLAY** (REPRODUZIR) para começar a reprodução.

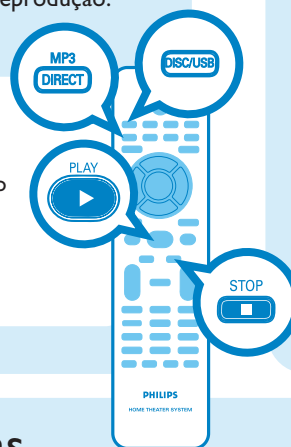

Reprodução do USB

- 1 Introduza o dispositivo USB na porta USB e aguarde que a mensagem apareça no ecrã.
- 2 Prima **DISC/USB** para aceder ao conteúdo do seu dispositivo USB.
- 3 Prima **OK** para começar a reprodução.
- 4 Para interromper a reprodução, prima novamente **DISC/USB** para passar para o modo 'DISC' (Disco). Pode desligar o dispositivo USB agora.

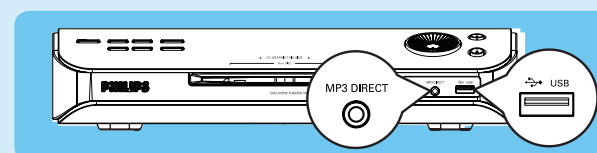

Reprodução a partir do leitor áudio/HDD portátil

- 1 Utilize o cabo directo MP3 para ligar a saída dos auscultadores do leitor áudio/HDD portátil à tomada MP3 DIRECT.
- 2 Prima **MP3 DIRECT** no telecomando.
- 3 Prima **PLAY** no leitor áudio/HDD portátil para iniciar a reprodução.

Nota Apenas pode controlar as funcionalidades de reprodução utilizando o leitor áudio/HDD portátil.

Resolução de problemas

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Sem imagem.

- Prima o botão **DISC/USB** no telecomando.
- Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.

Sem som.

- Verifique as ligações e definições dos altifalantes.
- Verifique as ligações áudio e prima o botão **SOURCE** para seleccionar a fonte de entrada correcta.
- Prima o botão **SURROUND** para activar a saída surround multicanais.

O sistema de DVD não funciona.

- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica durante alguns minutos. Volte a ligar o cabo de alimentação e tente novamente.

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Philips DVD Sistema de Cinema em Casa.

On-line

Visite www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 21642
www.philips.com

Guia de Iniciação Rápida



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute


O que está na caixa?

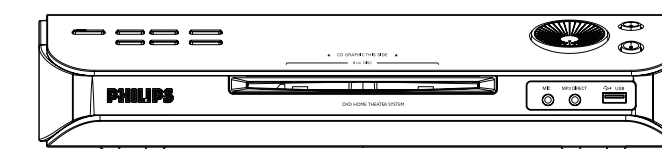


Sistema de DVD




Telecomando e 2 pilhas

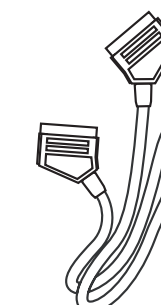


Cabo Scart

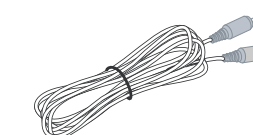

Cabo directo MP3 para leitor áudio portátil

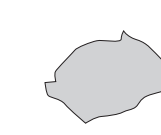


1 pano de micro-fibra

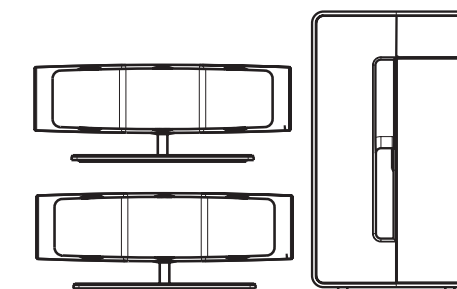


2 altifalantes Ambisound e subwoofer



Antena de cabo FM

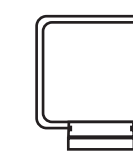

Antena de quadro AM/MW



Manual do utilizador

PHILIPS