

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS8160B

HTS8161B



SV Grundläggande användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Obs!	2
Copyright	2
Överensstämmelse	2
Varumärken	2
Nätsäkring (endast inom Storbritannien)	4

2 Viktigt!	5
Säkerhet	5
Produktskötsel	6
Användarhandbok på CD	7

3 Ditt hemmabiosystem	8
Huvudenhet	8
Fjärrkontroll	9

4 Ansluta hemmabiosystemet	11
Anslutningar	11
Ansluta till TV:n, subwoofern och elnäte	12
Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	14
Ansluta och installera radio	15
Ansluta en USB-enhet	16
Ansluta en MP3-spelare	16
Ansluta och installera en Philips iPod-dockningsstation	17
Ansluta till internet	17

5 Använda hemmabiosystemet	18
Innan du börjar	18
Slå på eller växla till standbyläge	18
Välja ljud	18
Spela upp en skiva	19
Spela upp från radion	21
Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter	21
Spela upp från en USB-enhet	21
Spela upp från en iPod	22
Spela upp från en MP3-spelare	22
Fler uppspelningsfunktioner	23

6 Ändra inställningar	25
Öppna inställningsmenyn	25
Ändra ljudinställningar	27
Ändra inställningar	28
Ställa in EasyLink	29
Ändra avancerade inställningar	31
Ändra BD-Live-inställningar	31

7 Uppdatera programvara	32
Kontrollera programvaruversion	32
Uppdatera programvara från nätverket	32
Uppdatera programvaran från en USB-enhet	32

8 Montera hemmabiosystemet på väggen	33
---	----

9 Produktspecifikationer	34
---------------------------------	----

10 Felsökning	36
----------------------	----

11 Index	38
-----------------	----

1 Obs!

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Copyrightinformation för Macrovision

Den här produkten är försedd med teknik för upphovsrättsskydd som skyddas av metodanspråk i ett antal USA- patent och annan intellektuell äganderätt som tillhör Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Användning av den här tekniken för upphovsrättsskydd får endast ske med tillstånd från Macrovision Corporation och är endast avsedd för hemanvändning och annan begränsad visning, såvida tillstånd för annat inte har inhämtats från Macrovision Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.

Överensstämmelse



Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

Varumärken

AVCHD™

"AVCHD" och logotypen "AVCHD" är varumärken som tillhör Matsushita Electric Industrial Co., Ltd och Sony Corporation.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" och "BONUSVIEW" är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.



"Blu-ray Disc" och "Blu-ray Disc"-logotypen är varumärken.



DivX, DivX Ultra Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

Officiell DivX® Ultra Certified-produkt. Spelar alla versioner av DivX®-video (inklusive DivX® 6) med förbättrad uppspelning av DivX®-mediefiler och DivX®-medieformatet. Spela upp DivX®-video med menyer, undertexter och ljudspår.



- DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, Inc. Det här är en officiellt certifierad DivX-enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programvaruverktyg för konvertering av dina filer till DivX-video.
- Den här DivX Certified ®-enheten måste registreras för att kunna spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-innehåll. Skapa registreringskoden genom att lokalisera DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Besök vod.divx.com med den här koden för att slutföra registreringsprocessen och lära dig mer om DivX-video.



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



“DVD Video” är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Advanced Digital Out are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.



ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade amerikanska märken.



HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI licensing LLC.



Java och övriga Java-varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems Inc. i USA och/eller andra länder.



iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. "Made for iPod" (skapad för iPod) betyder att ett elektroniskt tillbehör är utformat specifikt för att anslutas till iPod och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning.




USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

x.v.Colour

"x.v.Colour" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.



Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Denna produkt har en godkänd gjuten kontakt. Om nätsäkringen behöver bytas ut ska den ersättas med en säkring med samma spänning som indikeras på kontakten (till exempel 10 A).

- 1 Ta bort säkringens skydd och säkringen.
- 2 Den nya säkringen måste uppfylla BS 1362 och vara ASTA-godkänd. Om du tappar bort säkringen kontaktar du din återförsäljare för att bekräfta rätt sort.
- 3 Sätt tillbaka säkringens skydd.

Kommentar

- För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får produktens nätkontakt inte skiljas från nätsladden.

2 Viktigt!

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder ditt hemmabiosystem. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt aldrig produkten för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av hemmabiosystemet. Om vätska spills på hemmabiosystemet ska du omedelbart koppla bort det från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst för att kontrollera hemmabiosystemet före användning.
- Placera aldrig hemmabiosystemet, fjärrkontrollen eller batterier nära öppna lågor eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på hemmabiosystemet.
- Kontrollera att nätsladden inte utsätts för extra belastning om hemmabiosystemet flyttas. Påfrestningar på nätsladden kan göra att anslutningar lossnar, vilket kan orsaka ljusbågar eller eldsvåda.
- Se till att nätsladden alltid är lättåtkomlig, så att du enkelt kan ta loss hemmabiosystemets nätsladd från nätuttaget.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder. Håll dig borta från hemmabiosystemet vid åskväder. Rör aldrig vid någon del av produkten eller dess nätsladd.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Utsätt aldrig fjärrkontrollen eller batterierna för regn, vatten eller hög värme.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.
- Innan du ansluter hemmabiosystemet till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i hemmabiosystemets kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på hemmabiosystemet!

- Om du monterar hemmabiosystemet på väggen ska du endast använda de väggmonteringsfästen som medföljer produkten. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av hemmabiosystemet och väggstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Placera aldrig hemmabiosystemet eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om hemmabiosystemet transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har samma temperatur som rummet innan du ansluter den till elnätet.
- Synlig och osynlig laserstrålning avges när enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.
- Placera inte andra föremål än skivor i skivfacket.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.

Risk för att barn skadas!

Följ dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra att hemmabiosystemet tippar och skadar barn:

- Placera aldrig hemmabiosystemet på en yta som är täckt av tyg eller annat material som kan dras undan.

- Se till att ingen del av hemmabiosystemet sticker ut över kanten.
- Placera aldrig hemmabiosystemet på höga möbler (t.ex. bokhyllor) utan att förankra både möbeln och hemmabiosystemet i väggen eller vid annat lämpligt stöd.
- Placera hemmabiosystemet där det inte kan knuffas till, vältas eller rivas ner.
- Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till hemmabiosystemet.

Risk för överhettning!

- Installera inte det här hemmabiosystemet i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela hemmabiosystemet för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker ventilationshålen på hemmabiosystemet.

Risk för hörselskador!

- Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ur batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Produktskötsel

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta bort skivor från skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.
- Undvik att röra vid skivans yta där data har lagrats.
- Undvik att lämna fingeravtryck eller repor på skivan.
- Använd inte bläck- eller blyertspennor för att skriva på skivan.
- Förvara inte skivan i direkt solljus.
- När du torkar av skivan med lämplig trasa ska du alltid torka i en rak linje från mitten till skivans ytterkant.
- Använd inte kemikalier som bensen, thinner eller antistatiska sprejer på skivan.
- Sätt inte etiketter eller klistermärken på skivan.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När symbolen med en överkryssad soptunna visas på en produkt innebär det att produkten omfattas av EU-direktiv 2002/96/EC. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Användarhandbok på CD

Om du vill läsa den fullständiga användarhandboken, som omfattar information om avancerade funktioner, ska du använda den CD som medföljer hemmabiosystemet. Kontakta Philips-kundtjänsten i ditt land för en pappersversion av den fullständiga användarhandboken.

Åtkomst till användarhandboken



Var försiktig

- Användarhandboken på CD är endast avsedd för PC eller Mac. Sätt inte in CD:n med användarhandboken i skivfacket på hemmabiosystemet.

Krav:

- En PC (Microsoft Windows-kompatibel) eller Mac (OS X) med CD-ROM
- Programvaran Adobe Reader


- 1 Mata in CD-bruksanvisningen i CD-ROM-enheten.
- 2 Stäng CD-ROM-enheten.
 - ↳ Startsidan för bruksanvisningar visas på skärmen. Om den fullständiga bruksanvisningen inte visas hoppar du över steg 3 och navigerar till PDF-mappen i CD-ROM-enheten och dubbelklickar på det önskade PDF-dokumentet.
- 3 Klicka på ett språk för bruksanvisningen.
 - ↳ Acrobat Reader startar och visar den fullständiga bruksanvisningen på det språk som du har valt.

3 Ditt hemmabio-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera ditt hemmabiosystem på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.


- ⑥ **Ratt för volymkontroll**
Vrid medurs för att höja volymen eller moturs för att sänka volymen.
- ⑦ **Uppspelningsknappar**
Styr uppspelningen.
- ⑧ **▲ (Öppna/stäng)**
Öppna eller stäng skivfacket.

Huvudenhet

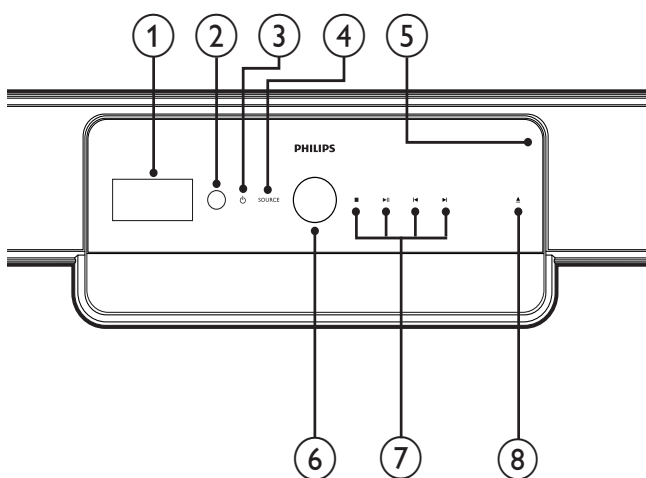




- ① **Teckenfönster**
Visa hemmabiosystemets aktuella status eller skivinformation.
- ② **IR sensor**
Känner av signaler från fjärrkontrollen. Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn.
- ③ **⏻ (Standby-på/Strömindikator)**
 - Sätt på hemmabiosystemet (strömindikatorn blir vit).
 - Växla till standby (strömindikatorn blir röd).
- ④ **SOURCE**
Välj en ljudkälla för hemmabiosystemet.
- ⑤ **Skivfack**

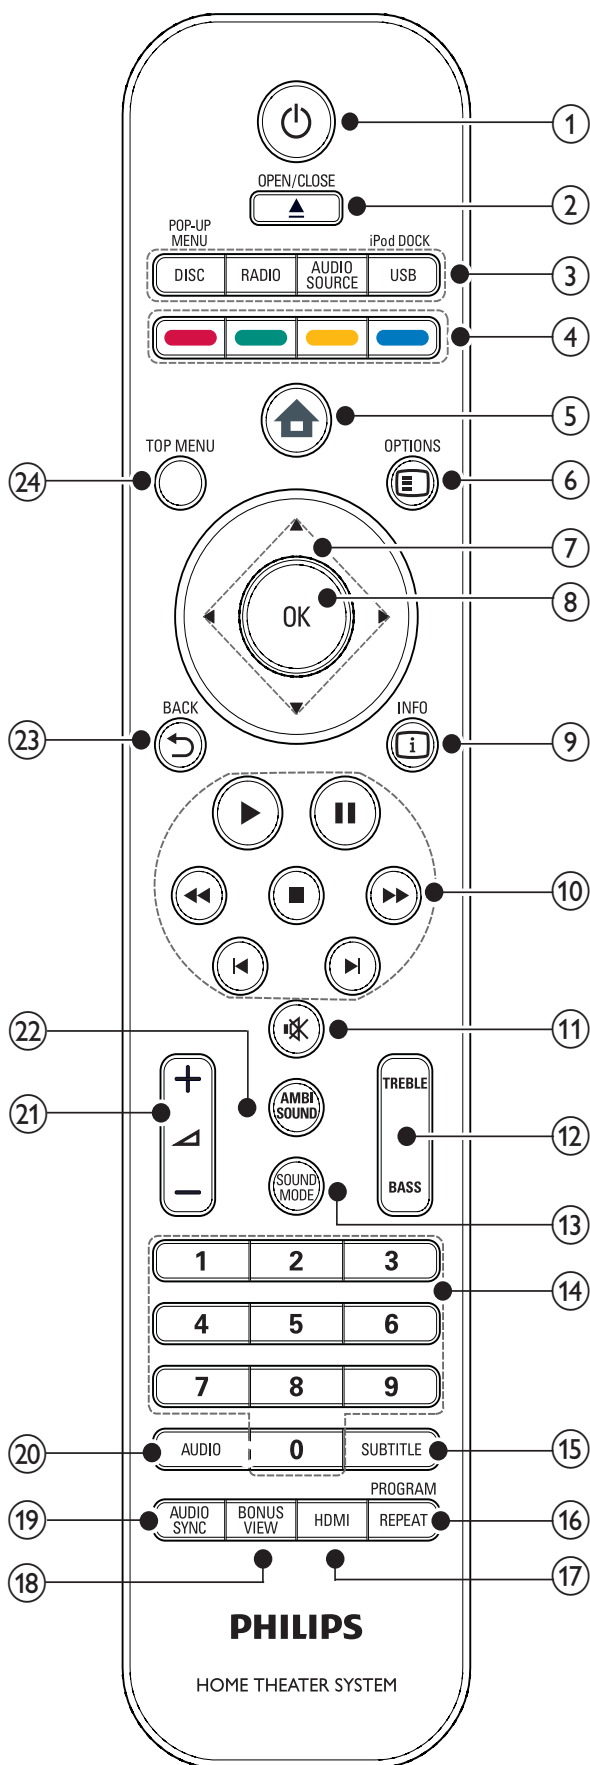Fjärrkontroll



- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Sätt på hemmabiosystemet eller växla till standbyläge.
 - När EasyLink är aktiverat trycker håller du knappen intryckt i minst tre sekunder för att låta alla anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter övergå till standbyläge.
- ② **▲ (Öppna/stäng)**
Öppna eller stäng skivfacket.
- ③ **Källknappar**
 - **DISC / POP-UP MENU:** Växla till skivkälla. Öppna en DVD-skivas skivmeny eller en Blu-ray Disc-skivas popup-meny.
 - **RADIO:** Växla till FM-radio.
 - **AUDIO SOURCE:** Välj en ljudingång.
 - **USB / iPod DOCK:** Välj Philips iPod Dock eller en USB-lagringsenhet.
- ④ **Färgknappar**
Endast Blu-ray Disc-skivor: Välj en uppgift eller ett alternativ.
- ⑤ **🏠 (Hemmeny)**
Öppna hemmenyn.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
Visa alternativ för aktuell aktivitet eller aktuellt val.
- ⑦ **▲▼◀▶ (Navigeringsknappar)**
Navigera i menyer.
- ⑧ **OK**
Bekräfta en inmatning eller ett val.
- ⑨ **ℹ INFO**
Visa information om vad som spelas.
- ⑩ **Uppspelningsknappar**
Styr uppspelningen.
- ⑪ **🔇 (Ljudavstängning)**
Stäng av eller återställ ljudutgången.
- ⑫ **TREBLE/BASS**
Ändra diskant eller bas. Använd med ▲ +/-.

- ⑬ **SOUND MODE**
Välj ett ljudläge.
- ⑭ **Sifferknappar**
Välj en post eller inställning.
- ⑮ **SUBTITLE**
Välj textningspråk för video.
- ⑯ **REPEAT/PROGRAM**
- Välj eller stäng av repeteringsläget.
 - Programmera radiokanaler i radioläget.
- ⑰ **HDMI**
Välj videoupplösning för HDMI-utgång från hemmabiosystemet.
- ⑱ **BONUS VIEW**
Endast Blu-ray Disc-skivor: Aktivera eller avaktivera funktionen Bonus View/ Picture-In-Picture.
- ⑲ **AUDIO SYNC**
Synkronisera ljud med video. Använd med  +/-.
- ⑳ **AUDIO**
- Växla mellan ljudspråk i videoläget.
 - Växla mellan stereo och mono i radioläget.
- ㉑ ** +/- (Volym +/-)**
Höj eller sänk volymen.
- ㉒ **AMBISOUND**
Välj ett Ambisound-läge.
- ㉓ ** BACK**
Gå tillbaka till en föregående menyskärm.
- ㉔ **TOP MENU**
Öppna en Blu-ray Disc-skivas huvudmeny eller en DVD-skivas titelmeny.

4 Ansluta hemmabiosystemet

I det här avsnittet får du information om hur du ansluter hemmabiosystemet till en TV och andra enheter. Här får du mer utförlig information än i Snabbstart. På www.connectivityguide.philips.com finns en mer omfattande interaktiv guide.




Kommentar

- På typplattan på produktens undersida eller baksida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Anslutningar

Anslutningar på framsidan

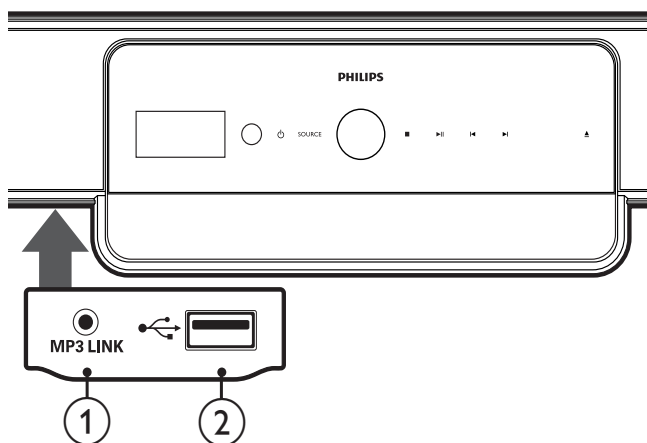


Kommentar

- Tryck på haken på panelens vänstra sida för att komma åt anslutningarna på framsidan.


- 1 MP3 LINK**
Ljudingång från en MP3-spelare.
- 2 USB**
Ljud-, video- och bildingång från en USB-enhet.

Kontakter på baksidan

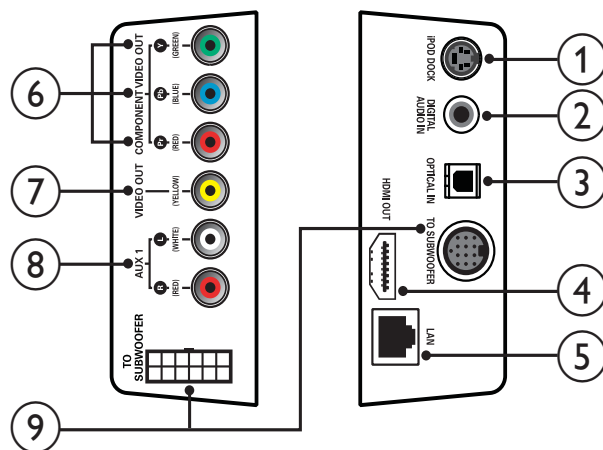

- 1 iPod DOCK**
Anslut till Philips iPod-dockningsstation.
- 2 DIGITAL AUDIO IN**
Anslut till digital ljudutgång på TV:n.
- 3 OPTICAL IN**
Anslut till optisk ljudutgång på TV:n.
- 4 HDMI OUT**
Anslut till HDMI-ingång på TV:n.
- 5 LAN**
Anslut till Internet. Använd för programvaruuppgradering och BD-Live.
- 6 COMPONENT VIDEO OUT**
Anslut till komponentvideoingången på TV:n.
- 7 VIDEO OUT (CVBS)**
Anslut till videoingången på TV:n.
- 8 AUX 1**
Anslut till analog ljudutgång på TV:n.
- 9 TO SUBWOOFER**
Anslut till ljudutgången på subwooferhögtalarna.

Subwooferanslutningar

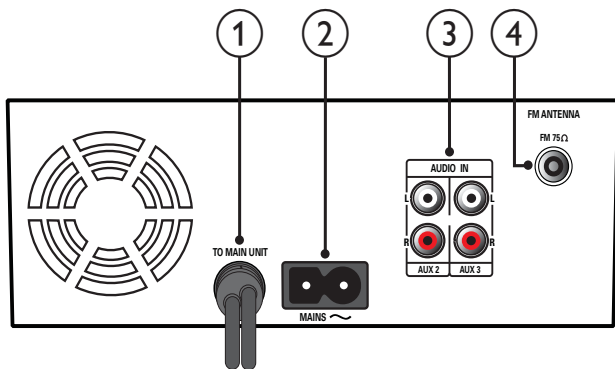

- ① **TO MAIN UNIT**
Anslut till **TO SUBWOOFER** -kontakten på huvudenheten.
- ② **MAINS**
Anslut till elnätet.
- ③ **AUDIO IN AUX 2/AUX 3**
Anslut till den analoga ljudenheten på en analog enhet.
- ④ **FM ANTENNA FM 75Ω**
Anslut för FM-radiosignal.


Ansluta till TV:n, subwoofern och elnätet

Ansluta till TV:n

Anslut hemmabiosystemet direkt till en TV via en av följande anslutningar (från högsta kvalitet till grundläggande kvalitet):

- ① **HDMI**
- ② **Komponentvideo (Y Pb Pr)** (medföljer inte)
- ③ **Kompositvideo (CVBS)** (medföljer inte)

Alternativ 1: Ansluta till TV:n via HDMI

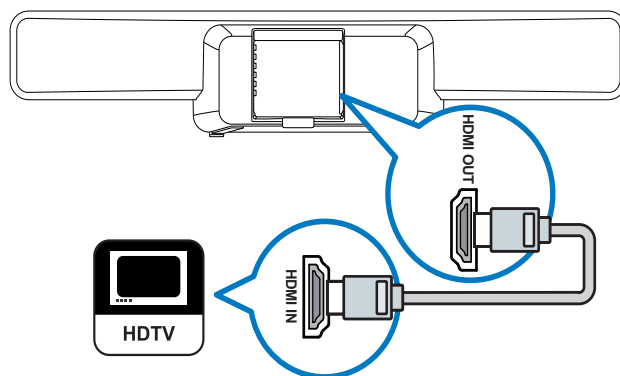

Kommentar


- Om din HDTV har en DVI-anslutning ansluter du med en HDMI/DVI-adapter.
- Om TV:n har stöd för EasyLink HDMI CEC kan du styra hemmabiosystemet och TV:n med en fjärrkontroll (se 'Ställa in EasyLink' på sidan 29).

Alternativ 2: Ansluta till TV:n via YPbPr (komponentvideo)

Kommentar

- Komponentvideokabeln eller -kontakten kan vara märkt med **Y Cb Cr** eller **YUV**.

(Kabel medföljer inte)

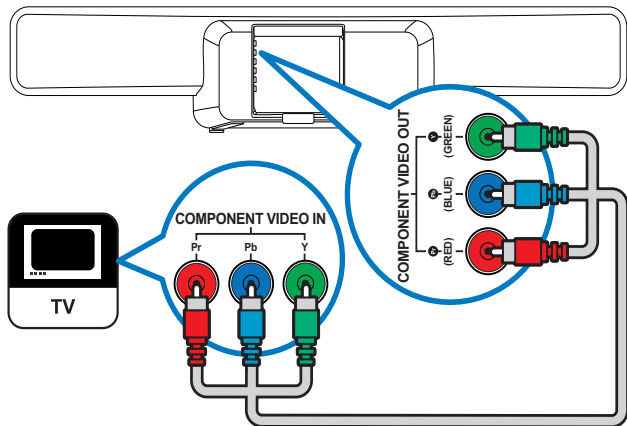


Alternativ 3: Ansluta till TV:n via kompositvideo (CVBS)


Kommentar

- Kompositvideokabeln eller -kontakten kan vara märkt med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

(Kabel medföljer inte)

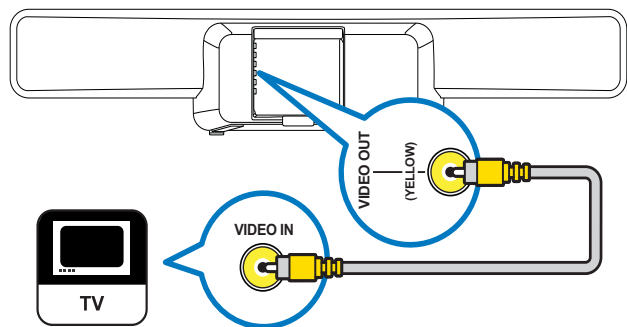


Ansluta subwoofern

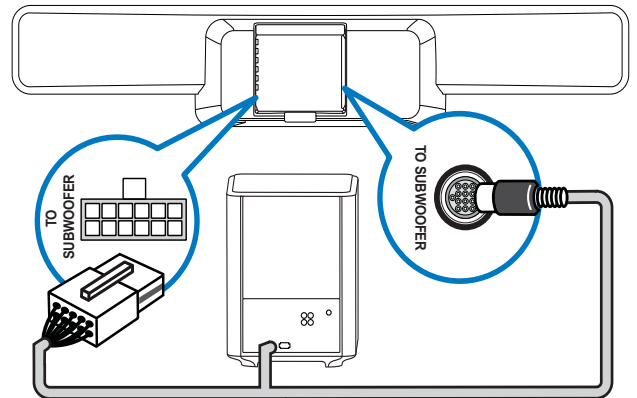

Ansluta nätsladden

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på under- eller baksidan av hemmabiosystemet.

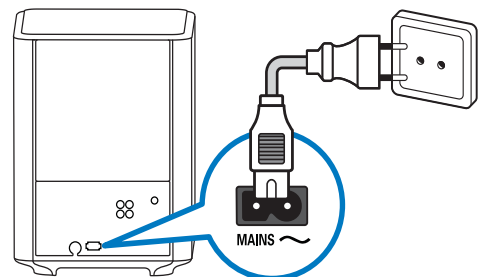

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter

Använd hemmabiosystemet för att spela upp ljud från TV:n eller andra enheter, t.ex. en kabelmottagare. Välj en av följande anslutningar.

Tips


- Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger för att välja ljudutgång för anslutningen.

Alternativ 1: Ansluta ljud via digital koaxialkabel

Kommentar

- Den digitala koaxialkabeln eller -kontakten kan vara märkt **COAXIAL DIGITAL OUT** eller **SPDIF OUT**.

(Kabel medföljer endast HTS8161B)

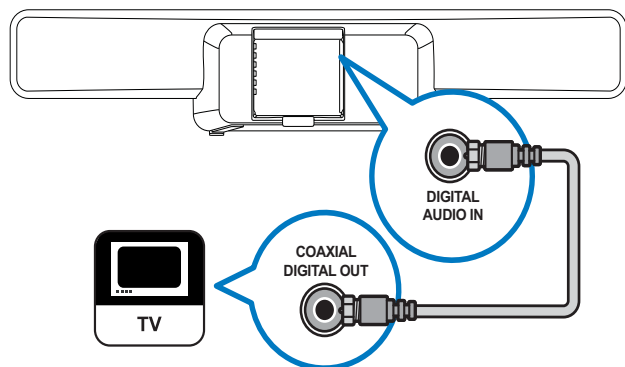


Alternativ 2: Ansluta ljud via en digital optisk kabel

Kommentar

- Den digitala optiska kabeln eller -kontakten kan vara märkt med **SPDIF OUT** eller **OPTICAL OUT**.


(Kabel medföljer inte)

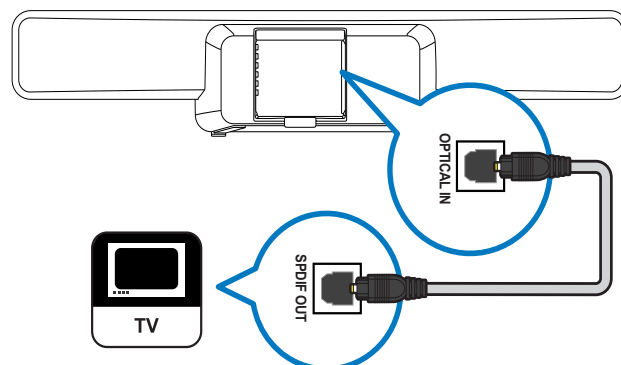


Alternativ 3: Ansluta ljud via analoga ljudkablar

(Kabel medföljer inte)


Ansluta ljud från en enhet:

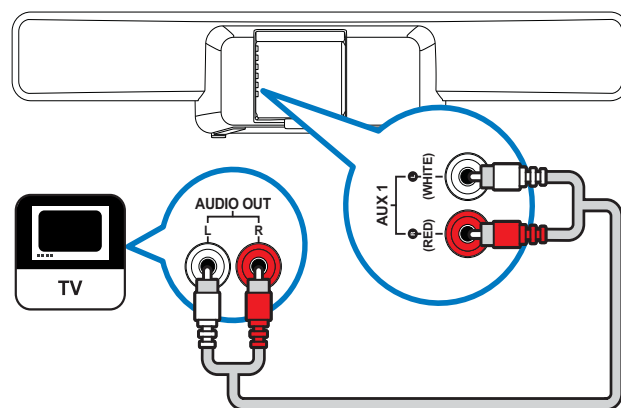

Ansluta ljud från två eller fler enheter:

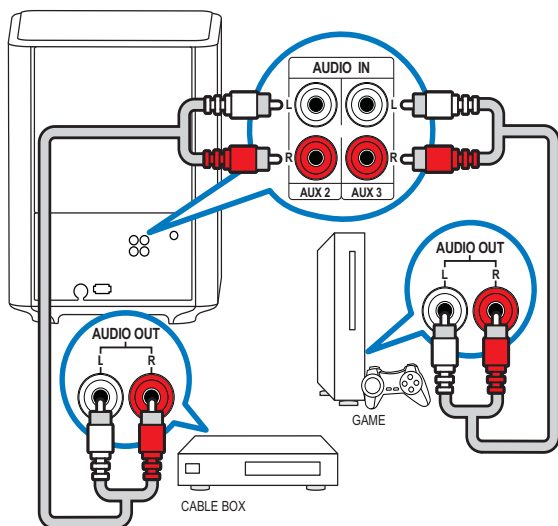

Ansluta och installera radio

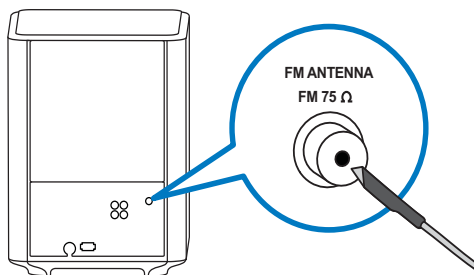

- 1 Anslut ena änden av den medföljande FM-antennen till **FM75 Ω**-kontakten på subwoofern.
- 2 Sätt fast den andra änden av antennen på väggen eller en möbel.

Tips

- För bäst mottagning bör antennen placeras på avstånd från TV:n och andra strålningskällor.
- För ännu bättre mottagning av FM-stereo ansluter du en extern FM-antenn (medföljer inte).

Installera radiokanaler

- 1 Tryck på **RADIO** på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck på **▶**.
 - ↳ Meddelandet "INSTALLATION IN PROGRESS" visas och hemmabiosystemet söker efter och lagrar radiokanaler. Efter installationen spelas den första kanalen som hemmabiosystemet hittade.

Kommentar

- Hemmabiosystemet kan lagra upp till 40 radiokanaler.
- Du kan trycka på **■** för avbryta installationen.
- Om du inte slutför installationen, eller om färre än fem kanaler hittades, uppmanas du att installera radiokanalerna igen.
- Om färre än fem kanaler hittas eller om en stereosignal inte hittas kan du kontrollera att FM-antennen är ansluten som den ska.

Installera om radiokanaler

- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Håll **PROGRAM** intryckt i 5 sekunder.
 - ↳ Hemmabiosystemet söker efter och lagrar radiokanaler. Alla tidigare lagrade kanaler byts ut.

Ställa in radiokanaler manuellt

Du kan ställa in radiokanaler manuellt.


- 1 Tryck på **RADIO** och tryck sedan på **◀** eller **▶**.
 - ↳ Hemmabiosystemet söker efter radiokanaler och upphör med sökningen när en kanal hittas.
- 2 Tryck på **◀** eller **▶** tills du hittar en kanal du gillar.
- 3 Tryck på **▲** eller **▼** för att finjustera kanalen.
- 4 Tryck på **PROGRAM**.
 - ↳ Numret på snabbvalskanalen blinkar.

- 5 Tryck på **◀**, **▶** eller sifferknapparna inom 20 sekunder för att välja ett nummer för radiokanalen.
Om du väntar i mer än 20 sekunder avslutas installationen.
- 6 Tryck på **PROGRAM** för att bekräfta kanalens nummer.
↳ Radiokanalen lagras med det valda kanalnumret.

Ansluta en USB-enhet

Du kan spela upp mediefiler från följande typer av USB-enheter:


- Flashenhet
- Minneskortläsare
- Hårddiskenhet med extern strömkälla
- Digitalkamera

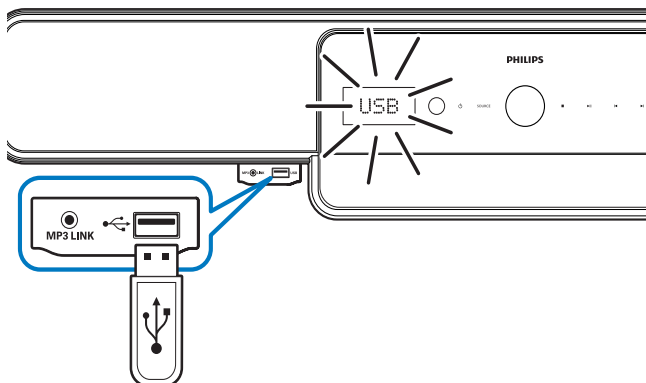

Kommentar

- Om USB-enheten inte passar i kontakten använder du en USB-förlängningssladd.
- Hemmabiosystemet har inte stöd för digitalkameror som behöver ett datorprogram för att visa foton.
- USB-enheten måste vara FAT- eller DOS-formaterad och masslagringsklasskompatibel.
- Ytterligare information om hur du spelar upp från USB-enheter finns att få (se 'Spela upp från en USB-enhet' på sidan 21).


Ansluta en MP3-spelare

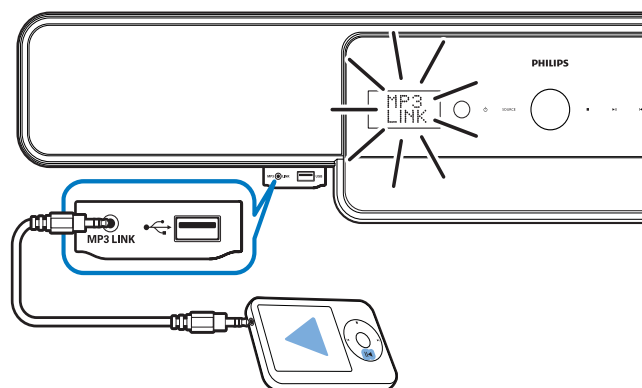

Kommentar

- Ytterligare information om hur du spelar upp ljud från en MP3-spelare finns att få (se 'Spela upp från en MP3-spelare' på sidan 22).

Ansluta och installera en Philips iPod-dockningsstation

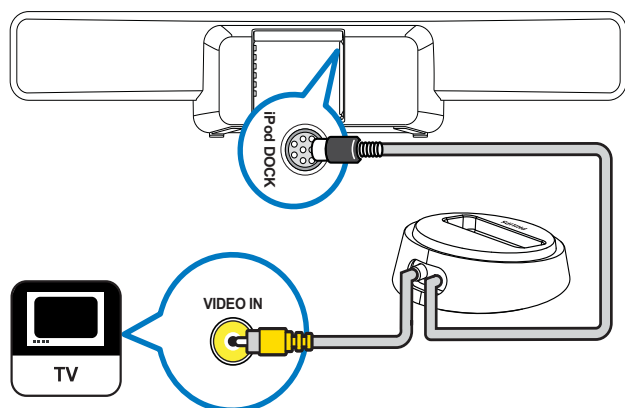


- 1 Anslut iPod-dockningsstationen (medföljer inte) till uttaget **iPod DOCK**.
- 2 Sätt på din iPod och sätt den i dockningsstationen.
- 3 Så här visar du video:
 - anslut en videokabel från dockningsstationen till TV:n och
 - aktivera sedan **TV ON** på din iPod.
- 4 Tryck på **iPod DOCK** på fjärrkontrollen till hemmabiosystemet.
 - ↳ Hemmabiosystemet testar kompatibiliteten för din iPod. Hur lång tid det tar beror på iPod-modellen.

Kommentar

- iPod-enheten laddas när den är dockad och hemmabiosystemet är i iPod-läge.
- Ytterligare information om hur du spelar upp från iPod-enheten finns att få (se 'Spela upp från en iPod' på sidan 22).

Ansluta till internet

Anslut hemmabiosystemet till internet för programvaruuppdateringar och BD-Live-program (se 'BD-Live' på sidan 20). Se till att du har bredbandsanslutning och att brandväggen är avaktiverad. Nätverkskabel medföljer inte.

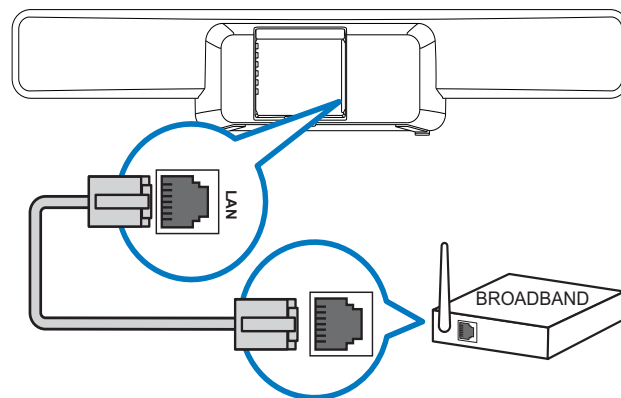

- 1 Anslut hemmabiosystemet till ett bredbandsmodem eller en router.
- 2 Sätt på TV:n och välj rätt källa för hemmabiosystemet.
- 3 Tryck på **▲**, välj [**Inställn**] och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj [**Av. inställn.**] > [**Nätverk**] > [**Fram**].
- 5 Tryck på **OK**.
 - ↳ Hemmabiosystemet ansluter till internet. Om anslutningen misslyckas väljer du [**Förs igen**] och trycker sedan på **OK**.
- 6 Välj [**Avsl.**] och tryck sedan på **OK** för att avsluta.

Kommentar

- Använd en RJ45-internetkabel. Använd inte en korskabel.

5 Använda hemmabiosystemet

I det här avsnittet får du information om hur du använder hemmabiosystemet för att spela upp media från en rad olika källor, inklusive skivor, USB-lagringsenheter, iPod, MP3-spelare och FM-radio.



Innan du börjar

Kontrollera att du:


- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i Snabbstart och i den här användarhandboken (se 'Ansluta hemmabiosystemet' på sidan 11).
- Slutför förstagångsinställningen. Förstagångsinställningen visas första gången du sätter på hemmabiosystemet. Om du inte slutför inställningen uppmanas du att göra det varje gång du sätter på hemmabiosystemet.
- Ställ in TV:n på rätt källa för det här hemmabiosystemet.

Slå på eller växla till standbyläge

Slå på

När  (Strömindikator) är röd är hemmabiosystemet i standbyläge. Tryck på  (Standby-på) på huvudenheten eller fjärrkontrollen för att sätta på hemmabiosystemet.

Växla till vänteläge

När strömindikatorn är vit är hemmabiosystemet på. Tryck på  (Standby-på) på huvudenheten eller fjärrkontrollen för att växla till standby.

Tips

- I standbyläget har hemmabiosystemet en ytterst liten energiförbrukning, men en viss mängd energi förbrukas trots allt. När du inte ska använda systemet på länge bör du dra ur nätsladden ur nätuttaget.

Tips


- Om hemmabiosystemet är anslutet till TV:n via HDMI använder du EasyLink HDMI CEC för att styra båda produkterna (se 'Ställa in EasyLink' på sidan 29).

Välja ljud




I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ändra volymen

Öka eller minska volymen


- Tryck på  +/- på fjärrkontrollen.
- Tryck på och vrid volymkontrollen på huvudenheten.


Stänga av eller slå på ljudet

- Tryck på  på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet.
- Tryck på  igen eller tryck på  + för att återställa ljudet.

Ändra diskant eller bas


Ändra inställningarna för hög frekvens (diskant) eller låg frekvens (bas) för hemmabiosystemet så att de passar din video eller musik.

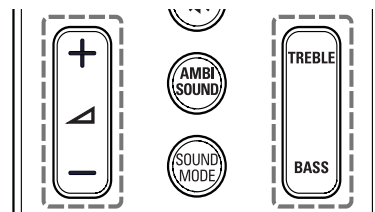

- 1 Tryck på **TREBLE** eller **BASS**.
- 2 Tryck på  +/- för att öka eller minska diskanten eller basen.

Ändra ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

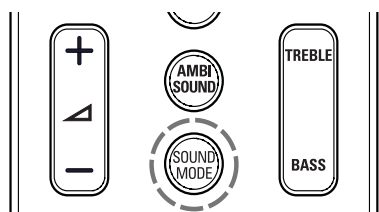


Tryck på **SOUND MODE** flera gånger för att gå igenom tillgängliga ljudlägen.

Ljudläge	Beskrivning
ACTION/ROCK	Förstärkt låg- och högregister. Perfekt för actionfilmer och rock och pop.
DRAMA / JAZZ	Klart mellan- och högregister. Perfekt för dramafilmer och jazz.
CONCERT/CLASSIC	Neutralt ljud. Perfekt för livekonserter och klassisk musik.
GAMING/PARTY	Medelstarkt lågregister och starkt mellanregister. Perfekt för videospel och partymusik.
SPORTS	Medelstarkt mellanregister och surroundeffekter för klar sång eller liveatmosfär på ett sportevenemang.
NEWS	Förstärkt mellanregister för klar sång och tydligt tal.

Ändra Ambisound-läge

Upplev en uppslukande ljudupplevelse med Ambisound-lägen.

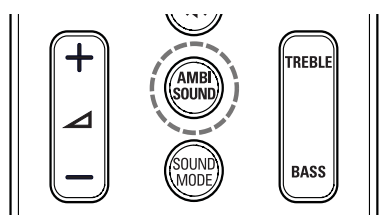


Tryck på **AMBI SOUND** flera gånger för att gå igenom tillgängliga Ambisound-lägen.

Ambisound-läge	Beskrivning
AUTO	Välj det bästa Ambisound-läget för din video eller musik. Aktiverad som standard.
MULTI-CHANNEL	Uppslukande flerkanaligt ljud för en förbättrad filmupplevelse.
STEREO	Tvåkanaligt stereoljud. Perfekt för att lyssna på musik.

Spela upp en skiva

Hemmabiosystemet kan spela upp en rad olika skivor, från video (Blu-ray, DVD, VCD) till ljud och till och med skivor med blandade medier (till exempel en CD-R som består av både JPEG-bilder och MP3-musik).

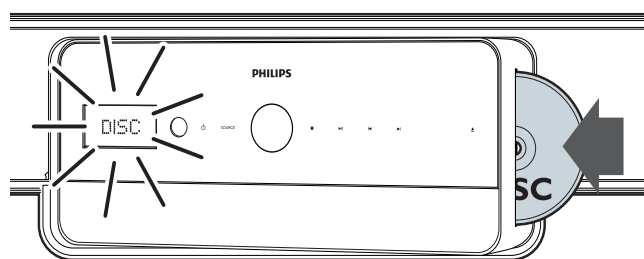

- 1 Tryck på ▲ så öppnas skivfacket.
- 2 Sätt i en skiva med etiketten vänd framåt. På dubbelsidiga skivor placerar du etiketten på skivan du vill spela vänd framåt.
↳ Skivfacket stängs automatiskt. Skivan spelas upp eller så öppnas skivans huvudmeny i hemmabiosystemet.
DISC visas i teckenfönstret.
- 3 Använd följande knappar för att styra uppspelningen:

Knapp	Åtgärd
TOP MENU	Öppna huvudmenyn på en videaskiva.
Navigeringsknappar	Navigera i menyer.
OK	Bekräfta en inmatning eller ett val.
▶	Starta eller återuppta uppspelning.
	Pausa uppspelning.
■	Stoppa uppspelning.
◀/▶	Gå framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
◀◀▶▶	Snabbspolning framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
▲/▼	Rotera bilden mot- eller medurs.
◀/▶	Hoppa till föregående eller nästa bild.
REPEAT	På ljudskivor spelas ett spår eller hela skivan igen eller så spelas spår slumpmässigt. Upprepa ett kapitel eller en titel på videaskivor.
i INFO	Visa information om vad som spelas.
☰ OPTIONS	Öppna videoalternativ när en video spelas upp (se 'Använda videoalternativ' på sidan 23). Öppna bildalternativ när bilder visas (se 'Använda bildalternativ' på sidan 23). Öppna ljudalternativ när ljud spelas upp (se 'Använda ljudalternativ' på sidan 24).
AUDIO	Växla mellan ljudspråk i videoläget.
SUBTITLE	Välj textningsspråk för video.

Använda Blu-ray-funktioner

På Blu-ray Disc-skivor finns fler funktioner.

Bonus View

Blu-ray Disc-skivor med stöd för Bonus View-funktionen (kallas även Picture-In-Picture) ger dig möjlighet att titta på specialmaterial, som exempelvis regissörens kommentarer, samtidigt som du tittar på huvudinnehållet.

- 1 Du kan vid behov aktivera Bonus View eller Picture-In-Picture i menyn för Blu-ray Disc-skivor.
- 2 När huvudinnehållet spelas upp trycker du på **BONUS VIEW**.
↳ Bonus View-video visas på skärmen i ett litet fönster.
- 3 Tryck på **BONUS VIEW** för att stänga Bonus View-videon.

BD-Live

På BD-Live-aktiverade Blu-ray Disc-skivor finns exklusiva tjänster som onlinechatt, spel och annat bonusmaterial, som till exempel filmtrailers.

Kommentar

- Vilka BD-Live-tjänster som finns beror på skivan.
- När du använder BD-Live görs data på skivan och i hemmabiosystemet tillgängliga av innehållsleverantören.
- Innan du använder BD-Live kontrollerar du att hemmabiosystemet är anslutet till internet och att nätverket är korrekt inställt (se 'Ansluta till internet' på sidan 17).

Öppna BD-Live

- 1 På menyn för Blu-ray Disc-skivor trycker du på navigeringsknapparna för att välja ikonen BD-Live.
- 2 Tryck på **OK**.
↳ BD-Live börjar laddas.
Laddningstiden beror på skivan och internetanslutningen.

Navigera i BD-Live

- 1 Tryck på navigeringsknappar för att navigera i BD-Live
- 2 Tryck på **OK** och välj en post.

Kommentar





- Om det inte finns tillräckligt med minne för att hämta BD-Live-innehåll frigör du lokalt lagringsutrymme (se 'Rensa lokalt minne' på sidan 31).

Spela upp från radion

Kommentar

- AM- och digitalradio stöds inte.

- 1 Anslut antennen och installera radiokanalerna (se 'Ansluta och installera radio' på sidan 15).
- 2 Tryck på **RADIO**.
 - ↳ **RADIO** visas i teckenfönstret. Om namnet på FM-radiokanalen överförs visas det.
- 3 Använd följande knappar för att styra uppspelningen:

Knapp	Åtgärd
	Välj en förinställd radiokanal.
	Sök efter en radiokanal.
	Finjustera en radiofrekvens.
	Håll intryckt för att radera förinställd radiokanal.
AUDIO	Växla mellan stereo och mono i radioläget.
PROGRAM	Programmera radiokanaler i radioläget.

Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter

Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger och välj ljudutgång för den anslutna enheten (se 'Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter' på sidan 14).

Spela upp från en USB-enhet

Det här hemmabiosystemet har en USB-anlutning som gör att du kan visa foton, lyssna på musik och se på filmer som lagrats på en USB-lagringsenhet.

Kommentar

- Kontrollera att en TV är ansluten till hemmabiosystemet innan du spelar upp mediefiler från en USB-enhet.

- 1 Anslut USB-enheten till hemmabiosystemet (se 'Ansluta en USB-enhet' på sidan 16).
- 2 Tryck på **USB**.
 - ↳ En innehållsläsare öppnas.
- 3 Tryck på navigeringsknapparna för att välja en fil och tryck sedan på **▶** (uppspelning).
- 4 Använd följande knappar för att styra uppspelningen:

Knapp	Åtgärd
Navigeringsknappar	Navigera i menyer.
OK	Bekräfta en inmatning eller ett val.
▶	Starta eller återuppta uppspelning.
	Pausa uppspelning.
■	Stoppa uppspelning.
◀/▶	Gå framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
◀◀▶▶	Snabbspolning framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
▲/▼	Rotera bilden mot- eller medurs.
◀/▶	Hoppa till föregående eller nästa bild.
REPEAT	Repetera en enskild fil i mappen eller repetera hela mappen. Filer i en mapp visas slumpmässigt.
☰ OPTIONS	Öppna videoalternativ när en video spelas upp (se 'Använda videoalternativ' på sidan 23). Öppna bildalternativ när bilder visas (se 'Använda bildalternativ' på sidan 23). Öppna ljudalternativ när ljud spelas upp (se 'Använda ljudalternativ' på sidan 24).

Spela upp från en iPod

Genom att ansluta och installera en Philips iPod-dockningsstation (säljs separat) kan du använda ditt hemmabiosystem för att spela upp mediefiler på din iPod, inklusive musik, filmer och bilder.

- 1 Anslut Philips iPod-dockningsstationen till hemmabiosystemet (se 'Ansluta och installera en Philips iPod-dockningsstation' på sidan 17).
- 2 Sätt på och docka din iPod.
- 3 Tryck på **iPod DOCK**.
↳ **iPod DOCK** visas i teckenfönstret.
- 4 Använd iPod-kontrollerna för att välja och spela upp innehåll.

Spela upp från en MP3-spelare

Anslut och spela ljudfiler från en MP3-spelare eller andra externa ljudenheter.

- 1 Anslut MP3-spelaren till hemmabiosystemet (se 'Ansluta en MP3-spelare' på sidan 16).
- 2 Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills **MP3 LINK** visas i teckenfönstret.
- 3 Använd knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.

Fler uppspelningsfunktioner


Flera avancerade funktioner är tillgängliga för uppspelning av video eller bilder från en skiva, USB-enhet eller iPod.

Använda videoalternativ

Åtkomst till flera användbara funktioner under videovisning.

En del videoalternativ är inte tillgängliga för vissa videokällor.

- 1 Tryck på **☰ OPTIONS** under videouppspelning.
↳ Menyn med videoalternativ öppnas.

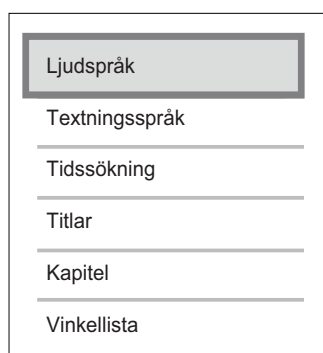


- 2 Tryck på navigeringsknapparna och **OK** för att välja och justera:
 - **[Ljudspråk]:** Ändra ljudspråket för videon.
 - **[Textningsspråk]:** Ändra textningsspråket för videon.
 - **[Tidssökning]:** Gå snabbt till ett visst videoavsnitt genom att ange tiden för scenen.
 - **[Titlar]:** Välj en viss titel.
 - **[Kapitel]:** Välj ett visst kapitel.
 - **[Vinkellista]:** Välj en annan visningsvinkel.
 - **[PIP-val]:** Visa bild-i-bild-fönster.
 - **[Zoom]:** Zooma in i videoscener. Tryck på **◀/▶** för att välja en zoomfaktor.
 - **[Repetera]:** Välj eller stäng av repeteringsläget.

- **[Upprepa A-B]:** Repetera två punkter i ett kapitel. Tryck på **OK** för att starta den repeterade uppspelningen och tryck på **OK** igen för att avsluta. Tryck på **OK** för att avsluta den repeterade uppspelningen.
- **[Bildinställn.]:** Välj en fördefinierad bildinställning. De här inställningarna är även tillgängliga i hemmenyn (se 'Välja en färginställning' på sidan 27).

Använda bildalternativ

Åtkomst till flera användbara funktioner under bildvisning.

- 1 När bilder visas från en skiva eller USB-enhet trycker du på **☰ OPTIONS**.
↳ Menyn med bildalternativ visas.

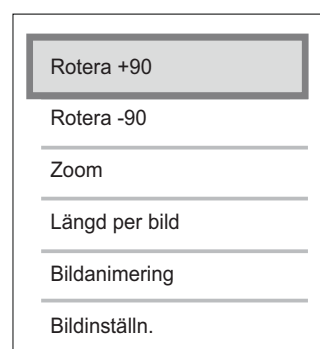


- 2 Tryck på navigeringsknapparna och **OK** för att välja och justera:
 - **[Roter +90]:** Roter bilden 90 grader medurs.
 - **[Roter -90]:** Roter bilden 90 grader moturs.
 - **[Zoom]:** Zooma in i en bild. Tryck på **◀/▶** för att välja en zoomfaktor.
 - **[Längd per bild]:** Ställ in visningshastigheten för varje bild i ett bildspel.
 - **[Bildanimering]:** Välj animering för bildspelet.
 - **[Bildinställn.]:** Välj en fördefinierad bildinställning.

Använda ljudalternativ

Åtkomst till flera användbara funktioner medan ljud spelas upp.

- 1 Under ljuduppspelning trycker du på **⏸ OPTIONS**.
↳ Menyn för ljudalternativ visas.

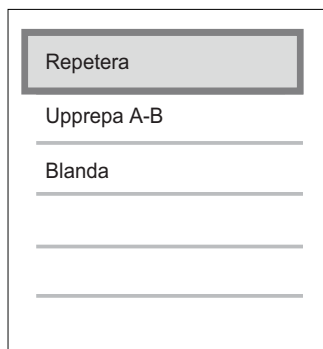

- 2 Tryck på navigeringsknapparna och **OK** för att välja och justera:
 - **[Repetera]**: Välj eller stäng av repeteringsläget.
 - **[Upprepa A-B]**: Repetera två punkter i ett spår. Tryck på **OK** för att starta den repeterade uppspelningen och tryck på **OK** igen för att avsluta. Tryck på **OK** för att avsluta den repeterade uppspelningen.
 - **[Blanda]**: Spela upp ljudspår i slumpmässig ordning.

Spela upp musikbildspel

Spela upp musik och bilder samtidigt och skapa musikbildspel. Filerna måste sparas i samma skiv- eller USB-enhet.

- 1 Välj ett musikspår och tryck på **▶** (uppspelning).
- 2 Tryck på **↶ BACK** för att komma tillbaka till huvudmenyn.
- 3 Välj en bild och tryck på **▶** (uppspelning), så startas bildspelet.
- 4 Tryck på **■** för att stoppa bildspelet.
- 5 Tryck på **■** igen för att stoppa musiken.

Synkronisera ljud med videouppspelning

Om ljud och video inte är synkroniserat kan du fördröja ljudet så att det stämmer överens med videon.

- 1 Tryck på **AUDIO SYNC**.
↳ **AUDIO SYNC** visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på **⚡ +/-** inom fem sekunder för att synkronisera ljudet med videon.

6 Ändra inställningar

I det här avsnittet får du information om hur du ändrar hemmabiosystemets inställningar.

! Var försiktig


- Många av inställningarna är redan konfigurerade med det bästa värdet för hemmabiosystemet. Om du inte har särskilda skäl till att ändra en inställning är det bäst att låta standardinställningen vara.

☰ Kommentar

- Du kan inte ändra en inställning som är nedtonad.

Öppna inställningsmenyn

- 1 Tryck på **⬆**, välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
↳ Följande meny visas.

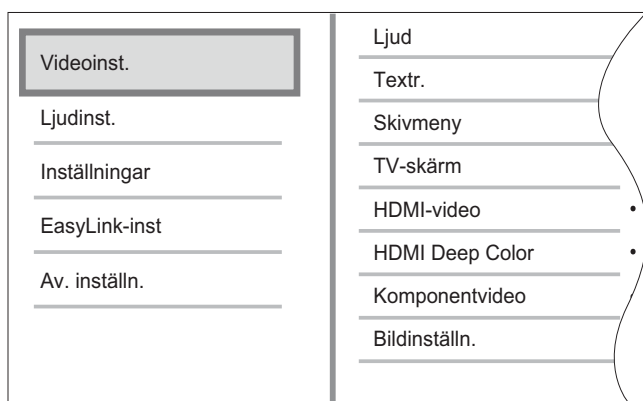

- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja en inställningsmeny. Tryck sedan på **▶**. Se följande avsnitt för information om hur du ändrar hemmabiosystemets inställningar.
- 3 Tryck på **↶ BACK** för att återgå till föregående meny eller tryck på **⬆** för att avsluta.

Välja ljud-, textnings- eller menyspråk för en skiva

☰ Kommentar

- För vissa skivor måste du använda skivmenyn för att ändra ljudspråket.
- Om du väljer ett språk som inte är tillgängligt på en skiva används skivans standardspråk.

- 1 Tryck på **⬆**, välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Videoinst.]** och tryck sedan på **▶**.
- 3 Välj **[Ljud]**, **[Textr.]** eller **[Skivmeny]** och tryck sedan på **▶**.
- 4 Välj ljud-, textnings- eller menyspråk för en skiva och tryck sedan på **OK**.

Välja bildformat

☰ Kommentar

- En del videoalternativ är inte tillgängliga för vissa videokällor.


- 1 Tryck på **⬆**, välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Videoinst.] > [TV-skärm]** och tryck sedan på **▶**.
- 3 Välj ett visningsformat och tryck sedan på **OK**.



[4:3 Letterbox] - För TV med skärmförhållandet 4:3: bredbildsvisning med svarta fält längst upp och längst ned på skärmen.



[4:3 Panscan] - För TV med skärmförhållandet 4:3: skärmbild med full höjd och beskurna sidor.



[16:9 widescreen] - För widescreen-TV: visningsförhållande 16:9.

Ställa in HDMI-videoupplösning för din TV



Var försiktig

- Som standard väljer hemmabiosystemet automatiskt den bästa videoupplösningen för din TV. Ändra inte den här inställningen om du inte måste välja en viss videoupplösning.



Kommentar

- Din TV måste vara ansluten via HDMI.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Videoinst.] > [HDMI-video]** och tryck sedan på .
- 3 Välj en videoupplösning och tryck sedan på **OK**.
 - **[Auto]** - (Det här är den rekommenderade standardinställningen.) Välj den bästa videoupplösningen för din TV automatiskt.
 - **[Urspr.]** - Välj den ursprungliga videoupplösningen för videoinnehållet.
 - **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]**.

Om inget syns på skärmen kan du ha valt en inställning som inte är kompatibel med din TV. Vänta i 15 sekunder eller tryck på **HDMI** flera gånger tills bilden visas igen.

Konfigurera Deep Color

Med Deep Color visas färger med flera färgskiftningar och skuggor när:

- videoinnehållet spelas in med Deep Color,
- TV:n har stöd för Deep Color och när
- TV:n är ansluten till hemmabiosystemet via HDMI.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Videoinst.] > [HDMI Deep Color]** och tryck sedan på .
- 3 Välj ett alternativ för Deep Color och tryck sedan på **OK**.
 - **[Auto]** - Visa bilder i över en miljard färger om din TV har stöd för Deep Color. Visa bilder i 24-bitars färg om TV:n inte har stöd för Deep Color.
 - **[På]** - Visa bilder i Deep Color, oavsett om TV:n har stöd för Deep Color eller inte.
 - **[Av]** - Visa bilder i standardfärg.

Ställa in komponentvideoupplösning för din TV



Var försiktig

- Som standard väljer hemmabiosystemet automatiskt den bästa videoupplösningen för din TV. Ändra inte den här inställningen om du inte måste välja en viss videoupplösning.



- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Videoinst.] > [Komponentvideo]** och tryck sedan på .
- 3 Välj den bästa videoupplösningen för din TV och tryck sedan på **OK**.
 - **[480i/576i],[480p/576p],[720p],[1080i]**

Om inget syns på skärmen kan du ha valt en inställning som inte är kompatibel med din TV. Vänta i 15 sekunder på att bilden ska visas igen.

Kommentar

- Det går endast att använda upplösningen 480p/576p eller 480i/576i för kopieringsskyddade DVD-skivor.



Välja en färginställning

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Videoinst.]** > **[Bildinställn.]** och tryck sedan på .
- 3 Välj en fördefinierad färginställning och tryck sedan på **OK**.
 - **[Standard]** - Originalfärger.
 - **[Levande]** - Levande färger.
 - **[Cool]** - Mjuka färger.
 - **[Åtgärd]** - Skarpa färger som förstärker detaljer i mörka områden. Passar perfekt för actionfilmer.
 - **[Animation]** - Kontrasterade färger. Passar perfekt för tecknade filmer.

Ändra ljudinställningar

Välja nattläge



Nattläge är tillgängligt för Dolby-kodade DVD- och Blu-ray Disc-skivor. Det sänker volymen vid höga ljud och höjer volymen vid mjuka ljud som t.ex. tal.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Ljudinst.]** > **[Nattläge]** och tryck sedan på .
- 3 Välj en ljudnivå och tryck sedan på **OK**.
 - **[På]** - För tysta ljud.
 - **[Av]** - För surroundljud med fullt dynamiskt omfång.

Välja ljudformat för din TV


Kommentar

- Din TV måste vara ansluten via HDMI.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Ljudinst.]** > **[HDMI-ljud]** och tryck sedan på .
- 3 Välj ett ljudformat för TV:n och tryck sedan på **OK**.
 - **[Som källa (HiFi)]** - Ljudformatet är inte omvandlat. Ett sekundärt ljudspår på en Blu-ray Disc-skiva kanske inte är tillgängligt.
 - **[Auto]** - Identifiera och välj det bästa formatet för din TV automatiskt.
 - **[Av]** - Avaktivera ljudutgång från din TV.



Ställa in Ambisound

Du kan välja alternativ för ditt rum och placeringen av hemmabiosystemet för att ge bästa möjliga surroundljudseffekt.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Ljudinst.] > [Ambisound-inst.]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Slutför inställningen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Ändra inställningar

Välja menyspråk

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Inställningar] > [OSD-språk]** och tryck sedan på .
- 3 Välj menyspråket och tryck sedan på **OK**.



Kommentar

- Om hemmabiosystemet är anslutet via HDMI till en HDMI CEC-kompatibel TV växlar den automatiskt till menyspråket på TV:n.



Använda låsfunktionen



Du kan begränsa åtkomst till skivor som spelas in med klassificeringar. När åtkomsten till en skiva är begränsad använder du din personliga kod (PIN) för att spela skivan.



Tips

- Om du vill spela alla skivor, oavsett klassificering väljer du föräldrakontrollsnivån "8" för DVD- och Blu-ray Disc-skivor.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Inställningar] > [Föräldrakontroll]** och tryck sedan på .




- 3 Uppge din PIN-kod eller ange "0000" med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
- 4 Tryck på   för att välja en klassificeringsnivå mellan 1 och 8 och tryck sedan på **OK**.





Kommentar

- Vissa skivor spelas inte in med klassificeringar, men visas med en klassificering på etiketten. Det går inte att använda föräldrakontroll på dessa skivor.

Ställa in eller ändra en PIN-kod



- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Inställningar] > [Ändra PIN]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Ange din PIN-kod med sifferknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på .
 - Om du inte har en PIN-kod eller om du har glömt koden anger du "0000".
- 4 Ange en ny PIN-kod och tryck sedan på .
- 5 Bekräfta PIN-koden genom att ange den igen.
- 6 Välj **[Bekräfta]** och tryck sedan på **OK**.

Ändra ljusstyrkan i teckenfönstret

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Inställningar] > [Teckenfönster]** och tryck sedan på .
- 3 Välj ljusstyrka för teckenfönstret och tryck sedan på **OK**.
 - **[100 %]** - Ljustast
 - **[70 %]** - Medelstark
 - **[40 %]** - Dämpad



Aktivera automatiskt viloläge

Om du vill spara energi kan du ställa in hemmabiosystemet så att det övergår till standbyläge efter 30 minuters inaktivitet (till exempel i pausat eller stoppat läge).

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Inställningar]** > **[Auto standby]** och tryck sedan på .
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 - **[På]** - Aktivera automatiskt standbyläge.
 - **[Av]** - Avaktivera automatiskt standbyläge.



Sätta på eller stänga av innehållsmenyn

Du kan välja att hoppa över eller visa innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Inställningar]** > **[PBC]** och tryck sedan på .
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 - **[På]** - Visa innehållsmenyn när du sätter i en VCD eller SVCD.
 - **[Av]** - Hoppa över innehållsmenyn och spela skivan från första titeln.

Ställa in insomningstimern

Du kan ställa in hemmabiosystemet så att det övergår till standbyläge efter en viss tid.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Inställningar]** > **[Insomningstimer]** och tryck sedan på .
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 - **[Av]** – Avaktivera insomningstimern.
 - **[15 minuter]**, **[30 minuter]**, **[45 minuter]**, **[60 minuter]** – Välj en fördröjning.



Ställa in EasyLink

Hemmabiosystemet har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). Du kan använda en enda fjärrkontroll för HDMI CEC-kompatibla enheter som är anslutna via HDMI. Innan du ändrar EasyLink-inställningarna aktiverar du HDMI CEC-funktionerna för TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i användarhandböckerna till TV:n och enheterna.

Kommentar

- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-kompatibla enheter.

Aktivera och avaktivera EasyLink



- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[EasyLink-inst]** > **[EasyLink]** och tryck sedan på .
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 - **[På]** - Aktivera EasyLink.
 - **[Av]** - Avaktivera EasyLink.

Aktivera enknappsuppspelning

Kommentar

- För TV-apparater med stöd för enknappsuppspelning.

När du trycker på  sätts TV:n och hemmabiosystemet på. Om det ligger en skiva i hemmabiosystemet spelas skivan och TV:n växlar över till rätt kanal.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[EasyLink-inst]** > **[Enknappsuppsp.]** och tryck sedan på .
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 - **[På]** - Aktivera enknappsuppspelning.
 - **[Av]** - Avaktivera enknappsuppspelning.

Aktivera enknappsstandby

När du håller **⏻** (**Vänteläge**) intryckt i minst tre sekunder övergår alla anslutna HDMI CEC-enheter till standbyläge.

Kommentar

- När enknappsstandby är avaktiverat kan inte hemmabiosystemet sättas i standby med fjärrkontrollen från TV:n eller andra enheter.

- 1 Välj **[EasyLink-inst]** > **[Enknappsstandby]** och tryck sedan på **▶**.
- 2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 - **[På]** - Aktivera enknappsstandby.
 - **[Av]** - Avaktivera enknappsstandby.

Mappa ljudet från anslutna enheter

Du kan mappa hemmabiosystemet till ljudutgången från anslutna enheter.

Kommentar

- Hemmabiosystemet måste vara anslutet till enheter via HDMI.
- De anslutna enheterna måste vara på.

- 1 Tryck på **⬆**, välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[EasyLink-inst]** > **[Systemljudkontroll]** och tryck sedan på **▶**.
- 3 Välj **[På]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Läs instruktionerna på skärmen och välj **[Fortsätt]** för att bekräfta avsökningen.
 - ↳ Hemmabiosystemet söker efter enheter och visar sedan en lista över anslutna enheter.
- 5 Välj **[Fortsätt]**.
 - ↳ En meny som liknar den som följer visas.

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	• Aux3
	• Coaxial
	• Optical

- 6 Välj en ansluten enhet till vänster om menyen och tryck sedan på **▶**.
- 7 Välj den anslutning som används för enheten och tryck sedan på **OK**.
- 8 Tryck på **◀** och upprepa sedan de två föregående stegen om du vill mappa andra anslutna enheter.
- 9 Avsluta genom att välja **[Avsl.]**.

Uppdatera ljudmappning från anslutna enheter

Om du redan har mappat ljud från anslutna enheter (se 'Mappa ljudet från anslutna enheter' på sidan 30) kan du använda den här proceduren för att uppdatera mappningen.


- 1 Tryck på **⬆**, välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[EasyLink-inst]** > **[Ljudingångsmappning]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj en ansluten enhet och tryck sedan på **▶**.
- 4 Välj den anslutning som används för enheten och tryck sedan på **OK**.
- 5 Tryck på **◀** och upprepa sedan de två föregående stegen om du vill mappa andra anslutna enheter.
- 6 Avsluta genom att välja **[Avsl.]**.

Ändra avancerade inställningar

Hitta DivX VOD-registreringskoden för ditt hemmabiosystem


DivX Video-on-Demand (VOD) är en tjänst för digital videoleverans som gör att du kan hämta och köpa videoinnehåll från DivX-innehållspartners.

Hemmabiosystemet har en DivX VOD-registreringskod. Innan du kan köpa videoinnehåll måste du registrera ditt hemmabiosystem på www.divx.com med hjälp av registreringskoden. När du köper videoinnehåll till ditt hemmabiosystem kan du endast spela upp det på det hemmabiosystemet.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Av. inställn.] > [DivX® VOD-kod]** och tryck sedan på **OK**.
↳ DivX VOD-registreringskoden visas.
- 3 Skriv ned koden så att du kan använda den när du registrerar ditt hemmabiosystem.


Återställa fabriksinställningarna

Du kan återställa hemmabiosystemets standardställningar som programmeras i fabriken. Du kan inte återställa föräldrakontrollinställningarna till deras standardvärden.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Av. inställn.] > [Återställ fabriksinställningar]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Bekräfta ditt val.


Ändra BD-Live-inställningar

Begränsa åtkomst till BD-Live

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Av. inställn.] > [BD-Live-säkerh.]**.
- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
 - **[På]** – Begränsa åtkomst till BD-Live.
 - **[Av]** – Tillåta åtkomst till BD-Live.

Rensa lokalt minne


Om det inte finns tillräckligt med minne i hemmabiosystemet för att hämta BD-Live-filer tar du bort filer som du tidigare hämtat.

- 1 Tryck på , välj **[Inställn]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Av. inställn.] > [Rensa lokal lagring]**.
- 3 Tryck på **OK**.
↳ Minnet rensas.


7 Uppdatera programvara

Om du vill söka efter nya uppdateringar jämför du den aktuella programvaruversionen för ditt hemmabiosystem med den senaste programvaruversionen (om sådan finns tillgänglig) på Philipss webbplats.


Kontrollera programvaruversion

- 1 Tryck på , välj **[Inställn.]** och tryck sedan på **OK**.
- 2 Välj **[Av. inställn.] > [Versionsinfo.]** och tryck sedan på **OK**.
↳ Programvaruversionen visas.

Uppdatera programvara från nätverket

- 1 Förbered internetanslutningen (se 'Ansluta till internet' på sidan 17).
- 2 Tryck på , välj **[Inställn.]**.
- 3 Välj **[Av. inställn.] > [Programhämtning] > [Nätverk]**.
↳ Om ett uppgraderingsmedium hittas uppmanas du att starta eller avbryta uppdateringen.
- 4 Bekräfta uppdateringen genom att följa instruktionerna på TV:n.
↳ När uppdateringen är slutförd växlar hemmabiosystemet automatiskt till standbyläge.
- 5 Koppla ur nätsladden i några sekunder och anslut den sedan igen.

Uppdatera programvaran från en USB-enhet

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på "programvara och drivrutiner".
- 2 Skapa en mapp med namnet "UPG" på USB-enheten.
- 3 Hämta programmet till "UPG"-mappen.
- 4 Zippa upp programvaran i "UPG"-mappen
- 5 Anslut USB-enheten till hemmabiosystemet.
- 6 Tryck på , välj **[Inställn.]**.
- 7 Välj **[Av. inställn.] > [Programhämtning] > [USB]**.
- 8 Bekräfta uppdateringen genom att följa instruktionerna på TV:n.
↳ När uppdateringen är slutförd växlar hemmabiosystemet automatiskt till standbyläge.
- 9 Koppla ur nätsladden i några sekunder och anslut den sedan igen.



Var försiktig


- Stäng inte av strömmen till USB-enheten och ta inte bort den under uppdateringen, eftersom det kan skada hemmabiosystemet.

8 Montera hemmabiosystemet på väggen


- 1 Placera det medföljande fästet på väggen, borra skruvhålen och sätt i väggpluggarna av gummi (medföljer inte) i hålen.
 - Om du monterar hemmabiosystemet under en TV ska du lämna minst 10 cm mellan TV:n och fästet.

☰ Kommentrar

- För säker montering ska skruvar som är minst 2,5 cm långa användas.

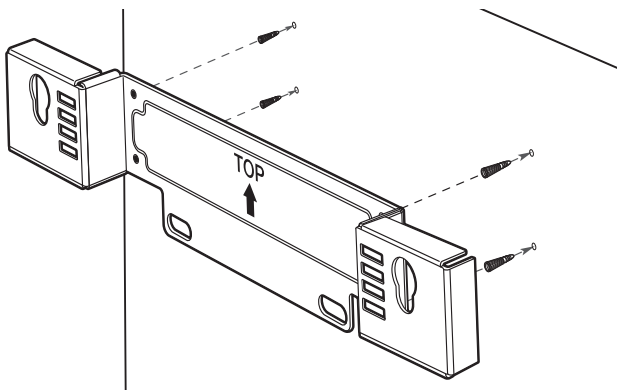


- 2 Montera fästet på väggen med lämpliga beslag (medföljer inte).

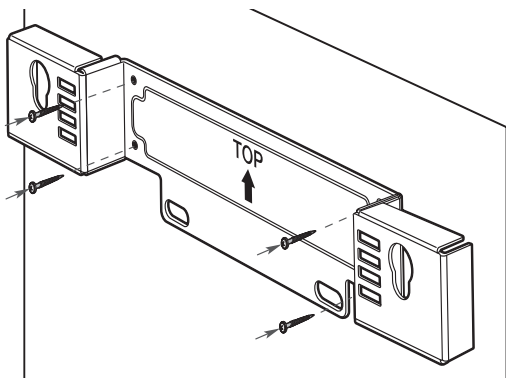


- 3 Kontrollera att de kablar som behövs är anslutna till hemmabiosystemet och stäng det bakre höljet.


- 4 Skruva på de medföljande knapparna på baksidan av hemmabiosystemet.

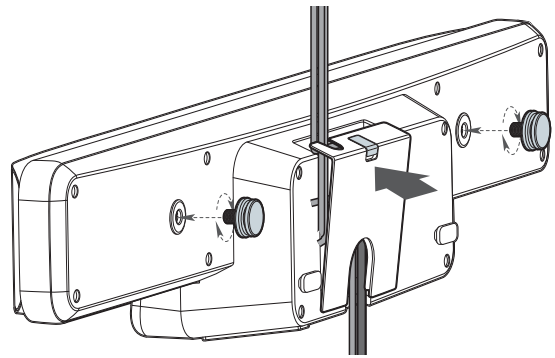

- För att hantera kablar från TV:n kan du ta bort luckan på det bakre höljet.

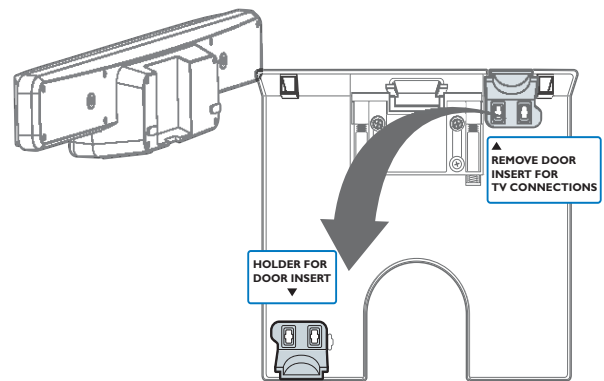

- 5 Haka fast hemmabiosystemet ordentligt på det monterade fästet. Skjut knapparna genom hålen tills enheten sitter fast.

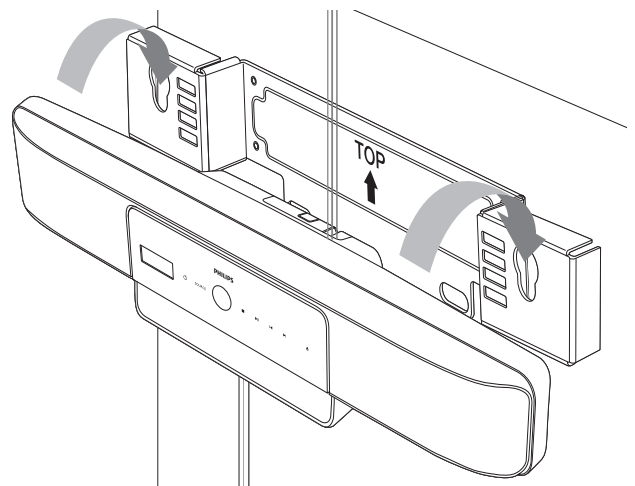

☼ Tips

- Du kan skruva bort gummifötterna på undersidan av hemmabiosystemet före montering.

9 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Regionkod

- Land: Europa, Storbritannien
 - DVD: Alla, 2
 - Blu-ray: B
- Land: Ryssland
 - DVD: Alla, 5
 - Blu-ray: C

Filformat

- Ljud: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, .wmv
- Bild: .jpg, .gif, .png

Uppspelningsmedia

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-flashenhet.

Förstärkare

- Total uteffekt: 500 W RMS
- Frekvensomfång: 20 Hz ~ 20 kHz/± 3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)
- Ingångskänslighet:
 - AUX1: 500 mV
 - AUX2, AUX3: 1 000 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Skiva

- Lasertyp: Halvledare
- Skivdiameter: 12 cm/8 cm
- Videoavkodning: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitar, 148 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Frekvensomfång:
 - 4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz–22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz–44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Mottagningsområde: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- 26 dB dämpningskänslighet: FM 20 dBf
- IF-avvisningsområde: FM 60 dB
- Signal/brusförhållande: FM 60 dB
- Harmonisk distorsion: FM 3 %
- Frekvensomfång: FM 180 Hz~10 kHz/± 6 dB
- Stereoseparation: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereoträskel: FM 23,5 dB

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: UMS (USB-masslagringsklass)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maximalt minne: < 160 GB

Huvudenhet

- Mått (B x H x D): 999 x 189,24 x 158,74 (mm)
- Vikt: 8,4 kg
- Centerhögtalare:
 - Högtalarimpedans: 8 ohm
 - Högtalarelement: 51 mm fullregisterhögtalare
 - Frekvensomfång: 180 Hz – 20 kHz
- Vänster/höger surroundhögtalare:
 - Högtalarimpedans: 6 ohm
 - Högtalarelement: 51 mm fullregisterhögtalare
 - Frekvensomfång: 180 Hz – 20 kHz

Laserspecifikation:

- Lasertyp:
 - BD-laserdiod: InGaN/AlGaIn
 - DVD-laserdiod: InGaAlP
 - CD-laserdiod: AlGaAs
- Våglängd:
 - BD: 405 ±5 nm
 - DVD: 650 +13/-10 nm
 - CD: 790 ±15 nm
- Uteffekt:
 - BD: Högst: 20 mW
 - DVD: Högst: 7 mW
 - CD: Högst: 7 mW

Powerbox (Subwoofer)

- Strömförsörjning: 220-240 V, ~50 Hz
- Strömförbrukning: 135 W
- Effektförbrukning i standbyläge:
 - Lågenergiläge: < 0,3 W
- System: Basreflexsystem
- Impedans: 4 ohm
 - Högtalarelement: 165 mm woofer
- Frekvensomfång: 35 ~ 200 Hz
- Mått (B x H x D): 321,5 x 424,5 x 321,5 (mm)
- Vikt: 12,88 kg

Väggmontering

- Mått (B x H x D): 690 x 127 x 51 (mm)
- Vikt: 1,35 kg

10 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du produkten och får support på www.philips.com/welcome.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienumret finns på produktens bak- eller undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Huvudenhet

Knapparna på hemmabiosystemet fungerar inte.

- Koppla bort hemmabiosystemet från nätuttaget i några minuter och anslut det sedan igen.

Ingen reaktion i hemmabiosystemet när du använder fjärrkontrollen

- Kontrollera att hemmabiosystemet är anslutet till nätuttaget.
- Kontrollera att det inte är något som blockerar hemmabiosystemet från fjärrkontrollen.
- Rikta fjärrkontrollen rakt mot IR-sensorn på hemmabiosystemet.
- Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen har satts i på rätt sätt.
- Använd nya batterier.

Bild

Ingen bild.

- Kontrollera att rätt källa för det här hemmabiosystemet har valts på TV:n.

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Om inställningen **[HDMI-video]** har ändrats trycker du på **HDMI** på fjärrkontrollen flera gånger tills en bild visas.
- Kontrollera om det är fel på HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln mot en ny.

Ingen HD-videosignal på TV:n.

- Kontrollera om skivan innehåller HD-video.
- Kontrollera om TV:n har funktioner för HD-video.

Ljud

Ljud och video är inte synkroniserat.

- Tryck på **AUDIO SYNC** intryckt tills "AUDIO SYNC XXX" visas.
- Tryck på **▲ +/-** inom fem sekunder.

Inget ljud.

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna och välj rätt ingångskälla (till exempel **AUDIO SOURCE, USB**) för enheten som du vill använda.

Det kommer inget ljud från TV-program.

- Anslut en ljudkabel mellan ljudingången på hemmabiosystemet och ljuduttaget på TV:n. Tryck sedan upprepade gånger på **AUDIO SOURCE** och välj rätt ljudingångskälla.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel eller endast är DVI-kompatibel kan du överföra ljud via en HDMI-anslutning. Gör en analog eller digital ljudanslutning.
- Kontrollera att inställningen **[HDMI-ljud]** är aktiverad.

Uppspelning

Förvrängt ljud eller eko.

- Kontrollera att TV-volymen är avstängd om du spelar upp ljud genom hemmabiosystemet.

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-filen är kodad enligt Home Theater Profile med en DivX-kodare.
- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.

DivX-textning visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att textningsfilnamnet är det samma som filmfilnamnet.
- Välj rätt teckenuppsättning: 1) Tryck på **☰ OPTIONS**. 2) Välj [**Teckenuppsättning**] och tryck sedan på **▶**. 3) Välj den Teckenuppsättning som stöds.

Det verkar inte som om EasyLink-funktionen fungerar.

- Kontrollera att hemmabiosystemet är anslutet till en EasyLink TV från Philips och att EasyLink är aktiverat (se 'Aktivera och avaktivera EasyLink' på sidan 29).

No entry (Ingen inmatning) visas på TV:n.

- Åtgärden kan inte utföras.

Innehållet på en USB-enhet kan inte läsas.

- Kontrollera att formatet på USB-enheten är kompatibelt med det här hemmabiosystemet.
- Kontrollera att USB-enheten är formaterad med ett filsystem som stöds av hemmabiosystemet (observera att NTFS inte stöds).

Jag vill inte att mitt hemmabiosystem ska sättas på när jag sätter på TV:n.

- Detta sker normalt för Philips EasyLink (HDMI-CEC). Om du vill att hemmabiosystemet ska fungera oberoende av TV:n stänger du av EasyLink (se 'Aktivera och avaktivera EasyLink' på sidan 29).

Jag kommer inte åt BD-Live-funktionerna.

- Kontrollera nätverkets anslutning eller se till att nätverket har konfigurerats (se 'Ansluta till internet' på sidan 17).
- Rensa lokalt lagringsutrymme. (se 'Rensa lokalt minne' på sidan 31)
- Kontrollera att Blu-ray Disc-skivan har stöd för BD Live-funktionen.

11 Index

A

Ambisound	28, 19
ansluta	
internet	17
iPod-docka	17
ljud från TV	14
mappa ljud från anslutna enheter	30
MP3-spelare	16
radio	15
ström	13
subwoofer	13
TV	12
USB	16
anslutningar	11
användarhandbok på CD	7

A

automatiskt standbyläge	29
--------------------------------	----

Ö

översikt	
anslutningar	11
fjärrkontroll	9
huvudenhet	8

Å

återställa fabriksinställningar	31
återvinning	7

B

BD-Live	
ändra inställningar	31
anslutning	17
Blu-ray	20
minne fullt	31

bild

alternativ	23
bildspel	24, 23, 19
felsökning	36
format	25
rotera	23

bildspel	24, 23
-----------------	--------

Blu-ray	20
----------------	----

Bonus View	20
-------------------	----

C

CD	7
-----------	---

D

Deep Color	26
-------------------	----

display	
bildformat	26
färg	27
inställningar	25
upplösning	26
zooma	23

DivX	
felsökning	37
registreringskod	31

E

EasyLink	
avaktivera	29
felsökning	37
ljudmappning	30, 30
energibesparing	29

F

färg	
Deep Color	26
inställningar	27
felsökning	36
filformat	34
fjärrkontroll	9
FM-antenn	15
föräldrakontroll	28
förstärkare	34

H	
HDMI CEC (se Easylink)	29
Hemmeny	25

I	
insomningstimer	29
inställningar	
återställa fabriksinställningar	31
BD-Live	31
bild	27
föräldrakontroll	28
meny	25
preferenser	28
internet	
ansluta	17
BD-Live	20
Bonus View	20
programvaruuppdatering	32
iPod	
ansluta	17
spela upp	22

K	
kapitel	23
kassering av ditt hemmabiosystem	7
klassificering	28
kontakt	4
kontakta oss	36

L	
laserspecifikation	34
ljud	
anslutning	14
bas	18
diskant	18
felsökning	36
format för TV	27
mappa från anslutna enheter	30
språk	25
synkronisera med video	24
volym	18

ljud	
Ambisound	19
diskant och bas	18
felsökning	36
ljudformat för TV	27
MODE (Läge)	19
nattläge	27
volym	18
ljusstyrka	28

M	
meny	
innehållsmeny på skivor	29
inställningar	25
språk	28
språk på skivor	25
miljö	7, 29
modellnummer	36
MP3-spelare	
ansluta	16
spela upp	22

N	
nattläge	27

P	
PIN-kod	28
produktskötsel	6
produktspecifikationer	34
programvara	
uppgradera	32
version	32

R	
radio	
ansluta	15
installera kanaler	15
specifikationer	34
spela upp	21
regionkod	34
registrera ditt hemmabiosystem	8
rotera bilder	23

S	
säkerhet	5
säkring	4
serienummer	36
skiva	
innehållsmeny	29
klassificering	28
skivor som stöds	34
specifikationer	34
spela upp	19
språk	25
skötsel	6
specifikationer	34
spela upp	
iPod	22
MP3-spelare	22
radio	21
skiva	19
uppspelning med en knapptryckning	29
Usb-enhet	21
språk	
ljud	23
meny	28
på skivor	25
textning	23
ställa in radio	15
ström	
ansluta	13
säkring	4
sparar	29
specifikation	34
subwoofer	13
synkronisera ljud och video	24

T	
teckenfönster	
ljusstyrka	28
översikt	8
tekniska specifikationer	34
textning	
språk	23
språk på skivor	25
titel	23

TV	
ansluta	12
ljud från TV	14, 21
ljudformat	27

U	
upplösning	
HDMI-videoupplösning	26
komponentvideoupplösning	26
upprepa	23
uppspelning med en knapptryckning	29
USB	
ansluta	16
foto	23, 21
programvaruuppdatering	32
spela upp	21

V	
väggmontering	34, 33
vänteläge	
automatiskt standbyläge	29
insomningstimer	29
vänteläge med en knapptryckning	30
växla till	18
vänteläge med en knapptryckning	30
video	
alternativ	23
felsökning	36
söka	23
synkronisera med ljud	24
upplösning	26, 26
video on demand (VOD)	31
volym	18

Z	
zooma	
in i bild	23
in i video	23