

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS8160B

HTS8161B



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Bildirim	2
	Telif Hakkı	2
	Uyumluluk	2
	Ticari markalar	2
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	4
2	Önemli	5
	Güvenlik	5
	Ürün bakımı	6
	Kullanım Kılavuzu CD'si	7
3	Ev sinema sisteminiz	8
	Ana ünite	8
	Uzaktan kumanda	9
4	Ev sinema sisteminizin bağlanması	11
	Konnektörler	11
	TV'ye, subwoofer'a ve güç kaynağına bağlantı	12
	TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın	13
	Radyo bağlantısı ve kurulumu	15
	USB cihazının bağlanması	16
	MP3 çalar bağlanması	16
	Philips iPod bağlantı istasyonunun bağlanması ve kurulumu	17
	İnternet'e bağlanma	17
5	Ev sinema sisteminin kullanılması	18
	Başlamadan önce	18
	Açma veya bekleme alma	18
	Ses çıkışını seçin	18
	Disk oynatma	19
	Radyodan oynatma	21
	TV veya diğer cihazlardan ses çalma	21
	USB cihazından oynatma	21
	iPod'dan oynatma	22
	MP3 çalardan müzik çalma	22
	Daha fazla oynatma özelliği	23

6	Ayarların değiştirilmesi	25
	Ayarlar menüsüne erişim	25
	Ses ayarlarının değiştirilmesi	27
	Tercihlerin değiştirilmesi	28
	EasyLink özelliğinin ayarlanması	29
	Gelişmiş ayarların değiştirilmesi	31
	BD-Live ayarlarını değiştirin	31
7	Yazılım güncelleme	32
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	32
	Ağdan yazılım güncelleme	32
	USB cihazından yazılım güncelleme	32
8	Ev sinema sisteminin duvara monte edilmesi	33
9	Ürün spesifikasyonları	34
10	Sorun giderme	36
11	Dizin	38

1 Bildirim

Telif Hakkı



**Be responsible
Respect copyrights**

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Macrovision telif hakkı uyarısı

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Ticari markalar

AVCHD™

'AVCHD' ve 'AVCHD' logosu Matsushita Electric Industrial Co., Ltd ve Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' ve 'BONUSVIEW', Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



'Blu-ray Disc' ve 'Blu-ray Disc' logosu ticari markalardır.



DivX, DivX Ultra Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar. Resmi DivX® Ultra Onaylı ürün. Tüm DivX® video sürümlerini (DivX® 6 dahil) DivX® ortam dosyalarının ve DivX® Media Formatının gelişmiş oynatma özellikleriyle oynatır. Menüler, altyazılar ve ses parçaları ile DivX® video oynatır.

Not

- DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.
- Bu DivX Certified® cihazın DivX Video-on-demand (VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX video hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.divx.com adresine gidin.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'in ticari markasıdır.



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS, tescilli ticari markadır ve DTS logoları, Simgesi, DTS-HD ve DTS-HD Advanced Digital Out DTS, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. © 1996-2008 DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti kayıtlı ABD işaretleridir.



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedia Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Java ve tüm diğer Java ticari marka ve logoları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



iPod, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

"Made for iPod", özel olarak iPod'a bağlanacak şekilde tasarlanmış ve geliştiricisi tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı belgelenmiş aksesuar anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

x.v.Colour

'x.v.Colour', Sony Corporation'ın ticari markasıdır.



Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.

Not

- EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ev sinema sisteminin yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ev sinema sisteminizin üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ev sinema sisteminin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ev sinema sisteminizi, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle çıplak alev veya güneş ışığı gibi doğrudan ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Ev sinema sisteminin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- Ev sinema sisteminizi taşıırken, güç kablosuna kuvvet uygulanmadığından emin olun. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.
- TV güç kablosunu prizden kolayca çıkartabilmek için, güç kablosunun daima erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin olun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ev sinema sisteminizi prizinden çıkarın. Şimşekli fırtınalarda ev sinema sistemine yaklaşmayın. Ürünün herhangi bir parçasına veya güç kablosuna kesinlikle dokunmayın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atlamasına veya yangına neden olabilir.
- Ev sinema sisteminizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arkasında belirtilen değerlerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke gerilimi belirtilen değerden farklıysa, ev sinema sisteminizi asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Ev sinema sisteminizi duvara monte ederken, sadece birlikte verilen duvara montaj dirseğini kullanın. Duvar montajını, ev sinema sisteminin ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- Ev sinema sisteminizi veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ev sinema sisteminin 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işığa maruz bırakmayın.
- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.

Çocuklar için yaralanma riski bulunur!

Ev sinema sisteminin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için aşağıdaki önlemleri uygulayın:

- Ev sinema sistemini asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Ev sinema sisteminin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
- Mobilyayı ve ev sinema sistemini duvara veya uygun bir destek düzenine sabitlemeden, ev sinema sistemini büyük mobilyaların (örneğin kitaplık) üzerine asla yerleştirmeyin.
- Ev sinema sistemini itilemeyeceği, çekilemeyeceği veya devrilemeyeceği bir yere yerleştirin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak ev sinema sistemine ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

Aşırı ısınma riski!

- Ev sinema sistemini kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Her zaman havalandırma amacıyla ev sinema sistemi çevresinde en az 10 cm boşluk bırakın. Ev sinema sisteminin havalandırma açıklıklarının kesinlikle perde veya başka nesnelere tarafından kapatılmadığından emin olun.

İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski!

- Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkları uzun süre takmaktan kaçının.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Ürün bakımı

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.
- Diskte verilerin saklandığı yüzeye dokunmaktan kaçının.
- Disk yüzeyinde parmak izi veya çizikler oluşturmaktan kaçının.
- Disk üzerine yazı yazmak için tükenmez veya kurşun kalem kullanmayın.
- Diski doğrudan güneş ışığı altında saklamayın.
- Diski uygun bir bezle silerken, her zaman diskin ortasından kenarlarına doğru düz bir hareketle silin.
- Benzin, tiner veya anti statik sprey gibi kimyasalları disk üzerinde kullanmayın.
- Disk üzerine etiket veya çıkartma yapıştırmayın.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Kullanım Kılavuzu CD'si

Gelişmiş özellikler hakkında bilgi içeren Kullanım Kılavuzu'nun tamamını okumak için ev sinema sisteminizle birlikte verilen CD'yi kullanın. Eksiksiz bir Kullanım Kılavuzu basılı kopyası için ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimine başvurun.

Kullanım Kılavuzuna erişim

! Dikkat

- Kullanım Kılavuzu CD'si sadece PC veya Mac için tasarlanmıştır. Kullanım Kılavuzu CD'sini ev sinema sisteminin disk bölmesine yerleştirmeyin.

Gereklikler:

- CD-ROM sürücüsüne sahip bir PC (Microsoft Windows uyumlu) veya Mac (OS X)
- Adobe Reader


- 1 Kullanım Kılavuzu CD'sini CD-ROM sürücüsündeki taşıyıcıya yerleştirin.
- 2 CD-ROM taşıyıcısını içeri iterek sürücünün kapağını kapatın.
 - ↳ Kullanım Kılavuzu ekranı görüntülenir. Kullanım Kılavuzu ekranı görünmezse, Adım 3'ü atlayın ve CD-ROM'daki 'pdf' klasörüne gidin, tercih ettiğiniz PDF dosyasını çift tıklayın.
- 3 Bir Kullanım Kılavuzu dilini tıklayın.
 - ↳ Acrobat Reader başlatılarak, tercih ettiğiniz dildeki Kullanım Kılavuzu'nun tamamı görüntülenir.

3 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.


- ⑤ Disk bölmesi
- ⑥ Ses düzeyi tekerleği
Ses seviyesini artırmak için saat yönüne, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
- ⑦ Oynatma düğmeleri
Oynatmayı kontrol eder.
- ⑧ ▲ (Aç/Kapat)
Disk bölmesini açar veya kapatır.

Ana ünite

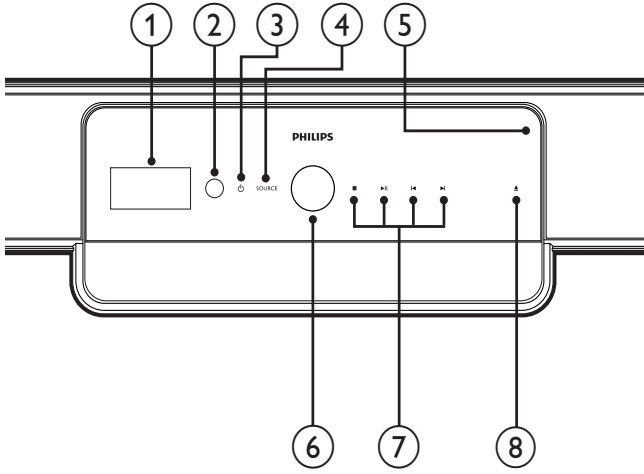

- ① Gösterge paneli
Ev sinema sisteminin geçerli durumunu veya disk bilgilerini görüntüler.
- ② IR sensor
Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri algılar. Uzaktan kumandayı doğrudan sensöre yöneltin.
- ③ ⏻ (Bekleme-Açık/Güç göstergesi)
 - Ev sinema sistemini açar (güç göstergesi beyaza döner).
 - Ev sinema sistemini bekleme moduna alır (güç göstergesi kırmızıya döner).
- ④ SOURCE
Ev sinema sistemi için bir ses kaynağı seçer.

Uzaktan Kumanda

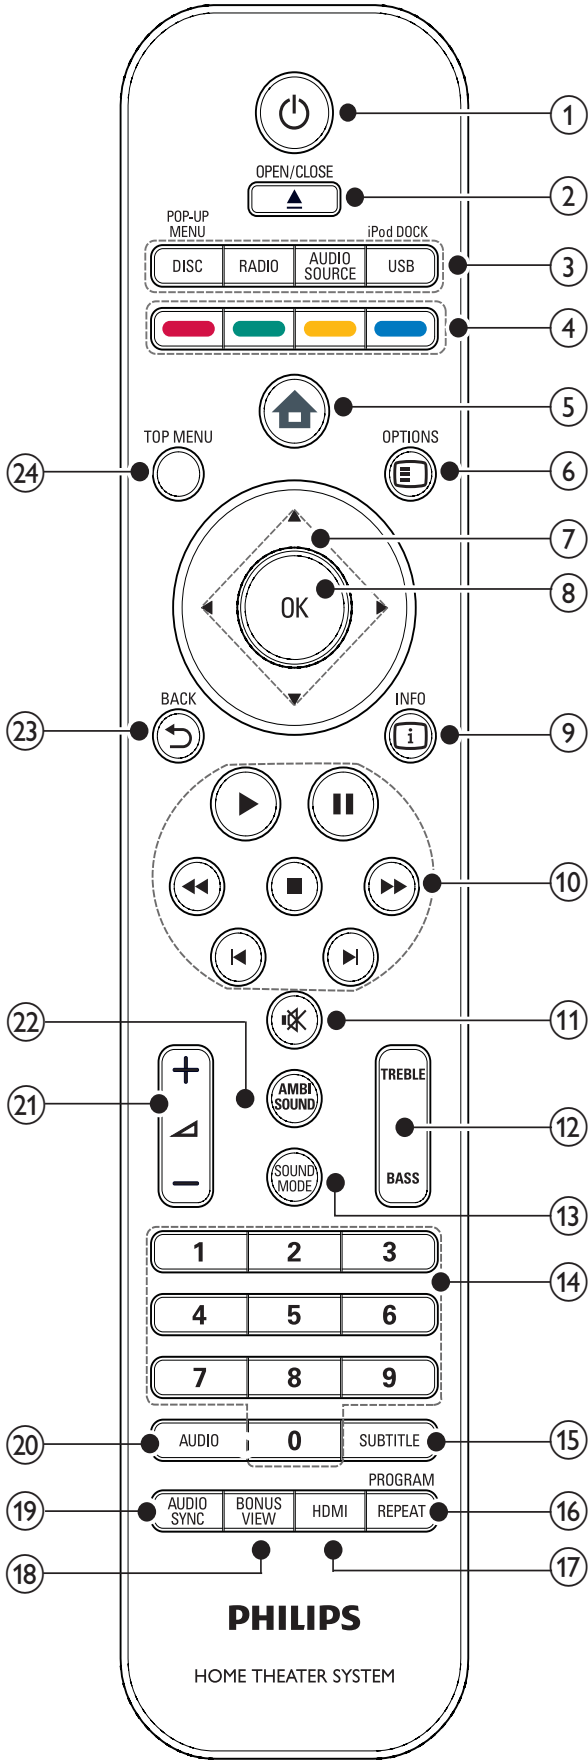

- ① **⏻ (Bekleme-Açık)**
 - Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna alır.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② **▲ (Aç/Kapat)**

Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ③ **Kaynak düğmeleri**
 - **DISC / POP-UP MENU:** Disk kaynağına geçer. DVD diskin disk menüsüne veya Blu-ray diskin açılır menüsüne erişir.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **AUDIO SOURCE:** Bir ses girişi seçer.
 - **USB / iPod DOCK:** Philips iPod Bağlantı İstasyonu veya bir USB depolama aygıtı seçer.
- ④ **Renkli düğmeler**

Sadece Blu-ray diskler: Bir görev veya seçenek seçer.
- ⑤ **🏠 (Giriş menüsü)**

Ana menüye erişim sağlar.
- ⑥ **☰ OPTIONS**

Geçerli faaliyet veya seçim için seçeneklere erişim sağlar.
- ⑦ **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)**

Menülerde gezinmeyi sağlar.
- ⑧ **OK**




Bir giriş veya seçimi onaylar.
- ⑨ **ℹ INFO**

Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
- ⑩ **Oynatma düğmeleri**

Oynatmayı kontrol eder.
- ⑪ **🔇 (Sessiz)**

Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
- ⑫ **TREBLE/BASS**

Tiz veya bası değiştirir. ▲ +/- ile birlikte kullanılır.

- ⑬ **SOUND MODE**
Bir ses modu seçer.
- ⑭ **Sayısal düğmeler**
Bir öğe veya ayar seçer.
- ⑮ **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- ⑯ **REPEAT / PROGRAM**
- Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
 - Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑰ **HDMI**
Ev sinema sisteminden gelen HDMI çıkışının video çözünürlüğünü seçer.
- ⑱ **BONUS VIEW**
Sadece Blu-ray diskler: Bonus View/Resim içinde Resim özelliklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- ⑲ **AUDIO SYNC**
Ses ile videonun senkronizasyonunu sağlar.  +/- ile birlikte kullanılır.
- ⑳ **AUDIO**
- Video modunda, ses dilleri arasında geçiş yapar.
 - Radyo modunda, stereo ve mono arasında geçiş yapar.
- ㉑  +/- (**Ses düzeyi +/-**)
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ㉒ **AMBISOUND**
Ambisound modunu seçer.
- ㉓  **BACK**
Önceki menü ekranına döner.
- ㉔ **TOP MENU**
Blu-ray diskin ana menüsüne veya DVD diskin başlık menüsüne erişir.

4 Ev sinema sisteminizin bağlanması


Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Tamamlayıcı örnekler Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda verilmiştir. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanıtım bilgileri ve güç nominal kapasiteleri için ürünün arkasında veya altında bulunan tip plakasına başvurun.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik prizine bağlanmalarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Konnektörler

Ön konektörler

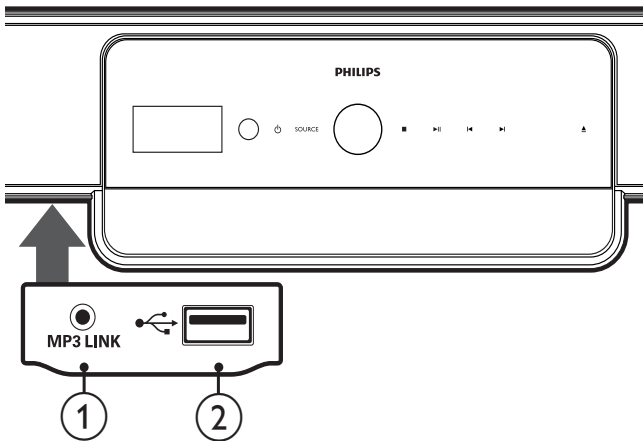


Not

- Ön konektörlere erişmek için panelin sol tarafındaki mandala basın.


- ① **MP3 LINK**
Bir MP3 çaldan ses girişi.
- ② **USB**
Bir USB cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.

Arka konektörler

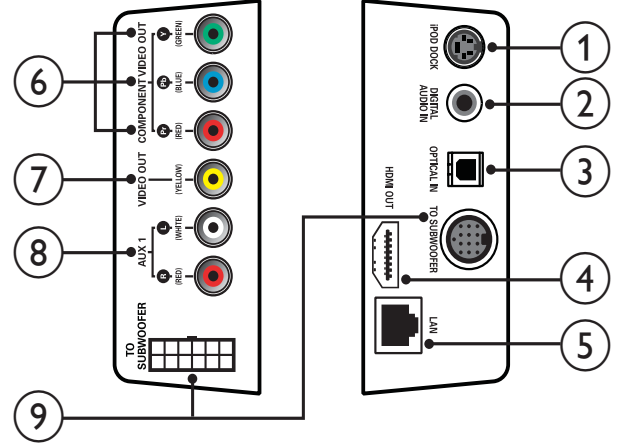

- ① **iPod DOCK**
Philips iPod bağlantı istasyonuna bağlantı.
- ② **DIGITAL AUDIO IN**
TV dijital ses çıkışına bağlantı.
- ③ **OPTICAL IN**
TV optik ses çıkışına bağlantı.
- ④ **HDMI OUT**
TV HDMI girişine bağlantı.
- ⑤ **LAN**
İnternet bağlantısı. Yazılım yükseltme ve BD-Live için kullanılır.
- ⑥ **COMPONENT VIDEO OUT**
TV komponent video girişine bağlantı.
- ⑦ **VIDEO OUT (CVBS)**
TV video girişine bağlantı.
- ⑧ **AUX 1**
TV analog ses çıkışına bağlantı.
- ⑨ **TO SUBWOOFER**
Subwoofer hoparlörlerin ses çıkışına bağlantı.

Subwoofer konektörleri

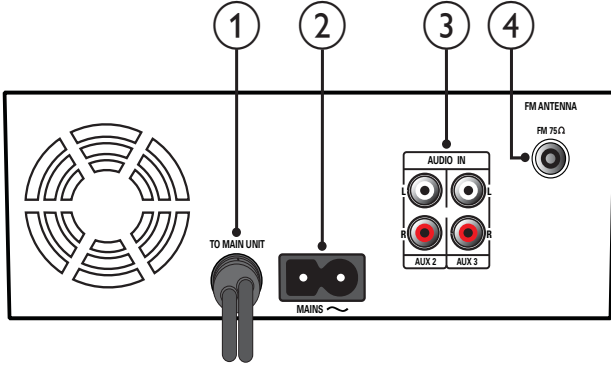

- ① **TO MAIN UNIT**
Ana ünitedeki **TO SUBWOOFER** konektörüne bağlantı.
- ② **MAINS**
Güç kaynağına bağlantı.
- ③ **AUDIO IN AUX 2/AUX 3**
Bir analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı.
- ④ **FM ANTENNA FM 75Ω**
FM radyo sinyali almak için bağlantı.


TV'ye, subwoofer'a ve güç kaynağına bağlantı

TV'ye bağlantı

Ev sinema sisteminizi doğrudan TV'ye bağlamak için aşağıdaki konektörlerden birini kullanın (en gelişmişten en basite):

- ① **HDMI**
- ② **Komponent video (Y Pb Pr) (birlikte verilmez)**
- ③ **Kompozit video (CVBS) (birlikte verilmez)**

Seçenek 1: HDMI üzerinden TV bağlantısı

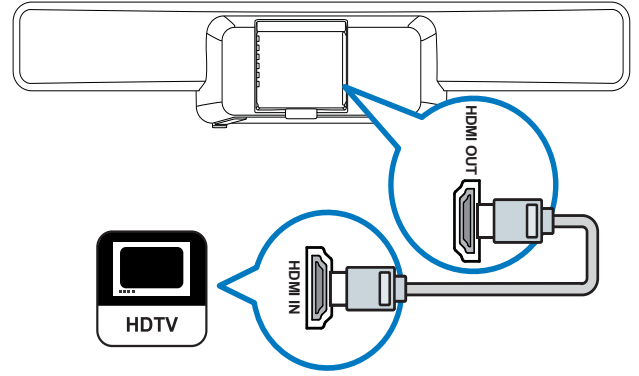

Not


- HDTV'nizde DVI konektör varsa, bir HDMI/DVI adaptörü kullanarak bağlayın.
- TV'niz EasyLink HDMI CEC özelliğini destekliyorsa, ev sinema sisteminizi ve TV'yi tek uzaktan kumandayla (bkz. 'EasyLink özelliğinin ayarlanması' sayfa 29) kontrol edebilirsiniz.

Seçenek 2: YPbPr (komponent video) üzerinden TV bağlantısı

Not

- Komponent video kablosu veya konektörü **Y Cb Cr** veya **YUV** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

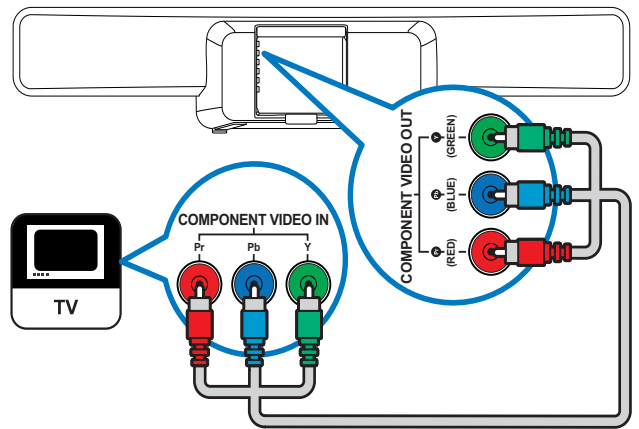


Seçenek 3: Kompozit video (CVBS) üzerinden TV bağlantısı


Not

- Kompozit video kablosu veya konektörü **AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

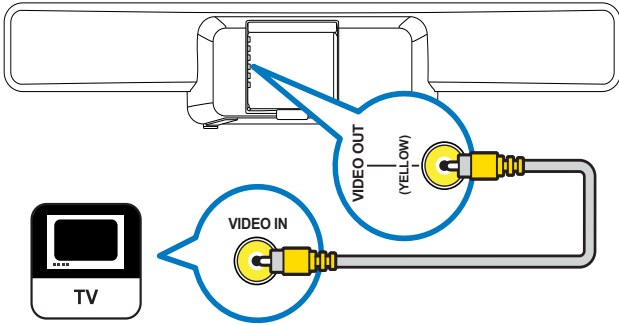


Subwoofer'ı bağlayın

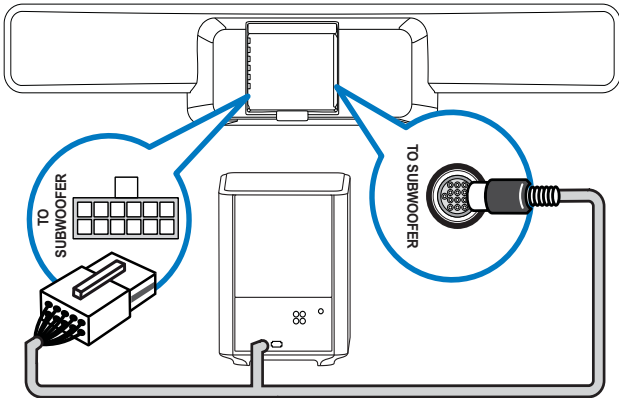

Güç kablosunu bağlayın

! Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ev sineması sisteminin altında veya arkasında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.

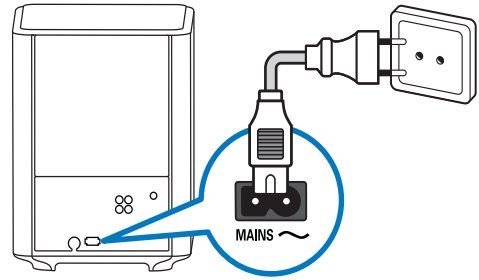

TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın

Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayın alıcısı gibi diğer cihazlardan gelen sesi çalmak için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki konektörlerden birini seçin.

* İpucu


- Bağlantınızın ses çıkışını seçmek için **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

Seenek 1: Dijital koaksiyel kabloyla ses baęlantısı

Not

- Dijital koaksiyel kablo veya konektör **COAXIAL DIGITAL OUT** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

(Kablo sadece HTS8161B ile birlikte verilir)

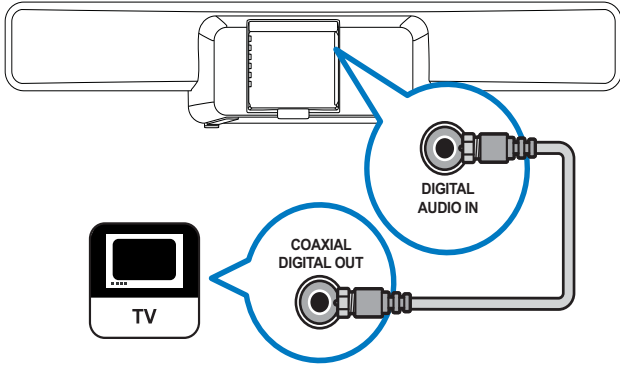


Seenek 2: Dijital optik kabloyla ses baęlantısı

Not

- Dijital optik kablo veya konektör **SPDIF OUT** veya **OPTICAL OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.


(Kablo birlikte verilmez)

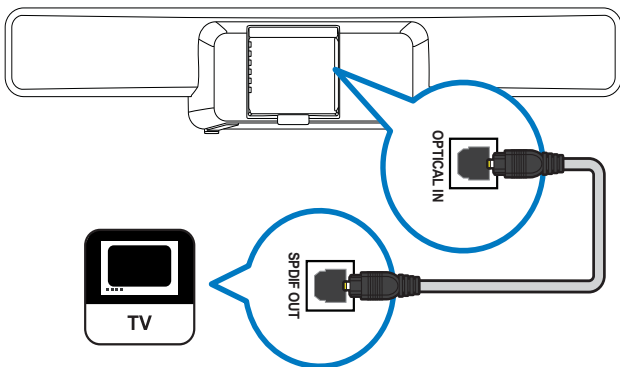


Seenek 3: Analog ses kablolarıyla ses baęlantısı

(Kablo birlikte verilmez)


Tek cihazdan gelen sesin baęlanması:

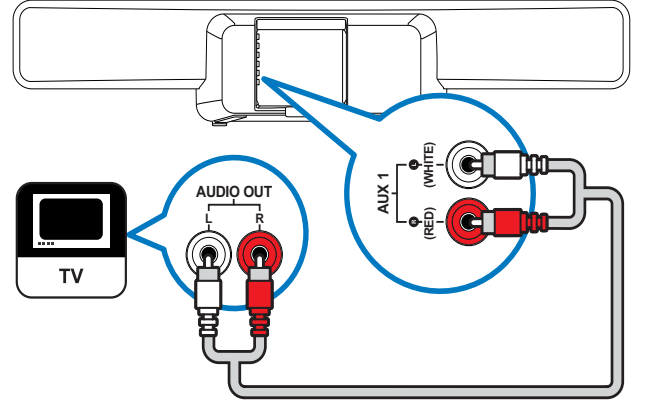

İki veya daha fazla cihazdan gelen sesin baęlanması:

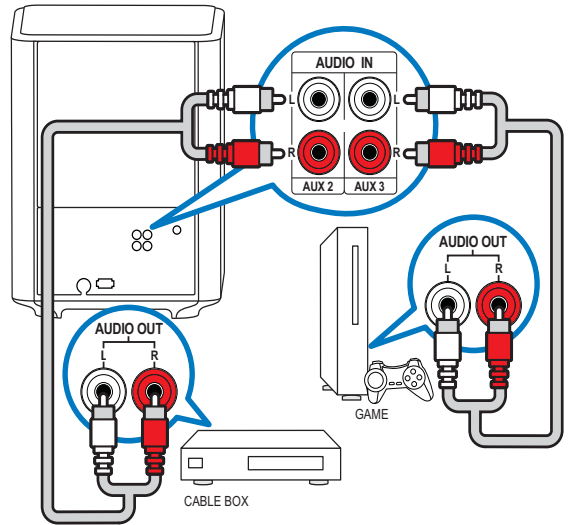

Radyo bağlantısı ve kurulumu

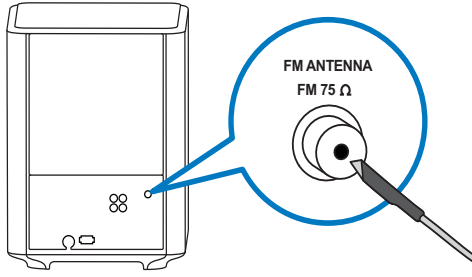

- 1 Birlikte verilen FM antenin bir ucunu subwoofer'daki **FM75Ω** konektörüne bağlayın.
- 2 Antenin diğer ucunu duvara veya bir mobilyaya takın.



İpucu

- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.
- Daha iyi FM stereo alımı için, harici bir FM anten (birlikte verilmez) bağlayın.

Radyo istasyonlarının kurulması

- 1 Uzaktan kumandada **RADIO** tuşuna basın.
- 2 ► tuşuna basın.
↳ "INSTALLATION IN PROGRESS" mesajı görüntülenir, ev sinema sistemi radyo istasyonlarını aramaya başlar ve kaydeder. Kurulumdan sonra, ev sinema sistemi bulunan ilk radyo istasyonunu çalar.



Not

- Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.
- Kurulumu durdurmak için ■ tuşuna basın.
- Kurulumu tamamlamadıysanız veya beşten daha az radyo istasyonu bulunduysa, radyo istasyonlarını tekrar kurmanız istenir.
- Beşten az radyo istasyonu bulunduysa veya stereo sinyali algılanmıyorsa, FM antenin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

Radyo istasyonlarının tekrar kurulması

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
- 2 **PROGRAM** tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
↳ Ev sinema sistemi radyoları aramaya başlar ve kaydeder. Önceden kayıtlı tüm istasyonlar değiştirilir.

Radyo istasyonlarının manuel olarak ayarlanması


Radyo istasyonları manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 **RADIO** tuşuna ve ardından ◀ veya ▶ tuşuna basın.
↳ Ev sinema sistemi radyo istasyonlarını aramaya başlar ve bir istasyon bulunduğunda aramayı durdurur.
- 2 İsteddiğiniz bir istasyon bulana kadar ◀ veya ▶ tuşlarına basın.
- 3 Radyo istasyonunun ince ayarını yapmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın.
- 4 **PROGRAM** tuşuna basın.
↳ Önceden ayarlı radyo istasyonunun numarası yanıp söner.
- 5 Radyo istasyonuna bir numara seçmek için 20 saniye içinde ◀, ▶ veya sayı tuşlarına basın.
20 saniyeden uzun bir süre beklerseniz, ev sinema sistemi kurulumdan çıkar.
- 6 İstasyon numarasını onaylamak için **PROGRAM** tuşuna basın.
↳ Radyo istasyonu seçilen kanal numarasıyla saklanır.

USB cihazının bağlanması

Aşağıdaki USB cihazlarında bulunan ortam dosyalarını oynatabilirsiniz:


- Flash sürücü
- Hafıza kartı okuyucusu
- Harici güç kaynaklı sabit disk sürücü
- Dijital fotoğraf makinesi

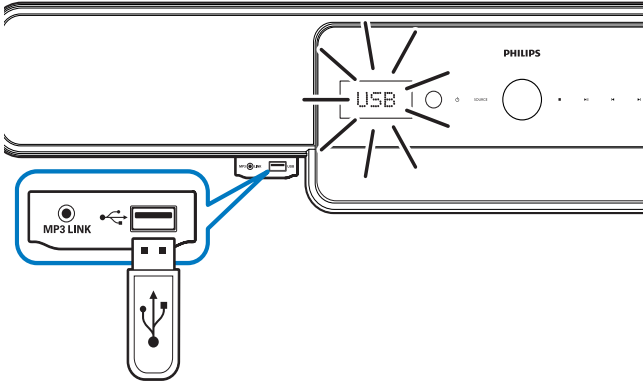

Not

- USB aygıtı konektörünüze uygun değilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.
- Ev sinema sistemi, fotoğraf görüntülemek için bir PC programı kullanılması gereken dijital fotoğraf makinelerini desteklemez.
- USB cihazı FAT veya DOS formatlı ve Yığın Depolama Sınıfı uyumlu olmalıdır.
- USB cihazlarının nasıl oynatılacağı hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır (bkz. 'USB cihazından oynatma' sayfa 21).


MP3 çalar bağlanması

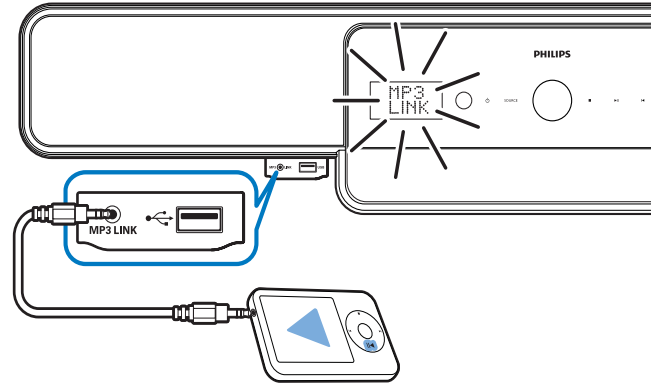

Not

- MP3 çalardan ses çalma hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır (bkz. 'MP3 çalardan müzik çalma' sayfa 22).

Philips iPod bağlantı istasyonunun bağlanması ve kurulması

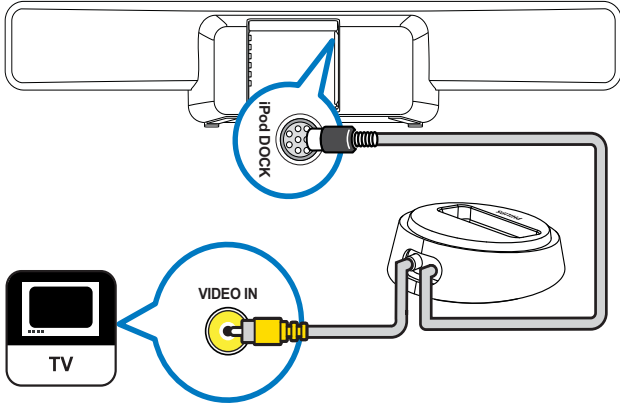


- 1 iPod bağlantı istasyonunu (birlikte verilmez) **iPod DOCK** jakına bağlayın.
- 2 iPod'unuzu açın ve bağlantı istasyonuna yerleştirin.
- 3 Video izlemek için:
 - bağlantı istasyonundan gelen video kablosunu TV'nize bağlayın; ardından
 - iPod'unuzda **TV ON** seçeneğini açın.
- 4 Ev sinema sisteminin uzaktan kumandasındaki **iPod DOCK** tuşuna basın.
 - ↳ Ev sinema sistemi iPod'unuzun uyumlu olup olmadığını test eder. Bu süre iPod modeline göre değişir.

Not

- iPod bağlantı istasyonuna takılı ve ev sinema sistemi iPod modundayken, iPod şarj edilir.
- iPod'taki dosyaların nasıl oynatılacağı hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır (bkz. 'iPod'dan oynatma' sayfa 22).

İnternet'e bağlanma

Yazılım yükseltmeleri ve BD-Live uygulamaları (bkz. 'BD-Live' sayfa 20) için ev sinema sisteminizi İnternet'e bağlayın. Genişbantlı erişime sahip olduğunuzda ve güvenlik duvarının devre dışı bırakıldığından emin olun. Ağ kablosu birlikte verilmez.

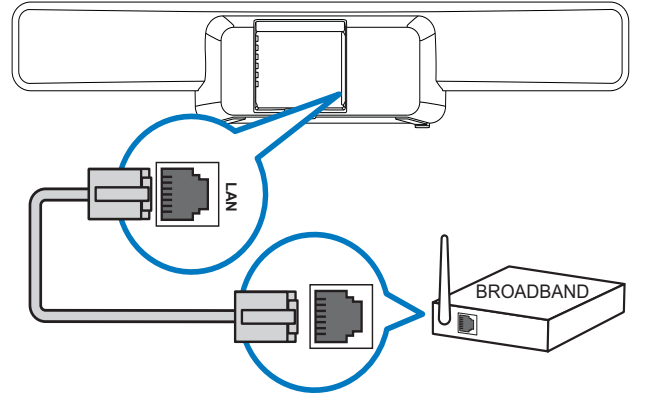

- 1 Ev sinema sisteminizi genişbant modem veya yönlendiriciye bağlayın.
- 2 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 3 **⏏** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Gelişmiş Krlm]** > **[Ağ]** > **[İlri]** seçeneğini belirleyin.
- 5 **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Ev sinema sistemi İnternet'e bağlanır. Bağlantı kurulamazsa, **[Y. dn]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 **[Son]** öğesini seçin ve ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- RJ45 internet kablosunu kullanın. Kros kablosu kullanmayın.

5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde diskler, USB depolama aygıtları, iPod'lar, MP3 çalarlar ve FM radyolar gibi çok çeşitli kaynaklarda bulunan ortamları dosyalarını oynatmak için ev sinema sisteminizin nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.

Başlamadan önce

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve bu kılavuzda (bkz. 'Ev sinema sisteminizin bağlanması' sayfa 11) belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- İlk kullanım öncesi kurulumu tamamlayın. Ev sinema sisteminizi ilk kez açtığınızda, ilk kullanım öncesi kurulum görüntülenir. Kurulumu tamamlamazsanız, ev sinema sisteminizi her açtığınızda bunu tamamlamanız istenir.
- TV'yi bu ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

Açma veya beklemeye alma

Açmak için

⏻ (**Güç göstergesi**) kırmızıyken, ev sinema sistemi bekleme modundadır. Ev sinema sisteminizi açmak için ana ünitadaki veya uzaktan kumandadaki ⏻ (**Bekleme-Açık**) tuşuna basın.

Bekleme moduna getirmek için

Güç göstergesi beyaza döndüğünde, ev sinema sistemi açılır. Ev sinema sisteminizi bekleme moduna almak için ana ünitadaki veya uzaktan kumandadaki ⏻ (**Bekleme-Açık**) tuşuna basın.

İpucu

- Ev sinema sisteminiz beklemede çok düşük güç tüketmesine karşın, yine de bir enerji tüketimi söz konusudur. Uzun bir süre için çalıştırmayacağınız zaman, güç kablosunu prizden çekin.

İpucu

- Ev sinema sisteminiz TV'ye HDMI üzerinden bağlanmışsa, her iki ürünü (bkz. 'EasyLink özelliğinin ayarlanması' sayfa 29) kontrol etmek için EasyLink HDMI CEC özelliğini kullanın.

Ses çıkışı seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses seviyesinin değiştirilmesi

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için


- Uzaktan kumandada \triangleleft +/- tuşuna basın.
- Ana ünitadaki ses seviyesi kontrol tekerleğine dokununuz ve çevirin.

Sesi kapatmak veya açmak için

- Sesi kapatmak için uzaktan kumandada \times tuşuna basın.
- Sesi eski haline döndürmek için \times tuşuna tekrar basın veya \triangleleft + tuşuna basın.

Tiz veya basın değiştirilmesi.


Sesi video veya müziğe uygun hale getirmek için yüksek frekans (tiz) veya düşük frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

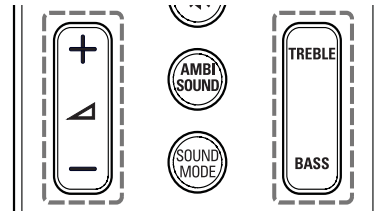

- 1 **TREBLE** veya **BASS** tuşlarına basın.
- 2 Tiz veya bas düzeyini arttırmak veya azaltmak için \triangleleft +/- tuşuna basın.

Ses modunun deęiştirilmesi

Video veya müzięe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

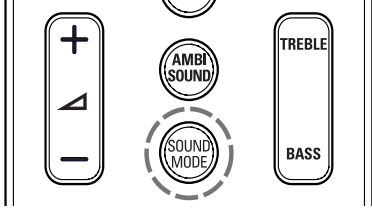


Mevcut ses modları arasında gezinmek için **SOUND MODE** tuşuna arka arkaya basın.

Ses modu	Açıklama
ACTION / ROCK	Geliştirilmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock veya pop müzik için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Duygusal filmler ve caz müzik için idealdir.
CONCERT/ CLASSIC	Doęal ses. Canlı konserler ve klasik müzik için idealdir.
GAMING / PARTY	Dengeli düşük frekans aralığı ve güçlü orta frekans aralığı. Video oyunları ve parti müzięi için idealdir.
SPORTS	Net insan sesleri ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
NEWS	Net ses ve konuşma için gelişmiş orta frekans aralığı.

Ambisound modunun deęiştirilmesi

Ambisound modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

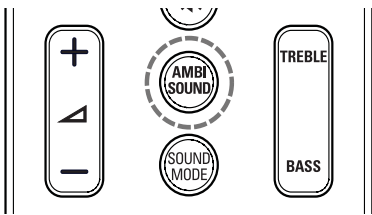


Mevcut Ambisound modları arasında gezinmek için **AMBISOUND** tuşuna arka arkaya basın.

Ambisound modu	Açıklama
AUTO	Video veya müzięiniz için en iyi Ambisound modunu otomatik olarak seçer. Varsayılan olarak açık durumdadır.
MULTI-CHANNEL STEREO	Güçlü film deneyimi için sürükleyici çok kanallı ses. İki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.

Disk oynatma

Ev sinema sisteminiz videodan (Blu-ray, DVD, VCD) sese ve hatta kaşık ortam disklerine (örneğin, JPEG fotoęraflar ve MP3 müzik içeren bir CD-R) kadar çok çeşitli diskleri oynatabilir.

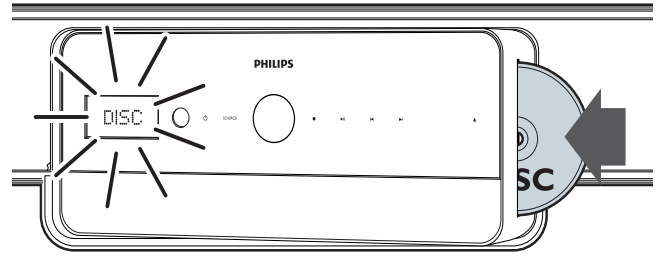

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ tuşuna basın.
- 2 Diski, etiketi üste gelecek şekilde yerleştirin. Çift taraflı diskleri oynatmak istediğiniz yüzü yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
↳ Disk bölmesi otomatik olarak kapanır. Disk oynatımı başlar veya ev sinema sistemi diskin ana menüsüne girer. Ekran panelinde **DISC** görüntülenir.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Düğme	İşlem
TOP MENU	Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
▶	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
	Oynatmayı duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
◀/▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀/▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarma. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
▲/▼	Fotoğrafi saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.
◀/▶	Önceki veya sonraki fotoğrafa atlar.
REPEAT	Ses disklerinde parçayı, tüm diski tekrar eder veya parçaları rasgele çalar. Video disklerde, bölümü veya başlığı tekrar eder.
ℹ INFO	Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
☰ OPTIONS	Video oynatımı (bkz. 'Video seçeneklerinin kullanılması' sayfa 23) sırasında video seçeneklerine erişim sağlar. Fotoğraf gösterimi (bkz. 'Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması' sayfa 23) sırasında fotoğraf seçeneklerine erişim sağlar. Ses çalınması (bkz. 'Ses seçeneklerinin kullanılması' sayfa 24) sırasında ses seçeneklerine erişim sağlar.
AUDIO	Video modunda, ses dilleri arasında geçiş yapar.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.

Blu-ray özelliklerinin kullanılması

Blu-ray disklerde ek özellikler bulunmaktadır.

Bonus View

Bonus View özelliğini (Resim içinde Resim olarak da bilinir) destekleyen Blu-ray diskler, asıl filmi izlerken yönetmenin yorumları gibi özel içerikleri görüntülemenize olanak sağlar.

- 1 Gerekirse, Bonus View veya Resim içinde Resim özelliğini Blu-ray disk menüsünden etkinleştirin.
- 2 Asıl içeriğin oynatılması sırasında **BONUS VIEW** tuşuna basın.
 - ↳ Bonus View ekranda küçük bir pencerede görüntülenir.
- 3 Bonus View görüntüsünü kapatmak için **BONUS VIEW** tuşuna basın.

BD-Live

BD-Live özellikli Blu-ray disklerde çevrimiçi sohbet, oyunlar ve film fragmanları gibi diğer çok özel servisler bulunur.



Not

- BD-Live servislerinin kapsamı diske bağlıdır.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı disk ve ev sinema sistemindeki verilere erişilebilir.
- BD-Live özelliğini kullanmadan önce, ev sinema sisteminizin İnternet'e bağlı olduğundan ve ağ erişiminin doğru şekilde kurulduğundan (bkz. 'İnternet'e bağlanma' sayfa 17) emin olun.

BD-Live özelliğine erişim

- 1 Blu-ray disk menüsünde, BD-Live simgesini seçmek için gezinme tuşlarına basın.
- 2 **OK** tuşuna basın.
 - ↳ BD-Live yüklemeye başlar. Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.

BD-Live özelliğinde gezinme

- 1 BD-Live özelliğinde gezinmek için gezinme tuşlarına basın
- 2 Bir öğe seçmek için **OK** tuşuna basın

Not

- BD-Live içeriğinin yüklenmesi için yeterli hafıza yoksa, yerel depolama alanını temizleyin (bkz. 'Yerel hafızayı temizleyin.' sayfa 31).

Radyodan oynatma

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.

- 1 Anteni bağlayın ve radyo istasyonlarını (bkz. 'Radyo bağlantısı ve kurulumu' sayfa 15) kurun.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
↳ Ekran panelinde **RADIO** görüntülenir. FM radyo istasyonunun adı yayınlanıyorsa, bu ad görüntülenir.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Düğme	İşlem
◀ / ▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
◀ / ▶	Radyo istasyonu arar.
▲▼	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
AUDIO	Radyo modunda, stereo ve mono arasında geçiş yapar.
PROGRAM	Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.

TV veya diğer cihazlardan ses çalma

Bağlı cihaz (bkz. 'TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın' sayfa 13)ın ses çıkışını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

USB cihazından oynatma

TV'nizde bir USB cihazında saklanan fotoğrafları görüntülemenize, müziği dinlemenize veya filmleri izlemenize olanak sağlayan bir USB konektörü bulunur.

Not

- Ortam dosyalarını USB cihazından oynatmadan önce TV'nizin ev sinema sistemine bağlı olduğundan emin olun.

- 1 USB cihazını ev sinema sistemine (bkz. 'USB cihazının bağlanması' sayfa 16) bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçmek için gezinme tuşlarına, ardından ▶(oynat) tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Düğme	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
▶	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
 	Oynatmayı duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarma. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
▲ / ▼	Fotoğrafı saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki fotoğrafa atlar.
REPEAT	Klasördeki tek bir dosyayı veya bütün klasörü tekrarlar. Klasördeki dosyaları rastgele oynatır.
☰	Video oynatımı (bkz. 'Video seçeneklerinin kullanılması' sayfa 23) sırasında video seçeneklerine erişim sağlar. Fotoğraf gösterimi (bkz. 'Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması' sayfa 23) sırasında fotoğraf seçeneklerine erişim sağlar. Ses çalınması (bkz. 'Ses seçeneklerinin kullanılması' sayfa 24) sırasında ses seçeneklerine erişim sağlar.
OPTIONS	

iPod'dan oynatma

Philips iPod Bağlantı İstasyonuna (ayrı olarak satılır) bağlanarak, müzik, film ve fotoğraf gibi iPod'unuzda bulunan ortam dosyalarını oynatmak için ev sinema sisteminizi kullanabilirsiniz.

- 1 Philips iPod bağlantı istasyonunu ev sinema sistemine (bkz. 'Philips iPod bağlantı istasyonunun bağlanması ve kurulması' sayfa 17) bağlayın.
- 2 iPod'u açın ve bağlantı istasyonuna yerleştirin.
- 3 **iPod DOCK** tuşuna basın.
↳ Ekran panelinde **iPod DOCK** görüntülenir.
- 4 İçeriği seçmek ve oynatmak için iPod kontrollerini kullanın.

MP3 çalardan müzik çalma

Bir MP3 çalara veya diğer harici ses cihazlarına bağlanın ve ses dosyalarını çalın.

- 1 MP3 çaları ev sinema sistemine (bkz. 'MP3 çalar bağlanması' sayfa 16) bağlayın.
- 2 Ekran panelinde **AUDIO SOURCE** görüntülenene kadar **MP3 LINK** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynatmak için MP3 çalarınızdaki tuşları kullanın.

Daha fazla oynatma özelliği


Disk, USB cihazı veya iPod'tan video veya fotoğraf görüntülemek için çeşitli gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Video seçeneklerinin kullanılması

Video izlerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Bazı video seçenekleri bazı video kaynakları için kullanılmamaktadır.

- 1 Video oynatımı sırasında **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.

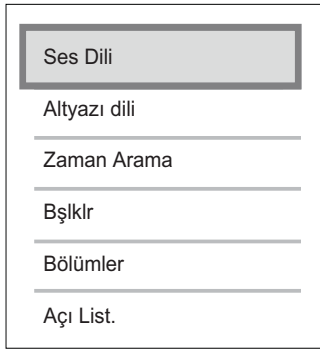


- 2 Aşağıdakileri seçmek ve ayarlamak için gezinme tuşlarına ve **OK** tuşuna basın:
 - **[Ses Dili]**: Videonun ses dilini değiştirmek.
 - **[Altyazı dili]**: Videonun altyazı dilini değiştirmek.
 - **[Zaman Arama]**: Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlamak.
 - **[Başlıklar]**: Belirli bir başlık seçmek.
 - **[Bölümler]**: Belirli bir bölüm seçmek.
 - **[Açılış List.]**: Farklı bir görüntüleme açısı seçmek.
 - **[PIP Seçimi]**: Resim içinde Resim penceresini görüntülemek.
 - **[Byt]**: Video görüntülerine zoom yapmak. Bir zoom faktörü seçmek için **◀/▶** tuşuna basın.
 - **[Tkrarla]**: Tekrarlama modunu seçmek veya kapatmak.

- **[A-B tkr.]**: Bir bölüm içindeki iki nokta arasını sürekli tekrarlamak. Döngüyü başlatmak için **OK** tuşuna basın ve döngüyü sonlandırmak için **OK** tuşuna tekrar basın. Döngüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.
- **[Görüntü ayarları]**: Önceden ayarlanan bir görüntü ayarı seçmek. Bu seçenekler ana menüde (bkz. 'Renk ayarının seçilmesi' sayfa 27) de bulunmaktadır.

Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması

Fotoğraf görüntülerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

- 1 Fotoğraflar bir diskten veya USB cihazından görüntülenirken **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Fotoğraf seçenekleri menüsü görüntülenir.

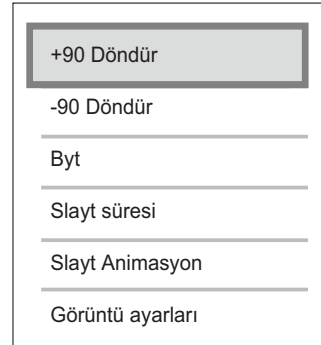


- 2 Aşağıdakileri seçmek ve ayarlamak için gezinme tuşlarına ve **OK** tuşuna basın:
 - **[+90 Döndür]**: Fotoğrafi saat yönünde 90 derece döndürmek.
 - **[-90 Döndür]**: Fotoğrafi saat yönünün tersine 90 derece döndürmek.
 - **[Byt]**: Fotoğrafa zoom yapmak. Bir zoom faktörü seçmek için **◀/▶** tuşuna basın.
 - **[Slayt süresi]**: Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını ayarlamak.
 - **[Slayt Animasyon]**: Slayt gösterisi için animasyon seçmek.
 - **[Görüntü ayarları]**: Önceden ayarlanan bir görüntü ayarı seçmek.

Ses seçeneklerinin kullanılması

Ses çalınırken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

- 1 Ses çalınırken, **☰ OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Ses seçenekleri menüsü görüntülenir.

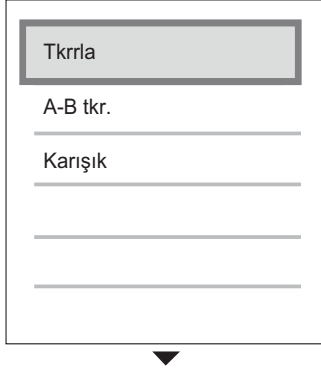

- 2 Aşağıdakileri seçmek ve ayarlamak için gezinme tuşlarına ve **OK** tuşuna basın:
 - **[Tkrlla]**: Tekrarlama modunu seçmek veya kapatmak.
 - **[A-B tkr.]**: Bir parça içindeki iki nokta arasını sürekli tekrarlamak. Döngüyü başlatmak için **OK** tuşuna basın ve döngüyü sonlandırmak için **OK** tuşuna tekrar basın. Döngüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.
 - **[Karışık]**: Ses parçalarını rastgele sırada çalmak.

Müzikli slayt gösterisi oynatma

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır. Dosyalar, aynı diskte veya USB cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **▶** (oynat) tuşuna basın.
- 2 Ana menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **▶** (oynat) tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Ses ile video oynatımının senkronizasyonunu sağlamak.

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek amacıyla sesi geciktirebilirsiniz.

- 1 **AUDIO SYNC** tuşuna basın.
↳ Ekranda **AUDIO SYNC** görüntülenir.
- 2 Ses ve videoyu senkronize etmek için beş saniye içinde **⚡ +/-** tuşuna basın.

6 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.

! Dikkat


- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması doğrudur.

≡ Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.

Ayarlar menüsüne erişim

- 🏠 tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Aşağıdaki menü görüntülenir:

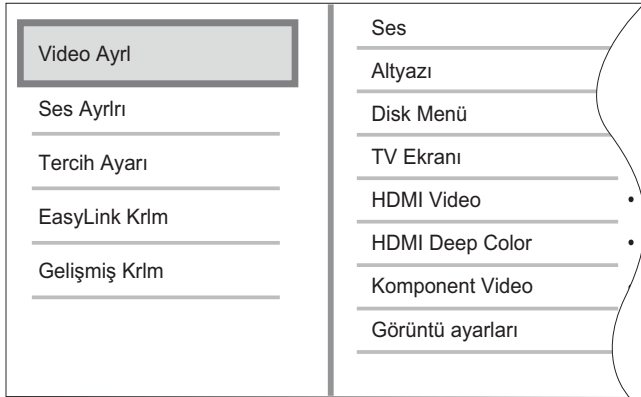

- Bir ayar menüsü seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna ve ardından ► tuşuna basın. Ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirildiği konusunda bilgi almak için aşağıdaki bölümlere başvurun.
- Önceki menüye geri dönmek için ↩ **BACK** tuşuna veya çıkmak için 🏠 tuşuna basın.

Disk için ses, altyazı veya menü dilinin seçilmesi

≡ Not

- Bazı disklerde ses dilini değiştirmek için disk menüsünü kullanmanız gerekmektedir.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

- 🏠 tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video Ayrıl]** öğesini seçin ve ► tuşuna basın.
- [Ses]**, **[Altyazı]** veya **[Disk Menü]** öğesini seçin ve ardından ► tuşuna basın.
- Disk için ses, altyazı veya menü dili seçin ve **OK** tuşuna basın.

Görüntü formatının seçilmesi


≡ Not

- Bazı video seçenekleri bazı video kaynakları için kullanılmamaktadır.


- 🏠 tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video Ayrıl] > [TV Ekranı]** öğesini seçin, ardından ► tuşuna basın.
- Bir görüntü formatı seçin ve **OK** tuşuna basın.



[4:3 Letterbox] - 4:3 ekran TV için: üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran.



[4:3 Panscan] - 4:3 ekran TV için: her iki yanından kırpılmış tam yükseklikte ekran.



[16:9 Genişekran] - Geniş ekran TV için: çerçeve oranı 16:9.

TV'niz için HDMI video çözünürlüğünün ayarlanması



Dikkat

- Varsayılan olarak ev sinema sistemi TV'niz için en iyi video çözünürlüğünü otomatik olarak seçer. Özel bir video çözünürlüğü seçmeniz gerekmedikçe, bu ayarı değiştirmeyin.



Not

- TV, HDMI üzerinden bağlanmış olmalıdır.

- 1 tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayr.] > [HDMI Video]** ögesini seçin, ardından tuşuna basın.
- 3 Bir video çözünürlüğü seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - [Oto.]** - (Bu, varsayılan ve önerilen ayardır.) TV'niz için en iyi video çözünürlüğünü otomatik olarak seçer.
 - [Yerel]** - Video içeriğinin orijinal video çözünürlüğünü seçer.
 - [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz].**

Ekranda görüntü yoksa, TV'niz için uygun olmayan bir ayar seçmiş olabilirsiniz. 15 saniye bekleyin veya görüntü tekrar belirene kadar **HDMI** tuşuna arka arkaya basın.

Derin Renk özelliğinin yapılandırılması

Derin Renk özelliği aşağıdaki durumlarda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla görüntüler:

- Video içeriği Derin Renk özelliğiyle kaydedildiğinde,
- TV'niz Derin Renk özelliğini desteklediğinde ve
- TV'niz ev sinema sistemine HDMI ile bağlandığında.

- 1 tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayr.] > [HDMI Deep Color]** ögesini seçin, ardından tuşuna basın.
- 3 Derin Renk için bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
 - [Oto.]** - TV'niz Derin Renk özelliğini destekliyorsa, görüntüleri milyarlarca renkte gösterir. TV'niz Derin Renk özelliğini desteklemiyorsa, görüntüleri 24 bit renklerde gösterir.
 - [Aç]** - TV'nizin Derin Renk özelliğini destekleyip desteklemediğine bakılmaksızın görüntüleri Derin Renk ile gösterir.
 - [Kpl]** - Görüntüleri standart renklerde gösterir.

TV'niz için komponent video çözünürlüğünün ayarlanması



Dikkat

- Varsayılan olarak ev sinema sistemi TV'niz için en iyi video çözünürlüğünü otomatik olarak seçer. Özel bir video çözünürlüğü seçmeniz gerekmedikçe, bu ayarı değiştirmeyin.

- 🏠 tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video Ayrıl]** > **[Komponent Video]** ögesini seçin, ardından ► tuşuna basın.
- TV'niz için en iyi video çözünürlüğünü seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - [480i/576i],[480p/576p],[720p],[1080i]**

Ekranda görüntü yoksa, TV'niz için uygun olmayan bir ayar seçmiş olabilirsiniz. Görüntünün tekrar belirmesi için 15 saniye bekleyin.



Not

- Kopya korumalı DVD'ler sadece 480p/576p veya 480i/576i çözünürlükte görüntülenir.

Renk ayarının seçilmesi

- 🏠 tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video Ayrıl]** > **[Görüntü ayarları]** ögesini seçin, ardından ► tuşuna basın.
- Önceden belirlenmiş bir renk ayarı seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - [Standart]** - Orijinal renkler.
 - [Canlı]** - Canlı renkler.
 - [Sade]** - Yumuşak renkler.
 - [Eylem]** - Koyu bölgelerdeki ayrıntıları zenginleştiren keskin renkler. Aksiyon filmleri için idealdir.
 - [Animasyon]** - Kontrastlı renkler. Animasyon görüntüler için idealdir.

Ses ayarlarının değiştirilmesi

Gece modunun seçilmesi

Gece modu Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur. Yüksek seslerin ses seviyesini azaltır ve konuşma gibi yumuşak seslerin ses seviyesini artırır.

- 🏠 tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- [Ses Ayrılır]** > **[Gece modu]** ögesini seçin, ardından ► tuşuna basın.
- Bir ses seviyesi seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - [Aç]** - Kısık ses için.
 - [Kpl]** - Tam dinamik aralıkta surround ses için.

TV için ses formatı seçilmesi




Not

- TV, HDMI üzerinden bağlanmış olmalıdır.

- 🏠 tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- [Ses Ayrılır]** > **[HDMI Ses]** ögesini seçin, ardından ► tuşuna basın.
- TV için bir ses formatı seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - [Kaynak (Yüksek doğruluk)]** - Ses formatı dönüştürülmemiştir. Blu-ray diskte ikincil bir ses izi bulunmayabilir.
 - [Oto.]** - TV'niz için en iyi formatı otomatik olarak algılar ve seçer.
 - [Kpl]** - TV'den gelen ses çıkışını devre dışı bırakır.



Ambisound ayarları

En iyi surround ses efektini elde etmek için odanızla ve ev sinema sisteminin konumuyla ilgili çeşitli seçimler yapabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Ses Ayrır]** > **[Ambisound Kurma]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ayarları tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Tercihlerin değiştirilmesi

Menü dilinin seçilmesi

- 1  tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tercih Ayarı]** > **[Ekran Dili]** öğesini seçin, ardından  tuşuna basın.
- 3 Menü dilini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not





- Ev sinema sisteminiz HDMI CEC uyumlu bir TV'ye HDMI ile bağlıysa, otomatik olarak TV'nin menü diline geçer.

Ebeveyn kontrolü kullanma

Sınıflandırılarak kaydedilen disklere erişimi kısıtlayabilirsiniz. Diske erişim kısıtlandığında, diski oynatmak için kişisel tanımlama numaranızı (PIN) kullanın.

İpucu




- Sınıflandırmadan bağımsız olan tüm diskleri oynatmak için, DVD ve Blu-ray disklerde ebeveyn kontrol sınıfı olarak '8' seçimini yapın.

- 1  tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tercih Ayarı]** > **[Ebeveyn Kontrolü]** öğesini seçin, ardından  tuşuna basın.
- 3 Uzaktan kumanda tuşlarını kullanarak PIN kodunuzu veya '0000' kodunu girin.
- 4 1 - 8 arası bir sınıflandırma seçmek için   tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Bazı diskler sınıflandırılmı kaydedilmemiştir ancak sınıflandırması etiketinde belirtmektedir. Bu disklerde ebeveyn kontrolü kullanamazsınız.

PIN kodunun ayarlanması veya değiştirilmesi

- 1  tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tercih Ayarı]** > **[PIN dğštr]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Uzaktan kumanda tuşlarını kullanarak PIN kodunuzu girin ve ardından  tuşuna basın.
 - Bir PIN kodunuz yoksa veya PIN kodunuzu unuttuysanız, '0000' girin.
- 4 Yeni PIN kodunu girin, ardından  tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için aynı PIN kodunu tekrar girin.
- 6 **[Onayla]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ekran panelinin parlaklığının değiştirilmesi

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tercih Ayarı]** > **[Gösterge Pnl]** ögesini seçin, ardından **▶** tuşuna basın.
- 3 Ekran panelinin parlaklığını seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[%100]** - En parlak
 - **[%70]** - Orta
 - **[%40]** - En kısık

Otomatik bekleme alma modunun etkinleştirilmesi

Enerji tasarrufu yapmak için, ev sinema sistemini 30 dakika hiç bir tuşa basılmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz (örneğin duraklatma ve durdurma modunda).

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tercih Ayarı]** > **[Oto. Bekleme]** ögesini seçin, ardından **▶** tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Aç]** - Otomatik bekleme alma modunu etkinleştirir.
 - **[Kpl]** - Otomatik bekleme alma modunu devre dışı bırakır.

İçerik menüsünün açılması veya kapatılması

VCD ve SVCD disklerde içerik menüsünü atlamayı veya görüntülemeyi seçebilirsiniz.

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tercih Ayarı]** > **[PBC]** ögesini seçin, ardından **▶** tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Açık]** - Bir VCD veya SVCD taktığınızda, içerik menüsünü görüntüler.
 - **[Kapalı]** - İçerik menüsünü atlar ve disk ilk başlıktan itibaren oynatmaya başlar.

Bir uyku zamanlayıcısı ayarlanması

Ev sinema sistemini belirli bir süreden sonra bekleme moduna geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Tercih Ayarı]** > **[Uyku Zmnycsı]** ögesini seçin, ardından **▶** tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Kpl]** – Uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakır.
 - **[15 Dakika], [30 Dakika], [45 Dakika], [60 Dakika]** – Bir gecikme seçer.

EasyLink zelliğinin ayarlanması

Ev sinema sisteminiz HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI ile bağlanmış HDMI CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

EasyLink ayarlarını değiştirmeden önce, TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Daha fazla bilgi için TV ve cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 uyumlu çalışabileceğine dair garanti vermez.

EasyLink özelliğinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[EasyLink Krlm]** > **[EasyLink]** ögesini seçin, ardından **▶** tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Aç]** - EasyLink özelliğini etkinleştirir.
 - **[Kpl]** - EasyLink özelliğini devre dışı bırakır.

Tek dokunuşla oynatma özelliğinin etkinleştirilmesi

Not

- Tek tuşla oynatma özelliğini destekleyen TV'ler için.

► tuşuna bastığınızda, TV ve ev sinema sistemi açılır. Ev sinema sisteminde bir disk varsa, disk oynatımı başlar ve TV doğru kanala geçer.

- 1 **🏠** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[EasyLink Krlm]** > **[Tek Dknş Oyntm]** ögesini seçin, ardından ► tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Aç]** - Tek dokunuşla oynatma özelliğini etkinleştirir.
 - **[Kpl]** - Tek dokunuşla oynatma özelliğini devre dışı bırakır.

Tek dokunuşla bekleme alma özelliğinin etkinleştirilmesi

⏸ (**Bekleme**) tuşunu üç saniye basılı tuttuğunuzda, bağlı olan HDMI CEC cihazları bekleme moduna geçer.

Not

- Tek dokunuşla bekleme alma özelliği kapalıyken, ev sinema sistemi TV veya diğer cihazlardan uzaktan kumanda ile bekleme moduna geçirilemez.

- 1 **[EasyLink Krlm]** > **[Tek Dknş Bklm]** ögesini seçin, ardından ► tuşuna basın.
- 2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Aç]** - Tek dokunuşla bekleme alma özelliğini etkinleştirir.
 - **[Kpl]** - Tek dokunuşla bekleme alma özelliğini devre dışı bırakır.

Bağlı cihazlardan gelen seslerin eşleştirilmesi

Ev sinema sisteminizi bağlı cihazlardan gelen ses çıkışıyla eşleyebilirsiniz.

Not

- Ev sinema sistemi cihazlara HDMI ile bağlanmalıdır.
- Bağlı cihazlar açılmalıdır.

- 1 **🏠** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[EasyLink Krlm]** > **[Sistem Ses kontrolü]** ögesini seçin, ardından ► tuşuna basın.
- 3 **[Aç]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Ekrandaki talimatları okutun ve taramayı onaylamak için **[Devam]** ögesini seçin.
 - ↳ Ev sinema sistemi cihazları tarar ve bağlı cihazların listesini görüntüler.
- 5 **[Devam]** ögesini seçin.
 - ↳ Aşağıdakine benzeyen bir menü görüntülenir.

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	• Aux3
	• Coaxial
	• Optical

- 6 Menünün sol tarafından bağlı bir cihaz seçin ve ► tuşuna basın.
- 7 Bu cihaz için kullanılan konektörü seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 8 Bağlı diğer cihazları eşleştirmek için ◀ tuşuna basın ve önceki iki adımı tekrarlayın.
- 9 Çıkmak için **[Son]** seçimini yapın.

Bağlı cihazlarla ses eşleştirmenin güncellenmesi

Bağlı cihazlarla (bkz. 'Bağlı cihazlardan gelen seslerin eşleştirilmesi' sayfa 30) ses eşleştirmesini zaten yaptıysanız, güncellemek için bu prosedürü kullanabilirsiniz.

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[EasyLink Krlm]** > **[Ses girişi eşleme]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir bağlı cihaz seçin, ardından **▶** tuşuna basın.
- 4 Bu cihaz için kullanılan konektörü seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Bağlı diğer cihazları eşleştirmek için **◀** tuşuna basın ve önceki iki adımı tekrarlayın.
- 6 Çıkmak için **[Son]** seçimini yapın.

Gelişmiş ayarların değiştirilmesi

Ev sinema sisteminizin DivX VOD kayıt kodunun bulunması

DivX İstek Üzerine Video (VOD), DivX içerik ortaklarından video içeriği yüklemenize ve satın almanıza olanak sağlayan bir dijital video servisidir.

Ev sinema sisteminizin bir DivX VOD kayıt kodu vardır. Video içeriği satın almadan önce, kayıt kodunu kullanarak ev sinema sisteminizi www.divx.com adresinde kaydetmelisiniz. Ev sineması sisteminiz için satın aldığınız video içeriklerini sadece bu ev sinema sisteminde oynatabilirsiniz.

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Gelişmiş Krlm]** > **[DivX® VOD Kodu]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
↳ DivX VOD kayıt kodu görüntülenir.
- 3 Ev sisteminizi kaydederken kullanmak üzere kodu yazın.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Ev sinema sisteminizi sıfırlayarak fabrikada programlanan ayarlara getirebilirsiniz. Ebeveyn kontrolü ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlayamazsınız.

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Gelişmiş Krlm]** > **[Fabrika Ayarlarını Geri Yükle]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Seçiminizi onaylayın.

BD-Live ayarlarını değiştirin

BD-Live özelliğine erişimi kısıtlayın

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Gelişmiş Krlm]** > **[BD-Live güvenlik]** ögesini seçin.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
 - **[Aç]** - BD-Live özelliğine erişimi kısıtlar.
 - **[Kpl]** - BD-Live özelliğine erişime izin verir.

Yerel hafızayı temizleyin.

Ev sinema sisteminde BD-Live dosyalarını yüklemek için yeterli hafıza alanı yoksa, önceden yüklediğiniz dosyaları silin.

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Gelişmiş Krlm]** > **[Yerel depoyu tmz]** ögesini seçin.
- 3 **OK** tuşuna basın.
↳ Hafıza temizlenir.

7 Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü (varsa) ile karşılaştırın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1 **▲** tuşuna basın, **[Ayarlar]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Gelişmiş Krlm]** > **[Sürüm Bilgisi]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Ağdan yazılım güncelleme

- 1 İnternet bağlantısını (bkz. 'İnternet'e bağlanma' sayfa 17) hazırlayın.
- 2 **▲** tuşuna basın ve **[Ayarlar]** öğesini seçin.
- 3 **[Gelişmiş Krlm]** > **[Yazılım Yükleme]** > **[Ağ]** seçeneğini belirleyin.
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız veya iptal etmeniz istenecektir.
- 4 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Güncelleme tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- 5 Güç kablosunu birkaç saniyeliğine çıkarın ve tekrar takın.

USB cihazından yazılım güncelleme

- 1 www.philips.com/support sitesindeki en yeni yazılım sürümünü kontrol edin.
 - Ürününüzün modelini bulun ve 'yazılım ve sürücüler' bölümünü tıklatın.
- 2 USB cihazınızda 'UPG' adında bir klasör oluşturun.
- 3 Yazılımı 'UPG' klasörüne yükleyin.
- 4 'UPG' klasöründeki sıkıştırılmış yazılımı açın.
- 5 USB cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 6 **▲** tuşuna basın ve **[Ayarlar]** öğesini seçin.
- 7 **[Gelişmiş Krlm]** > **[Yazılım Yükleme]** > **[USB]** öğesini seçin.
- 8 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Güncelleme tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- 9 Güç kablosunu birkaç saniyeliğine çıkarın ve tekrar takın.



Dikkat


- Ev sinema sistemi zarar görebileceğinden, güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya USB cihazını çıkarmayın.

8 Ev sinema sisteminin duvara monte edilmesi


- 1 Birlikte verilen dirseği duvara yerleştirin, vida deliklerini açın ve lastik dübelleri (birlikte verilmez) deliklere yerleştirin.
 - Ev sinema sisteminin altına monte edecekseniz, TV ve dirsek arasında en az 10 cm boşluk bırakın.

Not

- Güvenli montaj için, en az 2,5 cm uzunluğunda vidalar kullanın.

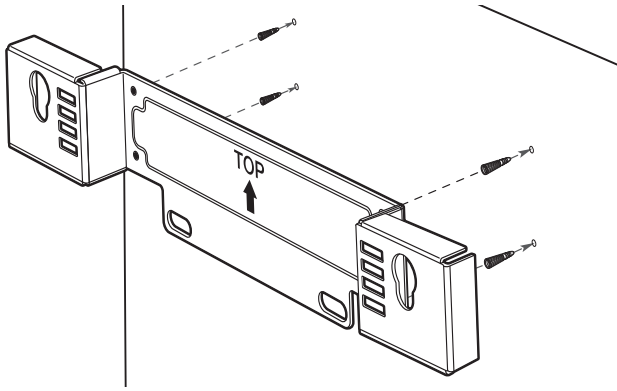


- 2 Dirseği uygun aparatlarla (ürünle birlikte verilmemektedir) duvarda sabitleyin.

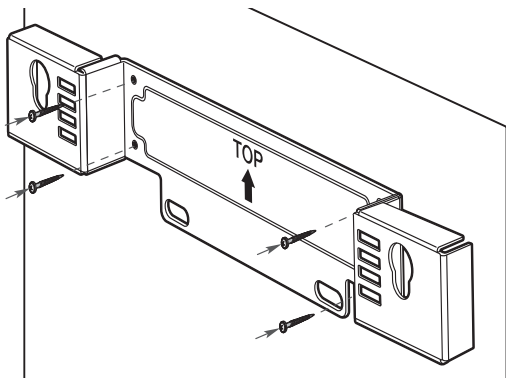


- 3 Gerekli tüm kabloların ev sinema sistemine takıldığından emin olun ve arka kapağı kapatın.


- 4 Birlikte verilen düğmeleri ev sinema sisteminin arkasına vidalayın.

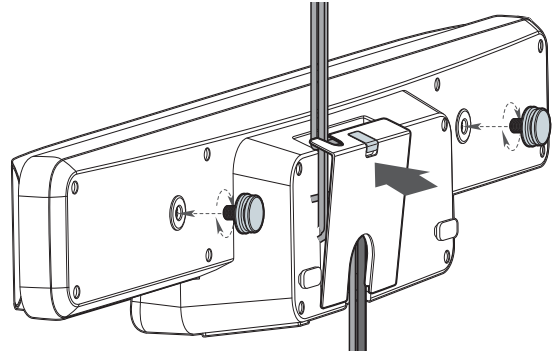

- TV'den gelen kabloları yönlendirebilmek için, arka kapaktaki eklenti çıkarabilirsiniz.

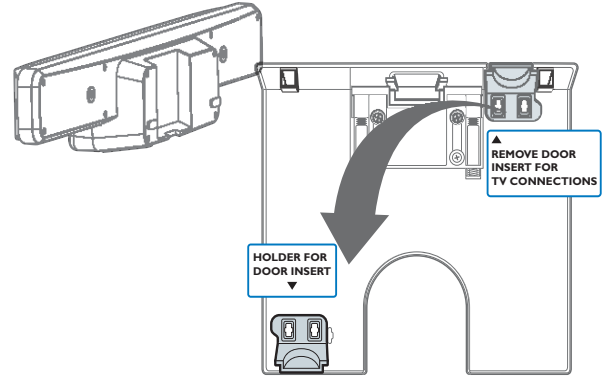

- 5 Ev sinemasını, monte edilmiş dirseğe sağlam bir şekilde asın. Düğmeleri dirseğin deliklerinden kaydırın ve yerine sabitleyin.

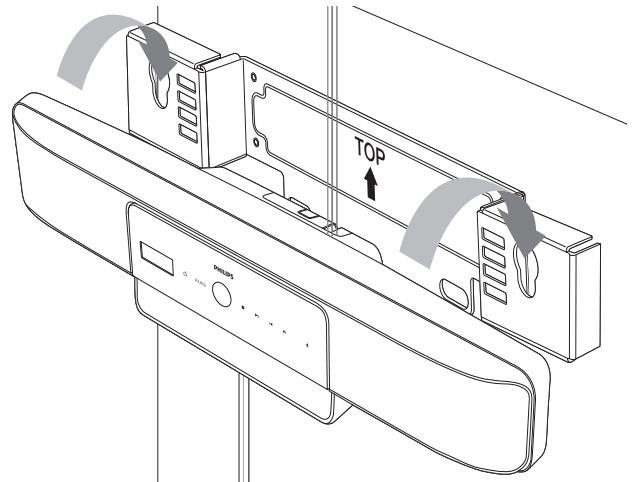

İpucu

- Montajdan önce bu ev sinemasının tabanındaki lastik standları sökebilirsiniz.

9 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodu

- Ülke: Avrupa, İngiltere
 - DVD: Tümü, 2
 - Blu-ray: B
- Ülke: Rusya
 - DVD: Tümü, 5
 - Blu-ray: C

Dosya Formatı

- Ses: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, .wmv
- Fotoğraf: .jpg, .gif, .png

Oynatma ortamı

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD, Video CD/SVCD, Fotoğraf CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB flash sürücü.

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 500 W RMS
- Frekans tepkisi: 20 Hz ~ 20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX1: 500 mV
 - AUX2, AUX3: 1000 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Disk

- Lazer Tipi: Yarı iletken
- Disk çapı: 12cm / 8cm
- Video kod çözme: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 148 MHz
- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Video S/P: 56 dB
- Frekans tepkisi:
 - 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB sessizleştirme hassasiyeti: FM 20 dB
- IF reddetme oranı: FM 60 dB
- Sinyal parazit oranı: FM 60 dB
- Harmonik bozulma: FM %3
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz~10 kHz / ± 6 dB
- Stereo bölme: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo Eşiği: FM 23,5 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yiğın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimum hafıza desteği: < 160GB.

Ana Ünite

- Boyutlar (GxYxD): 999 x 189,24 x 158,74 (mm)
- Ağırlık: 8,4 kg
- Orta hoparlör:
 - Hoparlör empedansı: 8 ohm
 - Hoparlör sürücüsü: 51 mm (2 inç) tam aralıklı hoparlör
 - Frekans tepkisi: 180 Hz – 20 kHz
- Sol/Sağ surround hoparlörler:
 - Hoparlör empedansı: 6 ohm
 - Hoparlör sürücüsü: 51 mm (2 inç) tam aralıklı hoparlör
 - Frekans tepkisi: 180 Hz – 20 kHz

Güç kutusu (Subwoofer)

- Güç kaynağı: 220 – 240 V, ~50 Hz
- Güç tüketimi: 135 W
- Beklemede güç tüketimi:
 - Düşük Güç: < 0,3 W
- Sistem: Bass Reflex Sistemi
- Empedans: 4 ohm
 - Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç) woofer
- Frekans tepkisi: 35 Hz ~ 200 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 321,5 x 424,5 x 321,5 (mm)
- Ağırlık: 12,88 kg

Duvara montaj

- Boyutlar (GxYxD): 690 x 127 x 51 (mm)
- Ağırlık: 1,35 kg

Lazer Özellikleri

- Lazer Tipi:
 - BD Lazer Diyotu: InGaN/AlGaIn
 - DVD Lazer Diyotu: InGaAlP
 - CD Lazer Diyotu: AlGaAs
- Dalga boyu:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 650 +13nm/-10nm
 - CD: 790 +15nm/-15nm
- Çıkış gücü:
 - BD: Maks. güç değeri: 20mW
 - DVD: Maks. güç değeri: 7mW
 - CD: Maks. güç değeri: 7mW

10 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemezse, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Bu ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Ev sinema sistemi uzaktan kumandaya tepki vermiyor.

- Ev sinema sisteminin prize takılı olduğundan emin olun.
- Ev sinema sistemiyle uzaktan kumanda arasında bir engel olmadığından emin olun.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ev sinema sistemindeki IR sensörüne yöneltin.
- Uzaktan kumandadaki pillerin doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Yeni pil kullanın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin bu ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- **[HDMI Video]** ayarı değiştirildiyse, görüntü belirene kadar uzaktan kumandadaki **HDMI** tuşuna arka arkaya basın.
- HDMI kablosunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu kullanın.

Televizyonda yüksek çözünürlüklü sinyal yok.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.

Ses

Ses ve video senkronize değil.

- 'AUDIO SYNC XXX' görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** tuşuna basın.
- Beş saniye içinde **▲ +/-** tuşuna basın.

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUDIO SOURCE,USB**) seçin.

TV programında ses yok.

- Ses kablosunu, ev sinema sistemindeki ses girişinden TV'nizdeki ses çıkışına bağlayın. Ardından, doğru ses kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, sesi HDMI bağlantısından aktaramazsınız. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- **[HDMI Ses]** ayarının açık olduğundan emin olun.

Oynat

Bozuk ses veya yankı.

- Ses çıkışı ev sinema sisteminden alınıyorsa, TV sesinin kapatıldığından veya minimum seviyeye ayarlandığından emin olun.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin:
 - 1) **☰ OPTIONS** tuşuna basın.
 - 2) **[Karakter Seti]** ögesini seçin, ardından **▶** tuşuna basın. 3) destekleyen bir karakter seti seçer.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlandığından ve EasyLink özelliğinin açık olduğundan (bkz. 'EasyLink özelliğinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması' sayfa 29)emin olun.

TV'de 'Giriş yok' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

USB cihazının içeriği okunamıyor.

- USB cihazının formatının bu ev sinema sistemiyle uygun olduğundan emin olun.
- USB cihazının bu ev sinema sistemi tarafından desteklenen bir dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun (NTFS'in desteklenmediğini unutmayın).

TV'yi açtığımda ev sinema sisteminin de açılmasını istemiyorum.

- Bu, Philips EasyLink (HDMI-CEC) için doğru bir davranıştır. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın (bkz. 'EasyLink özelliğinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması' sayfa 29).

BD-Live özelliklerine erişemiyorum.

- Ağ bağlantısını kontrol edin veya ağın kurulmuş olduğundan emin olun. (bkz. 'İnternet'e bağlanma' sayfa 17)
- Yerel depoyu temizleyin. (bkz. 'Yerel hafızayı temizleyin.' sayfa 31)
- Blu-ray diskin BD Live özelliğini desteklediğinden emin olun.

11 Dizin

A			
altyazı			
dil	23		
disklerdeki dil	25		
Ambisound	28, 19		
amplifikatör	34		
ayarlar			
BD-Live	31		
ebeveyn kontrolü	28		
fabrika ayarlarını geri yükle	31		
menü	25		
resim	27		
tercihler	28		
Ö			
özellikler	34		
İ			
İnternet			
bağlama	17		
BD-Live	20		
Bonus View	20		
yazılım güncelleme	32		
Ç			
çevre	7, 29		
çözünürlük			
HDMI video çözünürlüğü	26		
komponent video çözünürlüğü	27		
Ü			
ürün bakımı	6		
ürün özellikleri	34		
B			
bağlama			
bağlı cihazlardan gelen seslerin eşleştirilmesi	30		
güç	13		
İnternet	17		
iPod bağlantı istasyonu	17		
MP3 çalar	16		
radyo	15		
subwoofer	13		
TV	12		
TV sesi	13		
USB	16		
bakım	6		
başlık	23		
BD-Live			
ayarları değiştirme	31		
bağlantı	17		
Blu-ray	20		
hafıza dolu	31		
bekleme			
değiştir	18		
otomatik bekleme	29		
tek dokunuşta bekletme	30		
uyku zamanlayıcısı	29		
bize ulaşın	36		
Blu-ray	20		
bölge kodu	34		
bölüm	23		
Bonus View	20		
C			
CD	7		
D			
Derin Renk	26		
dil			
altyazı	23		
disklerdeki	25		
menü	28		
ses	23		
disk			
desteklenen diskler	34		
dil	25		
içerik menüsü	29		
oynatma	19		
özellikler	34		
sınıflandırma	28		
DivX			
kayıt kodu	31		
sorun giderme	37		
dosya biçimleri	34		
duvar montaj plakası	34, 33		

E	
EasyLink	
devre dışı bırakma	29
ses eşleştirme	31, 30
sorun giderme	37
ebeveyn kontrolü	28
ekran	
ayarlar	25
çözünürlük	26
görüntü formatı	26
renk	27
zoom	23
enerji tasarrufu	29
ev sinema sisteminizi kaydedin	8
ev sinema sisteminizin atılması	7

F	
fabrika ayarlarını geri yükle	31
fiş	4
FM anteni	15
fotoğrafları döndür	23

G	
gece modu	27
genel bakış	
ana ünite	8
konnektörler	11
uzaktan kumanda	9
geri dönüşüm	7
Giriş menüsü	25
gösterge paneli	
genel bakış	8
parlaklık	29
güç	
bağlama	13
özellik	34
sigorta	4
tasarruf	29
güvenlik	5

H	
HDMI CEC (bkz. Easylink)	29

I	
iPod	
bağlama	17
oynatma	22
istek üzerine video (VOD)	31

K	
konnektörler	11
kullanım kılavuzu CD'si	7

L	
lazer özellikleri	34

M	
menü	
ayarlar	25
dil	28
disklerdeki dil	25
disklerdeki içerik menüsü	29
model numarası	36
MP3 çalar	
bağlama	16
oynatma	22

O	
otomatik bekleme	29
oynatma	
disk	19
iPod	22
MP3 çalar	22
radyo	21
tek dokunuşta oynatma	30
USB cihazı	21

P	
parlaklık	29
PIN numarası	28

R

 radyo	
bağlama	15
istasyonların kurulumu	15
oynatma	21
özellikler	34
 radyo ayarlama	15
 renk	
ayarlar	27
Derin Renk	26
 resim	
döndürme	23
format	25
seçenekler	23
slayt gösterisi	24, 23, 19
sorun giderme	36

S

 seri numarası	36
 ses	
bağlantı	13
bağlı cihazlarla eşleştirme	30
bas	18
dil	25
ses seviyesi	18
sorun giderme	36
tiz	18
TV formatı	27
video ile senkronize etme	24
 ses	
Ambisound	19
gece modu	27
mod	19
ses seviyesi	18
sorun giderme	36
tiz ve bas	18
TV için ses formatı	27
 ses seviyesi	18
 ses ve görüntüyü senkronize et	24
 sigorta	4
 sınıflandırma	28
 slayt gösterisi	24, 23
 sorun giderme	36
 subwoofer	13

T

 tek dokunuşta bekletme	30
 tek dokunuşta oynatma	30
 teknik özellikler	34
 tekrarlar	23
 TV	
bağlama	12
ses formatı	27
TV sesi	13, 21

U

 USB	
bağlama	16
fotoğraf	23, 21
oynatma	21
yazılım güncelleme	32
 uyku zamanlayıcısı	29
 uzaktan kumanda	9

V

 video	
arama	23
çözünürlük	27, 26
seçenekler	23
sesle senkronize etme	24
sorun giderme	36

Y

 yazılım	
güncelleme	32
sürüm	32

Z

 zoom	
fotoğrafta	23
videoda	23