


HX1610

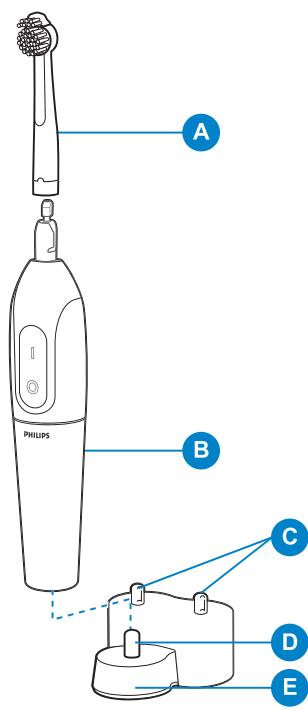

PHILIPS

Descriere generală (fig. 1)

- A** Cap de perișor
- B** Mâner
- C** Pini pentru păstraarea capetelor de perișor
- D** Pin încărcător
- E** Încărcător

Important

- Citîți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
- Verificați dacă tensiunea indicată pe fundul încărcătorului corespunde tensiunii locale, înainte de a conecta aparatul.
 - Tineți încărcătorul departe de apă. Nu îl așezați sau păstrați deasupra sau în apropierea apei din cădă, lăzior etc. Nu introduceți încărcătorul în apă sau în orice alt lichid.
 - Nu utilizați niciodată încărcătorul în cazul în care este deteriorat sau în cazul în care cablul sau mufa este deteriorată.
 - Cablul încărcătorului nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, încărcătorul trebuie scos din uz.
 - Asigurați-vă că priza este alimentată când reîncărcați periuța de dinți. Alimentarea electrică la prizele din dulapurile cu oglindă de deasupra chiuvetelor sau la prizele pentru aparate de ras poate fi întreruptă când lumina este închisă.
 - Dacă ați suferit interventii chirurgicale la ginge sau în cavitatea bucală în ultimele 2 luni, consultați medicul stomatolog înainte de a utiliza periuța de dinți.
 - Nu utilizați alte capete de periuță decât cele recomandate de fabricant.
 - Înlocuiți capul periuței la fiecare 3 luni sau mai des dacă apar indicii de uzură, cum ar fi peri rupti sau îndoiti.
 - Acest cablu nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitați mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruîtuți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
 - Copiii trebuie supravegheatați pentru a nu se juca cu aparatul.
 - Nivel de zgomot: Lc = 65 dB [A]

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Pregătirea pentru utilizare**Încărcarea aparatului**

- 1 Încărcați aparatul timp de cel puțin 16 ore înainte de a-l utiliza pentru prima oară.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit când începeți încărcarea (fig. 2).
- Puteți lăsa periuța de dinți în încărcător să se încarcă continuu.

Optimizarea duratei de funcționare a acumulatorului

După ce ați încărcat periuța de dinți prima dată, nu o încărcați între periaje. Continuați să o utilizați până se descarcă bateria înainte de a o reîncărca din nou.

- Reîncărcați aparatul când motorul este pe cale de a se opri.
- Repetați această procedură de trei ori consecutiv.
- Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, repetați această procedură la fiecare 6 luni.

Utilizarea aparatului

- 1 Pentru a monta capul pe periuța de dinți, inserați-l în suportul tip baionetă și răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic un sfert de rotație (fig. 3).
- 2 Puneți pastă de dinți pe capul de perișor.
- 3 Introduceți capul de perișor în gură (fig. 4).
- 4 Apăsați butonul pornit/oprit pentru a porni periuța de dinți și începe să vă periați dinții (fig. 5).

- Pentru cea mai bună metodă de periere și o durată cât mai scurtă de periere, consultați 'Sugestii privind periajul'.

Sugestii privind periajul**Metodă de periere**

- 1 Așezați capul de perișor în contact cu dintele, astfel încât să acopere suprafața dintelui, precum și linia gingiei (fig. 6).
- 2 Mențineți capul de perișor în această poziție timp de câteva secunde, apoi treceți la dintele următor (fig. 7).
- 3 Ghidați capul de perișor cu atenție de-a lungul dinților și măselelor (fig. 8).

Sugestie: Asigurați-vă că atunci când curățați bine toate suprafețele dinților (interiorul, exteriorul și suprafața de mestecare) precum și linia gingiei. O ordine fixă de periere vă va asigura că nu omiteți nici o zonă.

Sugestie: Pentru o igienă dentară optimă, utilizați atât dentară și scobitori pe lângă periuța de dinți electrică.

Durata minimă de periere

O durată de periere de 2 minute este, în general, suficientă pentru a vă curăța bine dinții. Dacă dorîți, îl puteți peria o perioadă mai lungă de 2 minute pentru o curățare mai temeinică.

Notă: Dacă tartrul este îndepărtat corect, ginge vor avea culoarea roz și vor încuraja strâns dinții. Ginge sănătoase nu trebuie să sângereză când mâncăți sau vă periați dinții.

Notă: Dacă ginge dvs. săngereză ușor la primele utilizări ale periuței de dinți, această săngerare se va opri de regulă după câteva zile. Dacă ginge dvs. continuă să săngereză, consultați medicul stomatolog sau specialistul în igienă dentară.

Curățarea și depozitarea

- 1 Porniți periuța și clătiți capul acesta sub un jet de apă fierbinte (maximum 60 °C). (fig. 9)
- 2 Opriti periuța de dinți. Detașați capul acesta și clătiți interiorul capului de periere (fig. 10).
- 3 Porniți periuța de dinți și clătiți axul de acționare sub jet de apă pentru a îndepărta reziduurile de pastă de dinți (fig. 11).
- 4 Păstrați capul de perișor pe unul din pinii dedicati de pe încărcător.
- 5 Curățați încărcătorul cu o cărpă umedă (fig. 12).
- Scoateți încărcătorul din priză înainte de a începe să-l curățați.

Înlocuirea

- 1 Pentru rezultate optime, înlocuiți capul de perișor la fiecare 3 luni.
- De asemenea, înlocuiți capul de perișor când perii încep să se îndoiească spre exterior.

Puteți obține capete de perișor noi de la magazinul de la care ați cumpărat periuța de dinți.

Puteți utiliza orice cap de perișor de schimb Philips circular.

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutați la protejarea mediului înconjurător (fig. 13).
- Bateria reîncărcabilă integrată conține substanțe care pot polua mediul. Scoateți întotdeauna bateria înainte de a scoate din uz aparatul și de a-l predă la un centru de colectare oficial. Predați bateria la un punct de colectare oficial pentru baterii. Dacă nu reușești să scoateți bateria, puteți duce aparatul la un centru de service Philips. Personalul de la acest centru va îndepărta bateria și o va recicla în conformitate cu normele de protecție a mediului.

Reciclarea bateriei

Asigurați-vă că bateria este complet epuizată înainte de a o preda la punctul de colectare.

1 Lăsați aparatul să funcționeze până se oprește înainte de a extrage bateria.

2 Deschideți mânerul. (fig. 14)

3 Utilizați o surubelnită pentru a ridica bateria din suportul său (fig. 15).

Periuța de dinți încetează să mai fie etanșă după deschiderea carcasăi sale. Când deschideți carcasa, garanția devine nevalidă.

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul apariției altor probleme, vă rugăm să vizionați site-ul Philips www.philips.com sau să contactați centrul de asistență pentru clienti Philips din țara dvs. (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, contactați furnizorul dvs. Philips sau Departamentul de Service din cadrul Philips Domestic Appliances and Personal Care.

Depanare

Dacă nu reușești să rezolvați problema folosind informațiile de mai jos, contactați cel mai apropiat centru de service Philips sau Centrul de asistență pentru clienti Philips din țara dvs. De asemenea, ne puteți contacta online la www.philips.com.

Problema**Soluție**

Periuța de dinți nu funcționează deloc, deși a fost lăsată în încărcător peste noapte.

Asigurați-vă că priza se află sub tensiune (consultați capitolul 'Important').

Puterea de periere a aparatului a scăzut substanțial.

Verificați dacă capul de perișor este montat corect la aparat (consultați capitolul 'Utilizarea aparatului').

Periuța nu îmi curăță dinții la fel ca înainte.

Înlocuiți capul periuței.

Spošni opis (Sl. 1)

- A** Glava ščetke
- B** Ročaj
- C** Zatič za hrambo glave ščetke
- D** Zatič napajalnika
- E** Napajalnik

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

- Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preverite, ali na spodnjem delu napajalnika navedena napetost ustreza napetosti električnega omrežja.
- Napajalnika ne hranite blizu vode. Ne postavljajte in ne hranite ga nad ali blizu kadi, umivalnika, odtoka, itd. Ne potapljajte ga v vodo ali drugo tekočino.
- Če je poškodovan napajalnik, kabel ali vtikač, napajalnika ne uporabljajte.
- Kable napajalnika ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, napajalnik zavrzite.
- Med polnjenjem zobne ščetke preverite, ali je vticač pod napetostjo. V nekaterih omaricah nad umivalniki ali vtičnicah za brivnike se namreč električni tok do vgrajene vtičnice prekine, ko ugasnete luč.
- Če ste v preteklih dveh mesecih prestali operacijo v ustih ali na dlesnih, se pred uporabo ščetke posvetujte z zobozdravnikom.
- Ne uporabljajte glav ščetek, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Glavo ščetke zamenjajte vsake tri mesece ali prej, če je izrabljena oziroma so ščetine zmečkane ali upognjene.
- Ta aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne bodo igrali z aparatom.
- Raven hrupa: Lc = 65 dB [A]

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnote pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba, glede na danes veljavne znanstvene dokaze, varna.

Preprava pred uporabo**Polnjenje aparata**

- 1 Aparat pred prvo uporabo polnite vsaj 16 ur.
- Aparat naj bo med polnjenjem izklopljen (Sl. 2).
- Ščetko lahko puščate na stojalu, da se konstantno polni.

Podaljševanje življenjske dobe baterije

Potem ko ste ščetko napolnili prvič, je nato med posameznimi nadaljnjiimi uporabami ne polnite. Pred naslednjim polnjenjem počakajte, da se baterija popolnoma izprazni

- Aparat napolnite, ko se motorček skoraj povsem zaustavi.
- Ta postopek ponovite trikrat zapored.
- Za podaljšanje življenjske dobe baterije ponovite ta postopek vsakih šest mesecev.

Uporaba aparata

- 1 Namestite glavo na ščetko tako, da jo pritrdirite na jeziček in za četrtno obrata premaknete v desno (Sl. 3).
- S tem preprečite, da bi se glava ščetke zaradi vibracij snela.
- 2 Stisnite zobno pasto na glavo ščetke.
- 3 Položite glavo ščetke v usta (Sl. 4).
- 4 Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vključite ščetko in začnete s ščetkanjem zob (Sl. 5).
- Za najprimernejši način in minimalni čas čiščenja zob si oglejte poglavje "Nasveti za ščetkanje".

Nasveti za ščetkanje

- 1 Glavo ščetke položite na zobe, da bo pokrivala površino zoba in rob dlesni (Sl. 6).

Način ščetkanja

- 2 Pridržite ščetko za nekaj sekund v tem položaju in jo nato premaknite na naslednji zob (Sl. 7).

Okrogla glava ščetke z zob in izpod roba dlesni odstrani obloge.

Samostojna aktivna konica čisti prostor med zobmi.

- 3 Krtačo vodite previdno vzdolž sprednjih zob in kočnikov (Sl. 8).

Nasvet: Pazljivo očistite celotno površino zob (notranjo stran, zunanj stran in žvečilno površino) in rob dlesni. Z ustaljenim postopkom ščetkanja boste preprečili, da bi kakšen del izpustili.

Nasvet: Za optimalno zobno higieno uporablajte poleg električne zbrane ščetke tudi zobno nitko in zobotrebce.

Minimalni čas ščetkanja

Dve minuti ščetkanja ponavadi zadostuje za temeljito čiščenje zob. Če zobe želite očistiti temeljite, jih lahko ščetkate dlje kot dve minut.

Opomba: Če obloge temeljito odstranjujete, so dlesni zdrave rožnate barve in čvrsto obkrožajo zobe. Zdrave dlesni med jedo ali ščetkanjem zob ne krvavijo.

Opomba: Če vaše dlesni po prvih uporabah rahlo krvavijo, bo to po nekaj dneh prenehalo. Če krvavenje ne preneha, se posvetujete z zobozdravnikom.

Čiščenje in hramba

- 1 Vklopite zobno ščetko in glavo sperite s tekočo mlačno vodo (največ 60 °C). (Sl. 9)
- 2 Izklopite zobno ščetko. Snemite glavo in sperite njenou notranjost (Sl. 10).
- 3 Ščetko ponovno vklopite in s tekočo vodo sperite s pogonske osi ostanke zbrane paste (Sl. 11).
- 4 Glavo ščetke hranite na nastavku za glavo na napajalniku.
- 5 Napajalnik očistite z vlažno krpo (Sl. 12).

Napajalnik pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.

Menjava

- 1 Za boljši učinek zamenjajte glavo ščetke vsake tri mesece.
- Glavo ščetke zamenjajte tudi, če so vlakna upognjena navzen.

Nove glave ščetke lahko kupite v trgovini, v kateri ste kupili zobno ščetko.

Uporabljate lahko Philipsove vsestranske nadomestne ščetke.

Okolje

- Aparata po preteklu življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja (Sl. 13).
- Vgrajena baterija za ponovno polnjenje vsebuje snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Preden aparat odvržete in oddate na uradnem zbirnem mestu, baterijo odstranite. Baterijo odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo baterije težave, lahko aparat odnesete na Philipsov pooblaščeni servis, kjer jo bodo odstranili in odvrgli na okolju prijazen način.

Odstranjevanje baterije

Preden baterijo odvržete, se prepričajte, da je popolnoma izpraznjena.

- 1 Aparat pustite delovati, dokler se baterija ne izprazni. Nato odstranite baterijo.
- 2 Odprite ročaj. (Sl. 14)
- 3 Z izvijačem baterijo odstranite iz nosilca (Sl. 15).

Če je bilo ohišje ščetke odprtlo, ščetka ni več vodotesna. Če odprete ohišje, s tem razveljavite garancijo.

Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovovo

spletne stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega

Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelka za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.

Odpravljanje težav

Če s spodaj navedenimi navodili težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližji Philipsov servis ali Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi. Lahko pa obiščete tudi našo spletno stran na naslovu www.philips.com.

Težava	Rešitev
Zobna ščetka ne deluje, čeprav se je čez noč polnila.	Vtikač napajalne enote mora biti pravilno vstavljen v omrežno vtičnico.
	Prepričajte se, da je vtičnica pod napetostjo (oglejte si poglavje "Pomembno").
Zobno ščetko izključite in jo polnite vsaj 16 ur.	
Motorček deluje, glava ščetke pa ne.	Glava ščetke mora biti pravilno pritrjena na aparat (oglejte si poglavje "Uporaba aparata").
Moč ščetkanja je občutno upadla.	Zobno ščetko je treba napolniti. Če ščetko ponavadi puščate v napajalniku, boste najbrž morali baterijo obnoviti, kot je opisano v poglavju "Polnjenje".
Čiščenje zobe s ščetko ni več učinkovito.	Zamenjajte glavo ščetke.

Загальний опис (Мал. 1)

- A** Головка щітки
- B** Ручка
- C** Тримачі для зберігання головок щітки
- D** Тримач на зарядному пристрої
- E** Зарядний пристрій

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

- ▶ Перед тим, як під'єднувати зарядний пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана в нижній частині пристрою, із напругою у мережі.
- ▶ Тримайте зарядний пристрій подалі від води. Не ставте та не зберігайте його біля води або над водою у ваннах, раковинах тощо. Не занурюйте зарядний пристрій у воду чи іншу рідину.
- ▶ Ніколи не використовуйте зарядний пристрій, якщо сам пристрій, шнур або штекер пошкоджені.
- ▶ Шнур зарядного пристрою не можна замінити. Якщо шнур пошкоджено, зарядний пристрій потрібно утилізувати.
- ▶ Перед тим, як заряджати зубну щітку, перевірте, чи працює розетка. Розетки у дзеркальних шафах над ваннами або розетки для гоління у ванних кімнатах можуть не працювати, якщо вимкнене світло.
- ▶ Якщо протягом останніх 2 місяців Вам робили операцію у ротовій порожнині чи на яснах, то перед тим, як користуватися щіткою, порадьтеся зі стоматологом.
- ▶ Не використовуйте інші головки щітки, окрім тих, які рекомендовані виробником.
- ▶ Замініть головку щітки кожні 3 місяці або й раніше, якщо на ній з'являється сліди зношення, такі як пошкоджені чи покручені щетини.
- ▶ Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- ▶ Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроем.
- ▶ Рівень шуму: Lc= 65 дБ [A]

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

Підготовка до використання**Зарядження пристрію**

- 1** Перед першим використанням заряджайте пристрій щонайменше 16 годин.
- ▶ Перед тим, як заряджати пристрій, перевірте, чи він вимкнений (Мал. 2).
- ▶ Зубну щітку можна залишити у зарядному пристрої і заряджати безперервно.

Збільшення строку служби батареї.

Після першого зарядження не можна підзаряджати зубну щітку між чищеннями. Продовжуйте використовувати її до повного розрядження батареї і лише тоді зарядіть знову.

- Починте заряджати пристрій, коли двигун вже майже перестає працювати.
- Повторіть цю процедуру тричі поспіль.
- Щоб збільшити строк служби батареї, повторюйте цю процедуру кожні 6 місяців.

Застосування пристрію

- 1** Щоб встановити головку щітки на зубну щітку, насуньте її на штиловий фіксатор і поверніть за годинниковою стрілкою на чверть оберту (Мал. 3).

Завдяки цьому головка щітки не від'єднається в процесі роботи.

- 2** Видавіть зубну пасту на головку щітки.

- 3** Вставте головку щітки у рот (Мал. 4).
- 4** Натисніть кнопку "увімк./вимк.", щоб увімкнути зубну щітку, і почніть чистити зуби (Мал. 5).
- ▶ Інформацію про найкращий метод чищення та мінімальний час чищення див. у розділі "Поради щодо чищення".

Поради щодо чищення**Метод чищення**

- 1** Головку щітки необхідно приставляти до зубів так, щоб вона покривала поверхню зуба і лінію ясен (Мал. 6).
- 2** Тримайте щітку в такому положенні декілька секунд, потім переходьте до наступного зуба (Мал. 7).

Кругла головка щітки знімає наліт із зубів та під лінією ясен.

Рухомий кінчик Active Tip, що рухається окремо, чистить між зубами.

- 3** Обережно ведіть щіткою вздовж зубів (Мал. 8).

Порада: Необхідно ретельно почистити всю поверхню зубів (зсередини, зовні та жувальну поверхню), а також лінію ясен. Фіксований принцип чищення гарантує те, що Ви не пропустите жодної ділянки.

Порада: Для дотримання належної зубної гігієни, крім зубної щітки використовуйте також зубну нитку та зубочистки.

Мінімальний час чищення

2 хвилин цілком достатньо для належного чищення зубів. За бажанням, можна чистити довше 2 хвилин для ще ретельнішого чищення.

Примітка: Після правильно знятого нальоту з зубів, ясна набудуть рожевого кольору і будуть щільно охоплювати зуби. Здорові ясна не кровоточать під час їжі або чищення зубів.

Примітка: Якщо під час перших разів використання щітки ясна трохи кровоточать, це має припинитися через декілька днів. Якщо такого не станеться, зверніться до стоматолога.

Чищення та зберігання

- 1** Увімкніть зубну щітку і промийте головку щітки теплою водою з-під крана (макс. 60 °C). (Мал. 9)
- 2** Вимкніть щітку. Від'єднайте головку щітки і промийте її зсередини (Мал. 10).
- 3** Увімкніть щітку і промийте привідний вал під краном, щоб змити залишки пасті (Мал. 11).
- 4** Зберігайте головку щітки на спеціальному тримачі для зберігання на зарядному пристрої.
- 5** Витирайте зарядний пристрій вологою ганчіркою (Мал. 12).

Перед чищенням від'єднайте пристрій від мережі.

Заміна

- 1** Мінійте головку щітки кожні 3 місяці для найкращого результату чищення.
- ▶ Головку щітки слід замінити також, коли щетина починає вигинатися назовні.

Нову головку щітки можна придбати у тому ж магазині, де й зубну щітку.

Можна використовувати будь-які змінні круглі головки щітки Philips.

Навколошне середовище

- ▶ Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити довкілля (Мал. 13).
- ▶ Вбудована акумуляторна батарея містить речовини, які можуть шкідливо впливати на навколошне середовище. Перед утилізацією пристрію або передачею його в офіційний пункт прийому завжди виймайте батарею. Батарею віддайте в офіційний пункт прийому батареї. Якщо Ви не можете вийняти батареї, візьміть пристрій з собою до сервісного центру Philips, де батарею виймуть і утилізують

безпечний для навколошнього середовища спосіб.

Утилізація акумулятора

Перед тим, як віддати батарею для утилізації, перевірте, чи вона повністю розряджена.

- 1** Дайте пристрою попрацювати до повної зупинки і лише тоді вийміть батарею.

- 2** Відкрийте ручку. (Мал. 14)

- 3** За допомогою викрутки від'єднайте батарею від тримача (Мал. 15).

Після того, як було відкрито корпус зубної щітки, вона перестає бути вологостійкою. Відкривання корпусу призводить до втрати гарантії.

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникає проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Усунення несправностей

Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до найближчого сервісного центру Philips чи Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні. З нами можна також зв'язатися через Інтернет на сайті www.philips.com.

Проблема**Вирішення**

Зубна щітка взагалі не працює, хоча її заряджалася на зарядному пристрої усю ніч.

Перевірте, чи штекер зарядного пристрою встановлено у розетку належним чином.

Двигун щітки працює, але головка щітки не рухається.

Перевірте, чи правильно встановлена головка щітки (див. розділ "Застосування пристрою").

Потужність чищення зубної щітки значно знизилася.

Щітку треба зарядити. Якщо Ви зазвичай залишаєте щітку у зарядному блокі, можливо, слід збільшити строк служби батареї, як це описано у розділі "Підготовка до використання".

Зубна щітка чистить мої зуби не так ретельно, як раніше.

Замініть головку щітки.

Opći opis (Sl. 1)

- A** Glava četkice
- B** Drška
- C** Igle za spremanje glave četkice
- D** Igrač punjača
- E** Punjač

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li strujni napon naveden na podnožju aparata naponu lokalne električne mreže.
- Punjač držite dalje od vode. Nemojte ga stavljati ili spremati iznad ili blizu vode u kadi, umivaoniku, sudoperu itd. Punjač nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Nemojte nikada koristiti punjač ako je oštećen te ako je kabel ili utikač oštećen.
- Kabel punjača se ne može zamijeniti. Ako je kabel oštećen, punjač se mora baciti.
- Prilikom ponovnog punjenja četkice za zube provjerite je li utičnica pod naponom. Napajanje utičnica u toaletnim ormarićima iznad umivaonika ili utičnica za brijače aparate u kupaonici može se prekinuti kada se ugasi svjetlo.
- Ako ste imali operaciju zubi ili desni u protekla 2 mjeseca, savjetujte se sa stomatologom prije uporabe četkice za zube.
- Koristite samo glave četkice koje preporučuje proizvođač.
- Glavu četkice mijenjajte svaka 3 mjeseca ili ranije ako se pojave znakovi istrošenosti, kao što su slomljena ili savijena vlakna četkice.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Razina buke: Lc = 65 dB [A]

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se odnose na elektromagnetska polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dosada dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.

Priprema za uporabu**Punjjenje aparata**

- 1 Aparat punite najmanje 16 sati prije prve uporabe.
- Prije punjenja provjerite je li aparat isključen (Sl. 2).
- Četkicu možete staviti na punjač da se ne prestano puni.

Producavanje vijeka trajanja baterije

Nakon prvog punjenja četkice nemojte je nadopunjavati između korištenja. Nastavite je koristiti dok se baterija ne isprazni, a zatim je ponovno napunite.

- Aparat napunite kad motor gotovo prestane raditi.
- Ponovite ovaj postupak tri puta zaredom.
- Kako biste produžili vijek trajanja baterije, ponovite ovaj postupak svakih 6 mjeseci.

Korištenje aparata

- 1 Kako biste pričvrstili glavu četkice na četkicu, umetnite je u kućište aparata i okrenite u smjeru kazaljke na satu za četvrtinu okreta (Sl. 3). Time se sprječava odvajanje glave četkice uslijed vibracije.
- 2 Stavite pastu za zube na glavu četkice.
- 3 Stavite glavu četkice u usta (Sl. 4).
- 4 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili četkicu za zube i počnите prati zube (Sl. 5).
- Za najbolje načine i najkraće vrijeme pranja zubi pogledajte poglavlje "Savjeti za pranje zubi".

Savjeti za pranje zubi**Način pranja zubi**

- 1 Stavite glavu četkice na zub tako da prekrije površinu zuba i rub desni (Sl. 6).

- 2 Držite glavu četkice u tom položaju nekoliko sekundi, a zatim predite na sljedeći zub (Sl. 7).

Okrugla glava četkice uklanja naslage sa zuba i ispod ruba desni.

Aktivni vrh se samostalno kreće čisteći prostor između zuba.

- 3 Pažljivo pomicajte četkicu preko zuba i kutnjaka (Sl. 8).

Savjet: Pazite da operete sve površine zuba (iznutra, izvana i površinu za žvakanje) i rub desni. Ravnomernim četkanjem nećete preskočiti nijedno područje.

Savjet: Za optimalnu zubnu higijenu, preporučujemo korištenje Zubnog konca i čačkalica uz električnu četkicu.

Najkraće vrijeme pranja zubi

Vrijeme pranja zubi od 2 minute općenito se smatra dovoljnim za ispravno pranje zubi. Ako želite, možete prati zube duže od 2 minute za temeljito čišćenje.

Napomena: Ako se naslage ispravno uklone, desni će biti ružičaste boje i čvrste će okruživati zube. Zdrave desni ne krvare kad jedete ili perete zube.

Napomena: Ako vaše desni malo krvare prilikom prvih nekoliko korištenja ove četkice za zube, to krvarenje obično prestaje nakon nekoliko dana. Ako se krvarenje nastavi, обратite se stomatologu ili stručnjaku za higijenu usne šupljine.

Čišćenje i odlaganje

- 1 Uključite četkicu i isperite glavu četkice pod mlazom vruće vode (maks. 60 °C). (Sl. 9)
- 2 Isključite četkicu. Odvojite glavu četkice i isperite njezinu unutrašnjost (Sl. 10).
- 3 Uključite četkicu i isperite pogonsku osovnu pod mlazom vode kako biste uklonili ostatke paste za zube (Sl. 11).
- 4 Spremite glavu četkice na iglu za spremanje na punjač.
- 5 Punjač čistite vlažnom krpom (Sl. 12).

Prije čišćenja obavezno izvucite utikač iz utičnice.

Zamjena dijelova

- 1 Glavu četkice mijenjajte svaka 3 mjeseca za najbolje rezultate pranja zubi.
- Glavu četkice također trebate zamijeniti kada se vlakna četkice počnu savijati prema van.

Nove glave četkice možete nabaviti u trgovini u kojoj ste kupili četkicu za zube.

Mogu se koristiti sve okrugle Philips zamjenske glave četkice.

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 13).
- Ugrađena baterija s mogućnošću punjenja sadrži tvari štetne za okoliš. Uvijek izvadite bateriju prije odlaganja aparata u otpad i predajte na službenom mjestu za sakupljanje otpada. Bateriju predajte na službenom mjestu za odlaganje baterija. Ako imate problema prilikom vađenja baterije, možete odnijeti aparat u ovlašteni Philips servisni centar, gdje će izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti je na ekološki prihvatljivom odlagalištu.

Odlaganje baterija

Priklom odlaganja baterije provjerite je li potpuno prazna.

- 1 Prije vađenja baterije ostavite aparat da radi dok se ne zaustavi.
- 2 Otvorite dršku. (Sl. 14)
- 3 Pomoću odvijača izvadite bateriju iz držača (Sl. 15).

Četkica za zube propušta vodu kada se kućište otvoriti. Kada otvorite kućište, jamstvo više ne vrijedi.

Jamstvo i servis

Ako vam je potrebna informacija ili imate problem, posjetite web-stranicu www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisnike u svojoj državi (broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom

prodavaču Philips proizvoda ili servisnom odjelu Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rješavanje problema

Ako ne možete riješiti problem pomoću informacija u nastavku, obratite se najbližem Philips servisnom centru, centru za korisničku podršku tvrtke Philips u vašoj državi ili posjetite našu web stranicu www.philips.com.

Problem	Rješenje
Četkica uopće ne radi iako je preko noći bila na postolju za punjenje.	Provjerite je li utikač punjača ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
Provjerite je li utičnica pod naponom (pogledajte poglavlje "Važno").	Provjerite je li četkica isključena i punite je najmanje 16 sati.
Motor četkice radi, ali glava ne.	Provjerite je li glava četkice ispravno pričvršćena na aparat (pogledajte i poglavlje "Korištenje aparata").
Snaga četkice se znatno smanjila.	Četkica se treba napuniti. Ako četkicu obično stalno držite na punjaču, možda će morati produžiti vijek trajanja baterije na način opisan u poglavljju "Priprema za uporabu".
Četkica za zube ne čisti moje zube dobro kao prije.	Zamijenite glavu četkice.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Sukas uzgalis
- B** Rokturis
- C** Sukas uzgāja uzglabāšanas pieslēgvjeta
- D** Lādētāja pieslēgvjeta
- E** Lādētājs

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu iestiekties tajā arī turpmāk.

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz lādētāja apakšdaļas norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Sargiet lādētāju no ūdens! Nelietojiet un neglabājiet to pie vai virs vannas, mazgājamās blodas, izlietnes un ciemiem ar ūdeni pildītiem traukiem. Neiegredmējiet lādētāju ūdenī vai citā ūkdīrumā.
- Nekad neizmantojiet lādētāju, ja tas ir bojāts vai ja ir bojāts vads vai kontaktādkaša.
- Lādētāja vadu nevar nomainīt. Ja vads ir bojāts, lādētājs jāizmet.
- Uzlādējot zobu birsti, pārliecinieties, ka sienas kontaktligzda darbojas. Iespējams, ka kontaktligzdam spoguļskapjos, virs izlietnēm vai skuvekļiem paredzētajām kontaktligzdam vannas istabās tiek pārtraukta elektropadeve, ja telpas apgaismojums ir izslēgts.
- Ja pēdējo divu mēnešu laikā jums ir bijušas mutes vai smaganu operācijas, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar zobārstu.
- Lietojet tikai ražotāja ieteiktos sukas uzgalus.
- Nomainiet sukas uzgali ik pēc trim mēnešiem vai agrāk, ja tai parādās nolietojuma pazīmes, piemēram, nolūzuši vai saliekti sariņi.
- Šī ierīce nav domāta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pavājinātām fiziskām sajūtām, vai mentālām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumu, ja lietošana notiek personas, kas atbildīga par to drošību, uzraudzībā vai ir veikta instruktāža.
- Jāuzmanna bērni un jāpārliecinās, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Trokšņa līmenis: Lc = 65 dB [A]

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienu preejamajiem zinātniskiem datiem.

Sagatavošana lietošanai**Ierīces lādēšana**

- 1 Pirms pirmās lietošanas ierīce jāuzlādē vismaz 16 stundas.
- Pirms uzlādēšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta (Zīm. 2).
- Varat glabāt zobu birsti lādētājā, lai tā pastāvīgi uzlādējās.

Lai pagarinātu akumulatora darbmūžu

Pēc tam, kad esat uzlādējis zobu suku pirmo reizi, atkārtoti neuzlādējiet to starp izmantošanas reizēm. Turpiniet to izmantot, līdz baterija iztukšojas, tad to atkārtoti uzlādējiet.

- Atkārtoti uzlādējiet ierīci, kad motors gandrīz vairs nedarbojas.
- Atkārtojiet šo procedūru trīs reizes pēc kārtas.
- Lai pagarinātu akumulatora darbmūžu, rīkojieties šādi reizi sešos mēnešos.

Ierīces lietošana

- 1 Lai uzvietotu sukas uzgali zobu sukā, ievietojet to bajonetes slēgmehānismā, un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā par vienu ceturtājpāriegzenu (Zīm. 3).
- Tādējādi sukas uzgalis nevar izkrist vibrācijas dēļ.
- 2 Uzspiediet zobu pastu uz sukas galviņas.
- 3 Ievietojet zobu birstes galviņu mutē (Zīm. 4).
- 4 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu zobu suku un sāktu tūrt zobus (Zīm. 5).
- Vislabākās zobu tīrīšanas metodes un minimālie zobu tīrīšanas laiki ir atrodami sadaļā 'Padomi zobu tīrīšanai'.

Padomi zobu tīrīšanai**Zobu tīrīšanas metode**

- 1 Novietojiet zobu sukas galviņu pret zobu tā, lai suka nosedz zoba virsmu un smaganas (Zīm. 6).
- 2 Paturiet zobu suku šādā stāvoklī dažas sekundes un pārvietojiet pie nākamā zoba (Zīm. 7). Apājā suka notīra aplikumu no zoba un smaganām. Atsevišķi kustīgas Aktīvais Gals iztira zobu starpas.
- 3 Uzmanīgi vadiet zobu birstes galviņu gar zobiem un dzeroklēm (Zīm. 8).

Padoms: Pārliecinieties, ka esat rūpīgi notīrījis visas zoba virsmas (iekšējo, ārējo un košanas virsmu), kā arī smaganas. Standartētās tīrīšanas veids neļaus aizmirst dažu vietu notīrīšanu.

Padoms: Lai vislabāk koptu zobus, bez elektriskās zobu sukas ir ieteicams lietot arī zobu diegu un zobu bakstāmos.

Minimālais zobu tīrīšanas laiks

Principā 2 minūtes ir pietiekami ilgs laiks, lai rūpīgi notīrītu zobus. Ja vēlaties, varat tīrt zobus ilgāk par 2 minūtēm.

Piezīme: Ja iekaisuma plankums ir pilnīgi nopermts, smaganas būs rožā krāsā un rūpīgi apņems zobi. Veselīgas smaganas neesiņo, ja ēdat vai tīrāt zobus.

Piezīme: Ja jūsu smaganas nedaudz asījo pirmajā tīrīšanas reizēs ar šo zobu suku, asījošana beigsies pēc pāris dienām. Ja jūsu smaganas joprojām asījo, sazinieties ar savu zobārstu vai higienistu.

Tīrīšana un uzglabāšana

- 1 Ieslēdziet zobu suku, un noskalojiet sukas uzgali zem karsta tekošā krāna ūdens (maks. 60 °C). (Zīm. 9)
- 2 Izslēdziet zobu suku. Noņemiet sukas uzgali un izskalojiet sukas uzgālu iekšpusi (Zīm. 10).
- 3 Ieslēdziet zobu suku, un izskalojiet dziņa vārpstu zem tekošā ūdens, lai izskalotu zobu pastas paliekas (Zīm. 11).
- 4 Glabājiet sukas uzgali sukas uzgālu uzglabāšanas pieslēgvietā uz lādētāja.
- 5 Tīriet lādētāju ar mitru drāniņu (Zīm. 12).

Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr izvelciet elektrības vada kontaktādkašu no kontaktligzdas.

Rezerves daļas

- 1 Lai labāk tīrītu zobus, ik pēc trīs mēnešiem lietojiet jaunus sukas uzgalus.
- Vienmēr nomainiet sukas uzgali, kad sariņi sāk izlikties uz āru.

Varat iegādāties jaunus sukas uzgalus veikalā, kurā nopirkāt zobu suku. Iespējams izmantot visus apājos Philips rezerves suku uzgalus.

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veida jūs paīdzēsīt saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 13).
- lebūvētā atkārtoti uzlādējamā baterija satur vielas, kas var piesārnot vidi. Pirma baterijas izmēšanas vai nodošanas oficiālā savākšanas punktā vienmēr izņemiet to. Bateriju nododiet oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja baterijas izmēšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips Servisa centru. Centra darbinieki izņems baterijas un atbrīvosies no tām videi drošā veidā.

Atbrīvošanās no akumulatora

Iznīcinot bateriju, pārliecinieties, ka tā ir pilnīgi tukša.

- 1 Pirms baterijas izmēšanas, ļaujiet, lai ierīce darbojas, kamēr tā apstājas.
- 2 Atveriet rokturi. (Zīm. 14)
- 3 Ar skrūvgriezi izvelciet bateriju no baterijas turētāja (Zīm. 15).

Atverot zobu sukas korpusu, zobu suka vairs nav hermētiska. Atverot korpusu, garantija vairs nav spēkā.

Garantija un apkalpošana

Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru (tā tālrūja numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziez palīdzību Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodajās pakalpojumu dienestam.

Klūmju novēršana

Ja problēmu nav iespējams novērst, nemot vērā turpmākos padomus, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Philips servisa centru vai Philips Pakalpojumu centru savā valstī. Jūs arī varat sazinieties ar mums tiešsaistē www.philips.com.

Problēma**Atrisinājums**

- Zobu suka nedarbojas, kaut arī atradusies lādētājā visu nakti.

Pārliecinieties, ka lādētāja kontaktādkaša ir pilnīgi ievietota sienas kontaktligzdā.

- Zobu birstes motors darbojas, bet zobu sukas galviņa nedarbojas.

Pārbaudiet, vai sukas uzgali ir atkārtoti uzlādēti. Ja jūs parasti atstājat zobu suku lādētājā visu laiku, jūs varat pagarināt baterijas darbmūžu atbilstoši nodalā 'Sagatavošana lietošanai' teiktajam.

- Zobu suka netīra zobus tik labi, kā iepriekš.

Nomainiet sukas uzgali.