



**Philips  
Sonicare e3000**

**PHILIPS  
sonicare**




[www.philips.com/Sonicare](http://www.philips.com/Sonicare)

©2013 Koninklijke Philips Electronics NV (KPEENV). All rights reserved. PHILIPS and the Philips shield are registered trademarks of KPEENV. Easy-start, Quadpacer, Smartimer, Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, Inc. and/or KPEENV.

Protected by U.S. and international patents. Other patents pending. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

100% recycled paper  
 100% papier recyclé  
 4235.020.2126.6

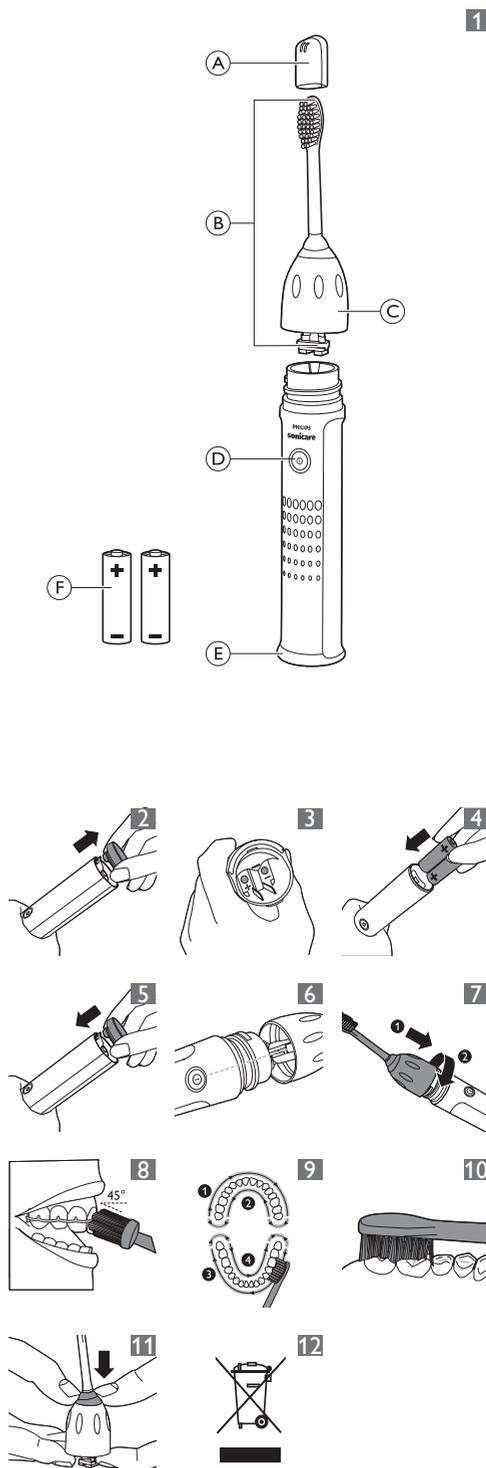

## ENGLISH

### General description (Fig. 1)

- A Travel cap
- B Replaceable brush head
- C Removable nut
- D Power on/off button
- E Battery compartment cap
- F 2 AA alkaline batteries (included)

## IMPORTANT SAFEGUARDS

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Sonicare® has been carefully engineered for both effectiveness and safety. However, basic safety precautions should always be followed when using any electrical product, especially when children are present.

### WARNINGS

- 1 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 3 Consult your dental professional before using this product if you have had oral or gum surgery in the previous 2 months.
- 4 Contact your dental professional if excessive bleeding occurs after using this product or bleeding continues to occur after 1 week of use.
- 5 If you have a pacemaker or other implanted device contact your physician or the device manufacturer prior to use. Sonicare has been tested and is compliant with safety standards for electromagnetic devices.
- 6 Only use AA-size alkaline batteries in this product.
- 7 Avoid using a brush head with crushed or bent bristles. Damaged bristles may break off while brushing. In order to prevent this, replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- 8 If your favorite toothpaste contains peroxide, baking soda, or other bicarbonate (common in whitening toothpastes), it is important that you thoroughly clean your brush head with soap and water after each use.

- 9 This product is designed for cleaning teeth, gums, and tongue only. Do not use it for any other purpose and do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- 10 This product is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental office or institution.
- 11 Discontinue use if this product appears damaged in any way (brush head or handle). This product contains no serviceable parts (other than the removable batteries). If repair is needed, please refer to chapter 'Customer service information' in this manual and contact one of our representative.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Customer service information

If you have any questions after reading this manual, feel free to contact our Customer Service Center or visit our website.

#### Customer Service Center

1-800-682-7664 (North America), outside North America contact your local Philips Customer Care Center.

#### Internet information

[www.sonicare.com](http://www.sonicare.com) (North America)  
[www.philips.com](http://www.philips.com) (outside North America)

### Preparing for use

#### Installing/replacing batteries

**Make sure your hands and the appliance are dry when inserting the batteries.**

Sonicare e3000 operates on two (2) AA-size 1.5-volt alkaline batteries.

- 1 Remove the battery compartment cap from the bottom of the handle by pulling on the grips (Fig. 2).
  - 2 Make sure the + and - poles of the batteries match the appropriate location inside the handle (Fig. 3).
  - 3 Insert the batteries into the handle. (Fig. 4)
  - 4 Firmly push the battery compartment cap back onto the handle until it locks (Fig. 5).
- To avoid damage due to battery leakage:

*Note: Do not expose the appliance to direct sunlight.*

*Note: Do not expose the appliance to extremely high temperatures.*

*Note: Do not leave empty batteries in the appliance.*

*Note: Remove the batteries if the appliance is not going to be used for a month or longer.*

If this product is to be used in clinical trials, use new alkaline batteries.

Batteries need to be replaced at least every 6 weeks during a clinical trial.

### Attaching the brush head

- 1 Align the front of the brush head with the front of the toothbrush handle. (Fig. 6)
- 2 Screw the brush head nut clockwise until it's firmly tightened. If the brush head rattles during use, tighten the nut further (Fig. 7).

### Using the appliance

#### Useful tips

- Place the brush head in your mouth before turning on your Sonicare, and be sure it is turned off before removing it from your mouth, otherwise toothpaste may splatter.
- You may experience a slight tickling or tingling sensation when using an electronic toothbrush such as Sonicare for the first time. As you become accustomed to brushing with Sonicare, this sensitivity will diminish.

### Brushing technique

Follow these simple steps to maximize your brushing experience:

- 1 Before turning on, place the bristles of the brush head on your gumline at a 45-degree angle (Fig. 8).
- 2 Hold the handle with a light grip, turn on, and gently move the bristles in a small circular motion so the longer bristles reach between your teeth. After a few seconds glide the bristles to the next section. Continue this routine throughout your 2-minute brushing cycle.
- 3 To maximize effectiveness, apply only light pressure and let the toothbrush do the brushing for you. Do not scrub.
- 4 To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth into 4 sections: outside top, inside top, outside bottom and inside bottom teeth. Begin brushing in section 1 (outside top teeth) and brush for 30 seconds before moving to section 2 (inside top teeth). Continue brushing each of the other two sections for 30 seconds each until you've brushed for 2 minutes (Fig. 9).

- 5 After having completed the 2-minute brushing cycle, additional time can be spent brushing the chewing surfaces of your teeth (Fig. 10).

- 6 Press the power button to turn the toothbrush on and off as needed.
  - You may also brush your tongue, with the toothbrush turned on or off, as you prefer.

### Tips for specific oral care needs

#### Stain removal

In areas where staining occurs, spend extra brushing time to assist with stain removal.

#### Braces (Fig. 8)

The brush should be placed at a 45-degree angle between your brackets and gumline. While applying light pressure, gently move the bristles in a small circular motion so that the long bristles reach between your teeth for 2 seconds. Then gently turn (roll) the brush handle so the bristles clean the bracket and the rest of the tooth before you move the bristles to the next tooth. Continue this until you have brushed all of your teeth. Please note that brush heads will wear out sooner when used on braces.

#### Dental restorations (dental work)

Use Sonicare on dental restorations (such as implants, caps, crowns, bridges and fillings) as you would on your normal tooth surfaces. Work the bristles around all areas of the restoration for thorough cleaning.

### Features

#### Smartimer® 2-minute timer

- All Sonicare models come with the Smartimer feature, which automatically sets the brushing time to the 2 minutes recommended by dental professionals.
- After 2 minutes, the Smartimer will automatically turn your Sonicare off.
- If you wish to pause or stop brushing during your 2-minute cycle, press the power button. Press the power button again and the Smartimer will pick up where you left off.

*Note: The Smartimer will automatically reset to the beginning of a 2-minute cycle if brushing is paused for 30 seconds or longer.*

### Cleaning

By following these simple steps, you should get years of worry-free brushing:

- 1 Rinse the brush head and bristles after each use. Let the brush head air-dry only.

- 2 Clean the brush head at least once a week, including under the nut.

- 3 Remove the nut by gently pressing on the rubber seal (Fig. 11).

Avoid using sharp objects to press on the seal as this may cause damage.

- 4 To reattach the nut, slip the nut over the brush head shaft and pull it down until it clicks back on (Fig. 11).

- 5 Clean the handle periodically with mild soap and a moist cloth.

NOTE: Brush heads and the appliance should never be placed in the dishwasher.

### Storage

If the toothbrush is not going to be used for an extended period of time (a month or longer), the batteries should be removed, the appliance should be cleaned and stored in a cool and dry area.

### Replacement

#### Brush head

Sonicare brush heads should be replaced every 3 months to achieve optimal results. Use only Sonicare e-series replacement brush heads with the e3000 model.

### Environment

- This symbol represents Philips' recommendation to recycle your used AA alkaline batteries (Fig. 12).

### Warranties

#### Warranty restrictions

What is not covered under warranty:

- Brush heads
- Damage caused by misuse, abuse, neglect or alterations
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading
- Replacement batteries

#### IMPLIED WARRANTIES

PHILIPS WARRANTS ITS PRODUCTS FOR TWO YEARS AFTER THE DATE OF PURCHASE. DEFECTS DUE TO FAULTY MATERIALS AND WORKMANSHIP WILL BE REPAIRED OR REPLACED AT PHILIPS EXPENSE PROVIDED THAT CONVINCING PROOF OF PURCHASE IN THE QUALIFYING PERIOD IS PROVIDED. USE OF UNAUTHORIZED REPLACEMENT PARTS WILL VOID THIS WARRANTY.

- CONTACT OUR CONSUMER CARE CENTER AT 1-800-682-7664 (NORTH AMERICA), OUTSIDE NORTH AMERICA CONTACT YOUR LOCAL PHILIPS CONSUMER CARE CENTER.
- INTERNET INFORMATION: [www.sonicare.com](http://www.sonicare.com) (NORTH AMERICA) or [www.philips.com](http://www.philips.com) (OUTSIDE NORTH AMERICA).

THE WARRANTY DOES NOT COVER PRODUCT AND/OR PRODUCT PARTS THAT ARE SUBJECT TO WEAR AND THAT CAN BE CONSIDERED AS CONSUMABLE PARTS BY THEIR NATURE OR THAT ARE MADE OF GLASS. THE WARRANTY IS NOT VALID IF A DEFECT IS DUE TO DAMAGE CAUSED BY INCORRECT USE, POOR MAINTENANCE (E.G. PART BLOCKED BY SCALE) OR IF ALTERATIONS OR REPAIRS HAVE BEEN CARRIED OUT BY PERSONS NOT AUTHORIZED BY PHILIPS DAP.

#### LIMITATION OF REMEDIES

IN NO EVENT SHALL PHILIPS ORAL HEALTHCARE, INC. OR ANY OF ITS AFFILIATED OR SUBSIDIARY COMPANIES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE; LOSS OF PROFIT; LOSS OF USE; THE CLAIMS OF THIRD PARTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DENTISTS AND DENTAL HYGIENISTS; AND COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT OR SERVICES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

**Description générale (fig. 1)**

- A Capuchon de voyage
- B Tête de brosse remplaçable
- C Bague de serrage amovible
- D Bouton marche/arrêt
- E Couvercle du compartiment à piles
- F 2 piles alcalines AA (incluses)

**MISES EN GARDE IMPORTANTES****LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**

La brosse à dents Sonicare® a été spécialement conçue pour une utilisation sûre et efficace. Néanmoins, suivez toujours les mesures de sécurité fondamentales lors de l'utilisation de tout produit électrique, surtout en présence d'enfants.

**AVERTISSEMENTS**

- 1 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- 2 Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.
- 3 Consultez votre dentiste avant d'utiliser ce produit si vous avez subi une chirurgie buccale ou gingivale au cours des 2 derniers mois.
- 4 Consultez votre dentiste si vos gencives saignent anormalement après vous être brossé les dents avec cet appareil ou si le saignement persiste après une semaine d'utilisation.
- 5 Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin traitant ou le fabricant du dispositif implanté avant utilisation. Sonicare a fait l'objet de tests et est conforme aux normes de sécurité concernant les dispositifs électromagnétiques.
- 6 N'utilisez que des piles alcalines AA dans cet appareil.

- 7 Évitez d'utiliser une tête de brosse dont les soies sont écrasées ou courbées. Des soies endommagées peuvent se détacher au cours du brosseage. Pour éviter cela, remplacez la tête de brosse tous les trois mois ou avant en cas d'apparition d'usure.
- 8 Si votre dentifrice préféré contient du peroxyde d'hydrogène, du bicarbonate de soude ou tout autre bicarbonate (commun dans les dentifrices à action blanchissante), il est important que vous nettoyez soigneusement votre tête de brosseage avec et du savon après chaque utilisation.
- 9 Ce produit n'est conçu que pour le nettoyage des dents, des gencives et de la langue. Toute autre utilisation est à proscrire. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- 10 Sonicare est un appareil prévu pour des soins personnels et ne doit pas être utilisé pour plusieurs patients dans les cabinets ou établissements dentaires.
- 11 Cessez d'utiliser cet appareil s'il vous semble endommagé de quelque façon que ce soit (tête de brosseage ou manche). Ce produit ne contient pas de pièces remplaçables (autre que les piles amovibles). En cas de réparation, consultez le chapitre «Renseignements sur le Service Consommateurs» dans le mode d'emploi et communiquez avec l'un de nos représentants.

**CONSERVEZ CES CONSIGNES****Renseignements sur le Service Consommateurs**

Si vous avez des questions après avoir lu ce mode d'emploi, n'hésitez pas à communiquer avec le Service Consommateurs ou à visiter notre site Web.

**Service Consommateurs**

1 800 682-7664 (Amérique du Nord). Si vous appelez de l'extérieur de l'Amérique du Nord, communiquez avec le Service Consommateurs Philips de votre pays.

**Sites Web**

www.sonicare.com (Amérique du Nord)  
www.philips.com (à l'extérieur de l'Amérique du Nord)

**Avant l'utilisation****Installation/remplacement des piles**

Assurez-vous que vos mains et la brosse à dents sont bien sèches avant d'insérer les piles.

La brosse à dents Sonicare e3000 fonctionne avec deux (2) piles AA alcalines de 1,5 V.

- 1 Retirez le couvercle du compartiment à piles de la partie inférieure du manche, en tirant sur la partie antidérapante (fig. 2).
  - 2 Veillez à respecter la polarité des piles indiquée à l'intérieur du manche (fig. 3).
  - 3 Insérez les piles dans le manche. (fig. 4)
  - 4 Poussez fermement le couvercle du compartiment à piles sur le manche jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché (fig. 5).
- Pour éviter tout dommage dû à une fuite des piles :

*Remarque : N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil.*

*Remarque : N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées.*

*Remarque : Retirez toujours les piles usées de l'appareil.*

*Remarque : Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un mois ou plus.*

Si ce produit est utilisé pour des essais cliniques, utilisez des piles alcalines neuves.

Durant les essais cliniques, les piles doivent être remplacées au moins toutes les 6 semaines.

**Fixation de la tête de brosse**

- 1 Alignez l'avant de la tête de brosse avec l'avant du manche de la brosse à dents. (fig. 6)
- 2 Tournez la bague de serrage de la tête de brosseage dans le sens des aiguilles d'une montre et vissez-la fermement. Si la tête de brosseage vibre pendant l'utilisation, resserrez la bague (fig. 7).

**Utilisation de l'appareil****Conseils utiles**

- Pour éviter les éclaboussures, placez la tête de brosseage dans votre bouche avant de mettre votre brosse à dents Sonicare en marche et arrêtez-la avant de la retirer de votre bouche.
- Il se peut que vous ressentiez un léger picotement après avoir utilisé une brosse à dents électrique telle que la Sonicare pour la première fois. Cette sensation sera moins forte au fur et à mesure que vous vous habituerez à la brosse à dents Sonicare.

**Technique de brosseage**

Suivez ces étapes simples pour tirer le maximum de votre expérience de brosseage.

- 1 Avant de mettre l'appareil en marche, placez les soies de la tête de brosseage sur le rebord gingival à un angle de 45 degrés (fig. 8).
  - 2 Tenez la poignée en serrant légèrement, mettez l'appareil en marche et déplacez doucement les soies en effectuant un petit mouvement circulaire, de manière à ce que les soies les plus longues passent entre vos dents. Après quelques secondes, faites glisser les soies vers la section suivante. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez terminé le cycle de brosseage de 2 minutes.
  - 3 Afin d'optimiser l'efficacité de la brosse à dents Sonicare, exercez une légère pression et laissez-la faire le brosseage pour vous, sans froter.
  - 4 Pour vous assurer que vous brossez uniformément toutes vos dents, divisez votre bouche en quatre sections : dents du haut face externe, dents du haut face interne, dents du bas face externe et dents du bas face interne. Commencez par la première section (dents du haut face externe) et brossez pendant 30 secondes avant de passer à la deuxième section (dents du haut face interne). Brossez ensuite chacune des deux autres sections pendant 30 secondes jusqu'à ce que les 2 minutes soient écoulées (fig. 9).
  - 5 À la fin du cycle de brosseage de 2 minutes, vous devrez broser pendant quelque temps la zone de mastication de vos dents (fig. 10).
  - 6 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre la brosse à dents en marche ou pour l'arrêter.
- Vous pouvez aussi broser votre langue, la brosse à dents en marche ou non, au choix.

**Conseils d'utilisation pour divers soins bucco-dentaires**

- **Élimination des taches sur les dents**  
Afin de mieux pouvoir éliminer les taches, brossez les surfaces tachées plus longtemps.
- **Appareil orthodontique (fig. 8)**  
Placez la brosse à un angle de 45 degrés, entre les boîtiers et le rebord gingival. En appliquant une légère pression, déplacez doucement les soies en effectuant un petit mouvement circulaire de manière que les soies les plus longues passent

entre vos dents pendant 2 secondes. Tournez (faites rouler) ensuite doucement le manche de la brosse de manière que les soies puissent nettoyer le boîtier et le reste de la dent, puis glissez les soies vers la dent suivante. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez brossé toutes les dents. Veuillez noter que les têtes de brosse s'usent plus rapidement lorsqu'elles sont utilisées sur un appareil orthodontique.

► **Restaurations dentaires (travail dentaire)**  
Utilisez la brosse à dents Sonicare sur les restaurations dentaires (p. ex. : les implants, les jaquettes, les couronnes, les ponts et les obturations) comme vous le feriez sur les surfaces de dents naturelles. Passez les soies autour de toutes les surfaces de restauration pour bien les nettoyer.

## ■ Caractéristiques

### Fonction Smartimer® Arrêt automatique après 2 minutes

- Tous les modèles Sonicare sont munis de la fonction Smartimer, qui règle automatiquement la durée à 2 minutes, temps de brosse recommandé par les dentistes.
- Après 2 minutes, la fonction Smartimer arrêtera automatiquement votre brosse à dents Sonicare.
- Si vous souhaitez effectuer une pause ou arrêter le brosse pendant le cycle de 2 minutes, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt et la fonction Smartimer reprend là où vous avez arrêté.

*Remarque : La fonction Smartimer se remettra automatiquement au début du cycle de 2 minutes si le brosse est interrompu pendant 30 secondes ou plus.*

## ■ Nettoyage

Si vous suivez ces étapes simples, vous pourrez vous brosser les dents sans souci pendant des années :

- 1 Rincez la tête de brosse et les poils après chaque utilisation. Laissez la tête de brosse sécher à l'air libre uniquement.
- 2 Nettoyez la tête de brosse au moins une fois par semaine, y compris sous la bague de serrage.
- 3 Retirez la bague de serrage en appuyant légèrement sur le joint d'étanchéité en caoutchouc (fig. 11).

**N'utilisez pas d'objet pointu pour appuyer sur le joint d'étanchéité car vous pourriez l'endommager.**

4 Pour remettre la bague de serrage en place, faites-la glisser sur la tête de brosse, puis tirez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (fig. 11).

5 Nettoyez le manche périodiquement à l'aide d'un savon doux et d'un chiffon humide.

**REMARQUE : Les têtes de brosse et l'appareil ne doivent jamais être mis au lave-vaisselle.**

## ■ Entreposage

Si vous prévoyez ne pas utiliser la brosse à dents pour une période de temps prolongée (plus d'un mois), nettoyez-la et rangez-la dans un endroit frais et sec, et retirez les piles.

## ■ Remplacement

### Tête de brosse

Pour un résultat optimal, les têtes de brosse Sonicare devraient être remplacées tous les 3 mois. Utilisez uniquement les têtes de brosse de la série « e » de Sonicare pour le modèle e3000.

## ■ Environnement

- Ce symbole indique que Philips recommande de recycler les piles alcalines AA usées (fig. 12).

## ■ Garanties

### Restrictions de garantie

Ce qui n'est pas couvert par la garantie :

- Les têtes de brosse;
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, de l'abus, de la négligence ou des modifications
- Les modifications qui sont dues à l'usage normal comme l'écaillage, les rayures, les abrasions et les décolorations
- Les piles de rechange

### GARANTIES IMPLICITES

PHILIPS GARANTIT SES PRODUITS POUR UNE PÉRIODE DE DEUX ANS APRÈS LA DATE D'ACHAT. SI UN PRODUIT PRÉSENTE DES DÉFAUTS DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION, PHILIPS LE RÉPARERA OU LE REMPLACERA À SES FRAIS SI UNE PREUVE SUFFISANTE EST FOURNIE, UN REÇU PAR EXEMPLE, ET QUI ATTESTE QUE LA DATE À LAQUELLE LE SERVICE EST DEMANDÉ EST COMPRISE DANS LA PÉRIODE DE GARANTIE. L'UTILISATION DE PIÈCES DE RECHANGE NON AUTORISÉES ANNULERA CETTE GARANTIE.

- SI VOUS ÊTES EN AMÉRIQUE DU NORD, APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1 800 682-7664. SINON, COMMUNIQUEZ AVEC LE CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE PHILIPS DE VOTRE PAYS.
- SITES WEB : [www.sonicare.com](http://www.sonicare.com) (AMÉRIQUE DU NORD) ou [www.philips.com](http://www.philips.com) (HORS AMÉRIQUE DU NORD).

LA GARANTIE N'EST PAS APPLICABLE SI L'APPAREIL ET (OU) LES PIÈCES DE L'APPAREIL SONT SUJETS À L'USURE, PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS, DE PAR LEUR NATURE, COMME DES PIÈCES CONSOMMABLES OU SONT FAITS DE VERRE.

LA GARANTIE N'EST PAS APPLICABLE SI LES DOMMAGES SONT CAUSÉS PAR UNE UTILISATION INCORRECTE, UN ENTRETIEN INADÉQUAT (P. EX. UNE PIÈCE BLOQUÉE PAR DU CALCAIRE) OU SI L'APPAREIL A FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR DES TIERS NON AUTORISÉS PAR PHILIPS DAP.

### RESTRICTION DES RECOURS

NI LA SOCIÉTÉ PHILIPS ORAL HEALTHCARE, INC. NI AUCUNE DE SES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES OU FILIALES NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES POUR DES DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE LA GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE FAUTE DÉLICTUELLE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE. DE TELS DOMMAGES COMPRENNENT, SANS S'Y LIMITER, UNE PERTE D'ÉCONOMIES OU DE REVENUS; UNE PERTE DE PROFITS; UNE PERTE DE JOUISSANCE; LES REVENDICATIONS DE TIERS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DENTISTES ET HYGIÉNISTES DENTAIRE; AINSI QUE LE COÛT D'ÉQUIPEMENTS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT. COMME CERTAINS ÉTATS NE RECONNAISSENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, LES RESTRICTIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.