


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą

www.philips.com/welcome

ID555

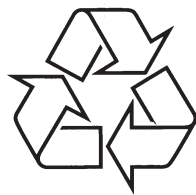

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: <http://www.philips.com>

Telefonas su Auto atsakikliu

Įspėjimas

Naudokite tik įkraunamas baterijas.

Prieš pradėdami naudotis rageliu, įkraukite jį 24 valandas.

1	Svarbu	4	8	Papildomi nustatymai	29
1.1	Elektros energijos reikalavimai	4	8.1	“Easy Call“ funkcija	29
1.2	Saugumo informacija	4	8.2	Ijungti/ Išjungti konferencinį režimą	29
1.3	Suderinamumas	5	8.3	“Call barring“ funkcija (skambučio ribojimas)	29
1.4	Atitikimas GAP standartui	5	8.4	Pakeiskite pagrindinį PIN kodą	30
1.5	Perdirbimas ir išmetimas	5	8.5	Registravimas	31
1.6	Elektriniai, Magnetiniai ir Elektromagnetiniai Laukai (EMF)	5	8.6	Išregistravimas	32
2	Jūsų telefonas	6	8.7	Šalies pasirinkimas	32
2.1	Ką rasite dėžutėje	6	8.8	Išjungimo perkrovimas	32
2.2	Telefono apžvalga	7	8.9	Gamykliniai nustatymai	33
2.3	Ragelio paveikslukai	9	8.10	“Auto Prefix“ nustatymas	33
2.4	Bazinės stotelės apžvalga	10	8.11	Pakeisti atsijungimo laiką	34
3	Pradžia	11	8.12	Skambinimo Režimo pakeitimas (priklauso nuo šalies)	34
3.1	Bazinės stotelės prijungimas	11	8.13	Pirmojo skambučio nustatymas	34
3.2	Telefono instaliavimas	12	9	Tinklo paslaugos	35
3.3	Pasveikinimo režimas	12	9.1	Skambučių peradresavimas	35
3.4	Meniu struktūra	13	9.2	Balso paštas	36
4	Naudojimasis telefonu	16	9.3	Informacijos paslauga	36
4.1	Skambinimas	16	9.4	Perskambinimas	36
4.2	Atsiliepimas į skambutį	16	9.5	Atšaukti perskambinimą	36
4.3	Skambučio užbaigimas	16	9.6	Sulaikyti ID	37
5	Kitos telefono funkcijos	17	10	Telefono Auto atsakiklis	38
5.1	Ragelio Ijungimas/ Išjungimas	17	10.1	Pranešimų išklauskymas	38
5.2	Klaviatūros užrakinimas/ atrakinimas	17	10.2	Visų pranešimų ištrynimasis	40
5.3	Teksto arba numerio įvedimas	17	10.3	Atsiliepimo režimo nustatymas	40
5.4	Vykstantis pokalbis	17	10.4	Asmeninė išeinanti žinutė	41
5.5	Laukiantis pokalbis	18	10.5	Ijungti arba Išjungti auto atsakiklį naudojantis telefono rageliu	41
5.6	Skambinančiojo identifikavimas (CLI)	18	10.6	Auto atsakiklio nustatymai	42
5.7	Telefonų knygutės naudojimas	18	10.7	Skambučio peržiūra	43
5.8	Rinktų numerių sąrašo naudojimas	21	11	Techniniai duomenys	44
5.9	Skambučių registro naudojimas	22	12	Dažniausiai užduodami klausimai	44
5.10	“Intercom“ (vidinių pokalbių) naudojimas	23			
5.11	Ragelio paieška	24			
6	Asmeniniai nustatymai	25			
6.1	Ragelio pavadinimo keitimas	25			
6.2	Ragelio skambėjimas	25			
6.3	Ekrano kalbos pakeitimas	25			
6.4	Kontrasto lygio nustatymas	26			
6.5	Automatinio ragelio padėjimo funkcijos Ijungimas/ Išjungimas	26			
7	Laikrodžio ir Žadintuvo nustatymai	27			
7.1	Datos ir laiko nustatymas	27			
7.2	Datos ir laiko formato nustatymas	27			
7.3	Žadintuvo nustatymas	28			
7.4	Žadintuvo tono nustatymas	28			

1 SVARBU

Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. Instrukcijose rasite svarbią informaciją ir naudingas pastabas.

1.1 Elektros energijos reikalavimai

- Šiam produktui reikalinga 100-240 voltų įtampa. Jeigu yra elektros sutrikimų, tai įrenginys gali neveikti.
- Elektros tinklas yra pavojingas. Jeigu norite pilnai išjungti telefoną, pilnai ištraukite laidą iš elektros tinklo. Elektros rozetė turi būti lengvai pasiekiamas.
- Tikslu įtampa klasifikuojama pagal TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip numatyta EN 60-950 standarte.

⚠ Įspėjimas

Jeigu norite išvengti gedimų ar žalos:

- Pakrovėjas ar baterijos negali liestis su metaliniais objektais.
- Neatidarinėkite įrenginio, nes jame yra aukšta įtampa.
- Nenaudokite kitokios baterijos nei baterija, kuri pateikiama kartu su produktu arba kurią rekomenduoja Philips: sprogimo pavojus.
- Naudokitės tik pridėtais laidais.
- Naudokite tik su pateiktomis baterijomis:
 - a) TCL, PL-043043, Li-ion polimerų baterija, 3.7V 500mAh
 - b) Mcnair, MC-163-500, Li-ion polimerų baterija, 3.7V 500mAh
- Naudokite su pateiktais adapteriais:

Bazinė Stotelė

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7.5V 500mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7.5V 500mA

Krovimo įrenginys

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7.5V 150mA
- B) Electronic Sales Ltd, IW157, 7.5V 150mA

1.2 Saugumo informacija

- Laisvų rankų funkcijos įjungimas labai stipriai padidina garsą ausinėje, įsitikinkite kad ragelis nėra per arti jūsų ausies.
- Jeigu elektros energija dingsta, naudodamiesi šiuo įrenginiu jūs negalėsite išsikviesti pagalbos. Jūs turite naudotis kitomis alternatyvomis, kad paskambintumėte pagalbos tarnyboms.
- Nelaikykite šio telefono tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prie šilumą skleidžiančių šaltinių.
- Nenumeskite savo telefono ir neleiskite, kad ant jo užkristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo tirpalų, tokių kaip alkoholis, amoniakas, benzinas ar šveičiamųjų detalių turinčių tirpalų
- Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kuriose egzistuoja elektros šoko tikimybė.
- Pasistenkite, kad jūsų telefonas nesiliestų su labai smulkiais objektais. Nes tai gali pažeisti garso kokybę ir patį telefoną.
- Neleiskite, kad ant pakrovėjo patektų skysčio.
- Šalia esantys veikiančios mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.

Apie veikimo ir laikymo temperatūras:

- Naudokitės įrenginiu tokiose vietose, kur temperatūra tarp 0 ir 35°C (32 ir 95°F).
- Laikykite įrenginį tokiose vietose, kur temperatūra tarp -20 ir 45°C (-4 ir 113°F).
- Jeigu naudojate įrenginį kai patalpoje temperatūra yra žema, tai baterijų veikimo laikas gali sutrumpėti.


12 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Garsas

Ragelis neskamba

Patikrinkite, ar **RING VOLUME** nėra nustatytas ant OFF, įsitikinkite, kad ekrane nerodomas  paveikslukas (daugiau informacijos 6.2.1 skyriuje).

Skambinantysis manęs negirdi

Mikrofonas gali būti užtildytas: pokalbio metu spauskite 

Nėra jungimo tono

- Nėra elektros tiekimo. Patikrinkite sujungimus.
- Baterijos išsikrovė: pakraukite baterijas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Blogas linijos kabelis: naudokite tik pridėtą kabelį.
- Reikia linijos adapterio: prijunkite adapterį prie kabelio.

Skambinantysis mane blogai girdi

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Bazinė stotelė turi būti bent vieno metro atstumu nuo elektroninių įrenginių.

Garso trikdžiai televizoriuje ar radijuje

- Patraukite bazinę stotelę ir adapterių kuo toliau.

Įrenginys

Neveikia klaviatūra

- Atrakinkite savo klaviatūrą: budėjimo režime ilgai spauskite  mygtuką.

Ilgą pokalbio metu ragelis įkaista

- Tai yra normalu. Ragelis pokalbio metu naudoja energiją.

Ragelio nepavyksta priregistruoti prie bazinės stotelės

- Prie bazinės stotelės negalima registruoti daugiau nei 5 ragelių.
- Išimkite ir vėl įdėkite ragelio baterijas.
- Bandykite dar kartą, išjungdami ir vėl prijungdami bazinę stotelę prie elektros tinklo ir atlikite registravimo procedūrą.
- Įsitikinkite, kad įvedėte teisingą pagrindinį PIN kodą (gamykliškai nustatytas kodas yra 0000).


Nerodomas skambinančiojo numeris

- Paslauga nėra įjungta: patikrinkite, ar esate užsisakę tokią paslaugą.

Negaliu pakeisti balso pašto nustatymų

- Šiuos nustatymus administruoja paslaugos tiekėjas, o ne pats telefonas. Kreipkitės į tinklo paslaugos tiekėją.

Bloga garso kokybė ir mirksi paveikslukas

- Vidinis telefono veikimo spektras yra 50 metrų, o išorinis 300 metrų. Kai tik išeinatė iš priėmimo zonos, pradeda mirksėti  paveikslukas.

Mano ragelis vis sugrįžta į budėjimo režimą

- Jeigu ilgai nei 30 sekundžių nespaudžiate jokie mygtuko, tai ragelis automatiškai grįžta į budėjimo režimą. Jis grįš į budėjimo režimą ir tuo atveju, jeigu padėsite ragelį ant bazinės stotelės.

Nebegaliu išsaugoti įrašų telefonų knygelėje, rodomas užrašas MEMORY FULL!

- Ištrinkite bent keletą įrašų, nes atmintis jau pilna.

Pagrindinis PIN kodas yra neteisingas!

- Gamykliškai nustatyta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000.
- Perkraukite ragelį, kad grąžintumėte gamykloje nustatytą PIN kodą (daugiau informacijos 8.8 skyriuje).

Atsakiklis nebeįrašinėja pranešimų

- Atmintis yra pilna: ištrinkite senas žinutes.
- Įjungtas režimas ANSWER ONLY (tik atsiliėpimas). Išjunkite šį režimą ir įjunkite ANSWER & REC. režimą (apie tai skaitykite 10.3 skyriuje).

Neveikia nuotolinis pasiekimas

- Įjunkite nuotolinio pasiekimo funkciją (apie tai daugiau skaitykite 10.6.2 skyriuje).

Nuotolinio pasiekimo metu telefonas išsijungia

- Tai reiškia, kad per 8 sekundes nesuveidėte pagrindinio PIN kodo. Dar kartą suveskite kodą per 8 sekundes.

Atsakiklis sustojo, nors pranešimas dar nėra baigtas

- Tai reiškia, kad atmintis yra pilna. Ištrinkite senas žinutes.

11 TECHNINIAI DUOMENYS

Ekranas

- Progressive LCD apšvietimas

Bendros telefono funkcijos

- Dvigubo režimo skambinančiojo vardo ir numerio identifikavimas.
- 15 polifoninių tono melodijų.

Telefonų knygutė, Rinktų numerių ir Skambučių registro sąrašas

- Telefonų knygutėje saugoma iki 200 įrašų.
- Rinktų numerių sąrašas saugoma iki 20 įrašų.
- Skambučių registre saugoma iki 50 įrašų.

Baterija

- 1 Li-ion Polimerų 500 mAh baterija.

Radio techniniai duomenys

- Dažnis: 1880 - 1900 MHz
- Maksimali išvesties galia: 250 mW

Energijos suvartojimas

- Energijos suvartojimas budėjimo režime: apie 800mW

Svoris ir Matmenys

- Ragelis: 74 gramai.
- 114 x 13 x 43 mm (Aukštis x Gylis x Plotis).
- Bazinė stotelė: 143 gramai.
- 70 x 85 x 128 mm (Aukštis x Gylis x Plotis).

Temperatūra

- Veikimui: tarp 0 ir 35° C (nuo 32 iki 95° F).
- Laikymui: tarp -20 ir 45° C (nuo -4 iki 113° F).

Drėgnumas

- Veikimui: iki 95% kai 40°C
- Laikymui: iki 95% kai 40°C

12 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

www.philips.com/support

Šiame skyriuje rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie savo telefoną.

Sujungimas

Ragelis neįsijungia!

- Pakraukite baterijas: padėkite ragelį ant bazinės stotelės po keleto minučių ragelis įsijungs.

Ragelis nesikrauna!

- Patikrinkite sujungimus

Krovimo metu nemirksi paveikslukas

- Baterija pilnai pakrauta: nėra reikalo krauti bateriją.
- Blogas baterijos kontaktas: atsargiai pajudinkite ragelį.
- Nešvarūs kontaktai: nuvalykite baterijų kontaktus su alkoholiu sudrėkintu skudurėliu.
- Naudojatės netinkamomis baterijomis. Naudokitės tik tokiomis baterijomis (įkraunamos Li-ion tipo), kurios yra pateiktos, kitaip yra nutekėjimo rizika.

Skambučio metu nutrūko pokalbis

- Pakraukite baterijas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.

Ragelis yra ne ryšio zonoje

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.

Ekране rodomas užrašas "Warning Batt." (įspėjimas apie baterijas)

- Naudojatės netinkamomis baterijomis. Naudokitės tik tokiomis baterijomis (įkraunamos AAA tipo), kurios yra pateiktos, kitaip yra nutekėjimo rizika.

Nustatymas

Ragelyje rodoma ..SEARCHING ir mirksi paveikslukas

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė įjungta.
- Perkraukite įrenginį ir vėl pradėkite registravimą (daugiau informacijos 31 puslapyje)

1 SVARBU

1.3 Suderinamumas

Philips užtikrina, jog šis įrenginys atitinka Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir normas. Šis produktas gali būti jungiamas su analoginių telefonų tinklais tose šalyse, kurios nurodytos ant įpakavimo. Suderinamumo deklaracija rasite www.p4c.philips.com.

1.4 GAP standartas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus, nepriklausomai nuo modelio. Jūsų ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti nepasiekiamos tuo atveju, jeigu jūs naudojate kitu rageliu nei pateiktasis ID555.

Jeigu norite preregistruoti ragelį prie kitokio gamintojo bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus 33 puslapyje.

Jeigu prie ID555 bazinės stotelės norite preregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą (33 puslapis), toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

1.5 Perdirbimas ir išmetimas

Senų produktų atsikratymo taisyklės:

WEEE (2000/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktais yra atsikratoma nekenkiant gamtai ir žmonių sveikatai. Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurias galima perdirbti.

Neišmeskite šio produkto su įprastomis namų šiukšlėmis.

Sužinokite apie vietines elektros produktų, kurie pažymėti šiuo ženklu, atsikratymo taisykles:



Naudokitės viena iš šių atsikratymo galimybių:

- Atsikratykite visu produktu (laidais, kištukais ir priedais) nurodytose WEEE surinkimo vietose.
- Jei nusiperkate naują produktą, pakeisiantį analogišką seną, senąjį galite visą gražinti pardavėjui. Pagal WEEE reikalavimus jis turi jį priimti.

Baterijų atsikratymo taisyklės:

Nemeskite baterijų su kitomis namų apyvokos atliekomis.



Įpakavimas:

Philips specialiais simboliais pažymi produktus, kuriuos galima išmesti arba perdirbti.



Atitinkama suma yra sumokėta nacionalinei perdirbimo sistemai.

Taip pažymėtas įpakavimas yra perdirbamas.

1.6 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

2 JŪSŲ TELEFONAS

Sveikiname įsigijus šį Philips įrenginį.

Užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

2.1 Ką rasite dėžutėje



Ragelį



Bazinę stotelę




Baterijos dureles



1 Li-ion perkraunamą bateriją



Elektros tiekimo įrenginį



Linijos kabelį/ laidą*



Naudojimosi instrukcijas



Garantiją



Greito naudojimosi gidą

Pastaba

*Linijos adapteris gali būti supakuotas atskirai nuo linijos kabelio, ieškokite jo dėžutėje tokiu atveju sujunkite adapterį su kabeliu ir tik tada junkite į lizdą.

Jeigu jūs perkate įrenginį su daugiau ragelių, tai jūs papildomai rasite vieną ar kelis ragelius, elektros tiekimo įrenginius ir papildomas baterijas.

10 AUTO ATSAKIKLIS

10.6.2.2 Auto atsakiklio valdymas iš kito telefono

- Iš kito telefono skambinkite sau į namus.
 - Atsakiklis atsilepia ir jūs girdite pasveikinimo žinutę.
- Per 8 sekundes spauskite # tame telefone, kuriuo skambinate ir įveskite nuotolinio pasiekimo kodą (jis toks pats kaip ir pagrindinis PIN kodas).
 - Jeigu pasiekimo kodas yra neteisingas, išgirsite neigimo toną. Tokiu atveju jūs galite bandyti vėl įvesti teisingą pasiekimo kodą.
 - Jeigu per 10 sekundžių nesuversite reikalingo kodo, auto atsakiklis išsijungs.
 - Jeigu kodas yra teisingas- išgirsite patvirtinimo kodą.
 - Naujos žinutės bus automatiškai grojamos ir grojimas automatiškai sustos, kai naujų žinučių nebeliks.

Pastaba

Jeigu nėra naujų žinučių- niekas nebus grojama.

Šioje lentelėje aprašyta, kaip pasiekti atitinkamas funkcijas nuotolinio pasiekimo metu:

Spausti	Veiksmas
	Vieną kartą spauskite, kad pakartotumėte dabartinę žinutę, arba spauskite du kartus, kad išgirstumėte buvusią žinutę.
	Groti seną žinutę
	Eiti prie sekančios žinutės
	Ištrinti dabartinę žinutę.
	Ijungti auto atsakiklį.
	Sustabdyti dabartinės žinutės grojimą.
	Išjungti auto atsakiklį.
	Įveskite nuotolinio pasiekimo kodą, jei atsakiklis įjungtas ir girdite išeinančią žinutę.

10.7 Skambučio peržiūra

10.7.1 Skambučio peržiūra ragelyje

Skambučio peržiūros metu (jeigu ragelyje įjungta skambučių peržiūros funkcija) galite girdėti žinutę tuo metu kai skambinantysis ją įrašinėja. Jūs galite nuspręsti ar norite atsileipti į skambutį.

Pagal nutylėjimą ši funkcija yra išjungta.

- Budėjimo režime spauskite , judėkite su iki **ANSWER MACHINE** ir spauskite **SELECT**, tada judėkite su iki **SETTINGS** ir spauskite **SELECT**, tada judėkite su iki **HS SCREENING** ir spauskite **SELECT**.
- Su judėkite iki **ON** arba **OFF** ir spauskite **SELECT**.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

10.7.2 Skambučio “peržiūra” ragelyje

Galite naudotis arba mygtuku, norėdami pareguliuoti garsiakalbio garsumą skambučio “peržiūros” metu. Nustačius žemiausią garsumo lygį skambučio “peržiūra” išsijungs.

- Budėjimo režime spauskite , judėkite su iki **ANSWER MACHINE** ir spauskite **SELECT**, tada judėkite su iki **SETTINGS** ir spauskite **SELECT**, tada judėkite su iki **VOICE LANGUAGE** ir spauskite **SELECT**.
 - Pasirinkta kalba rodoma paryškintai.
- Judėkite su iki norimos kalbos ir spauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

10.6 Auto atsakiklio nustatymai

10.6.1 Suskambėjimų atidėjimas

Jūs galite nustatyti suskambėjimų skaičių prieš įsijungiant auto atsakikliui. Jūs galite pasirinkti nuo 3 iki 8 suskambėjimų prieš atsiliepiant atsakikliui, arba pasirinkite Economy nustatymą. Gamykliškai nustatyta, kad atsakiklis įsijungia po 5 suskambėjimų.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSWER MACHINE** ir spauskite  **SELECT**, tada spauskite , kad pasirinktumėte **SETTINGS** ir spauskite  **SELECT**. Tada spauskite  **SELECT**, kad pasiektumėte **RING DELAY** (skambučių atidėjimas).
2. Su  pasirinkite norimą skambučių atidėjimo nustatymą (nuo 3 iki 8 arba Economy). Ir spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

* Patarimas

Economy nustatymas gali jums padėti, kai esate toli ir norite patikrinti ar yra naujų pranešimų skambindami iš kito telefono (nuotolinio pasiekimo metu). Jeigu atsakiklyje yra naujų pranešimų, tai po 3 suskambėjimų išgirsite išeinančią žinutę. Jeigu naujų žinučių nėra, tai išeinanti žinutė prasidės po 5 suskambėjimų. Jeigu norite patikrinti ar yra naujų žinučių, galite padėti ragelį po 4 suskambėjimų.

10.6.2 Nuotolinis pasiekimas

Jeigu esate toli nuo namų, jūs vis tiek galite patikrinti atsakiklyje gautas žinutes iš kito telefono. Kai tik pradėsite skambinti į savo namus, iš karto įveskite nuotolinio pasiekimo kodą*, taip jūs galėsite išgirsti savo atsakiklyje esančias žinutes. Jūs galite pasiekti įvairias funkcijas naudodamiesi to telefono, kuriuo skambinate, mygtukais. Jūs galite išklaudyti, ištrinti žinutes arba įjungti/išjungti atsakiklį.

☰ Pastaba


Gamykloje nustatyta, jog ši funkcija yra išjungta.

* Nuotolinio pasiekimo kodas (jis yra toks pats kaip ir pagrindinis PIN kodas) apsaugo jūsų žinutes nuo svetimų žmonių. Daugiau informacijos rasite 10.6.2.2 skyriuje.

10.6.2.1 Įjungti/išjungti nuotolinį pasiekimą

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSWER MACHINE** ir spauskite  **SELECT**, tada spauskite , kad pasirinktumėte **SETTINGS** ir spauskite  **SELECT**. Tada spauskite , kad pasiektumėte **REMOTE ACCESS** (nuotolinis pasiekimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ACTIVATE** arba **DEACTIVATE** (įjungti arba išjungti) ir spauskite  **SELECT**.
 - Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.

2.2 Telefono peržiūra

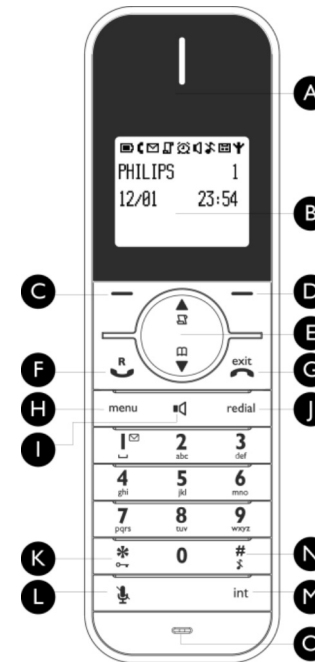

A Ausinė

B Ekranas

Daugiau informacijos apie ekrano paveikslukus rasite 9 puslapyje.

C Kairysis Minkštasis mygtukas

Pasirinkite funkciją, kurį rodoma ekrane virš šio mygtuko.

Skambučio metu: Pradėkite antrąjį skambinimą, eikite į telefonų knygutę arba perkelkite skambučių. Įjunkite apšvietimą.

D Dešinysis Minkštasis mygtukas

Pasirinkite funkciją, kurį rodoma ekrane virš šio mygtuko.

Įjunkite apšvietimą.

E Judėjimo mygtukai

Budėjimo režime: Judėkite į viršų, kad pasiektumėte skambučių registrą, judėkite žemyn, kad pasiektumėte Telefonų knygutę.

Skambučio metu: Judėkite aukštyn/ žemyn kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą ausinėje ir garsiakalbio garsą.

Koregavimo režime: Judėkite aukštyn/ žemyn, kad eitumėte prie buvusio ar tolimesnio simbolio.

Kituose režimuose: Judėkite aukštyn/ žemyn meniu sąraše, eikite prie buvusio ar tolimesnio telefonų knygutės, rinkytų numerių ar skambučių registro įrašo.

F Pokalbio mygtukas

Budėjimo režime: Atsiliepkite į vidinį ar išorinį skambučių.

Skambučio metu: Įjunkite perskambinimo funkciją. Kituose režimuose: Skambinkite pasirinktu numeriu iš telefonų knygutės, rinkytų numerių ar skambučių registro sąrašo.

G Ragelio padėjimo mygtukas

Budėjimo režime: Ilgai spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

Skambučio metu: Padėti ragelį (nutraukti pokalbį). Kituose režimuose: Sugrįžti į budėjimo režimą.


H Meniu mygtukas

Budėjimo režime: Eiti į pagrindinį meniu.

I Garsiakalbio mygtukas

Budėjimo režime: Įjungti garsiakalbį ir rinkti numerį. Atsiliepti į įeinantį skambučių naudojantis laisvų rankų režimu.

Skambučio metu: Įjungti arba išjungti garsiakalbį.

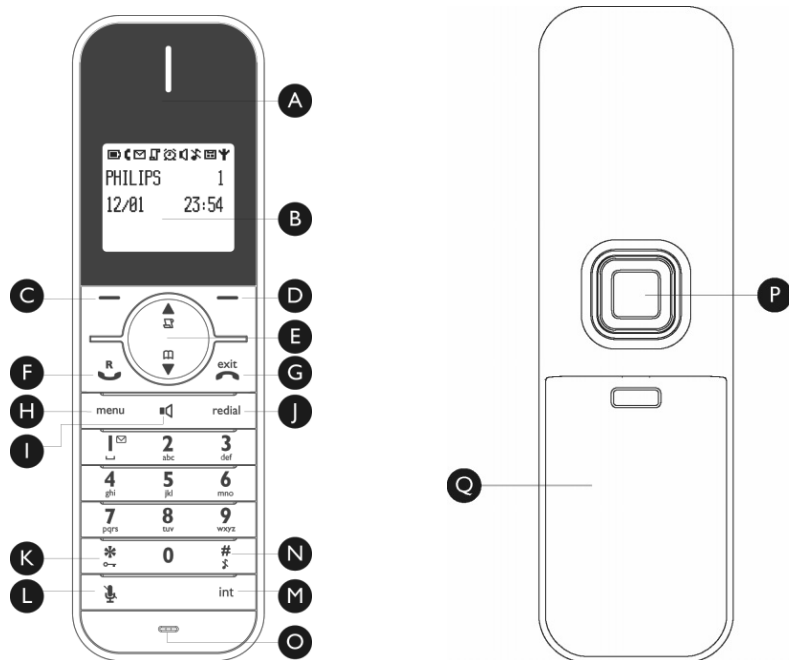

J Perskambinimo mygtukas

Budėjimo režime: Pasiekti Rinktų numerių sąrašą.

K Klaviatūros užrakinimo mygtukas

Budėjimo režime: Įterpti *. Spauskite ilgai, kad užrakintumėte arba atrakintumėte klaviatūrą.

Skambučio metu: Įterpti *.

L Mikrofono išjungimo mygtukas

Skambučio metu: užtildyti/ vėl grąžinti ragelio mikrofono veikimą.

M Skambučio perkėlimo ir Vidinio/konferencinio pokalbio mygtukas

Budėjimo režime: Pradėkite vidinį pokalbį.

Skambučio metu: Užlaikyti liniją (pokalbį) ir ieškoti kito ragelio. Spauskite ilgai, kad pradėtumėte konferencinį pokalbį tarp vidinio ir išorinio skambučių.

N Skambučio įjungimo/ išjungimo mygtukas

Pauzės mygtukas

Budėjimo režime: Įterpti #. Spauskite ilgai, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skambėjimą.

Skambučio metu: Įterpti #.

Išankstinio rinkimo metu: Spauskite ilgai, kad įterptumėte pauzės simbolį "P".

Koregavimo režime: Spauskite ilgai, kad pasirinktumėte tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių.

O Mikrofonas

P Garsiakalbis

Q Baterijų durelės

Pavojus

Laisvų rankų funkcijos įjungimas gali labai stipriai padidinti garsumą ausinėje. Įsitikinkite kad ragelis nėra per arti jūsų ausies.

10.4 Asmeninė išeinanti žinutė

10.4.1 Įrašykite asmeninę išeinančią žinutę

Jūs galite įrašyti asmeninę išeinančią žinutę. Tokia žinutė pakeis gamykloje nustatytą žinutę. Jeigu norite vėl grąžinti gamykloje nustatytą išeinančią žinutę, tiesiog ištrinkite savo asmeninę žinutę. Jeigu norite įrašyti naują žinutę, tiesiog įrašykite ją senajai žinutei "ant viršaus".

1. Budėjimo režime spauskite , tada judėkite su , kad pasiektumėte **ANSWER MACHINE** ir spauskite **SELECT**. Judėkite su , kad pasirinktumėte **RECORD OGM** ir spauskite **SELECT**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ANSWER & RECORD** arba **ANSWER ONLY** režimą ir spauskite **SELECT**.
3. Judėkite su , kad pasirinktumėte **RECORD OGM** ir spauskite **SELECT**.
4. Spauskite **SAVE**, kad išsaugotumėte.
 - *Dabar įrašyta žinutė bus grojama ir ekranas sugrįš į buvusį meniu. Jeigu norite sustabdyti šios žinutės išklausymą, spauskite **OK**.*

Pastaba

Maksimali išeinančios žinutės trukmė yra 2 minutės.

10.4.2 Asmeninės išeinančios žinutės grojimas

1. Budėjimo režime spauskite , tada judėkite su , kad pasiektumėte **ANSWER MACHINE** ir spauskite **SELECT**. Judėkite su , kad pasirinktumėte **RECORD OGM** ir spauskite **SELECT**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ANSWER & RECORD** arba **ANSWER ONLY** režimą ir spauskite **SELECT**.
3. Spauskite **SELECT**, kad pasirinktumėte **PLAY**.
 - *Prasideda įrašytos žinutės grojimas ir jūs grįžtate į buvusį meniu.*

10.4.3 Asmeninės išeinančios žinutės ištrynimasis


1. Budėjimo režime spauskite , tada judėkite su , kad pasiektumėte **ANSWER MACHINE** ir spauskite **SELECT**. Judėkite su , kad pasirinktumėte **RECORD OGM** ir spauskite **SELECT**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ANSWER & RECORD** arba **ANSWER ONLY** režimą ir spauskite **SELECT**.
3. Su judėkite iki **DELETE** ir spauskite **SELECT**.
 - *Žinutė ištrinta.*

10.5 Įjungti arba išjungti auto atsakiklį naudojantis telefono rageliumi

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSWER MACHINE** ir spauskite **SELECT**, tada spauskite , kad pasirinktumėte **ANSWER ON/OFF** ir spauskite **SELECT**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ON** (įjungta) arba **OFF** (išjungta) ir spauskite **SELECT**.
 - *Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.*







10 AUTO ATSAKIKLIS

* Patarimas

Jūs galite išklaudyti žinutes ir spausdami  budėjimo režime, tada su  judėkite iki **ANSWER MACHINE** ir spauskite  **SELECT**, tada dar kartą spauskite  **SELECT**, kad patektumėte į **PLAY** meniu.

10.1.3 Senų pranešimų išklausymas per ragelį

Jūs galite išklaudyti senas žinutes, jeigu nėra naujų žinučių. Grojimas prasidės nuo anksčiausiai įrašytos žinutės ir sekančios žinutės bus grojamos iki galo, kol nebeliks neišklaustyų.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSWER MACHINE** ir spauskite  **SELECT**, tada spauskite  **SELECT**, kad patektumėte į **PLAY** (grojimo) meniu.
2. Spauskite  **SELECT**.
 - *Grojimas prasidės nuo anksčiausiai įrašytos žinutės.*
3. Žinutės grojimo metu, jūs galite spauskite , kad pasirinktumėte norimas galimybes (apie šias galimybes skaitykite 39 puslapyje).







10.2 Visų pranešimų ištrynimasis

☰ Pastaba

Neišklaudytos žinutės nebus ištrintos.








⚠ Įspėjimas

Ištrintos žinutės nebegali būti sugrąžintos.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSWER MACHINE** ir spauskite  **SELECT**, tada spauskite , kad pasirinktumėte **DELETE ALL** (ištrinti viską) ir spauskite  **SELECT**.
2. Ekrane matote užrašą **DELETE ALL** (ištrinti viską). Spauskite  **OK** kad ištrintumėte visas žinutes.
 - *Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.*

10.3 Atsiliepimo režimo nustatymas

Jūs galite pasirinkti du atsiliepimo režimus: **ANSWER Only** (tik atsiliepimas) arba **ANSWER and Record** (atsiliepti ir įrašyti). Gamykloje nustatyta, jog įjungtas **ANSWER & RECORD** režimas, tai reiškia, kad skambinantysis gali palikti pranešimą. Jūs galite įjungti **ANSWER ONLY** režimą, tokiu atveju skambinantysis negalės palikti pranešimo.


1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasiektumėte **ANSWER MACHINE** ir spauskite  **SELECT**, tada spauskite , kad pasirinktumėte **ANSWER MODE** ir spauskite  **SELECT**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ANSWER & RECORD** arba **ANSWER ONLY** režimą ir spauskite  **SELECT**.
 - *Atsiliepimo režimas jau nustatytas.*









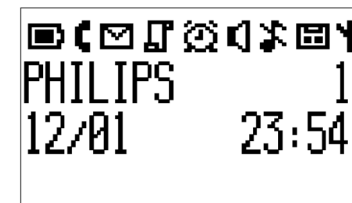

☰ Pastaba

Priklausomai nuo režimo, kurį jūs pasirinkote, jūs išeinanti nustatyta žinutė bus grojama tada, kai atsakiklis užfiksuoja įeinantį skambutį. Išeinančios žinutės kalba priklauso nuo kalbos nustatymų (apie kalbos nustatymus skaitykite 12 puslapyje).

2 JŪSŲ TELEFONAS


2.3 Ragelio paveiksliukai



-  Nurodo, jog baterija pilnai įkrauta. Paveiksliukas mirksės krovimo metu arba baterijai išsikrovus.
-  Nurodo, jog baterija visiškai išsikrovė.
-  Nurodo, jog vidinis pokalbis yra sujungiamas arba sulaukytas. Kai jums skambina, šis paveiksliukas mirksi.
-  Gavote naują balso pašto pranešimą. Jeigu yra neperskaitytų pranešimų, šis paveiksliukas mirksi.
-  Jūs matote šį paveiksliuką, kai pasiekiate skambučių registrą. Jeigu yra naujų praleistų skambučių, šis paveiksliukas mirksi.
-  Matote šį paveiksliuką, kai įjungtas žadintuvas.
-  Matote šį paveiksliuką, kai įjungtas garsiakalbis.
-  Matote šį paveiksliuką, kai esate išjungę skambučio garsą.
-  Rodoma, kai įjungtas auto atsakiklis. Šis paveiksliukas mirksi tuo atveju, jeigu pilna auto atsakiklio atmintis.
-  Nurodo, jog jūsų ragelis yra priregistruotas ir yra bazinės stotelės diapazone. Šis paveiksliukas mirksi, jeigu ragelis yra už bazinės stotelės diapazono arba ieško stotelės.

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.4 Bazinės stotelės peržiūra

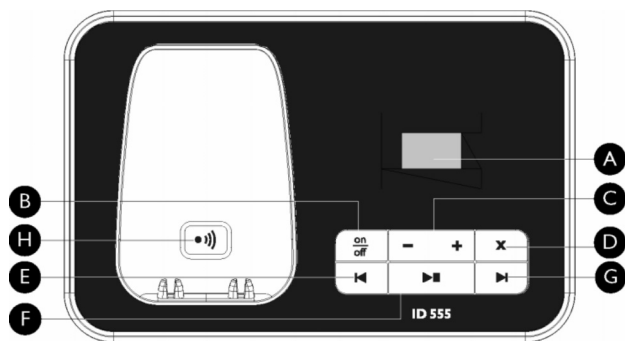


A Pranešimų/ žinučių skaičiuoklė

Mirksi: rodomas naujų pranešimų skaičius.

Nemirksi: rodomas senų pranešimų skaičius.

Mirksi dvi juostelės: tai reiškia, jog atmintis yra pilna.

Kai spaudžiate , rodomas garsumo lygis (L0 - L5)

Žinutės klausymo metu rodo jos numerį.

B Įjungimo/ išjungimo mygtukas

Budėjimo režime: trumpai spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte auto atsakiklį.

C Garsumo mygtukai

Žinutės grojimo metu padidina/ sumažina garsiakalbio garsumą.

Yra 5 garsumo lygiai.

Jeigu garsiakalbio garsumas nėra išjungtas, tai veikia ir skambučio peržiūros funkcija.

D Ištrynimo mygtukas

Žinutės grojimo metu galite ištrinti tą žinutę.

Ilgai spauskite, kad ištrintumėte visas žinutes (kai atsakiklis yra budėjimo režime). Neperskaitytos žinutės nebus ištrintos.

E Buvusios žinutės/ žinutės pakartojimo mygtukas

Jeigu žinutės grojimo metu spaudžiate šį mygtuką du kartus, tai pereisite prie buvusios žinutės. Jeigu žinutės grojimo metu spaudžiate šį mygtuką vieną kartą, tai pakartosite šią žinutę.

F Play/Stop mygtukas

Išklausyti žinutes (anksčiausiai įrašyta bus grojama pirmiausiai).

Sustabdyti žinučių klausymą.

G Sekančios žinutės mygtukas

Žinutės grojimo metu galite pereiti prie sekančios žinutės.


H Pasieškso mygtukas





Ragelio paieška. Page handset.
















Ilgai spauskite, kad pradėtumėte registravimo procedūrą.

10 AUTO ATSAKIKLIS

10.1.2. Naujų pranešimų išklausymas per ragelį

Vėliausiai įrašyta žinutė yra paleidžiama pirmiausiai per garsiakalbį. Kai visi nauji pranešimai jau yra išklausyti, atsakiklis sustos ir  paveiksliukas nebemirksės.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su , kad pasirinktumėte **ANSWER MACHINE** ir spauskite 
SELECT, tada spauskite  **SELECT** dar kartą, kad patektumėte į **PLAY** (grojimo/ išklausymo) meniu.
2. Žinutės grojimo metu jūs galite:


Reguluoti garsumą	Spauskite  mygtuką.
Sustabdyti grojimą	Spauskite  STOP .
Pakartoti	Spauskite  OPTION , tada su  judėkite iki REPEAT ir spauskite  SELECT .
Toliau esantis pranešimas	Spauskite  OPTION , tada su  judėkite iki NEXT ir spauskite  SELECT .
Prieš tai esantis pranešimas	Spauskite  OPTION , tada su  judėkite iki PREVIOUS ir spauskite  SELECT .
Ištrinti pranešimą	Spauskite  OPTION , tada su  judėkite iki DELETE ir spauskite  SELECT .
Perkelti išklausymą į ragelio ausinę	Spauskite  mygtuką.

10 AUTO ATSAKIKLIS

Jūsų auto atsakiklis įrašo pranešimus tuo atveju, jeigu į skambutį nebuvo atsiliepta. Atsakiklis gali įrašyti iki 99 pranešimų. Įrašai gali trukti iki 30 minučių (įskaitant ir asmeninę išeinančią žinutę).








Jūs galite naudotis bazinės stotelės mygtukais tam, kad naudotumėtės pagrindinėmis atsakiklio funkcijomis: žinučių klausymas, žinučių trynimasis, garsumo reguliavimas. Kiekvienos funkcijos aprašymą galite rasti 10 puslapyje, skyriuje "Bazinės stotelės apžvalga".

Ragelyje taip pat galite rasti atsakiklio nuotolinio pasiekimo meniu. Taip pat yra meniu skirtas atsakiklio nustatymams.

Spauskite  bazinėje stotelėje, kad įjungtumėte atsakiklį (jeigu jis išjungtas). Taip pat jūs galite naudotis rageliu, kad įjungtumėte atsakiklį (apie tai plačiau skaitykite 41 puslapyje, skyriuje "Įjungti arba Išjungti auto atsakiklį naudojantis telefono rageliu").

10.1 Pranešimų išklausymas


10.1.1. Auto atsakiklio valdymo mygtukai, esantys ant bazinės stotelės

Mygtukai ant bazinės stotelės	Aprašymas
	Spauskite, norėdami įjungti/ išjungti auto atsakiklį.
	Spauskite, norėdami išklausti pranešimą arba jį sustabdyti.
	Spauskite, norėdami ištrinti pranešimą. Spauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes, norėdami ištrinti visus pranešimus budėjimo režime.
	Spauskite vieną kartą, norėdami pranešimo grojimo metu jį "paleisti" dar kartą nuo pradžių. Spauskite du kartus, norėdami pranešimo grojimo metu grįžti prie prieš tai esančio pranešimo.
	Spauskite, norėdami peršokti klausomą pranešimą ir išklausti toliau esantį pranešimą.
	Spauskite, norėdami sumažinti (-) arba padidinti (+) garsiakalbio garsumą klausymosi metu.
	Spauskite, norėdami atlikti ragelio paiešką. Spauskite ir palaikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes, norėdami pradėti registracijos procedūrą.

3 PRADŽIA

3.1 Bazinės stotelės prijungimas

1. Statykite bazinę stotelę šalia prijungimo prie linijos ir prie elektros tinklo.
2. Prijunkite linijos laidą ir elektros tiekimo laidą prie atitinkamų lizdų, esančių bazinės stotelės galinėje dalyje.

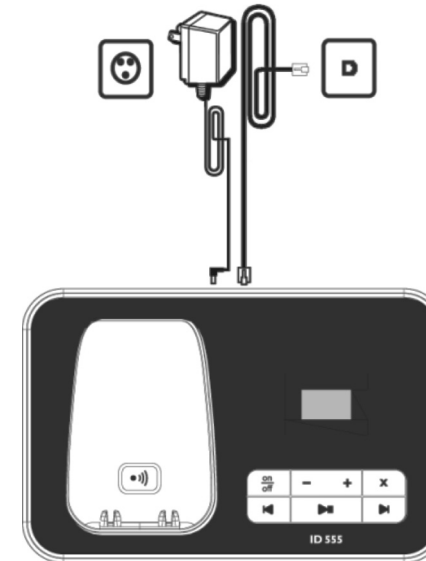

3. Kitus linijos laido ir elektros laido galus prijunkite prie atitinkamų lizdų.

Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

Dėmesio

Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyviniai spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidaus ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.

Įspėjimas

Bazinė stotelė neturi Įjungimo ir Išjungimo mygtuko. Bazinė stotelė įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitinkinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamas.

Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui.

Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

3.2 Bazinės stotelės kabinimas


Bazinę stotelę jūs galite kabinti ant sienos. Norėdami tai padaryti sekite žemiau aprašytomis instrukcijomis:

3 PRADŽIA

3.2.1 Baterijų įdėjimas

Visada naudokite pateiktą Li-ion įkraunamą bateriją. Jeigu naudosite kitokias baterijas, yra rizika, kad jos gali nutekėti.

1. Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.



2. Įdėkite baterijas pagal nurodymus ir uždarykite baterijų skyrelio dangtelį.



3.3.2 Baterijų krovimas

⚠ Įspėjimas

Prieš naudodamiesi ragelį pirmą kartą, būtina pakraukite ragelį bent 24 valandas. Kai baterijos išsikrauna, ekranėlyje matysite mirksintį paveiksluką ir girdėsite perspėjimo signalą. Jeigu baterijos visiškai išsikrovė, telefonas išsijungs ir nebus išsaugotos jokios tuo metu vykdytos funkcijos.

1. Pastatykite ragelį ant bazinės stotelės kroviklio. Jeigu ragelis įstatytas teisingai, išgirsite signalą.
2. Krovimo metu mirksi baterijų paveikslukas
3. Kai ragelis pilnai pakrautas, baterijos paveikslukas

ⓘ Pastaba

Normalus baterijos veikimo laikas yra 3 pilni įkrovimo ir išsikrovimo ciklai (daugiau nei 15 valandų), taigi tai yra apie 12 valandų pokalbių ir 150 valandų budėjimo.

3.3 Pasveikinimo režimas

ⓘ Pastaba

Priklausomai nuo jūsų šalies, jūs galite nematyti WELCOME ekrano. Tokiu atveju jums nereikės pasirinkti savo šalies/ operatoriaus/ kalbos nustatymų. Jūs galite skambinti ir atsilipti į skambučius be jokio kalbos pasirinkimo.

Kitu atveju po keleto minučių krovimo, įvairiomis kalbomis pamatysite užrašą "WELCOME". Sekite toliau aprašytais žingsniais, kad nustatytumėte savo telefoną.

1. Judėkite su būdami WELCOME, kol pasieksite norimą kalbą, tada spauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte savo šalį.
3. Spauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 - *Jūsų telefono linijos nustatymai ir meniu automatiškai suderinami pagal pasirinktą šalį.*
 - *Apie datos ir laiko nustatymus skaitykite 27 puslapyje.*
 - *Dabar galite naudotis savo telefonu.*

ⓘ Pastaba

Net ir nepasirinkę savo šalies jūs galite skambinti ir priimti skambučius. Pasveikinimo režimas vėl atsiras po skambučio.

* Patarimas

Savo šalies nustatymus galėsite pakeisti, kada tik panorėsite (daugiau informacijos rasite skyriuje 8.7 "Šalies pasirinkimas"). Jeigu 15 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, ragelis automatiškai sugrįš į budėjimo režimą. Jeigu padedate ragelį ant bazinės stotelės, ragelis taip pat automatiškai pereis į budėjimo režimą.

9 TINKLO PASLAUGOS

9.5.2 Įjungti perskambinimo atšaukimą

1. Spauskite , su eikite prie **NETWORK SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**, su eikite prie **CANCEL CALL BACK** (Atšaukti perskambinimą) ir spauskite **SELECT**.
2. Spauskite **SELECT** norėdami aktyvuoti.
 - *Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.*
3. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

9.6 Sulaikyti ID

9.6.1 Nustatymas

1. Spauskite , su eikite prie **NETWORK SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**, su eikite prie **Withhold ID** (Sulaikyti ID) ir spauskite **SELECT**.
2. Su eikite prie Settings (Nustatymai) ir spauskite **SELECT**.
3. Įveskite reikalingą numerį ID sulaikymui ir spauskite **OK**.

9.6.2 Įjungti ID sulaikymą

1. Spauskite , su eikite prie **NETWORK SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**, su eikite prie **Withhold ID** (Sulaikyti ID) ir spauskite **SELECT**.
2. Spauskite **SELECT** norėdami aktyvuoti.
 - *Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.*
3. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

9.2 Balso paštas

Ši funkcija leidžia skambintojui palikti balso pranešimą, kai jūs negalite arba nenorite atsilipti į skambutį. Šios funkcijos galimybė priklauso nuo šalies ir tinklo paslaugų užsakymo. Dažnu atveju už tokių žinučių gavimą imamas papildomas mokestis, nes žinutės saugomos tinkle, o ne ragelyje. Susisiekite su savo tinklo administratoriumi jei norite gauti daugiau informacijos.

9.2.1 Nustatyti balso pašto numerį

1. Spauskite **menu**, su **☺** eikite prie **NETW. SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**. Su **☺** eikite prie **VoiceMail 1** (Balso paštas 1) arba **VoiceMail 2** (Balso paštas 2) ir spauskite **SELECT**.
2. Su **☺** eikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **SELECT**.
3. Paredaguokite balso pašto numerį ir spauskite **OK**.

9.2.2 Ijungti balso paštą

1. Spauskite **menu**, su **☺** eikite prie **NETW. SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**. Su **☺** eikite prie **VoiceMail 1** (Balso paštas 1) arba **VoiceMail 2** (Balso paštas 2) ir spauskite **SELECT**.
2. Spauskite **SELECT** norėdami įjungti paslaugą.
 - *Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.*
3. Kai numeris surenkamas, spauskite **OK** norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

9.3 Informacijos Paslauga (Info Service)

9.3.1 "Info Service" funkcijos aktyvavimas

1. Spauskite **menu**, su **☺** eikite prie **NETW. SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**, su **☺** eikite prie **INFO 1** arba **INFO 2** ir spauskite **SELECT**.
2. Spauskite **SELECT** norėdami įjungti paslaugą.
 - *Bus surinktas Telefono numeris pasirinktai paslaugai.*
3. Kai numeris surenkamas, spauskite **OK**, kad sugrįžtumėte į budėjimo režimą.

9.4 Perskambinimas

9.4.1 Nustatymas

1. Spauskite **menu**, su **☺** eikite prie **NETW. SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**, su **☺** eikite prie **CALL RETURN** (Perskambinimas) ir spauskite **SELECT**.
2. Su **☺** eikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **SELECT**.
3. Įveskite reikiamą perskambinimo numerį ir spauskite **OK**.

9.4.2 Ijungti perskambinimą

1. Spauskite **menu**, su **☺** eikite prie **NETW. SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**, su **☺** eikite prie **CALL RETURN** (Perskambinimas) ir spauskite **SELECT**.
2. Spauskite **SELECT** norėdami įjungti paslaugą.
 - *Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.*
3. Kai numeris surenkamas, spauskite **OK** norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

9.5 Atšaukti perskambinimą


9.5.1 Nustatymas

1. Spauskite **menu**, su **☺** eikite prie **NETW. SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite **SELECT**, su **☺** eikite prie **CANCEL CALL BACK** (Atšaukti perskambinimą) ir spauskite **SELECT**.
2. Su **☺** eikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **SELECT**.
3. Įveskite reikalingą numerį perskambinimo atšaukimui ir spauskite **OK**.


3.4 Meniu struktūra

Lentelėje apačioje nurodyta jūsų telefono meniu struktūra.

Spauskite **menu**, kad pamatytumėte pagrindinį meniu. Naudokitės judėjimo mygtukais **☺**, kad judėtumėte po meniu ir spauskite **☺**, jeigu norite pasirinkti atitinkamą galimybę/ nustatymą.

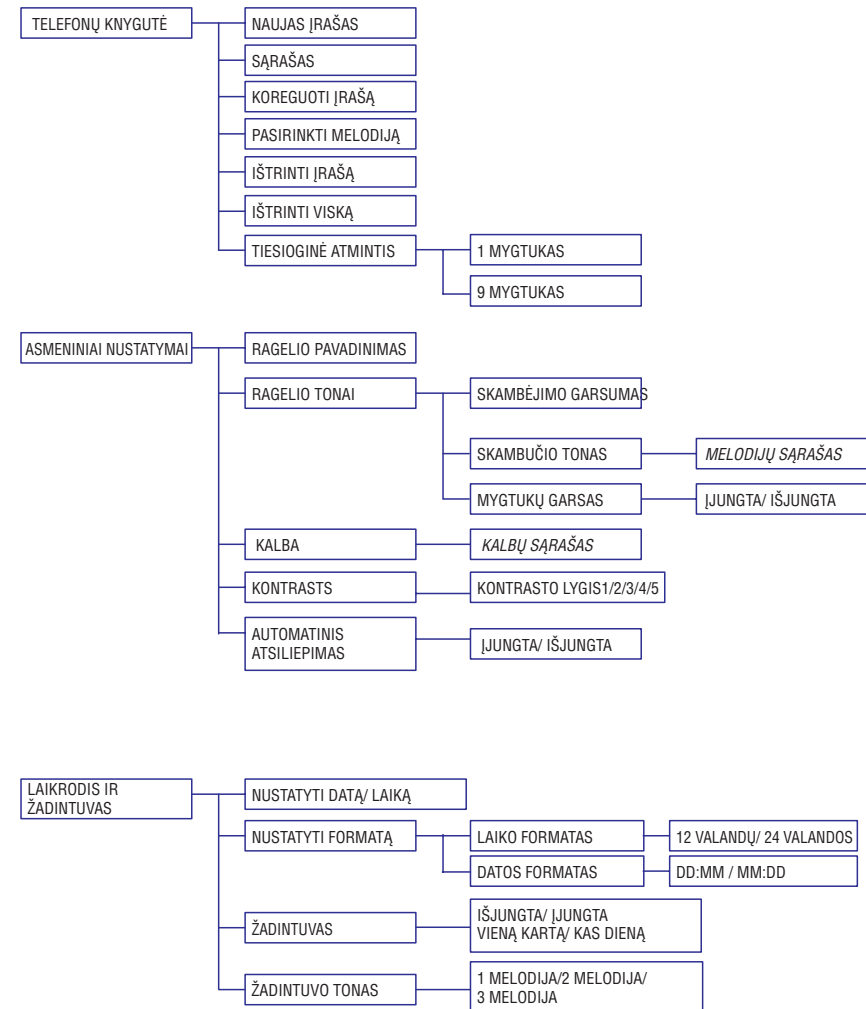

3 PRADŽIA

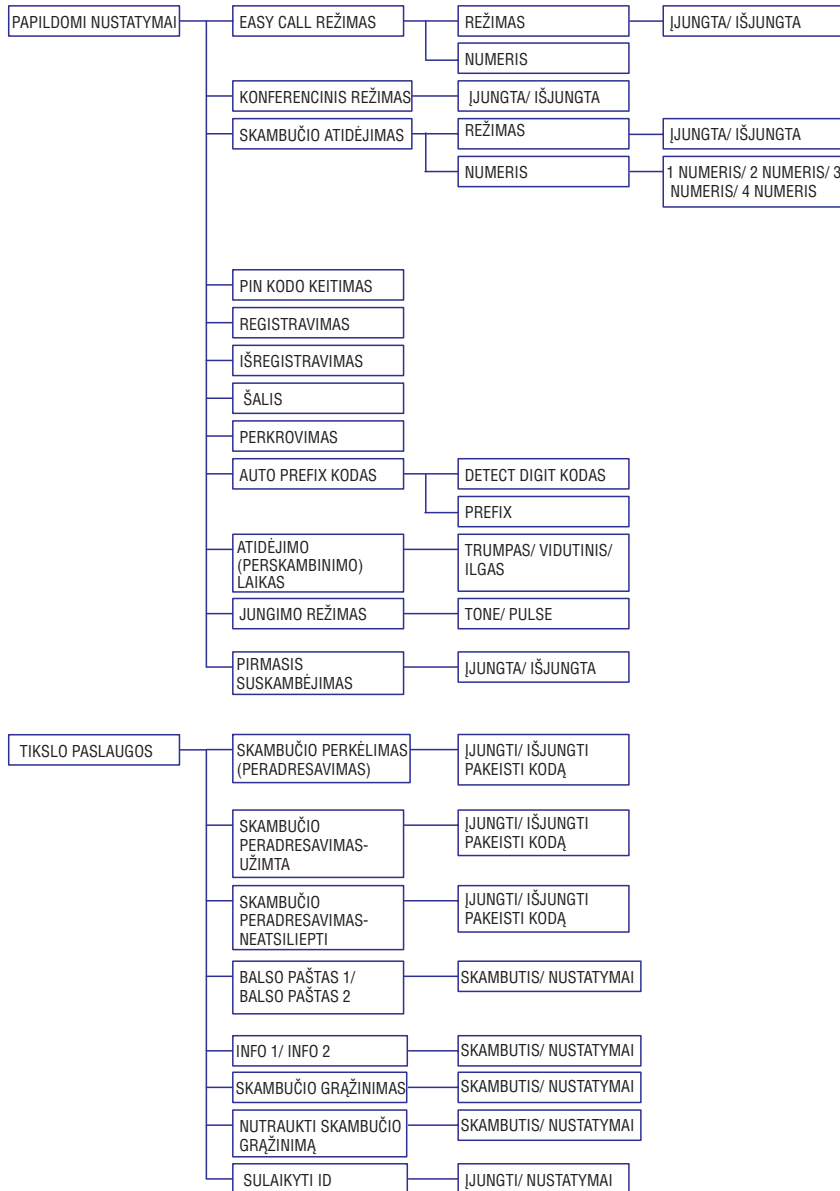

9 TINKLO PASLAUGOS

Šis meniu leidžia jums patogiai pasiekti, įjungti ar išjungti kai kurias tinklo paslaugas, priklausomai nuo šalies / užsakymo. Susisiekiate su savo ryšio tiekėjo norėdami gauti daugiau informacijos apie šias paslaugas.

Gamykliniai nustatymai, nustatyti jūsų telefone turėtų būti labiausiai tinkami jūsų šalies tinklui ir todėl jūs neturėtumėte jų keisti.






9.1 Skambučių peradresavimas

Jūs galite pasirinkti iš trijų skambučių peradresavimo galimybių: Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia.









9.1.1 Įjungti skambučių peradresavimą

☰ Pastaba

Kai ši funkcija įjungta, priklausomai nuo skambučių peradresavimo nustatymų, įeinantys skambučiai bus nukreipti į pasirinktą numerį.

1. Spauskite , su  eikite prie **NETW. SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite .
2. Su  eikite prie norimos skambučių peradresavimo galimybės (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns** - Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia) ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **OK** norėdami įjungti skambučių peradresavimą.
 - *Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.*
4. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

9.1.2 Išjungti skambučių peradresavimą

1. Spauskite , su  eikite prie **NETW. SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  eikite prie norimos skambučių peradresavimo galimybės (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns** - Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia) ir spauskite  **SELECT**.
3. Su  eikite prie Deactivate (Išjungti) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
 - *elefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.*
4. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.


9.1.3 Kodų/ numerio keitimas

1. Spauskite , su  eikite prie **NETW. SERVICES** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  eikite prie norimos skambučių peradresavimo galimybės (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns** - Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia) ir spauskite  **SELECT**.
3. Su  eikite prie **CHANGE CODES** ir spauskite  **SELECT** norėdami pakeisti numerį į kurį bus perkelti skambučiai.
4. Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.


8 PAPILDOMI NUSTATYMAI

☰ Pastaba





Jeigu nėra skaičių kodo (detect string), tada po paspaudimo, automatiškai bus pridėdamas prefix kodas tuo metu, kai vykdysite išankstinį numerio rinkimą.








Jeigu numeriai prasideda tokiais simboliais kaip *, ar P, prefix kodas nebus pridėdamas, net jei paspausite  .

8.11 Pakeisti jungimo laiką

Recall laikas (arba jungimo atidėjimas) tai toks laiko atidėjimas, po kurio linija išsijungs, jeigu paspausite  mygtuką. Laikas gali būti trumpas, vidutinis arba ilgas. Gamykloje nustatytas jungimo laikas geriausiai atitinka jūsų šalies nustatymus, todėl mes nesūlome keisti šį nustatymą.








☰ Pastaba

Šis nustatymas naudingas tada, kai naudojate tinklo paslaugomis. Tam tikrų paslaugų pasiekimas su  + ],  + ] (laukiantis skambutis, perkeltas skambutis..) priklauso nuo jungimo laiko nustatymų. Daugiau informacijos galite gauti iš tinklo tiekėjo.

1. Budėjimo režime spauskite  mygtuką, tada su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, su  judėkite iki **RECALL TIME** ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pasirinkite **SHORT**, **MEDIUM** arba **LONG** ir spauskite  **SELECT**, kad pavirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.








8.12 Jungimo režimo pakeitimas (priklauso nuo šalies)

Gamykloje nustatytas jungimo režimas geriausiai atitinka jūsų šalies nustatymus, todėl mes nesūlome keisti šio nustatymo.


1. Budėjimo režime spauskite  mygtuką, tada su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, su  judėkite iki **DIAL MODE** ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  judėkite iki **TONE** arba **PULSE** ir spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

8.13 Pirmojo suskambėjimo nustatymas

Jeigu ši funkcija išjungta, pirmasis suskambėjimas bus be garso. Tai naudinga tose šalyse, kuriuose linija identifikuojama tik po pirmo suskambėjimo. Tuo pačiu, jūsų telefonas neskambės ir tada kai gausite žinutę.

1. Budėjimo režime spauskite  , su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, tada su  judėkite iki **FIRST RING** ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  judėkite iki **ON** arba **OFF** ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

3 PRADŽIA

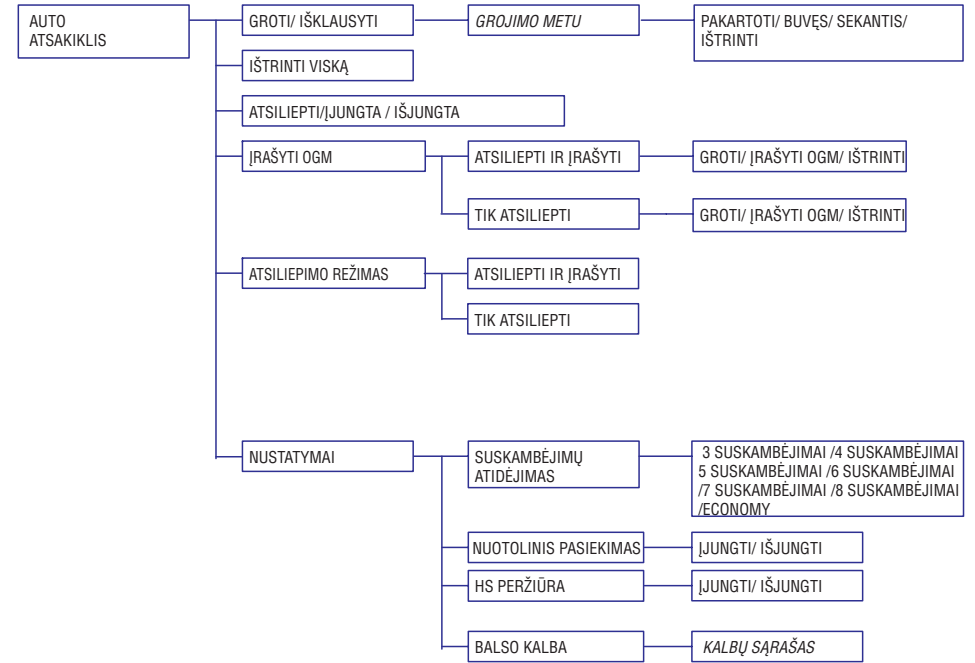

4 NAUDOJIMASIS TELEFONU

4.1 Skambinimas

4.1.1 Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 24 skaitmenų).
2. Spauskite arba .
 - *Prasideda skambinimas*

* Patarimas

Prieš vesdami numerį jūs galite įvesti kodą, daugiau apie tai skaitykite 33 puslapyje.

4.1.2 Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę arba pateksite į telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.
 - *Prasideda skambinimas*

4.1.3 Skambinimas iš perskambinimo /rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite budėjimo režime.
2. Spauskite , kad pasiektumėte rinktus numerius.
3. Spauskite arba , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.
 - *Prasideda skambinimas*

* Patarimas

Ragelyje išsaugomi 20 paskutinių rinktų numerių. Paskutinis rinktas numeris sąrašė bus rodomas pirmoje vietoje. Jeigu skambinusio numeris sutampa su telefonų knygoje esančiu vardu, tai matysite skambinusiojo vardą.

4.1.4 Skambinimas iš skambučių registro (ryšių duomenų) sąrašo

1. Spauskite , kai esate budėjimo režime.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte **CALL LIST** arba **ANSWER MACHINE** ir tada spauskite **SELECT**, kad patektumėte į atitinkamus meniu.
3. Su pasirinkite norimą įrašą.
4. Spauskite arba .
 - *Prasideda skambinimas*

☰ Pastaba

Norėdami matyti skambinančiojo numerį arba vardą sąrašė, iš savo paslaugų tiekėjo turite būti užsisakę Skambinančiojo linijos identifikavimo paslaugą (daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje "Skambučių registro naudojimas", 22 puslapyje).

4.1.5 Skambinimas iš telefonų knygutės

1. Spauskite , kai esate budėjimo režime.
2. Spauskite , kol pamatysite norimą telefono numerį.
3. Spauskite arba , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.
 - *Vyksta skambinimas.*

* Patarimas

Vietoje to, kad judėtumėte su mygtuku, jūs galite tiesiogiai įvesti pirmąjį asmens kuriam norite skambinti vardo raidę. Pavyzdžiui spauskite , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide A. Dar kartą spauskite , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide B ir t.t.

4.2 Atsiliepiamas į skambučių

Kai ragelis skamba, spauskite .

- *Vyksta pokalbis.*

☰ Pastaba

Įeinantis skambutis yra svarbiausias veiksmas. Jeigu jums skambina, tai tuo metu vykdomi telefono nustatymai ar kiti veiksmai bus sustabdyti.

⚠ Pavojus

Kai ragelis skamba, nelaikykite jo arti ausies, nes tai gali pakenkti jūsų klausai.

4.2.1 Laisvų rankų režimo įjungimas

Kai ragelis skamba, spauskite .

- *Įjungiamas garsiakalbis*

⚠ Pavojus

Laisvų rankų funkcijos įjungimas labai stipriai padidina garsą ausinėje, įsitikinkite kad ragelis nėra per arti jūsų ausies.

4.3 Skambučio užbaigimas

Pokalbio metu spauskite , taip užbaigsite pokalbį.

☰ Pastaba

Pokalbį galite užbaigti ir tiesiog padėdami ragelį ant bazinės stotelės (jeigu įjungta **AUTO HANG-UP** funkcija), daugiau informacijos apie tai rasite 26 puslapyje. Ši funkcija pagal nutylėjimą yra įjungta.

* Pastaba

Ragelio ekranėlyje apie 5 sekundes bus rodoma pokalbio trukmė.

8 PAPILDOMI NUSTATYMAI

8.9 Gamykliniai nustatymai

Ringer Volume (skambėjimo garsumas)	LEVEL 2 (2 Lygio)
Ringer Melody (skambėjimo melodija)	FLICK
Earpiece Volume (garsumas ausinėje)	VOLUME 3
Speaker Volume (garsialbalio garsumas)	VOLUME 3
Key Beep (mygtukų garsas)	ON (įjungtas)
Kontrastas	LEVEL 2
Automatinis ragelio pakėlimas	ON (įjungtas)
Žadintuvas	OFF (išjungtas)
Apribojimo režimas	OFF (išjungtas)
Easy call režimas	OFF (išjungtas)
Ragelio pavadinimas	PHILIPS
Data/Laikas	01-01; 00:00
Pagrindinis PIN kodas	0000
Konferencinis režimas	ON (įjungtas)

Auto atsakiklis

Atsiliepiamo režimas	ANSWER & RECORD
Suskambėjimų skaičius prieš atsiliepiant	5
Išeinanti žinutė	Nustatyta ANSWER & RECORD režimui
Peržiūra ekrane	OFF (išjungta)
Bazinės stotelės garsiakalbis	LEVEL 5
Nuotolinis pasiekimas	DEACTIVATED (išjungtas)

8.10 Auto Prefix nustatymas

Naudodamiesi šia funkcija, jūs galite įvesti kodą (prefix), kuris visada eis priekyje numerio, kuriuo skambinate (Daugiau informacijos rasite 16 puslapyje). Šia funkcija galite naudotis ir tada, kai norite tam tikru kodu (detect string) pakeisti pirmuosius telefono numerio skaičius išankstinio surinkimo metu. Skaičių kodas (detect string) gali būti sudarytas ne daugiau nei 14 skaičių, o auto prefix kodas iš ne daugiau nei 5 skaičių.







☰ Pastaba

Negalime garantuoti, kad ID555 tinkamas naudoti su visų tipų PABX.

1. Budėjimo režime spauskite , tada su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite **SELECT**, tada su judėkite iki **AUTO PREFIX** ir spauskite **SELECT**.
2. Ekrane matote užrašą **DETECT DIGIT**.
 - *Rodomas paskutinis įvestas skaičių kodas (detect string) (jeigu toks yra).*
3. Įveskite skaičių kodą (detect string) (iki 5 skaitmenų) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
4. Ekrane rodomas užrašas **PREFIX**.
 - *Rodomas paskutinis prefix kodas (jeigu toks yra).*
5. Įveskite Prefix kodą (iki 14 skaitmenų) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.*



8 PAPILDOMI NUSTATYMAI

8.6 Išregistravimas

1. Budėjimo režime spauskite , mygtuką, su  judėkite **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, tada su  judėkite iki **UNREGISTER** ir spauskite  **SELECT**.
2. Kai būsite paprašyti, įveskite pagrindinį pin kodą. Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.

Pastaba

Pagal nutylėjamą pagrindinis pin kodas yra 0000.

3. Judėkite su , kad pasirinktumėte to ragelio numerį, kurį norite išregistruoti ir spauskite  **SELECT**.
 - *Jeigu išregistravimas sėkmingas, tai išgirsite patvirtinimo toną ir ekrane matysite užrašą **UNREGISTERED**.*







Pastaba

Jeigu ilgiau nei 15 sekundžių su rageliu neatliekate jokių veiksmų, išregistravimo procedūra bus nutraukta ir ragelis sugrįš į budėjimo režimą.

Jeigu norite išregistruoti ragelį, kuris nepriklauso jūsų naujojo telefono (ID555) diapazonui, turite naudotis naujuoju savo telefonu (ID555), kad jį išregistruotumėte.

8.7 Šalies pasirinkimas

Šio meniu galimybės priklauso nuo jūsų šalies. Jūs galite pasirinkti kitokią šalį, nei pasirinkote WELCOME režimo metu.

1. Budėjimo režime spauskite , tada su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, tada su  judėkite iki **COUNTRY** ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  judėkite iki norimos šalies ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.*

Pastaba

Kai pasirinkote šalį, gamykliniai linijos nustatymai pagal šalį tuojau pat bus pritaikyti automatiškai (pavyzdžiui perskambinimo laikas, jungimo režimas, kalba ir t.t.).

8.8 Įrenginio perkrovimas







Naudodamiesi šia funkcija savo įrenginiui galite grąžinti gamyklinius nustatymus.

Įspėjimas

Po perkrovimo, visi asmeniniai nustatymai, skambučių registras ir rinktų numerių sąrašas bus ištrinti. Bet telefonų knygtės įrašai ir neperskaitytos žinutės liks nepakitę.


Pastaba

Gali būti, kad jums dar kartą teks sukonfigūruoti savo telefoną. Tokiu atveju po perkrovimo ekrane atsiras WELCOME režimas, daugiau informacijos apie tai 3.3 skyriuje.


1. Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, tada su  judėkite iki **RESETTINGS** ir spauskite  **SELECT**.
2. Ekrane atsiranda klausimas **RESET**“ (Perkrauti“). Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną.*
 - *Įrenginiui grąžinti gamykliniai nustatymai (daugiau informacijos apie gamyklinius nustatymus rasite 33 puslapyje).*

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.1 Ragelio įjungimas/ išjungimas





Daugiau nei 3 sekundes laikykite paspaudę , kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį.

5.2 Klaviatūros užrakinimas/ atrakinimas













Budėjimo režime ilgiau nei 2 sekundes laikykite paspaudę , kad užrakintumėte arba atrakintumėte klaviatūrą.

5.3 Teksto arba numerio įvedimas


Kai jūs pasirenkate teksto įvedimo langą, rinkitės raides spausdami mygtukus vieną ar keletą kartų. Pavyzdžiui įveskite vardą **“PAUL”**:

1. Vieną kartą spauskite  : **P**
2. Du kartus spauskite  : **PA**
3. Du kartus spauskite  : **PAU**
4. Tris kartus spauskite  : **PAUL**

Lentelėje matote kokius simbolius atitinka mygtukai

Mygtukai	priskirti simboliai
	Tarpelis 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 i Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; ' ! ; ? ç * + - % \ ^ ~
	Ilgai spauskite, kad perjungtumėte tarp mažųjų ir didžiųjų raidžių
	*


Patarimas

Spauskite  **BACK**, jeigu norite ištrinti paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

5.4 Vykstantis pokalbis



Kai kurios funkcijos yra pasiekiamos pačio pokalbio metu. Pavyzdžiui:

5.4.1 Garso ausinėje reguliavimas

Skambučio/ pokalbio metu naudokitės , kad pasirinktumėte garsumo lygį nuo **VOLUME 1** iki **VOLUME 3**.

5.4.2 Mikrofono garso išjungimas/ įjungimas

Kai mikrofonas yra užtildytas, jūsų pašnekovas jūsų negirdi.



1. Pokalbio metu spauskite , kad išjungtumėte mikrofono garsą.
2. Dar kartą spauskite , kad vėl įjungtumėte mikrofono garsą.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.4.3 Garsiakalbio režimo įjungimas arba išjungimas

⚡ Pavojus

Laisvų rankų funkcijos įjungimas labai stipriai padidina garsą ausinėje, įsitikinkite kad ragelis nėra per arti jūsų ausies.

1. Skambučio metu, spauskite , kad įjungtumėte garsiakalbio režimą.
2. Dar kartą spauskite , kad jį išjungtumėte.

5.4.4 Garsiakalbio garsumo reguliavimas

Laisvų rankų režime, skambučio metu spauskite  kad pasirinktumėte nuo **VOLUME 1** iki **VOLUME 5**.

5.4.5 Antrasis skambutis (priklausomai nuo užsakytų paslaugų)



Skambučio metu, spauskite  **OPTION** ir pasirinkite **START 2ND CALL**, kad sulaukytumėte dabartinį pokalbį ir pradėtumėte antrąjį išorinį pokalbį.

5.4.6 Telefonų knygutė





Skambučio metu spauskite  **OPTION** ir pasirinkite **PHONEBOOK**, kad pasiektumėte ir peržiūrėtumėte telefonų knygutės įrašus.

5.5 Laukiantis pokalbis

Jeigu jūs esate užsiskę pokalbio laukimo funkcija, tai jeigu vieno pokalbio metu jums skambina dar vienas asmuo, tai ausinėje išgirsite įspėjamąjį garsą. Jeigu esate užsiskę skambinančiojo atpažinimo paslaugą, tai matysite antrojo skambinančio asmens telefono numerį ar vardą. Daugiau informacijos jums gali suteikti paslaugų tiekėjas.

- Kai norite priimti antrąjį skambutį, spauskite  +  mygtukus, kad sulaukytumėte dabartinį skambutį ir atsilieptumėte į antrąjį.

ARBA

- Spauskite  + , kad baigtumėte dabartinį pokalbį ir atsilieptumėte į antrąjį.
- Spauskite  +  pakaitomis, norėdami kalbėti pakaitomis su abiem skambinančiais atskirai.

Čia aprašyti veiksmai gali skirtis priklausomai nuo jūsų tinklo.



ⓘ Pastaba

“Laukiančio“ skambučio indikatorius veiks 40 sekundžių. Skambučių sąrašė matysite informaciją apie praleistus skambučius. (Skaičiuokite skyrų “Skambučių registro naudojimas“ 22 p.).

5.6 Skambinančiojo Identifikavimas (CLI)

Skambinančiojo identifikavimas (CLI) - tai speciali paslauga, kurią turite užsisakyti iš savo tinklo paslaugų tiekėjo. Jeigu jūs užsiskėte šią paslaugą, įeinančio skambučio metu matysite skambinančiojo vardą arba telefono numerį. Jeigu šios paslaugos nesate užsiskę arba skambinantysis nenori atskleisti savo telefono numerio, nematysite jokių skambinančiojo duomenų. Daugiau informacijos apie šią paslaugą galite gauti iš savo tinklo paslaugų tiekėjo.









5.7 Telefonų knygutės naudojimas

Telefonų knygutėje galite išsaugoti iki 200 įrašų (10 iš jų gali būti tiesioginio pasiekimo numeriai nuo  iki ). Priklausomai nuo jūsų šalies mygtukas 1 ir mygtukas 2 gali būti naudojami Balso Pašto ir Informacijos paslaugos numerio pasiekimui. Kiekvienas įrašo telefono numeris gali būti sudarytas daugiausiai iš 24 skaitmenų, o vardas - daugiausiai iš 14 simbolių.

8 PAPILDOMI NUSTATYMAI

ⓘ Pastaba

Gamykloje nustatyta, kad jūsų ragelio pin kodas yra 0000. Jeigu pakeisite šį pin kodą, būtinai atsiminkite naujai išsaugotą kodą. Nepameskite pin kodo.

1. Budėjimo režime spauskite  tada su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, vėl su  judėkite iki **CHANGE PIN** ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite dabartinį pagrindinį pin kodą, o tada spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Įvestas Pin kodas bus rodomas žvaigždutėmis (*).*
3. Įveskite naują pin kodą ir spauskite  **OK**.
4. Dar kartą įveskite naują pin kodą ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte pakeitimą.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.*

ⓘ Pastaba

Jeigu pamiršote savo pin kodą, savo telefonui turėsite grąžinti gamyklinius nustatymus. Daugiau informacijos rasite “Įrenginio perkrovimas“ skyriuje apie gamyklinius nustatymus.







8.5 Registravimas

Toliau aprašytos procedūros turėsite atlikti su savo nepriregistruotu rageliu. Šios procedūros skirtos ID555 rageliui. Procedūros gali skirtis priklausomai nuo naudojamo ragelio. Tokiu atveju kreipkitės į ragelio, kurį naudojate papildomai, gamintoją. Prieš pradėdami naudotis papildomais rageliais, būtinai turite juos priregistruoti. Prie vienos bazinės stotelės galite registruoti ne daugiau nei 5 ragelius.

Norėdami registruoti ar išregistruoti ragelius, turėsite naudoti pagrindinį pin kodą.


ⓘ Pastaba

Pagal nutylėjimą, pagrindinis pin kodas yra 0000.

1. Spauskite ir apie 5 sekundes laikykite  mygtuką ant bazinės stotelės. Jūs išgirsite patvirtinimo garsą, kai stotelė bus pasiruošusi registravimui.
2. Ragelyje spauskite  mygtuką, tada su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, tada su  judėkite iki **REGISTER** ir spauskite  **SELECT**.

ⓘ Pastaba

Jeigu 10 sekundžių su rageliu neattiekite jokių veiksmų, registravimo procedūra bus nutraukta. Jeigu taip atsitiks, viską vėl teks pradėti nuo pirmojo žingsnio.

3. Kai būsite paprašyti, įveskite pagrindinį pin kodą ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.

ⓘ Pastaba

Pagal nutylėjimą pagrindinis pin kodas yra 0000.






4. Ekrane matote užrašą **WAITING_ _ _**.

ⓘ Pastaba

Jeigu per tam tikrą laiką nesurasta jokia stotelė, ragelis grįš į budėjimo režimą.




8 PAPILDOMI NUSTATYMAI

8.3.1 Įjungti arba išjungti skambučių ribojimą






1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, tada spauskite , kad pasirinktumėte **CALL BARRING** ir spauskite  **SELECT**.
2. Jūs būsite paprašyti įvesti pagrindinį PIN kodą, kai jį įvesite, spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Pastaba

Gamykloje nustatyta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000.






3. Spauskite  **SELECT**, kad pasirinktumėte **MODE**.
4. Judėkite su , kad pasirinktumėte **ON** arba **OFF** ir spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.*

8.3.2 Skambučių apribojimo numerio/kodo keitimas

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su , kad pasirinktumėte **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, tada spauskite , kad pasirinktumėte **CALL BARRING** ir spauskite  **SELECT**.
2. Jūs būsite paprašyti įvesti pagrindinį PIN kodą, kai jį įvesite, spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Pastaba

Gamykloje patvirtinta, kad pagrindinis PIN kodas yra 0000.

3. Su , judėkite iki **NUMBER** ir spauskite  **SELECT**.
4. Su , judėkite iki **NUMBER 1**, **NUMBER 2**, **NUMBER 3** arba **NUMBER 4** ir spauskite  **SELECT**.
5. Įveskite apribojimo kodą/numerį (iki 4 skaitmenų) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo garsą ir grįšite į buvusį meniu.*

Pastaba







Jeigu bandote paskambinti apribotu numeriu, sujungimas bus neįmanomas. Jūs išgirsite paneigimo toną ir telefonas sugrįš į budėjimo režimą.

8.4 Pakeiskite pagrindinį PIN kodą




Pagrindinis pin kodas naudojamas ragelių registravimui ar išregistravimui. Gamykliškai nustatyta, kad pagrindinis pin kodas yra 0000. Pin kodas susideda iš ne daugiau nei 4 simbolių. Jūs galite naudoti pin kodą tam, kad apsaugotumėte savo telefono nustatymus. Jūsų ragelis paprašys pin kodo įvedimo kiekvieną kartą kai to reikės.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS






5.7.1 Telefonų knygutės pasiekimas

1. Budėjimo režime spauskite  ir su  judėkite po telefonų knygą.
 - *Telefonų knygos įrašai eina alfabeto tvarka.*
2. Jeigu norite pamatyti detales, judėkite su  ir spauskite  **SELECT**.
3. Jeigu norite skambinti telefonų knygutėje esančiu numeriu, judėkite su  iki pageidaujamo įrašo ir spauskite  .

Patarimas

Vietoje to, kad judėtumėte su  mygtuku, jūs galite tiesiogiai įvesti pirmąją asmens kuriam norite skambinti vardo raidę. Pavyzdžiui spauskite  , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide A. Dar kartą spauskite  , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide B ir t.t.

5.7.2 Kontakto išsaugojimas telefonų knygutėje











1. Budėjimo režime spauskite , eikite su  **SELECT** į **PHONEBOOK** ir spauskite  **SELECT**, kad įvestumėte **NEW ENTRY** (naujus duomenis).
2. Įveskite asmens vardą (iki 14 simbolių) ir spauskite  **OK**.
3. Įveskite telefono numerį (iki 24 skaičių) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo signalą.*

Patarimas

Jūs nebegalite įvesti naujų kontaktų, jeigu telefonų knygutės atmintis yra pilna. Tokiu atveju ištrinkite keletą senų kontaktų, o tada galėsite įvesti naujus.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.7.3 Telefonų knygutėje esančio įrašo koregavimas

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su  iki **SELECT** į **PHONEBOOK**. Judėkite su  iki **EDIT ENTRY**, o tada vėl spauskite  **SELECT**.
2. Naudodamiesi  pasirinkite, kurį įrašą norite koreguoti ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **CLEAR**, kad vieną po kito ištrintumėte simbolių, įveskite vardą ir spauskite  **OK**.
4. Spauskite  **CLEAR**, kad vieną po kito ištrintumėte skaičius, įveskite numerį ir spauskite  **OK**.
 - *Išgirsite patvirtinimo signalą.*

5.7.4 Melodijos nustatymas

Naudodamiesi šia funkcija jūs galite nustatyti asmeninę melodiją tam tikram priskirtam numeriui iš telefonų knygutės.

Pastaba






Jeigu norite naudotis šia funkcija, jūs turite užsisakyti skambinančiojo atpažinimo paslaugą (CLI).

1. Budėjimo režime spauskite , tada spauskite  **SELECT**, kad patektumėte į **PHONEBOOK**, su  judėkite iki **SELECT MELODY** ir spauskite  **SELECT**.
2. Judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą, kuriam norite nustatyti melodiją ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **EDIT**, kad nustatytumėte arba pakeistumėte melodiją.
4. Su  judėkite po melodijų sąrašą ir spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo signalą.*



5.7.5 Telefonų knygutėje esančio įrašo ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su  **SELECT** į **PHONEBOOK**. Judėkite su  iki **DELETE ENTRY**, o tada vėl spauskite  **SELECT**.
2. Naudodamiesi  pasirinkite, kurį įrašą norite ištrinti ir spauskite  **SELECT**.
3. Ekrane atsiranda klausimas **DELETE**“ (Ištrinti“). Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte ištrynimą.
 - *Išgirsite patvirtinimo signalą.*

5.7.6 Ištrinti telefonų knygutės sąrašą

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su  **SELECT** į **PHONEBOOK**. Judėkite su  iki **DELETE ALL**, o tada vėl spauskite  **SELECT**.
2. Ekrane atsiranda klausimas **DELETE ALL**“ (Viską ištrinti“), Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną.*

5.7.7 Tiesioginis atminties pasiekimas








Yra 9 tiesioginiai atminties pasiekimo būdai (nuo  iki  mygtuko). Budėjimo režime ilgai spauskite tuos mygtukus ir tada automatiškai skambinsite išrašytu numeriu. Priklausomai nuo jūsų šalies mygtukas 1 ir mygtukas 2 gali būti naudojami balso pašto ir paslaugos informacijos numerio pasiekimui.

8 PAPILDOMI NUSTATYMAI




8.1 Easy Call funkcija

Naudodamiesi Easy Call funkcija jūs galite skambinti ta tikru numeriu paspaudę bet kurį ragelio mygtuką. Ši funkcija labai naudinga jeigu norite kuo skubiau paskambinti pagalbos tarnyboms. Numeris gali būti sudarytas daugiausiai iš 24 skaičių.








8.1.1 Easy Call režimo įjungimas

1. Budėjimo režim spauskite , su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT**, kad pasiektumėte **EASY CALL**.
2. Spauskite  **SELECT**, kad patektumėte į **MODE**.
3. Su  judėkite iki **ON** ir spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte.
4. Įveskite Easy Call numerį ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną.*

8.1.2 Easy Call režimo išjungimas

1. Jeigu Easy Call režimas prieš tai buvo įjungtas, ilgai spauskite  .
2. Su  judėkite iki **OFF** ir spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte.








8.1.3 Easy Call numerio pakeitimas

1. Budėjimo režim spauskite , su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT**, kad pasiektumėte **EASY CALL**.
2. Su  judėkite iki **NUMBER** ir spauskite  **SELECT**.
 - *Rodomas paskutinis Easy Call numeris (jeigu toks yra).*
3. Įveskite Easy Call numerį (daugiausiai iš 24 skaitmenų) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.*

8.2 Įjungti/ Išjungti konferencinį režimą

Kai įjungtas konferencinis režimas, jūs galite atlikti trišalį konferencinį pokalbį naudojantis antruoju prie bazinės stotelės priregistruotu rageliu (kai tik pakeliate antrąjį ragelį, jis įtraukiamas į jau vykstantį išorinį pokalbį).











Pagal nutylėjimą ši funkcija jau yra įjungta.

1. Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **SELECT**, su  judėkite **CONFERENCE** ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  judėkite ik **ON** (įjungta) arba **OFF** (išjungta) ir spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.*


8.3 Call barring (skambučio ribojimas)

Naudodamiesi šia funkcija, jūs galite užblokuoti skambinimą iš tam tikrų ragelių tam tikru numeriu ar atitinkamu kodu/pradiniu numeriu. Jūs galite nustatyti 4 tokius numerius/ kodus, kiekvienas kodas gali susidėti iš ne daugiau nei 4 skaičių.








7.3 Žadintuvo nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , tada su  judėkite iki **CLOCK&ALARM** ir spauskite  **OK**, tada su  judėkite iki **ALARM** ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  judėkite iki **OFF** (išjungta), **ON** (įjungta) **ONCE** (vieną kartą) arba **ON DAILY** (kiekvieną dieną) ir spauskite  **SELECT**.
3. Jeigu jūs pasirinkate **ON ONCE** arba **ON DAILY**, įveskite žadintuvo laiką (**HH:MM**- valandos-minutės) ir spauskite  kad pasirinktumėte **A** (AM) arba  , kad pasirinktumėte **P** (PM), jeigu naudojate 12 valandų formatu. Dabar spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

Pastaba

Žadintuvo garsas ir žadintuvo paveikslukas  skambės ir mirksės apie 1 minutę. Jeigu norite užtildyti skambėjimą garsą, spauskite bet kurį ragelio mygtuką.










7.4 Žadintuvo tono nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , tada su  judėkite iki **CLOCK&ALARM** ir spauskite  **OK**, tada su  judėkite iki **ALARM TONE** ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  judėkite iki **MELODY 1**, **MELODY 2** arba **MELODY 3** ir spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

5.7.7.1 Pridėti tiesioginio pasiekimo atminties įrašą

1. Budėjimo režime spauskite  mygtuką, eikite su  **SELECT** iki **PHONEBOOK**, tada su  judėkite iki **DIRECT MEMORY** ir vėl spauskite  **SELECT**.
2. Judėkite su  iki norimo mygtuko (nuo 1 iki 9) ir spauskite  **SELECT**.
 - Rodomas išsaugotas numeris (jeigu toks yra).
3. Spauskite  **OK**, kad pamatytumėte meniu pasirinkimus.
4. Spauskite  **SELECT**, kad pasirinktumėte **EDIT**.
5. Su  judėkite iki numerio, kurį norite įtraukti kaip tiesioginio pasiekimo numerį ir spauskite  **SELECT**, kad pamatytumėte detaliau.
6. Spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.



5.7.7.2 Tiesioginio pasiekimo atminties ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite  mygtuką, eikite su  **SELECT** iki **PHONEBOOK**, tada su  judėkite iki **DIRECT MEMORY** ir vėl spauskite  **SELECT**.
2. Judėkite su  iki norimo mygtuko (nuo 1 iki 9) ir spauskite  **SELECT**.
 - Rodomas išsaugotas numeris (jeigu toks yra).
3. Spauskite  **OK**, kad pamatytumėte meniu pasirinkimus.
4. Su  judėkite iki **DELETE** ir spauskite  **SELECT**.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

5.8 Rinktų numerių sąrašo naudojimas

Šiame sąraše saugojami paskutiniai 20 rinktų numerių. Kiekvienas numeris gali būti maksimaliai iš 24 skaičių.








5.8.1 Rinktų numerių sąrašo pasiekimas

1. Spauskite , kad patektumėte į rinktų numerių sąrašą ir naudodamiesi  judėkite po jį.
 - Pirmuoju numeriu rinktų numerių sąrašo pamatysite paskutinį rinktą numerį. Jeigu rinktas numeris atitinka telefonų knygutės įrašą, tai sąrašo matysite asmens kuriam skambinate vardą.

Pastaba

Jeigu norite grįžti į budėjimo režimą, spauskite .







5.8.2 Išsaugokite rinktą numerį telefonų knygutėje

1. Budėjimo režime spauskite  mygtuką, kad patektumėte į rinktų numerių sąrašą, judėkite su  , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite  **SELECT**.
2. Spauskite  irtada  **SELECT**, kad patektumėte į **SAVE NUMBER** (išsaugoti numerį).
3. Įveskite asmens/ kontakto vardą (iki 14 simbolių) ir spauskite  **OK**.
4. Jeigu reikia pakoreguokite numerį ir spauskite  **OK**.
 - Išgirsite patvirtinimo toną.






Pastaba

Spauskite  **CLEAR**, jeigu norite ištrinti paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

5.8.3 Rinkto numerio ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite  mygtuką, kad patektumėte į rinktų numerių sąrašą, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą.
2. Spauskite  ir judėkite su , kad pasiektumėte **DELETE** ir spauskite  **OK**.
3. Ekrane matote klausimą **DELETE**“ (Ištrinti“), spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną.

5.8.4 Rinktų numerių sąrašo ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite  .
2. Spauskite  ir judėkite su , kad pasiektumėte **DELETE ALL** ir spauskite  **OK**.
3. Ekrane matote klausimą **DELETE ALL**“ (Viską ištrinti“), spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną.




5.9 Skambučių registro naudojimas

Naudodamiesi skambučių registru galite greitai pasiekti **CALL LIST**, **ANSWER MACHINE**. Jeigu jūs esate užsisakę Skambinančiojo atpažinimo paslaugą ir skambinančiojo asmens duomenys nėra slapti, tai ekrane jūs matysite arba skambinančiojo numerį arba vardą*. **CALL LIST** (skambučių sąrašas) saugomi 50 paskutinių įeinančių skambučių. Skambučiai (praleisti ir gauti) rodomi chronologine tvarka, paskutinis skambutis rodomas kaip pirmasis. Jeigu šis sąrašas yra tuščias, matysite užrašą **EMPTY LIST**.








Pastaba

* Jeigu skambinančiojo tapatybės duomenys yra slapti arba tikslas nesuteikia datos ir laiko informacijos, tokiu atveju savo skambučių registre jūs nematysite tokios informacijos. Jeigu jūs nesate užsisakę Skambinančiojo atpažinimo paslaugos, savo skambučių registre nematysite jokios informacijos.








5.9.1 Skambučių registro pasiekimas

1. Budėjimo režime spauskite , su  judėkite, kad pasirinktumėte **CALL LIST** arba **ANSWER MACHINE** ir spauskite  **SELECT**, kad pasirinktumėte atitinkamą meniu.

5.9.2 Išsaugokite skambučių registre esantį numerį telefonų knygutėje









1. Budėjimo režime spauskite  mygtuką, kad patektumėte į skambučių registro sąrašą, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite  **SELECT**.
2. Spauskite  ir  **SELECT**, kad patektumėte į **SAVE NUMBER** (išsaugoti numerį).
3. Įveskite asmens/ kontakto vardą (iki 14 simbolių) ir spauskite  **OK**.
4. Jeigu reikia, pakoreguokite numerį ir spauskite  **OK**.
 - Išgirsite patvirtinimo toną.

5.9.3 Ištrinti skambučių registro įrašą

1. Budėjimo režime spauskite  ir spauskite  **SELECT**, kad patektumėte į **CALL LIST**, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite  **OPTION**.
2. Su  judėkite iki **DELETE ENTRY** ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte ištrynimą.
 - Išgirsite patvirtinimo toną.

Naudodamiesi šia funkcija galėsite nustatyti datą, laiką ir žadintuvą. Pagal nutylėjimą nustatyti tokie datos ir laiko parodymai **01/01** ir **00-00**.

7.1 Datos ir laiko nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su  iki **CLOCK&ALARM** ir tada spauskite  **OK**, spauskite  **SELECT**, kad patektumėte į **SETTINGS/DATE/TIME**.
2. Rodoma paskutinė išsaugota data. Įveskite dabartinę datą (DD/MM) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Rodomas paskutinis išsaugotas laikas, įveskite dabartinį laiką (HH/MM), spauskite , kad pasirinktumėte **A** (AM) arba  kad pasirinktumėte **P** (PM), jeigu naudojate 12 valandų formatu. Dabar spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną.

Pastaba

Jeigu įvesite netinkamą skaičių į datos ar laiko laukelį, išgirsite atmetimo toną.

Valandos: nuo 00 iki 12; Minutės nuo 00 iki 59
Diena: nuo 01 iki 31; Mėnuo: nuo 01 iki 12.







Įspėjimas



Jeigu jūsų telefonas prijungtas prie ISDN linijos su adapteriu, data ir laikas gali būti atnaujinami po kiekvieno skambučio. Datos ir laiko atnaujinimo galimybė priklauso ir nuo jūsų tinklo tiekėjo. Patikrinkite datos ir laiko nustatymus savo ISDN sistemoje arba susisiekiite su tinklo tiekėju.

7.2 Datos ir laiko formato nustatymas










Savo telefone galite nustatyti pageidaujama datos ir laiko formatą. Pagal nutylėjimą formatai yra tokie **DIENA/ MĖNUO (DD/MM)** ir **24 HOURS** (Valandos).

7.2.1 Laiko formato nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **CLOCK&ALARM** ir tada spauskite  **OK**, tada su  eikite link **SETTINGS/FORMAT** ir spauskite  **SELECT**.
2. Kad pasirinktumėte **TIME FORMAT** turite spausti  **OK**.
 - Rodomas dabartinis nustatymas.

3. Judėkite su , kad pasirinktumėte laiko formatą (**12 HOURS** arba **24 HOURS**) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

7.2.2 Datos formato nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **CLOCK&ALARM** ir tada spauskite  **OK**, tada su  eikite link **SETTINGS/FORMAT** ir spauskite  **SELECT**.
2. Judėkite su , kad pasiektumėte **DATE FORMAT**, o tada spauskite  **OK**.
 - Rodomas dabartinis nustatymas.
3. Judėkite su , kad pasirinktumėte datos formatą (**DD/MM** (diena/mėnuo) arba **MM/DD** (mėnuo/ diena)) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

6 ASMENINIAI NUSTATYMAI

2. Su judėkite iki norimos kalbos ir spauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.*

* Patarimas

Kai nustatote ekrano kalbą, visi pasirinkimų meniu bus rodomi pasirinkta kalba. Jūsų autoatsakiklio išeinančios žinutės kalba nepasikeis.

6.4 Kontrasto lygio nustatymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš 5 kontrasto lygių (**LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3**, **LEVEL 4** ar **LEVEL 5**). Pagal nutylėjimą kontrasto lygis yra **LEVEL 2**.

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su iki **PERSONAL SET** ir spauskite **SELECT**, judėkite su iki **CONTRAST** ir spauskite **SELECT**.
2. Su judėkite iki norimo kontrasto lygio (**LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3**, **LEVEL 4** arba **LEVEL 5**) ir spauskite **SELECT**.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.*

6.5 Automatinio ragelio padėjimo funkcijos įjungimas/ išjungimas

Naudodamiesi šia funkcija, jūs automatiškai padėsite ragelį/ nutrauksite pokalbį, tiesiog tuo metu, kai padėsite ragelį ant bazinės stotelės. Pagal nutylėjimą ši funkcija yra įjungta.

1. Budėjimo režime, paspauskite , su judėkite iki **PERSONAL SET** ir spauskite **SELECT**, tada su judėkite iki **AUTO HANGUP** ir spauskite **SELECT**.
2. Su judėkite iki **ON** arba **OFF** ir spauskite **SELECT**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.*

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.9.4 Skambučių registro ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite ir spauskite **SELECT**, kad patektumėte į **CALL LIST**, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite **OPTION**.
2. Su judėkite iki **DELETE ALL** ir spauskite **SELECT**.
3. Ekrane matote užrašą **DELETE ALL** (Viską ištrinti“). Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ištrynimą.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną.*

5.10 Intercom (vidinių pokalbių) naudojimas

Įspėjimas

Intercom ir skambučių perkėlimo paslauga galima tuo atveju, jeigu keli rageliai yra priregistruoti prie vienos bazinės stotelės. Šiomis funkcijomis galite naudotis tik tuo atveju, jeigu prie vienos stotelės esate priregistravę bent 2 ragelius. Toku atveju jūs galėsite naudotis nemokamais vidiniais skambučiais, perkelti išorinį skambutį iš vieno ragelio į kitą ir naudotis konferencinio pokalbio funkcija.

5.10.1 Intercom (vidinis pokalbis) su kitu rageliu

Pastaba

Jeigu kitas ragelis nepriklauso jūsų naujojo telefono tipui (ID555), tai gali būti jog šia funkcija naudotis negalėsite.

1. Budėjimo režime spauskite .
 - *Jeigu yra bent 2 registruoti rageliai, tuojau pat veikia intercom funkcija.*
2. Jeigu yra daugiau nei 2 registruoti rageliai, tai bus rodomi registruotų ragelių numeriai. Spauskite , kad surastumėte atitinkamą ragelio numerį ir spauskite **SELECT**, kad pradėtumėte vidinį skambutį su tuo rageliu.

5.10.2 Išorinio pokalbio perkėlimas kitam rageliui



1. Pokalbio metu, spauskite ir laikykite , kad sulaukytumėte išorinį pokalbį (dabar skambinantysis jūsų negirdi).
 - *Jeigu yra bent 2 registruoti rageliai, tuojau pat veikia intercom funkcija.*
2. Jeigu yra daugiau nei 2 registruoti rageliai, tai bus rodomi registruotų ragelių numeriai. Spauskite , kad surastumėte atitinkamą ragelio numerį ir spauskite **SELECT**, kad pradėtumėte vidinį skambutį su tuo rageliu.
 - *Ragelis skamba.*
3. Ant to ragelio, kuris dabar skamba, spauskite , kad atsilieptumėte į vidinį pokalbį, dabar vyksta vidinis pokalbis tarp dviejų ragelių.
 - *Vyksta Intercom (vidinis pokalbis)*
4. Pirmajame ragelyje spauskite , kad perkeltumėte išorinį pokalbį į antrąjį ragelį.
 - *Perkeliamas išorinis pokalbis.*

Pastaba


Jeigu niekas neatsiliepia tuo rageliu į kurį skambinate, spauskite , kad atnaujintumėte išorinį pokalbį.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.10.3 Intercom (Vidinio pokalbio) metu atsiliepkite į išorinį skambutį

1. Jeigu vidinio pokalbio metu jums kažkas skambina, tai ragelyje išgirsite perspėjimo toną.
2. Spauskite , kad nutrauktumėte vidinį pokalbį. Ragelis skamba. Spauskite , kad atsilieptumėte į išorinį skambutį.
 - *Vyksta išorinio skambučio priėmimas.*

* Pastaba






Spauskite , kad sulaukytumėte vidinį skambutį ir atsilieptumėte į išorinį skambutį.

5.10.4 Perėjimas tarp vidinio ir išorinio skambučio

Pokalbio metu, spauskite , kad pereitumėte tarp vidinio ir išorinio skambučių

5.10.5 Trijų asmenų konferencinis pokalbis

Konferencinio pokalbio metu jūs naudojate dviem priregistruotais rageliais (vidiniu pokalbiu) ir išoriniu pokalbiu tuo pačiu metu. Taigi trys asmenys gali kalbėtis vienu metu, jums nereikia papildomai užsisakyti šios paslaugos.


1. Pokalbio metu spauskite , kad sulaukytumėte išorinį pokalbį (skambinantysis jūsų nebegirdi).
 - *Jeigu yra 2 registruoti rageliai, automatiškai įsijungs Intercom funkcija.*
2. Jeigu yra daugiau nei 2 registruoti rageliai, tai bus rodomi registruotų ragelių numeriai. Spauskite , kad surastumėte atitinkamą ragelio numerį ir spauskite  **SELECT**, kad pradėtumėte vidinį skambutį su tuo rageliu.
 - *Ragelis skamba.*
3. Tame ragelyje, į kurį skambinate, reikia spausti , taip atsiliepsite į vidinį skambutį.
 - *Vyksta vidinis pokalbis.*
4. Pirmajame ragelyje 2 sekundes spauskite ir laikykite , kad pradėtumėte trijų asmenų konferencinį pokalbį.
 - *Konferencinio pokalbio metu matysite užrašą CONFERENCE.*

* Patarimas

Jeigu įjungtas **CONFERENCE** režimas (daugiau informacijos 29 puslapyje), tai automatiškai įsijungs trišalis konferencinis pokalbis, jeigu antrasis ragelis įsijungia į jau vykstantį išorinį pokalbį.

5.11 Paieška

Naudodamiesi šia funkcija jūs galite surasti dingusį ragelį (tik tuo atveju jeigu ragelis yra bazinės stotelės diapazone ir jo baterijos nėra pasibaigusios).

1. Bazinėje stotelėje spauskite , mygtuką.
 - *Visi registruoti rageliai pradeda skambėti.*
2. Kai jau suradote norimą ragelį, spauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte skambėjimą.

☰ Pastaba

Jeigu 30 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, tai ragelis ir bazinė stotelė automatiškai sugrįš į budėjimo režimą.








* Patarimas

Dar kartą spauskite , bazinėje stotelėje, kad nutrauktumėte paiešką.

6 ASMENINIAI NUSTATYMAI

6.1 Ragelio pavadinimo keitimas

Jūs galite suteikti rageliui pavadinimą, kuris bus rodomas budėjimo režimo metu. Gamykloje nustatyta, jog ragelio pavadinimas yra PHILIPS.

1. Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **PERSONAL SET** ir tada spauskite  **SELECT**, su  judėkite iki  **HANDSETTINGNAME** ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite naują pavadinimą (iki 12 simbolių) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.*




6.2 Ragelio tonas/ skambėjimas

6.2.1 Nustatykite skambėjimo garsą

⚠ Pavojus

Kai įeinančio skambučio metu ragelis skamba, pasistenkite, kad jis nebūtų arti jūsų ausies, nes tai gali pažeisti jūsų klausą.

Jūs galite pasirinkti iš 5 garsumo lygių.





1. Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **PERSONAL SET** ir tada spauskite  **SELECT**, judėkite su , kad pasiektumėte **HANDSET TONES** tada vėl spauskite  **SELECT**. Vėl spauskite  **SELECT**, kad patektumėte į **RING VOLUME**.
2. Su  judėkite iki norimo garsumo lygio ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.*

☰ Pastaba

Kai veikia išjungiate garsą, tai ekrane matysite  paveikslėliuką.

6.2.2 Skambėjimo melodijos nustatymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš 15 polifoninių skambėjimo melodijų.

1. Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **PERSONAL SET** ir tada spauskite  **SELECT**, su  judėkite, kad pasiektumėte **HANDSETTINGSTONE** ir vėl spauskite  **SELECT**, o tada su  judėkite, kad pasiektumėte **RING TONE** ir spauskite  **SELECT**.
2. Judėkite su  iki norimos melodijos ir ją išsklausykite.
3. Spauskite  **OK**, kad nustatytumėte skambėjimo melodiją.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.*






6.2.3 Mygtukų garso įjungimas/ išjungimas

Kai spaudžiate vieną mygtuką, išgirstate atitinkamo mygtuko garsą, gamykliškai nustatyta, kad mygtukų garsas yra įjungtas. Mygtukų garsą jūs galite įjungti arba išjungti.

1. Budėjimo režime spauskite , tada su judėkite iki **PERSONAL SET** ir spauskite  **SELECT**, tada judėkite su , kad patektumėte į **HANDSET TONES** ir spauskite  **SELECT**, judėkite su  iki **KEY BEEP** ir tada spauskite  **SELECT**.
2. Su  judėkite, kad pasiektumėte **ON** arba **OFF** ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
 - *Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.*

6.3 Ekranų kalbos pakeitimas

Jūsų ragelyje yra įvairių ekranų kalbų, jos priklauso nuo šalies pasirinkimo **WELCOME** režimo metu.

1. Budėjimo režimo metu spauskite , su  judėkite iki **PERSONAL SET** ir spauskite  **SELECT**, tada su  judėkite iki **LANGUAGE** ir spauskite  **SELECT**.