

Benvenuto

Guida di avvio rapido



1

Procedure di
Collegamento

2

Installazione

3

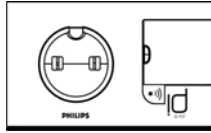
Buon
Divertimento

PHILIPS

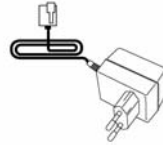
Contenuto della confezione



Ricevitore



Base dell'apparecchio



Alimentatore di corrente per la base dell'apparecchio



Cavo per il collegamento alla linea telefonica



2 batterie ricaricabili tipo AAA



Splitter



Guida all'utilizzo



Avvio Rapido Guida



Scheda della garanzia

L'adattatore apposito potrebbe non essere attaccato al cavo di collegamento della linea telefonica. In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.

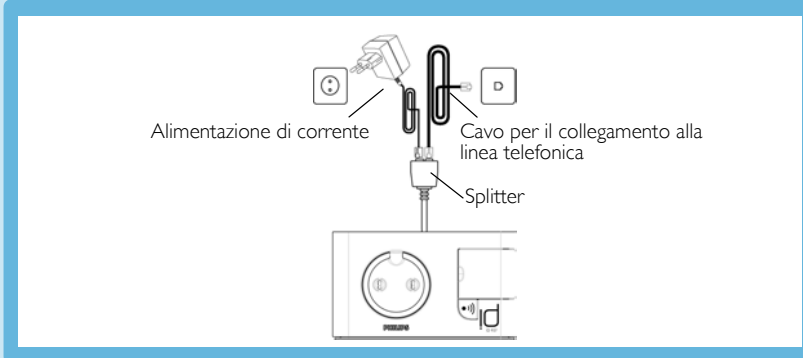
Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

AVVERTENZA Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al vostro telefono.

1 Procedure di Collegamento

Collegare la base dell'apparecchio

1. Posizionare l'unità base in un luogo centrale vicino alla presa della linea telefonica e alle prese elettriche.



2. Collegare lo splitter fornito al connettore posizionato dietro la base dell'apparecchio e di seguito inserire il cavo della linea telefonica ed il cavo di alimentazione nei rispettivi jack di linea sullo splitter.
3. Collegare l'altro capo del cavo telefonico alla presa della linea telefonica e l'altro capo del cavo di alimentazione alla presa di corrente.

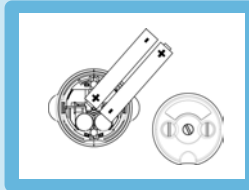
2 Installazione

Inserire le batterie e caricare

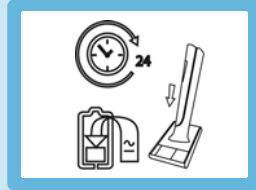
1. Usare una moneta od un cacciavite per aprire il coperchio della batteria.



2. Collocare le batterie come indicato e rimettere a posto il coperchio.



3. Caricare il ricevitore per 24 ore








Come configurare l'ID937

Prima di usare il vostro ID937, dovete configurarlo prendendo in considerazione il paese in cui viene messo in uso. Dopo averlo caricato per alcuni minuti, la parola **BENVENUTO** compare in diverse lingue. Seguite questi passaggi per configurare il vostro telefono:

1. Scorrere alla parola **BENVENUTO** nella lingua preferita e premere **SELEZ.**
2. Scorrere fino al vostro paese.
3. Premere **SELEZ.** per confermare la vostra selezione.
4. Scorrere fino a trovare il vostro operatore telefonico (se necessario).
5. Premere di nuovo **SELEZ.** per confermare la vostra selezione.
6. Le impostazioni di linea predefinite e la lingua del menu per il paese selezionato verranno automaticamente configurate.

Non è possibile effettuare o ricevere chiamate senza che prima sia definita la selezione del paese.

Impostazione della data e ora

1. Premere  MENU.
2. Scorrere  fino a **Ora & Sveglia** e premere  SELEZ..
3. Premere  SELEZ. per accedere all'opzione **Data e ora**.
4. Inserire l'ora (HH:MM) e la data correnti (GG/MM/AA) e premere  SELEZ..


Ora siete pronti ad usare il vostro telefono.

3 Buon Divertimento


Effettuare una chiamata

Inserire il numero telefonico e premere .


○

Premere  e inserire il numero telefonico.


Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto .









Terminare una chiamata

Premere il tasto .









Regolare il volume dell'auricolare durante una chiamata

Premere il tasto  per selezionare da **Volume 1** a **Volume 5**.








Impostare la suoneria degli squilli

1. Premere  MENU, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  SELEZ., premere  SELEZ. per accedere a **Toni Ricevit.**, scorrere  fino a **Suoneria Squ.** e premere  SELEZ..
2. Scorrere  fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.
3. Premere  SELEZ. per impostare la suoneria degli squilli.
Un bip di conferma verrà emesso e il display ritornerà al menu precedente.


Memorizzare un contatto nella rubrica


1. Premere  MENU, scorrere  fino a **Rubrica** e premere  SELEZ., premere  SELEZ. per accedere a **Nuovo nomin..**
2. Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere  OK.
3. Digitare il numero del contatto (massimo 20 cifre) e premere  OK.
4. Scorrere  per scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>) e premere  SELEZ. per completare.
Un segnale acustico bip lungo di conferma viene emesso.

Accesso alla rubrica


1. Premere  in modalità stand-by o premere  MENU, scorrere  fino a **Rubrica** e premere  SELEZ., scorrere  fino a **Registra nom.** e premere  SELEZ..
2. Premere  per sfogliare la rubrica.

Accendere/Spengere il ricevitore


Per spegnere il ricevitore in modalità stand-by, tenere premuto il tasto  per 3 secondi.











Per riaccendere il ricevitore premere brevemente il tasto .

Bloccare/sbloccare la tastiera

Tenere premuto il tasto  per 2 secondi per bloccare o sbloccare la tastiera in modalità stand-by.

Trova ricevitore (Paging)


1. Premere brevemente il tasto  sulla base. Il ricevitore inizia a suonare.
2. Una volta recuperato il ricevitore, premere qualsiasi tasto sul ricevitore per terminare la funzione trova ricevitore (paging).

Premere	Per
 (Tasto morbido a sinistra)	Entrare nel menu principale dalla modalità stand-by. Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore. Attivare la funzione muto durante una chiamata. Accendere la retroilluminazione.
 (Tasto morbido a destra)	Andare all'elenco dei numeri da ricomporre dalla modalità stand-by. Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore. Stabilisce una seconda chiamata, consulta la rubrica o attiva/disattiva la modalità Audio HD durante una chiamata. Accendere la retroilluminazione.
	Rispondere a chiamate esterne in entrata o a chiamate interne. Inserire R per i servizi dell'operatore telefonico quando la linea è in uso.
	Terminare una chiamata. Ritornare alla modalità stand-by. <i>Premere a lungo</i> in modalità stand-by per disattivare il ricevitore, premere brevemente per riattivare il ricevitore.
	Accedere il registro delle chiamate dalla modalità stand-by. Scorrere in alto un elenco dei menu o andare alla rubrica precedente o al registro delle chiamate. Aumentare il volume dell'auricolare durante una chiamata. Andare al carattere precedente in modalità di modifica.
	Accedere alla rubrica dalla modalità stand-by. Scorrere in basso un elenco dei menu o andare alla rubrica successiva o al registro delle chiamate. Diminuire il volume dell'auricolare durante una chiamata. Andare al carattere successivo in modalità di modifica.
	Iniziare una chiamata interna.
	Rispondere a chiamate in entrata in modalità vivavoce. Attivare e disattivare l'altoparlante durante una chiamata.
	Comporre # in modalità stand-by. Premere a lungo per togliere la suoneria in modalità stand-by. Premere a lungo per inserire una pausa in modalità di composizione. Premere a lungo per cambiare le lettere da maiuscole a minuscole e viceversa in modalità di modifica.
	Comporre * in modalità stand-by. <i>Premere a lungo</i> per attivare e disattivare il blocco della tastiera.

Risoluzione dei problemi

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla pagina 58 del manuale di utilizzo.

Problema

- Il segnale della linea è assente
- Scarsa qualità audio
- L'  icona lampeggia
- Identificazione Linea del Chiamante (CLI) il servizio non funziona

Soluzione

- Controllare i collegamenti
- Caricare le batterie per almeno 24 ore
- Utilizzare il cavo telefonico fornito
- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettrici
- Registrare il ricevitore con la base dell'apparecchio
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio
- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete

Avete bisogno di aiuto?

Manuale di Utilizzo

Fare riferimento al Manuale di Utilizzo fornito con il vostro ID937.

Assistenza Online

www.philips.com/support