

Boas-vindas

Guia de iniciação rápida



1

Ligar

2

Instalar

3


Apreciar

PHILIPS


Conteúdo da caixa




Telefone

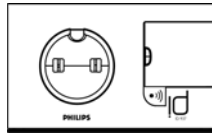

Estação de base

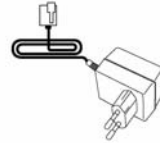

Unidade de alimentação
para a estação de base



Fio telefónico



2 pilhas recarregáveis
AAA



Divisor



Manual do Utilizador



Guia de iniciação rápida



Garantia

O adaptador de linha pode não estar ligado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.


Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis.

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o telefone.

1 Ligar

Ligar a estação de base

1. Coloque a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e de tomadas de electricidade.

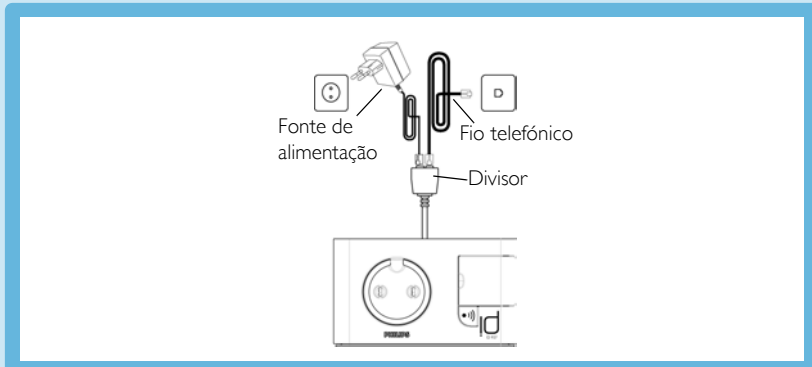

2. Ligue o divisor fornecido ao conector na parte de trás da estação de base e ligue o fio telefónico e o cabo de alimentação às tomadas de linha respectivas no divisor.
3. Ligue a outra extremidade do fio telefónico à tomada de linha do telefone e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.


2 Instalar

Introduzir as pilhas e carregar


1. Utilize uma moeda ou uma chave de fenda para abrir a tampa do compartimento das pilhas.



2. Coloque as pilhas conforme indicado e coloque novamente a tampa.

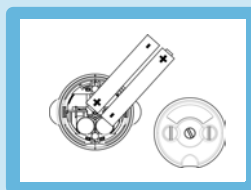

3. Carregue o telefone durante 24 horas.

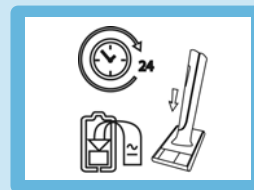

Configurar o seu ID937

Antes de usar o seu ID937, tem de configurá-lo de acordo com o país de utilização. Após alguns minutos de carregamento, aparece a palavra BOÁS-VINDAS em vários idiomas. Siga estas etapas para configurar o telefone:

1. Percorra as opções até à palavra BOÁS-VINDAS no seu idioma favorito e prima SELEC..
2. Percorra as opções até ao seu país.
3. Prima SELEC. para confirmar a selecção efectuada.
4. Percorra as opções para aceder ao seu operador (se necessário).
5. Prima SELEC. de novo para confirmar a selecção efectuada.
6. As predefinições de linha e o idioma do menu para o país seleccionado são configurados automaticamente. Não pode continuar a efectuar ou receber chamadas sem definir previamente a selecção do país.

Definir a data e a hora

1. Prima MENU.
2. Percorra as opções até **Relóg/Alarme** e prima SELEC..
3. Prima SELEC. para aceder a **Data & Hora**.
4. Introduza a hora actual (HH:MM) e a data actual (DD/MM/AA) e prima OK.

Pode agora começar a usar o seu telefone.

3 Apreciar

Fazer uma chamada

Introduza o número de telefone e prima .

OU

Prima e introduza o número de telefone.

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima a tecla .

Terminar uma chamada

Prima a tecla .

Ajustar o volume do receptor durante uma chamada

Prima para seleccionar entre **Volume 1** a **Volume 5**.

Programar a melodia do toque

1. Prima MENU, percorra as opções até **Personalizar** e prima SELEC., prima SELEC. para aceder a **Tons Ausc.**, percorra as opções até **Melodia toque** e prima SELEC..
2. Percorra as opções até à melodia pretendida para a reproduzir.
3. Prima SELEC. para programar a melodia de toque.
É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.


Guardar um contacto na agenda


1. Prima MENU, percorra as opções até **Directório** e prima SELEC., prima SELEC. para aceder a **Nova entrada**.
2. Introduza o nome do contacto (máximo 14 caracteres) e prima OK.
3. Introduza o número (máximo 20 dígitos) e prima OK.
4. Introduza o número da caixa de SMS e prima OK.
(A caixa SMS predefinida é 0. Para modificar, prima LIMPAR e introduza o número pretendido (0 a 9)).
5. Percorra as opções para seleccionar um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e prima SELEC..
É emitido um tom de validação.

Aceder à agenda


1. Prima no modo de repouso ou prima MENU, percorra as opções até **Directório** e prima SELEC., percorra as opções até **Listar** e prima SELEC..
2. Prima para proceder a uma busca na agenda.

Ligar/desligar o telefone


Prima durante 3 segundos a tecla  para desligar o telefone no modo de repouso.











Prima brevemente a tecla  para voltar a ligar o telefone.

Bloquear/desbloquear o teclado

Mantenha premeida a tecla  durante 2 segundos para bloquear/desbloquear o teclado no modo de repouso.

Paging


1. Prima brevemente a tecla  na base. O telefone começa a tocar.
2. Uma vez recuperada, prima qualquer tecla no telefone para terminar o paging.

| Prima | Para |
|---|--|
|  (Tecla de atalho esquerda) | Aceder ao menu principal a partir do modo de repouso. Seleccionar a função exibida no visor do telefone directamente acima deste. Activar a função mute durante uma chamada. Ligar a luz de fundo. |
|  (Tecla de atalho direita) | Ir para a lista de remarcação a partir modo de repouso. Seleccionar a função exibida no visor do telefone directamente acima deste. Iniciar uma segunda chamada, consultar a agenda, transferir uma chamada ou activar/desactivar o modo Som HD durante uma chamada. Ligar a luz de fundo. |
|  | Atender uma chamada externa ou interna Inserir R para serviços do operador quando em linha. |
|  | Desligar uma chamada. Regressar ao modo de repouso. <i>Premir demoradamente</i> no modo de repouso para desligar o telefone, <i>premir brevemente</i> para voltar a ligar o telefone. |
|  | Aceder ao registo de chamadas a partir do modo de repouso. Deslocar numa lista de menus para cima ou ir para a entrada anterior da agenda ou do registo de chamadas. Aumentar o volume do receptor durante uma chamada. Ir para o carácter anterior no modo de edição. |
|  | Aceder à agenda a partir do modo de repouso. Deslocar numa lista de menus para baixo ou ir para a entrada seguinte da agenda ou do registo de chamadas. Baixar o volume do receptor durante uma chamada. Ir para o carácter seguinte no modo de edição. |
|  | Iniciar uma chamada interna. |
|  | Atender uma chamada no modo mãos livres. Activar e desactivar o altifalante durante uma chamada. |
|  | Marcar # no modo de repouso. <i>Premir demoradamente</i> para desactivar o toque no modo de repouso. <i>Premir demoradamente</i> para inserir uma pausa no modo de marcação. <i>Premir demoradamente</i> para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo de edição. |
|  | Marcar * no modo de repouso. <i>Premir demoradamente</i> para activar e desactivar o bloqueio do teclado. |

Detecção e resolução de problemas

Para obter mais informações, consulte a página 58 do manual do utilizador.

Problema

- Nenhum tom de marcação
- Qualidade áudio má
- O ícone  está a piscar
- O serviço de identificação do emissor não funciona

Solução

- Verifique as ligações.
- Carregue as pilhas durante, pelo menos, 24 horas.
- Use o cabo de linha fornecido.
- Aproxime-se da estação de base.
- Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de qualquer electrodoméstico.
- Registe o telefone na estação de base
- Aproxime-se da estação de base
- Verifique a sua subscrição junto do operador de rede

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu ID937.

Assistência online

www.philips.com/support

3111 285 28101