

# návod pro rychlý start

Děkujeme, že jste si zakoupili digitální přenosný audio přehrávač Philips. Při uvádění zařízení do provozu postupujte podle uvedených kroků.

## 1 Nabíjení


Před použitím je třeba fotoaparát nabít (3 hodiny). Sejměte kryt rozhraní USB a připojte fotoaparát k portu rozhraní USB počítače.



(Uživatelé systému **Windows 98** musí nejdříve nainstalovat příslušné ovladače\*) Počítač musí být zapnutý. Při nabíjení bliká kontrolka **POWER** (zeleně).

## 2 Zapnutí a snímání

Nyní je fotoaparát připraven ke snímání - stačí otočit kryt čočky ve směru hodinových ručiček do polohy ON. Podržte fotoaparát ve svislé poloze a v hledáčku zaměřte předmět, který chcete fotografovat. Stiskněte spoušť.

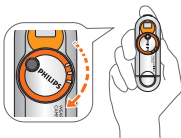

## 3 Přenos

Fotoaparát vypněte a připojte k portu rozhraní USB počítače. Spustíte aplikaci **Průzkumník Windows\*** a přetáhněte snímky z fotoaparátu do požadované cílové složky. K přenosu, vylepšení, úpravě a uspořádání snímků lze použít také aplikaci **Photo Manager**. Chcete-li tento program nainstalovat, vložte příložený disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud používáte aplikaci poprvé, spustí se nabídka instalace automaticky.

Další informace naleznete na přibaleném disku CD-ROM. Můžete také navštívit stránku:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**\*POZOR ! Pouze uživatelé operačního systému Win98:**

*Před prvním připojením přehrávače ke stahování dat je třeba nejdříve vložit příložený disk CD-ROM do jednotky CDROM a nainstalovat požadované ovladače.*

