

# stručná úvodná príručka

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto prenosného digitálneho audioprehrávača Philips. Začnite postupovaním podľa uvedených krokov.

## 1 Nabíjanie

Pred použitím fotoaparátu ho nabite (3 hodiny). Snímte kryt portu USB a fotoaparát pripojte k portu USB počítača.


(Používatelia systému **Windows 98**:

Najprv nainštalujte požadované ovládače\*.) Počítač by mal byť zapnutý. Indikátor **POWER** (zelený) počas nabíjania bliká.



## 2 Zapnutie a pripevnenie

Fotoaparát je teraz pripravený na činnosť - jednoducho otočením krytu objektívu v smere pohybu hodinových ručičiek zapnete napájanie. Fotoaparát podržte v zvislom smere a ohraničte snímaný objekt v hľadáčku. Stlačte tlačidlo uzávierky.

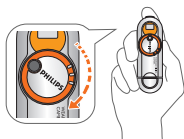

## 3 Prenos

Vypnite fotoaparát a pripojte ho k portu USB počítača. Otvorte program **Windows Explorer\*** a myšou presuňte obrázky z fotoaparátu do požadovaného cieľového priečinka. Alternatívne môžete na prenos súborov použiť program **Photo Manager**. Ak chcete nainštalovať tento program, do jednotky CD-ROM vášho počítača vložte priložený disk CD-ROM. Inštaláčnna ponuka sa pri prvom použití aplikácie spustí automaticky.

Ďalšie informácie nájdete na priloženom disku CD-ROM alebo navštívením adresy:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**\*UPOZORNENIE! používateľov systému Windows 98:**

*Pri prvom pripájaní prehrávača na účely preberania súborov sa uistite, že tak urobíte až po vložení dodávaného disku CD-ROM do jednotky CD-ROM, ktorý slúži na inštaláciu požadovaných ovládačov.*

