

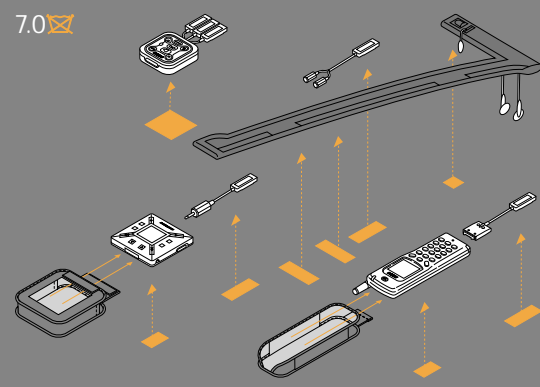
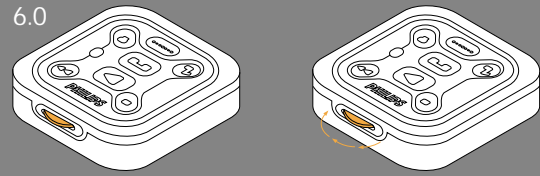
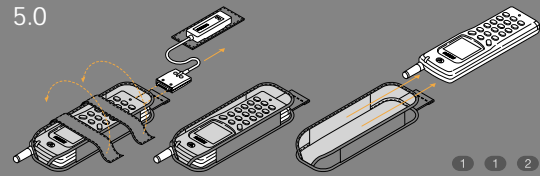
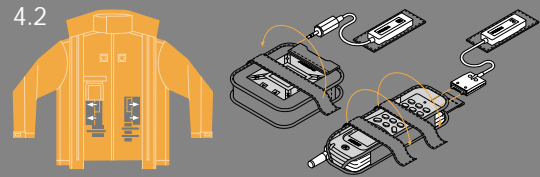
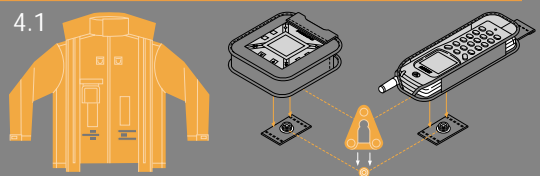
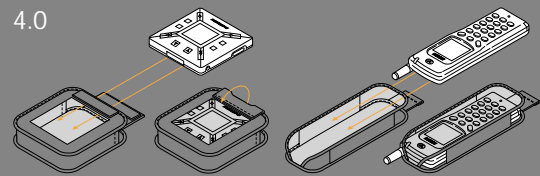
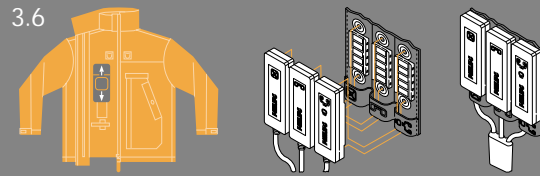
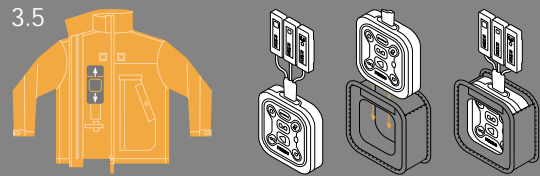
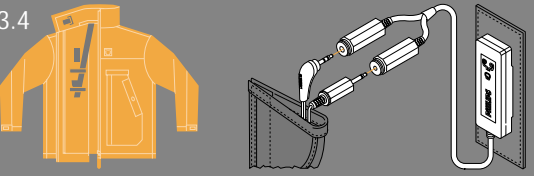
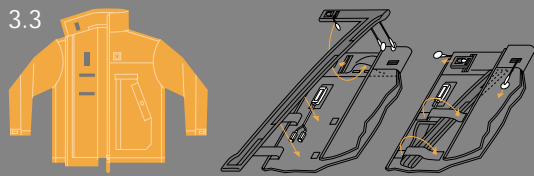
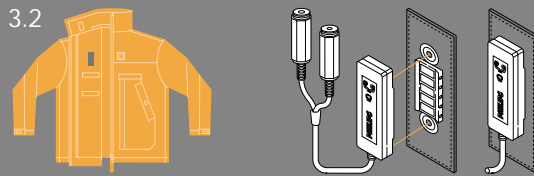
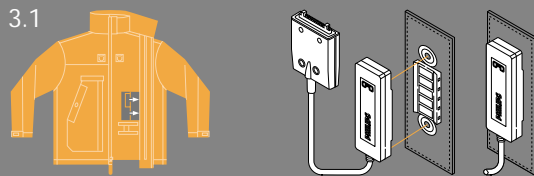
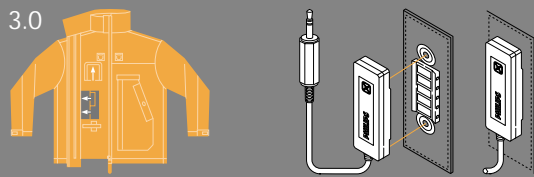
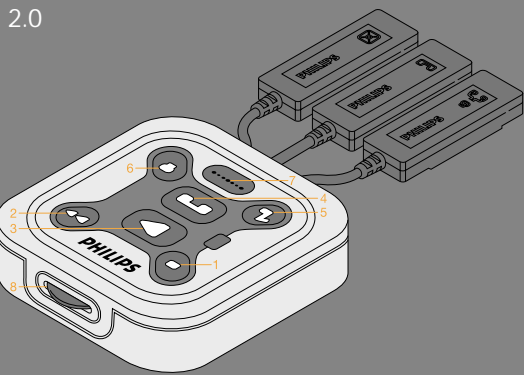


ICD+


Mode d'emploi

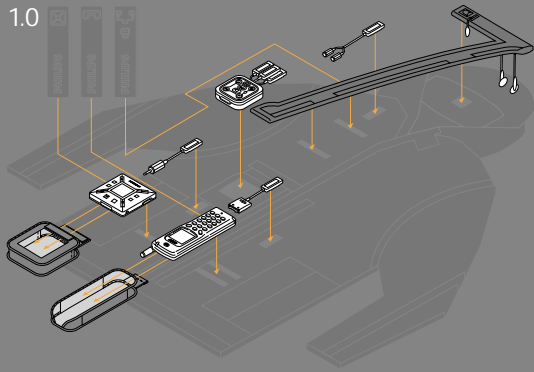

8.0

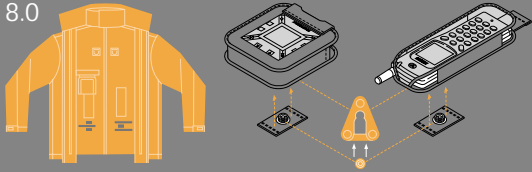

8.2

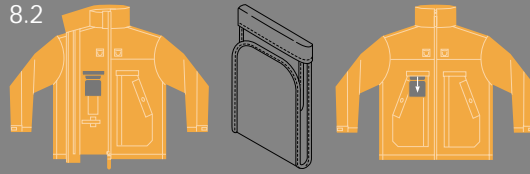

8.1

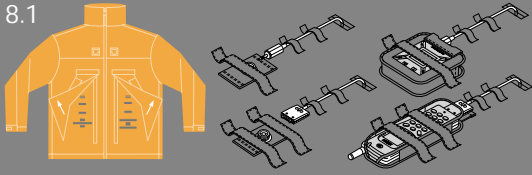


Table des matières

Introduction	3
Notes et avertissements	3
Présentation du produit	4
Télécommande	4
Lecteur MP3	4
Téléphone portable	4
Écouteurs et microphone	4
Installation	5
Préparation	5
Assemblage - Première utilisation.....	6
Assemblage - Utilisation journalière	7
Section spéciale réservée à la combinaison gilet-veste	
Mooring.....	8
Section spéciale réservée à la veste Producer	8
Utilisation	9
Écouter de la musique	9
Répondre au téléphone et effectuer un appel	9
Réglages	10
Entretien.....	11
Lavage.....	11
Avant de demander de l'aide	11

Introduction

Levi's Industrial Clothing Division et Philips Electronics ont développé le vêtement de la prochaine génération avec une technologie exclusive.

Levi Strauss & Co a commencé son activité en fournissant des pantalons de travail résistants, à poches renforcées, aux mineurs travaillant dans les mines d'or de Californie dans les années 1850. La nouvelle marque Levi's® ICD+ est une évolution naturelle de la firme de vêtements professionnels "dont la forme suit la fonction".

La gamme ICD+ d'équipement électronique portable combine la fonctionnalité d'un vêtement moderne avec la dernière technologie de communication et a été conçue pour des hommes et des femmes qui vivent leur vie selon leurs propres règles.

Notes et avertissements

Avant de laver votre veste, retirez tous les appareils et connecteurs.

Présentation du produit

Télécommande

- Arrêt* *Interrompt la lecture audio*
- Lecture* *Commence la lecture audio*
- Suivant* *Sélectionne le morceau suivant*
Avance rapide du morceau
- Téléphone* *Reconnaissance vocale - énoncer le nom du*
correspondant pour déclencher l'appel.
Accepter un appel - répondre à un appel entrant.
- Raccrocher - arrêter la connexion.*
- Musique* *Transmet la musique du lecteur MP3 via le*
téléphone.
- Sourdine* *Permet de désactiver le microphone.*
- Stéréo* *Sélectionne le son mono gauche - mono droit ou*
stéréo.
- Volume* *Règle le volume des écouteurs.*

Lecteur MP3

Consultez le mode d'emploi du lecteur MP3 Rush de Philips ou le site www.rush.philips.com

Téléphone portable

Consultez le mode d'emploi du téléphone portable Xenium de Philips ou le site www.pcc.philips.com

Écouteurs et microphone

Les écouteurs Eargear, ainsi que le microphone Philips se trouvent à l'intérieur du col détachable en tissu.

Installation

Le système est composé de deux appareils : le lecteur MP 3 et le téléphone portable, plus une télécommande et une unité écouteurs-microphone.

Préparation

Avant d'utiliser les appareils, vérifiez que toutes les piles (ou batteries) sont neuves ou chargées et placées correctement.

- Pour recharger le téléphone, retirez-le de la veste (reportez-vous au manuel pour de plus amples informations sur le chargement de la batterie).
- Le lecteur MP 3 utilise 2 piles AAA (ou LR03). Le couvercle du compartiment à piles se situe à l'arrière de l'unité (reportez-vous au mode d'emploi du lecteur MP 3).
- Pour placer la pile dans la télécommande, ouvrez le compartiment à l'arrière de l'unité et insérez 1 pile AAA (ou LR03).

Pour activer la reconnaissance vocale, le téléphone doit être programmé pour reconnaître votre voix, les numéros de téléphone doivent être mémorisés et rattachés à un mot de votre choix (reportez-vous à la section **Reconnaissance vocale** du mode d'emploi du téléphone).

- Avant de programmer le téléphone, assurez-vous qu'il n'est pas connecté au système. Retirez le téléphone de la veste ou débranchez le connecteur.

Afin d'écouter de la musique depuis le lecteur MP 3, assurez-vous que vous avez stocké de la musique sur l'appareil.

Pour télécharger de la musique, reportez-vous au mode d'emploi du lecteur MP 3.

- Retirez le lecteur de la veste avant de télécharger de la musique vers le lecteur.

Assemblage - Première utilisation **Après le lavage**

Après avoir préparé les appareils, vous pouvez assembler le système à la veste.

Certains éléments n'ont besoin d'être assemblés que lors de la première utilisation de la veste, puis après chaque lavage.

1. Branchez les connecteurs pour le téléphone et le lecteur MP 3 dans la veste.
2. Branchez également les connecteurs pour le microphone et les écouteurs dans la veste.

A. Illustration commune à 1 et 2

Ces connecteurs peuvent rester dans la veste, mais ils doivent être retirés pour le lavage.

Remarque : Il y a des étiquettes d'identification sur les connecteurs, les poches et la veste pour faciliter le branchement des appareils à leur connecteur.

3. Insérez le col en tissu contenant les écouteurs et le microphone par l'ouverture prévue, en guidant les écouteurs dans les boutonsnières situées à l'arrière du col. Tirez la languette du microphone dans la grande boutonsnière du col, fixez-la à l'aide de la bande Velcro et faites ensuite glisser le microphone dans son boîtier.

B. illustration pour 3

4. Connectez les fiches des écouteurs et du microphone aux prises.

C. illustration pour 4

5. Insérez la télécommande dans sa poche.

D. illustration pour 5

6. Branchez les connecteurs de la télécommande à la veste.

La télécommande peut rester dans la veste, mais elle doit être retirée pour le lavage.

De temps en temps vous devez retirer la télécommande de sa poche pour changer la pile.

E. illustration pour 6

Remarque : Assurez-vous que tous les connecteurs sont bien branchés.

Vous pouvez maintenant utiliser votre veste.

Assemblage - Utilisation journalière

1. Insérez le téléphone et le lecteur MP 3 dans leurs poches respectives.

F. illustration pour 1

Remarques : Plusieurs emplacements, pouvant être identifiés à l'aide des étiquettes, permettent d'attacher les appareils à la veste.

Assurez-vous que les fiches du téléphone et du lecteur MP3 sont tournées vers le haut lorsque vous mettez les appareils dans leurs poches.

Le téléphone est installé à l'envers !

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en mode veille. Avec le téléphone Xenium, cela signifie que l'horloge apparaît.

Assurez-vous que le lecteur MP 3 est allumé et que les touches sont verrouillées.

2. Attachez les poches à la veste.

G. illustration pour 2

3. Connectez la fiche du téléphone au téléphone et la fiche jack au lecteur MP 3.

H. illustration pour 3

Remarque : Assurez-vous que tous les connecteurs sont bien branchés.

La veste est équipée de supports spéciaux destinés à recevoir les écouteurs et le microphone.

A présent, vous pouvez utiliser votre veste.

Remarque : Vous pouvez toujours retirer le téléphone ou le lecteur MP 3 du système en les débranchant et en arrachant simplement les poches des bandes Velcro. Les poches peuvent être utilisées comme housses de transport. Vous pouvez ainsi utiliser les appareils de manière indépendante comme vous voulez.

Section spéciale réservée à la combinaison gilet--veste Mooring

La combinaison gilet -veste Mooring vous permet de zipper le gilet à la veste. Lorsque ces derniers sont zippés, il est possible de fixer le lecteur MP 3 et le téléphone sur la veste plutôt que sur le gilet. Les appareils sont ainsi plus accessibles.

Vous pouvez aussi porter la télécommande sur la veste plutôt qu'à l'intérieur.

Pour attacher les appareils à la veste :

1. Débranchez le téléphone et le lecteur MP 3 et retirez du gilet les poches destinées à ces appareils.

G + H réutilisés comme illustration pour 1

2. Fixez les poches aux emplacements prévus sur la veste. Les connecteurs peuvent être alimentés via les trous spéciaux dans la veste.

I. illustration pour 2

3. Passez la poche de la télécommande par l'ouverture de la veste.

J. illustration pour 3

Section spéciale réservée à la veste Producer

La veste Producer vous permet de "porter" la télécommande soit derrière le rabat de devant soit sur le dessus de la veste.

- Pour porter la télécommande sur la veste, il faut la faire passer complètement par l'ouverture de la veste.

Utilisation

Ce système est fourni avec une télécommande qui permet de commander les fonctions principales des appareils connectés.

Vous pouvez écouter de la musique, effectuer et recevoir des appels et même écouter de la musique via le téléphone. Si vous souhaitez utiliser davantage de fonctions d'un appareil, débranchez-le et utilisez toutes ses possibilités. Cela est particulièrement pratique pour mémoriser de nouveaux morceaux sur le lecteur MP 3 ou pour modifier les paramètres du téléphone.

Écouter de la musique

- Pour écouter un morceau, appuyez sur la touche [symbol] de la télécommande.
- Pour arrêter la lecture d'un morceau, appuyez sur la touche [symbol] de la télécommande.
- Pour passer au morceau suivant, appuyez sur la touche [symbol] de la télécommande. Gardez cette touche enfoncée pour activer l'avance rapide.

Répondre au téléphone et effectuer un appel

- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche [symbol]. La musique s'arrête automatiquement si vous utilisez le lecteur MP 3.
1. Pour effectuer un appel, appuyez sur la touche [symbol]. Si le téléphone accepte la commande vocale, vous entendrez un signal sonore.
 2. Énoncez alors le nom de votre correspondant. Le téléphone essaie d'établir la connexion.

Remarque : Lorsqu'il est connecté à la veste, le téléphone est en mode appel mains libres.

Pour passer un appel d'urgence

- 1. Débranchez le téléphone***
- 2. Retirez le téléphone de sa poche***
- 3. Composez le 112.***
- 4. Appuyez sur la touche [symbol] sur le téléphone.***

K. Illustration commune à 1, 2, 3 et 4

112 est le numéro d'urgence européen. Si vous utilisez le téléphone hors Europe, composez le numéro d'urgence local.

- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche [symbol]. La musique reprendra automatiquement si le lecteur MP 3 était activé avant l'appel.
- Pour désactiver le microphone pendant un appel, appuyez sur la touche [symbol]. Cela peut être pratique si vous avez une conversation sans que votre correspondant vous entende.
- ◇ Si vous voulez faire écouter la musique que vous avez enregistrée sur votre lecteur MP 3 à la personne que vous avez en ligne, appuyez sur la touche [symbol].

Remarques : lorsque vous transmettez de la musique via le téléphone, vous ne pouvez pas l'écouter vous-même.

Réglages

- Pour régler le volume, tournez la molette sur l'unité de la télécommande.
- ### ***L. Illustration pour "pour régler le volume, tournez etc."***
- Pour commuter le son des écouteurs entre mode mono gauche, mono droit ou stéréo, appuyez plusieurs fois sur la touche stéréo [symbol].

Entretien

Lavage

La veste peut être lavée en machine.

Remarque : Avant de procéder au lavage, assurez-vous que vous avez débranché et retiré les appareils, ainsi que la télécommande et l'unité de microphone.

Pour retirer les éléments du système :

1. Débranchez tous les connecteurs (téléphone, lecteur MP 3, microphone et écouteurs).

A + D + E réutilisées comme illustration pour 1

2. Retirez le téléphone, le lecteur MP 3, les écouteurs et le microphone, ainsi que la télécommande. N'oubliez pas les poches.

Remarque : Assurez-vous que l'unité écouteurs-microphone est complètement détachée de la veste. Assurez-vous que tous les connecteurs sont bien détachés. Tant que les instructions de lavage sont respectées, les connecteurs dans la veste ne risquent rien.

Après le lavage, remontez le système comme indiqué à la section Assemblage.

Avant de demander de l'aide

Problème	Cause possible	Solution
La télécommande ne réagit pas.	<ul style="list-style-type: none">• Le téléphone n'est pas connecté.• Le lecteur MP 3 n'est pas connecté.• La télécommande n'est pas connectée. • La pile de la télécommande est vide.• La batterie du	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les prises des appareils et les connecteurs. • Vérifiez séparément chaque appareil, ainsi que la télécommande pour vous assurer que la pile n'est pas

	<p>téléphone est déchargée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pile du lecteur MP 3 est vide. 	<p>vide ou que la batterie n'est pas déchargée.</p>
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> • Les écouteurs ne sont pas connectés. • Le lecteur MP 3 n'est pas connecté. • Le téléphone n'est pas connecté. • Pas de fichiers audio sur le lecteur MP 3. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les connexions des écouteurs. • Vérifiez les connexions du lecteur MP 3 ou du téléphone. • Assurez-vous que des fichiers audio sont enregistrés sur le lecteur MP 3 (reportez-vous au mode d'emploi du lecteur).
L'appelant ne peut pas m'entendre.	<ul style="list-style-type: none"> • Le microphone n'est pas connecté. • Il y a des interférences dues à l'environnement ou à une mauvaise réception. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion du microphone. • Déplacez-vous et vérifiez la réception.
Le lecteur MP 3 réagit bizarrement.	<ul style="list-style-type: none"> • Les touches du lecteur MP 3 ne sont pas verrouillées et elles sont activées par mégarde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verrouillez les touches du lecteur MP 3.