

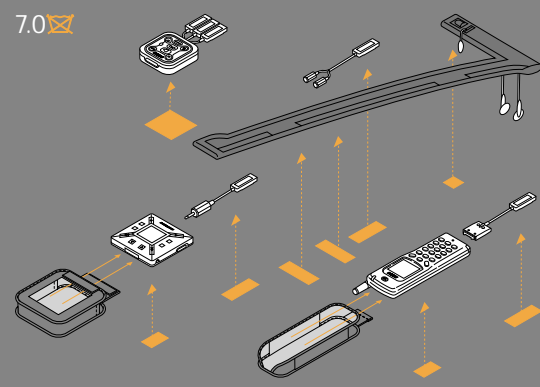
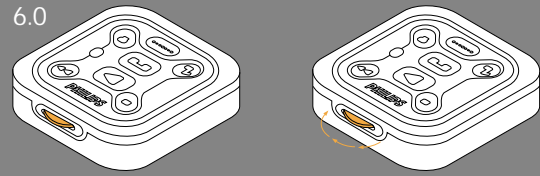
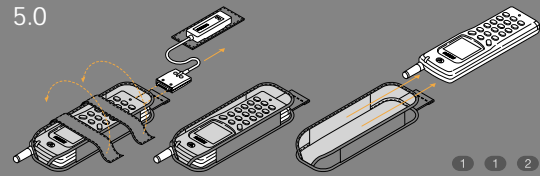
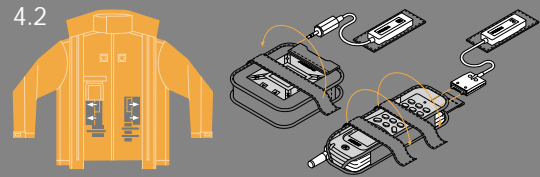
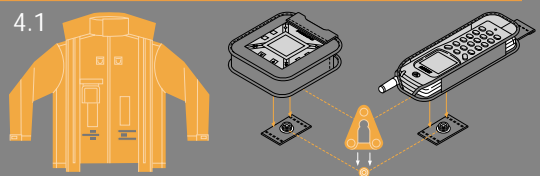
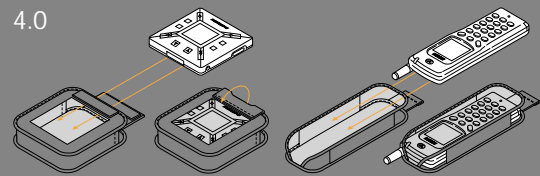
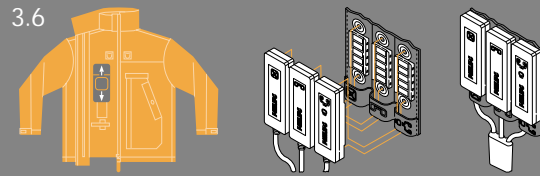
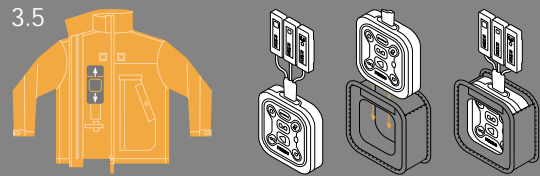
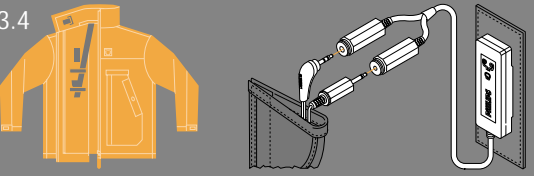
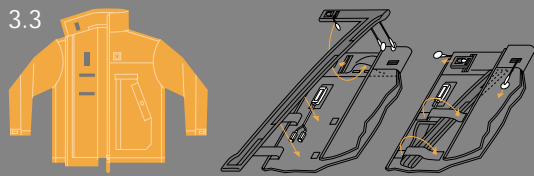
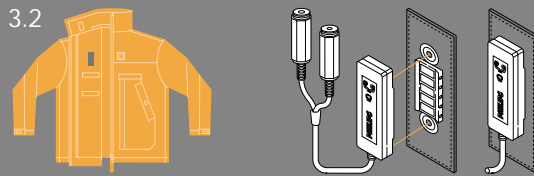
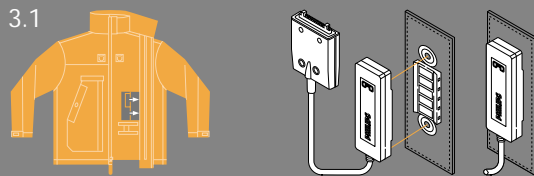
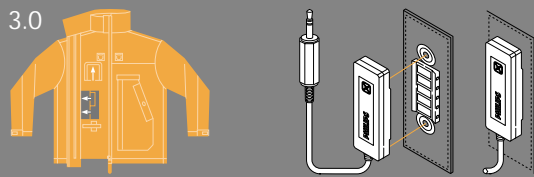
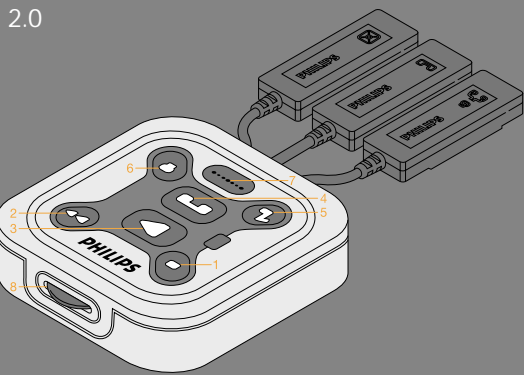


ICD+


Gebruikershandleiding

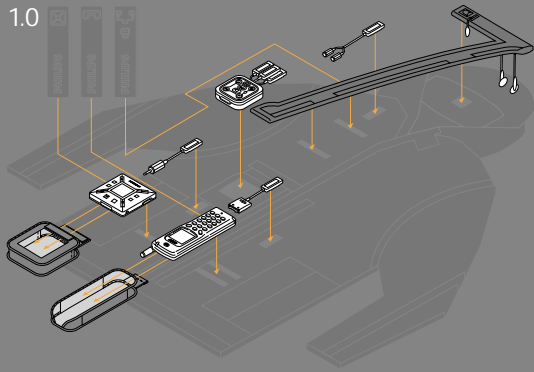


8.0

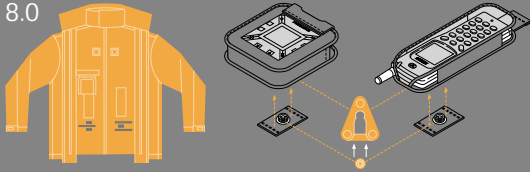

8.2

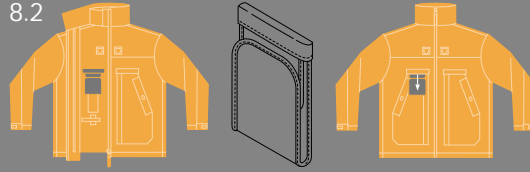

8.1

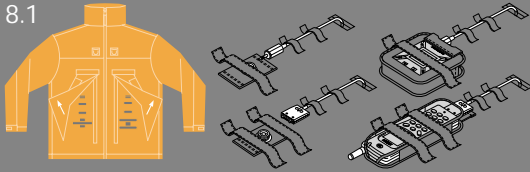

Inhoudsopgave

Introduction	Error! Bookmark not defined.
Notes and warnings	Error! Bookmark not defined.
Product Overview	Error! Bookmark not defined.
Remote Control Unit	Error! Bookmark not defined.
MP 3 Player	Error! Bookmark not defined.
Mobile Phone	Error! Bookmark not defined.
Earphone and Microphone unit	Error! Bookmark not defined.
Installation	Error! Bookmark not defined.
Preparation	Error! Bookmark not defined.
Assembly	Error! Bookmark not defined.
Special part on Mooring jacket combination.	Error!
Bookmark not defined.	
Special section for the producer jacket.	Error! Bookmark not defined.
Usage	Error! Bookmark not defined.
Playing music	Error! Bookmark not defined.
Answering and making a phone call	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Adjustments	Error! Bookmark not defined.
Maintenance	Error! Bookmark not defined.
Before requesting service ..	Error! Bookmark not defined.

Inleiding

De Industrial Clothing Division van Levi's heeft samen met Philips Electronics werkkleding ontworpen die voorzien is van exclusieve technologie.

Levi Strauss & Co is in 1853 begonnen met het maken van sterke, functionele broeken met verstevigde zakken voor de goudelvers in Californië. Het nieuwe Levi's®-merk ICD+ is het resultaat van de natuurlijke ontwikkeling van een bedrijf dat van oudsher werkkleding maakt waarbij de vorm bepaald wordt door de functie.

De ICD+ -lijn van draagbare elektronica combineert de functionaliteit van moderne kleding met de allernieuwste communicatietechnologie en is speciaal ontworpen voor mannen en vrouwen die de spelregels van hun eigen leven bepalen.

Waarschuwing

Voordat het jack gewassen wordt, moeten alle apparaten en aansluitingen worden verwijderd!

Productoverzicht

Afstandsbediening

<i>Stoppen</i>	<i>Onderbreekt de muziekweergave</i>
<i>Weergeven</i>	<i>Start de muziekweergave</i>
<i>Volgend</i>	<i>Selecteert het volgende nummer</i> <i>Spoelt de muziek snel door</i>
<i>Telefoon</i>	<i>– spraakgestuurd bellen</i> <i>– telefoon aannemen</i> <i>– verbinding verbreken</i>
<i>Muziek</i>	<i>Geeft de muziek van de MP-3-speler weer</i> <i>over de telefoon</i>
<i>Mute</i>	<i>Schakelt de microfoon uit</i>
<i>Stereo</i>	<i>Selecteert links mono – rechts mono of</i> <i>stereogeluid</i>
<i>Volume</i>	<i>Stelt het volume van de hoofdtelefoon in</i>

MP-3-speler

Zie de handleiding van de Rush MP-3-speler van Philips of
bezoek www.rush.philips.com

Mobiele telefoon

Zie de handleiding van de Xenium gsm-telefoon van Philips
of bezoek www.pcc.philips.com

Hoofdtelefoon-microfooncombinatie

Philips Eargear-hoofdtelefoon plus microfoon in een
afneembaar kraagstuk van textiel

Installatie

Het systeem bestaat uit twee apparaten - de MP-3-speler en de mobiele telefoon - plus een afstandsbediening en een hoofdtelefoon-microfooncombinatie.

Vorbereiding

Controleer voor het eerste gebruik of alle batterijen nieuw (of volledig opgeladen) en goed aangebracht zijn.

- Om de telefoon op te laden, moet deze eerst uit het jack genomen worden (zie de telefoonhandleiding voor informatie over het opladen van de batterij).
- De MP-3-speler werkt op 2 AAA- of LR03-batterijen. Het batterijvak bevindt zich op de achterkant van het apparaat (zie de handleiding van de MP-3-speler).
- De afstandsbediening werkt op één AAA- of LR03-batterij. Het batterijvak bevindt zich op de achterkant van de afstandsbediening.

Om spraakgestuurd bellen (*voice dialling*) mogelijk te maken, moet de telefoon zó geprogrammeerd worden dat hij uw stem herkent. Verder moeten er telefoonnummers worden opgeslagen en aan een naam of woord van uw keuze worden gekoppeld (zie het betreffende hoofdstuk in de telefoonhandleiding).

- Vóór het programmeren moet de telefoon worden losgekoppeld van het systeem. Neem de telefoon uit het jack of maak de stekker los.

De MP-3-speler kan alleen muziek afspelen als er muziek op het apparaat is opgeslagen.

Zie voor het downloaden van muziek de handleiding van de MP-3-speler.

- Voordat u muziek naar de MP-3-speler downloadt, moet deze uit het jack genomen worden.

Monteren – eerste gebruik & na een wasbeurt

Als de apparaten klaar zijn voor gebruik, kan het systeem in het jack gemonteerd worden.

Sommige onderdelen hoeven alleen vóór het eerste gebruik en na een wasbeurt gemonteerd te worden.

1. Steek de drukknoopconnectors voor de telefoon en de MP-3-speler in het jack.
2. Steek de drukknoopconnectors voor de hoofdtelefoon-microfooncombinatie in het jack.

Deze drukknoopconnectors kunnen tot de volgende wasbeurt in het jack blijven. Dan dienen ze tijdelijk verwijderd te worden.

Opmerking: Er zitten identificatielabels op de connectors, zakken en het jack. Daardoor weet u welke connector bij welk apparaat hoort.

3. Steek het kraagstuk van textiel met de hoofdtelefoon en microfoon door de opening in de kraag en voer de hoofdtelefoon door knoopsgaten aan de achterzijde van de kraag. Trek de microfoonlip door het grote knoopsgat aan de kraag en zet deze vast met klittenband. Schuif de microfoon vervolgens in zijn behuizing.
4. Sluit de hoofdtelefoon- en microfoonstekers aan op de betreffende stekerbussen.
5. Plaats de afstandsbediening in de daartoe bestemde zak.
6. Steek de drukknoopconnectors van de afstandsbediening in het jack.

De afstandsbediening kan tot de volgende wasbeurt in het jack blijven. Dan dient deze tijdelijk verwijderd te worden.

De afstandsbediening dient ook uit de zak gehaald te worden als de batterij vervangen moet worden.

Opmerking: Zorg ervoor dat alle connectors stevig zijn aangesloten.

Het jack is nu klaar voor dagelijks gebruik.

Monteren – dagelijks gebruik

1. Plaats de telefoon en de MP-3-speler in de daarvoor bestemde zakken.

Opmerkingen: De apparaten kunnen op verschillende plaatsen aan het jack worden bevestigd. Deze zijn te herkennen aan de identificatielabels.

De telefoon en de MP-3-speler dienen met de aansluitpunten naar boven in de zakken geplaatst te worden..

De telefoon zit ondersteboven!

De telefoon moet ingeschakeld zijn en in de neutrale stand staan. Bij de Xenium-telefoon betekent dit dat de klok te zien is.

Zorg ervoor dat de MP-3-speler aanstaat en dat de toetsblokkering (HOLD-schakelaar) is ingeschakeld.

1. Bevestig de zakken aan het jack.
2. Steek de telefoonstekker in de telefoon en de jack in de MP-3-speler.

Opmerking: Zorg ervoor dat alle connectors stevig zijn aangesloten.

Het jack heeft speciale houders voor de hoofdtelefoon-microfooncombinatie.

Het jack is nu klaar voor gebruik.

Opmerkingen: U kunt de telefoon of MP-3-speler altijd van het systeem loskoppelen door de stekker los te maken en de zak van het klittenband los te trekken.

De zakken kunnen als draagtassen worden gebruikt. Zo kunt u de producten afzonderlijk gebruiken waar u maar wilt.

Speciaal voor het Mooring-combinatiejack

Bij het Mooring-combinatiejack kunt u het vest aan het jack vastmaken. In dat geval kunnen de MP-3-speler en de telefoon aan het jack worden bevestigd in plaats van aan het vest. Daardoor zijn de apparaten beter toegankelijk. U kunt de afstandsbediening ook óp het jack dragen in plaats van erin.

Zo bevestigt u de apparaten aan het jack:

1. Maak de stekkers van de telefoon en de MP-3-speler los en trek de zakken los van het vest.
2. Bevestig de zakken op de daartoe bestemde plaatsen aan de buitenkant van het jack. De connectors worden door de speciale openingen in het jack geleid.
3. Duw de zak van de afstandsbediening in zijn geheel door de opening in het jack.

Speciaal voor het Producer-jack

Bij het Producer-jack kunt u de afstandsbediening achter de klep op de voorzijde of óp de voorzijde "dragen".

- Wanneer u de afstandsbediening aan de buitenzijde wilt dragen, moet deze in zijn geheel door de opening in het jack geduwd worden.

Gebruik

Het systeem wordt geleverd met een afstandsbediening. Hiermee kunt u de belangrijkste functies van de aangesloten apparaten bedienen terwijl u vrij bent om te gaan en staan waar u wilt. U kunt muziek afspelen, telefoongesprekken voeren en zelfs muziek afspelen over de telefoon.

Wanneer u meer functies van een apparaat wilt gebruiken, koppelt u het gewoon los waarna u alle functies kunt bedienen. Dit is vooral handig om nieuwe muziek op de MP-3-speler op te slaan of om de telefooninstellingen te wijzigen.

Muziek afspelen

- U start de muziekweergave door op knop [symbool] op de afstandsbediening te drukken.
- U stopt de muziekweergave door op knop [symbool] op de afstandsbediening te drukken.
- U gaat naar het volgende nummer door op knop [symbool] op de afstandsbediening te drukken. Houd knop [symbool] ingedrukt als u snel wilt doorspoelen.

Telefoneren

- Als u gebeld wordt, kunt u de telefoon beantwoorden door op knop [symbool] te drukken. De muziek van de MP-3-speler wordt nu automatisch onderbroken (als deze aanstond).
1. U kunt zelf bellen door op knop [symbool] te drukken. Als de telefoon gesproken commando's kan ontvangen, hoort u een pieptoon.
 2. Zeg de naam die bij het nummer hoort dat u wilt bellen. De telefoon probeert nu een verbinding tot stand te brengen.

Opmerking: Als de telefoon op het jacksysteem is aangesloten, bevindt hij zich in de hands-free stand.

Alarmnummer bellen

- 1. Koppel de telefoon los**
- 2. Neem de telefoon uit de zak**
- 3. Bel 112**
- 4. Druk op knop [symbool] op de telefoon**

112 is het Europese alarmnummer. Als u de telefoon buiten Europa gebruikt, moet u het plaatselijke alarmnummer bellen.

- U beëindigt een gesprek door op knop [symbool] te drukken. De muziek van de MP-3-speler wordt nu automatisch hervat (mits deze bij aanvang van het gesprek aanstond).
- U kunt tijdens een gesprek de microfoon uitzetten door op knop [symbool] te drukken. De microfoon pikt dan geen geluiden meer op. Dit kan van pas komen als u even iets wilt bespreken dat uw gesprekspartner aan de telefoon niet mag horen.
- ◇ Als u de persoon aan de telefoon muziek van uw MP-3-speler wilt laten horen, drukt u op knop [symbool].

Opmerking: Als u muziek afspeelt via de telefoon kunt u de muziek zelf niet horen.

Instellingen

- U stelt het volume in met het duimwielje op de afstandsbediening.
- U kunt het geluid van de hoofdtelefoon van links-mono naar rechts-mono of stereo omschakelen door herhaalde malen op knop [symbool] te drukken.

Onderhoud

Wassen

Het jack kan in de wasmachine worden gewassen.

Opmerking: Voordat het jack gewassen wordt, moeten de apparaten, de afstandsbediening, de hoofdtelefoon-microfooncombinatie en alle aansluitingen worden verwijderd.

Zo verwijdert u de onderdelen van het systeem:

1. Maak de drukknopconnectors voor de telefoon, de MP-3-speler en de hoofdtelefoon-microfooncombinatie los.
2. Verwijder de telefoon, MP-3-speler, hoofdtelefoon-microfooncombinatie en de afstandsbediening inclusief de zakken.

Opmerkingen: Zorg ervoor dat de volledige hoofdtelefoon-microfooncombinatie is losgemaakt van het jack.

Er mogen geen drukknopconnectors op het jack aangesloten blijven. De in het jack geïntegreerde connectors zijn veilig in de wasmachine mits de wasvoorschriften worden opgevolgd.

Na de wasbeurt monteert u het systeem weer in het jack zoals beschreven in het hoofdstuk 'Monteren - eerste gebruik'.

Voordat u om technische hulp vraagt

Probleem	Mogelijke oorzaak	Remedie
De afstandsbediening reageert niet.	<ul style="list-style-type: none">• Telefoon niet aangesloten.• MP-3-speler niet aangesloten.• Afstandsbediening niet aangesloten. • Batterij afstandsbediening leeg.• Batterij telefoon	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de stekker van de apparaten en de drukknopconnectors. • Controleer bij ieder apparaat en de afstandsbediening of de batterij (bijna) leeg is.

	<p>leeg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batterij MP-3-speler leeg. 	
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Hoofdtelefoon niet aangesloten. • MP-3-speler niet aangesloten. • Telefoon niet aangesloten. • Geen muziek opgeslagen op de MP-3-speler. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de aansluitingen van de hoofdtelefoon. • Controleer de aansluitingen van de MP-3-speler of telefoon. • Controleer of er muziek op de MP-3-speler is opgeslagen. (zie de handleiding van de MP-3-speler).
De persoon die mij belt hoort me niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Microfoon niet aangesloten. • Storingsbron in de omgeving of zwakke ontvangst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de aansluiting van de microfoon. • Probeer een andere locatie of positie. Controleer de ontvangst.
De MP-3-speler functioneert niet normaal.	<ul style="list-style-type: none"> • Toetsblokkering is niet ingeschakeld en de toetsen worden per ongeluk ingedrukt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel toetsblokkering in met de HOLD-schakelaar.