

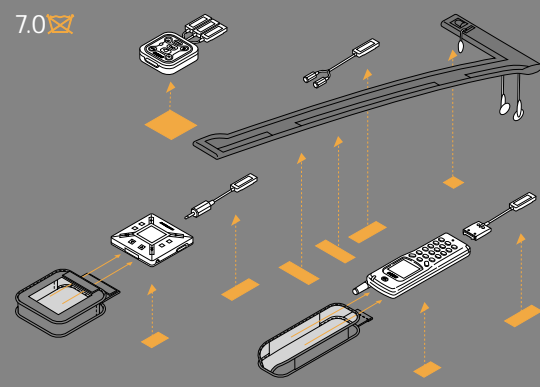
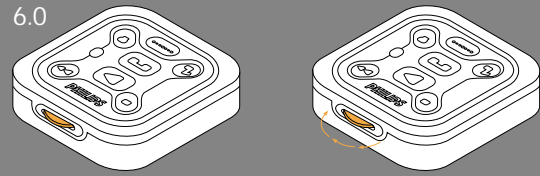
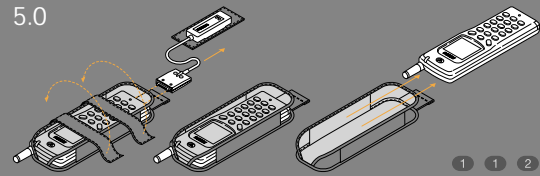
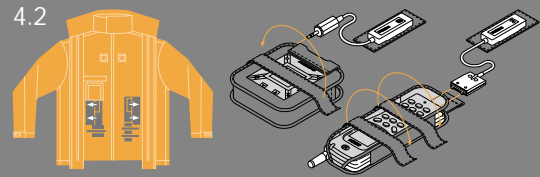
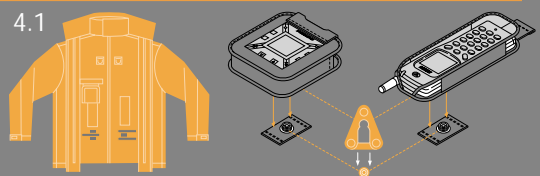
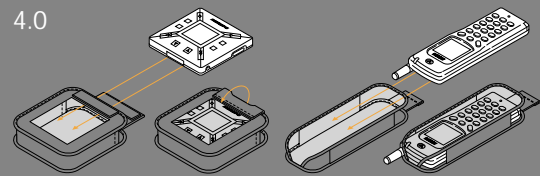
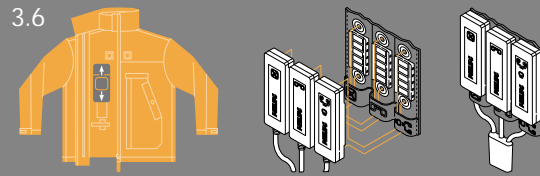
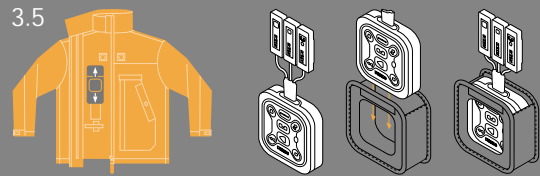
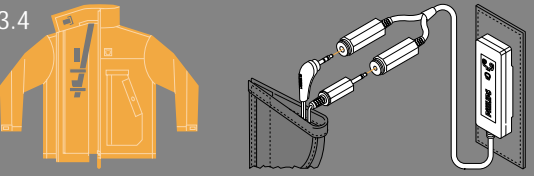
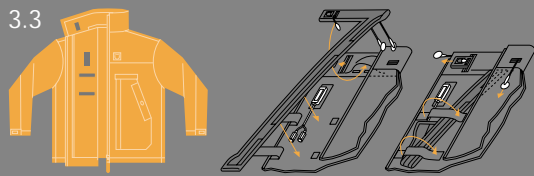
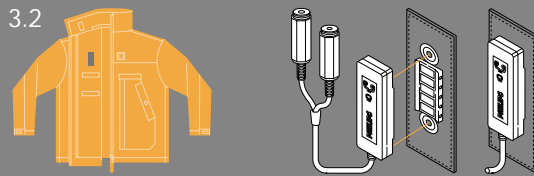
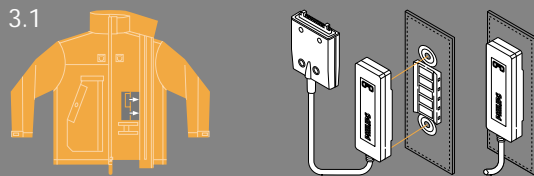
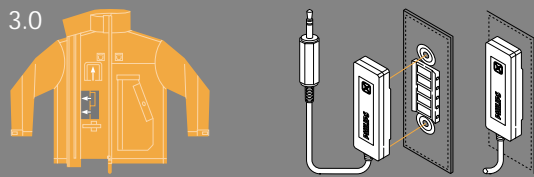
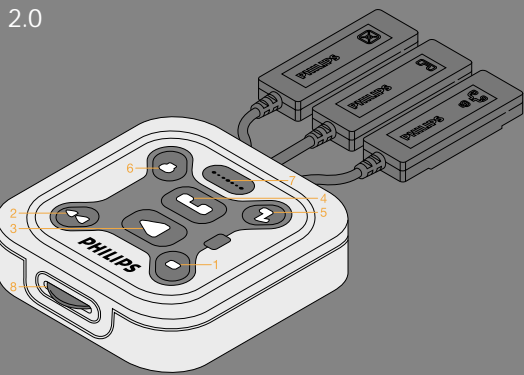


ICD+


Bruksanvisning

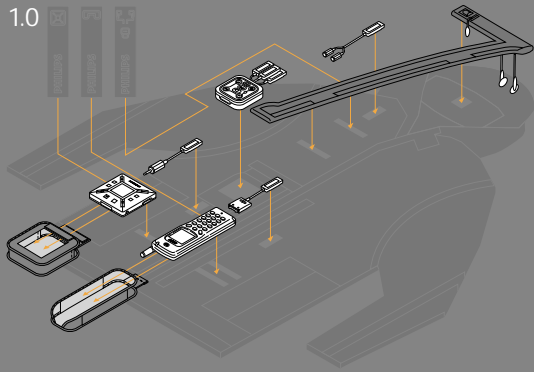


8.0

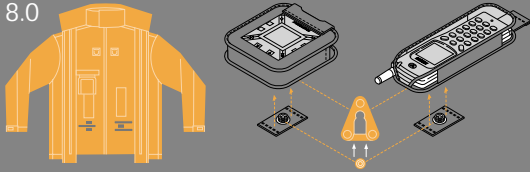

8.2

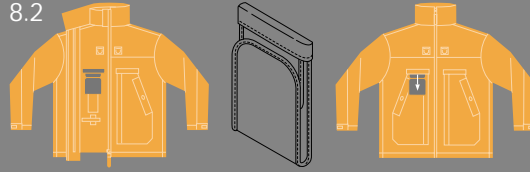

8.1

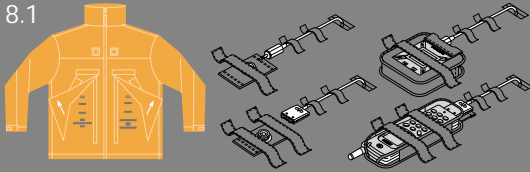

Innehållsförteckning

Introduktion	3
Anmärkningar och varningar	3
Produktöversikt	4
Fjärrkontrollenhet	4
MP3-spelaren	4
Mobiltelefon	4
Hörlurar och mikrofonenhet	4
Installation	5
Förberedelser	5
Montering - Första användningen.....	6
Montering – Daglig användning	7
Särskild del på jackkombinationen Mooring.	8
Särskilt avsnitt gällande Producer-jackan.	8
Använda utrustningen	9
Spela musik	9
Svara på och ringa ett samtal	9
Justeringar	10
Underhåll.....	11
Tvätt	11
Innan du beställer service	11

Introduktion

Levi's Industrial Clothing Division och Philips Electronics har utvecklat moderna kläder med exklusiva egenskaper för nästa generation yrkesarbetare.

Levi Strauss & Co grundades genom att erbjuda starka arbetsbyxor med förstärkta fickor för kaliforniska guldgruvearbetare på 1850-talet. Det nya Levi's®-märket ICD+ är en naturlig vidareutveckling av företagets strategi "form follows function" för arbetskläder.

Sortimentet ICD+ innehåller elektronisk utrustning som är inbyggd i kläderna, vilket kombinerar funktionaliteten i dagens moderna kläder med det allra senaste inom kommunikationstekniken. Kläderna har utformats för människor som lever sitt liv efter sina egna regler.

Anmärkningar och varningar

All utrustning och alla kopplingar skall tas ur jackan innan den tvättas!

Produktöversikt

Oversiktsdiagram med beskrivningsrutor (call outs). Texten i beskrivningsrutorna utgörs av en etikett för kontrollen/detaljen plus en kort beskrivning av dess funktion och arbetsätt. T.ex.:

Fjärrkontrollenhet

Stop Avbryt musikavspelning

Play Starta musikavspelning.

Next Välj nästa spår
Snabbspola musiken framåt

Phone Voice Dial – ring upp med hjälp av röstkommando.
Accept call - svara på ett inkommande samtal.
Hang-up – bryt anslutningen.

Music Sänder musiken från MP3-spelaren via telefonen.

Mute Tystar mikrofonen.

Stereo Välj vänster mono – höger mono eller stereoljud.

Volume Justera volymen i hörlurarna.

MP3-spelaren

Se bruksanvisningen till Philips Rush MP3-spelare, eller besök www.rush.philips.com

Mobiltelefon

Se bruksanvisningen till Philips Xenium GSM-telefon, eller besök www.pcc.philips.com

Hörlurar och mikrofonenhet

Philips Eargear hörlurar, plus mikrofon innanför en löstagbar tygkrage.

Installation

Systemet består av två apparater, MP3-spelaren och mobiltelefonen, plus en fjärrkontrollenhet och en enhet med hörlurar och mikrofon.

Förberedelser

Se till att alla batterier är nya eller fullt laddade, och korrekt isatta innan utrustningen används.

- Före laddning, ta först ut telefonen ur jackan (för information om laddning av batteriet, se bruksanvisningen till telefonen).
- Till MP3-spelaren behövs 2 st. AAA (eller LR03)-batterier. Batteriluckan finns på enhetens baksida. (se bruksanvisningen till MP3-spelaren).
- Till fjärrkontrollen behövs 1 st. AAA (LR03)-batteri. Batteriluckan finns på enhetens baksida.

För att röststyrd uppringning ska vara möjlig måste telefonen programmeras så att den känner igen din röst, och dessutom måste telefonnummer lagras och matchas mot de ord du vill använda (se avsnittet Röstuppringning i bruksanvisningen till telefonen).

- Se till att telefonen ej är ansluten till systemet när du programmerar den. Avlägsna antingen telefonen från jackan eller lossa kontakten.

För att kunna spela musik från MP3-spelaren måste du lagra musik i apparaten.

För information om nerladdning av musik, se bruksanvisningen till MP3-spelaren.

- Ta ut spelaren från jackan innan du laddar ner musik till MP3-spelaren.

Montering - Första användningen efter tvätt

(Obs: Denna del kan variera beroende på typ av jacka)

När du gjort i ordning enheterna kan du börja montera ihop systemet i jackan.

Vissa av detaljerna behöver bara monteras första gången du använder jackan, därefter endast efter tvätt.

1. Anslut telefonens och MP3-spelarens tryckknappskontakter i jackan.
2. Anslut mikrofonens och hörlurarnas tryckknappskontakter i jackan.

A. Kombinerad illustration för 1 och 2

Dessa tryckknappskontakter kan sitta kvar i jackan tills dess att du skall tvätta den, då de avlägsnas temporärt.

OBS: Det sitter märketiketter på kontakter, fickor och jacka. De gör det enklare att matcha apparat och kontakt.

(Översiktsbild som visar fickornas placering. Ikonerna med förklarande beskrivningsrutor visas också här).

(Detaljerad ritning över tryckknappskontakten).

3. Sätt in tygkragen som innehåller hörlurarna och mikrofonen genom kragöppningen som leder hörlurarna genom knappålen på kragens baksida. Dra mikrofontungan genom det stora knappålet i kragen och fäst den med kardborrband, skjut sedan in mikrofonen i höljet.

B. illustration för 3

(Översiktsbild som visar hur och var tygremsan placeras).

4. Anslut hörlurarnas och mikrofonenhetens jackproppar till kontakterna.

C. illustration för 4

5. Placera fjärrkontrollen i dess ficka.

D. illustration för 5

6. Anslut fjärrkontrollenhetens tryckknappskontakter till jackan.
Fjärrkontrollenheten kan sitta kvar i jackan tills dess att du skall tvätta den, då den tas bort tillfälligt.

Då och då måste du ta bort fjärrkontrollenheten från dess ficka för att byta ut batteriet.

E. illustration för 6

OBS: Kontrollera att alla kontakter är ordentligt anslutna.

Du har nu gjort i ordning jackan för daglig användning.

Montering – Daglig användning

(Obs: Denna del kan variera beroende på typ av jacka)

1. Lägg in telefonen och MP3-spelaren i respektive fickor¹.

F. illustration för 1

Anmärkingar: Apparaterna kan fästas på flera olika ställen på jackan. Dessa ställen kan markeras med hjälp av märketiketterna.

Kontrollera att telefonens och MP3-spelarens anslutningspunkter pekar uppåt när du placerar apparaterna i respektive fickor.

Telefonen skall sitta upp och ner!

Se till att telefonen är påslagen och i neutralläget. Med en Xenium-telefon betyder detta att klockan visas.

*Se till att MP3-spelaren är påslagen och **HOLD**-omkopplaren i läget På.*

2. Fäst fickorna på jackan.

G. illustration för 2

3. Anslut telefonpluggen till telefonen och jackkontakten till MP3-spelaren.

H. illustration för 3

(Översiktsbild som visar fickornas placering. Ikonerna med förklarande beskrivningsrutor visas också här).

(Detaljerad ritning som visar hur enheterna placeras)

(Detaljerad ritning över tryckknappskontakten).

OBS: Kontrollera att alla kontakter är ordentligt anslutna.

Jackan är försedd med särskilda hållare för hörlurar och mikrofon.

Nu är jackan klar att använda.

OBS: Du kan alltid koppla bort telefonen eller MP3-spelaren från systemet genom att helt enkelt koppla ur dem och dra bort fickorna från kardborrbandet.

Fickorna kan användas som väskor. Det gör att du kan använda produkterna var för sig, när och var du vill.

Särskild del på jackkombinationen Mooring.

Med den kombinerade väst-jackan Mooring kan du fästa västen och jackan vid varandra. När de dragits ihop med dragkedjan går det att fästa MP3-spelaren och telefonen på jackan istället för på västen. Det gör det lättare att komma åt apparaterna när så behövs.

Du kan även bära fjärrkontrollenheten utanpå jackan istället för inuti den.

Fäst apparaterna utanpå jackan på följande sätt,

1. Tag ur kontakterna för telefonen och MP3-spelaren och avlägsna apparatfickorna från västen.

G + H återanvänds som illustration för 1

2. Fäst fickorna på respektive plats utanpå jackan. Kontakterna kan matas genom de särskilda hålen i jackan.

I. illustration för 2

(detaljerad illustration över hålen och hur sladdarna dras genom dem).

3. Tryck hela fjärrkontrollsfickan genom öppningen i jackan

J. illustration för 3

(detaljerad illustration över hålet och hur fjärrkontrollen förs genom det).

Särskilt avsnitt för jackan Producer.

Med Producer-jackan kan du "bära" fjärrkontrollenheten antingen under den främre fliken eller på utsidan.

- För att du skall kunna bära fjärrkontrollenheten på utsidan, måste den tryckas helt genom öppningen i jackan.

(detaljerad illustration över hålet och hur fjärrkontrollen förs genom det).

Använda utrustningen

En fjärrkontrollenhet följer med systemet. Med denna enhet kan du styra de viktigaste funktionerna i de anslutna apparaterna medan du befinner dig i rörelse.

Du kan spela musik, ringa och ta emot samtal, och till och med spela musik i telefonen.

Om du vill använda fler av apparatens funktioner, koppla då bara ur den och du kan använda alla dess funktioner. Detta är särskilt praktiskt när du vill lagra ny musik på MP3-spelaren eller när du vill ändra telefonens inställningar.

(Översiktsritningar med fjärrkontrollen och beskrivningsruta vid den markerade knappen med textetiketten. Bara för den diskuterade knappen)

Spela musik

- För att spela musik, tryck på knappen play [symbol] på fjärrkontrollen.
- För att avbryta musikspelningen, tryck på knappen stop [symbol] på fjärrkontrollen.
- För att hoppa till nästa spår, tryck på knappen next [symbol] på fjärrkontrollen. För att spola framåt, håll knappen next [symbol] nertryckt.

Svara på och ringa ett samtal

- För att svara i telefonen, tryck på knappen phone [symbol]. Detta avbryter automatiskt musikspelningen om MP3-spelaren användes.
1. För att koppla upp ett samtal, tryck på knappen phone [symbol]. Om du har en telefon som kan ta emot röstkommandon så hörs en signal.
 2. Säg därefter namnet på det nummer du vill ringa. Telefonen försöker upprätta kontakt.

OBS: Om telefonen är ansluten till jacksystemet är den i uppringningläget "hands-free", d.v.s. du kan ringa utan hjälp av händerna.

Ringa till en larmcentral

- 1. Koppla ur telefonen*
- 2. Tag upp telefonen ur fickan*
- 3. Slå 112.*
- 4. Tryck på knappen Make – Call på telefonen [symbol].*
K. Kombinerad illustration för 1, 2, 3, och 4

112 är det europeiska numret till larmcentraler. Om du befinner dig utanför Europa måste du slå den lokala larmcentralens nummer.

- För att avsluta samtalet, tryck på knappen phone [symbol]. Musiken börjar automatiskt att spela igen om MP3-spelaren var i användning innan samtalet.
- För att tysta mikrofonen under ett samtal, tryck på knappen [symbol]. Det gör att mikrofonen inte tar upp ljud, vilket kan vara praktiskt om du vill tala med någon i omgivningen utan att personen i telefonen hör dig.
- ◇ Om du vill spela musik lagrad i MP3-spelare för personen i telefonen, tryck på knappen Music [symbol].

OBS: du kan inte lyssna på musiken samtidigt som du spelar den för personen i telefonen.

Justeringar

- Justera volymen genom att vrida på ratten på fjärrkontrollenheten.

L. Illustration över 'för att justera volymen, vrid.. etc.'

- För att skifta ljudet från hörlurarna från vänster mono till höger mono eller stereo, tryck upprepade gånger på knappen stereo [symbol].

Underhåll

Tvätt

Jackan kan tvättas i maskin.

OBS: Försäkra dig om att du har avlägsnat och kopplat ur alla apparater, fjärrkontrollenheten samt hörlurarna och mikrofonenheten innan du tvättar jackan.

För att avlägsna systemenheterna:

1. Lossa alla tryckknappskontakterna, en för telefonen, en för MP3-spelaren och en för mikrofonen och hörlurarna.

A + D + E återanvänds som illustration för 1

2. Tag bort telefonen, MP3-spelaren, mikrofonenheten samt fjärrkontrollenheten. Inklusivt fickorna.

B + G återanvänds som illustration för 2

OBS: Kontrollera att hela enheten för hörlurar och mikrofon har tagits loss från jackan.

Kontrollera att inga tryckknappskontakter fortfarande är anslutna till jackan. Jackans inbyggda kopplingar kan maskintvättas och torktumlas så länge tvättråden följs.

Efter tvätt skall systemet monteras ihop igen enligt beskrivningen i avsnittet Montering.

Innan du beställer service

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Fjärrkontrollen reagerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Telefonen är ej ansluten.• MP3-spelaren är inte ansluten.• Fjärrkontrollen är inte ansluten. • Fjärrkontrollens batteri är slut.• Telefonens batteri är slut.• MP3-spelarens batteri är slut.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera apparaternas kontakter och tryckknappsanslutningar. • Kontrollera alla apparater och fjärrkontrollenheten individuellt för att se om batterierna är slut eller svaga.
Inget ljud.	<ul style="list-style-type: none">• Hörlurarna är ej anslutna.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera hörlurarnas

	<ul style="list-style-type: none"> • MP3-spelaren är ej ansluten. • Telefonen är ej ansluten. • Ingen musik har lagrats i MP3-spelaren. 	<p>anslutningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera MP3-spelarens eller telefonens anslutningar. • Se till att musik har lagrats i MP3-spelaren. (se bruksanvisningen för MP3-spelaren)
Den som ringer hör mig inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrofonen är ej ansluten. • Störningar från omgivningen eller svag mottagning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera mikrofonens kopplingar. • Försök igen på ett annat ställe eller i ett annat läge. Kontrollera mottagningen.
MP3-spelaren uppför sig underligt.	<ul style="list-style-type: none"> • MP3-spelaren är inte i hold-läge och knapparna trycks ner av misstag 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck ner hold-knappen på MP3-spelaren.