

قم بتسجيل منتجك، واحصل على الدعم في موقعنا على الإنترنت  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## VOICE TRACER

LFH0612

LFH0617

LFH0632

LFH0633



AR دليل المستخدم

# PHILIPS

## فهرس المحتويات

١٢	٦	تشغيل الملفات	٣	١	مرحبا بك
١٢		تشغيل ملف تسجيل	٣		مميزات هذا المنتج
١٢		وظائف تشغيل الملفات			
١٣		تكرار تشغيل الملفات			
			٤	٢	إرشادات مهمة
			٤		السلامة
١٥	٧	المحو	٤		حماية السمع
١٥		محو الملفات وعلامات التمييز	٥		التخلص من الجهاز القديم
١٦	٨	مواعمة الإعدادات	٦	٣	المسجل الرقمي Voice Tracer
			٦		المحتويات الموردة في عبوة الجهاز
			٧		منظر عام
١٨	٩	تحديث البرمجيات الثابتة Firmware			
			٨	٤	الخطوات الأولى
١٩	١٠	الأسئلة المتكررة	٨		تركيب البطارية
			٨		التشغيل/الإيقاف
			٩		تعطيل الأزرار (وظيفة منع عمل الأزرار HOLD)
٢٠	١١	المواصفات الفنية	٩		استخدام جهاز Voice Tracer مع الكمبيوتر
			١٠	٥	التسجيل
			١٠		التسجيل بواسطة الميكروفون المدمج
			١١		التسجيل بواسطة ميكروفون خارجي
			١١		إضافة علامات التمييز

## ١ مرحبا بك

مرحبا بك مع Philips. يسعدنا أنك اخترت أحد الأجهزة التي تنتجها شركتنا. من موقع الإنترنت الخاص بنا يمكنك الحصول على دعم متكامل من شركة فيليبس، وذلك في صورة أدلة المستخدم، وإمكانية تنزيل البرامج، ومعلومات حول الضمان، والكثير غير ذلك: [www.philips.com](http://www.philips.com)

### مميزات هذا المنتج

- تقنية ClearVoice – تعمل بشكل ديناميكي على رفع صوت المقاطع المسجلة ذات الصوت المنخفض لتمنحك مستوى فائقا من وضوح وفهم الكلمات
- خاصية One-Touch Recording – لفتح الجهاز عندما يكون مغلقا والبدء في التسجيل تحتاج فقط لضغطة زر واحدة!
- التسجيل بصيغة MP3 المعروفة
- نقل فائق السرعة للتسجيلات والملفات بواسطة كابل USB 2.0 عالي السرعة
- التسجيل عند التحديث للإملاء دون الحاجة لاستخدام اليدين
- يعمل كوحدة تخزين USB كبيرة تتمتع بأعلى مستويات التوافق مع الأجهزة الأخرى
- إدارة سريعة وسهلة للملفات بتقسيمها في أربع مجلدات

فقد يترتب على ذلك التسبب في تعريض حركة المرور للخطر ومن المحتمل أن يؤدي ذلك لارتكاب مخالفات قانونية.

### ملاحظات مهمة (في الموديلات المزودة بالسماعات):

شركة فيليبس تضمن تطابق أقصى مستوى صوتي يصدر عن أجهزتها الصوتية مع اللوائح السارية، ولكن فقط من خلال استخدام الموديل الأصلي للسماعات الموردة ضمن مجموعة التجهيزات المرفقة بالجهاز. إذا كان من الضروري أن تستبدل هذه السماعات، ينبغي أن تحصل من الموزع على سماعات من إنتاج فيليبس تطابق الموديل الأصلي.

### السلامة

- يجب حماية الجهاز من التعرض للتعرض للأمطار أو الماء، وذلك لتجنب حدوث قصر في الدائرة الكهربائية.
- لا تعرض الجهاز لأية حرارة قوية صادرة عن جهاز تدفئة، أو لأشعة الشمس المباشرة.
- احرص على ألا تتعرض الكابلات للانحصار، وخاصة في مواضع القوايس.
- احتفظ دائما بنسخة احتياطية من ملفاتك. شركة فيليبس غير مسؤولة عن فقدان أية بيانات.

### حماية السمع

#### عند استخدام السماعات التزم بالإرشادات التالية:

- اضبط مستوى شدة الصوت على درجة معتدلة، ولا تستخدم السماعات لفترة طويلة.
- لا بد وأن تحرص على عدم ضبط ارتفاع شدة الصوت على مستوى أعلى مما يتحمله سمعك.
- اضبط ارتفاع شدة الصوت على مستوى مناسب يجعلك تسمع دائما ما يدور حولك.
- في المواقف التي قد تنطوي على خطورة ينبغي أن تكون شديد الحذر، أو توقف على الفور عن استخدام الجهاز.
- لا تضع السماعات أثناء قيادتك للسيارة، أو الدراجة، أو لوح الانزلاق أو ما شابه.


## التخلص من الجهاز القديم

- تم استخدام مواد ومكونات عالية القيمة لإنتاج هذا الجهاز يمكن إعادة تدويرها واستغلالها.
- رمز صندوق القمامة المشطوب عليه يشير إلى أن الجهاز يطابق المواصفة الأوروبية 2002/96/EC.
- استعلم عن نظام فصل مكونات القمامة المطبق في منطقتك الخاص بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
- التزم باللوائح القانونية المعنية السارية، ولا تقم بالتخلص من هذه المنتجات ضمن القمامة المنزلية العادية. من خلال التخلص من الأجهزة القديمة بطريقة صحيحة يتم تجنب التأثيرات الضارة على البيئة والصحة.
- البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن تحتوي على مواد تشكل خطراً على البيئة. لذلك يجب أن يتم تسليمها إلى مستودعات التجميع المعتمدة رسمياً.





### ٣ المسجل الرقمي Voice Tracer

#### المحتويات الموردة في عبوة الجهاز

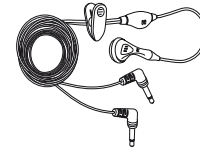

سماعة التحدث الحر (فقط في الموديلين LFH0633/LFH0632)

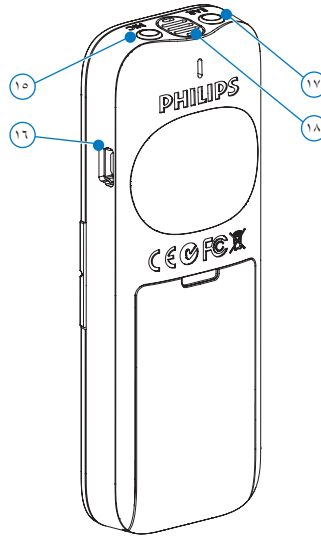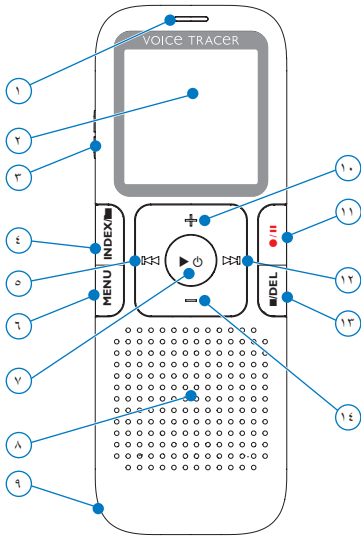


- ١ مبین تسجيل/تشغيل الملفات
- ٢ وحدة العرض
- ٣ مفتاح تعطيل الأزرار HOLD
- ٤ علامات التمييز، المجلدات، تكرار التشغيل (INDEX/■)
- ٥ إرجاع سريع، اختيار الملف، تغيير خيار القائمة (◀◀)
- ٦ القائمة (MENU)
- ٧ التشغيل/الإيقاف، تشغيل الملفات/الإيقاف المؤقت، سرعة تشغيل الصوت (▶) (⏻)
- ٨ السماعة
- ٩ فتحة شريط حمل الجهاز
- ١٠ زيادة شدة الصوت، اختيار بند القائمة (+)
- ١١ تسجيل، إيقاف مؤقت، تشغيل (●/||)
- ١٢ تقديم سريع، اختيار الملف
- ١٣ تغيير خيار القائمة (▶▶)
- ١٤ إيقاف، بيان وحدة العرض، المحو (■/DEL)
- ١٥ خفض شدة الصوت، اختيار بند القائمة (-)
- ١٦ مقيس الميكروفون (MIC)
- ١٧ مقيس USB
- ١٨ مقيس السماعة (EAR)
- ١٩ الميكروفون المدمج

## ٤ الخطوات الأولى

- عندما تصبح البطارية شبة فارغة، سيومض بيان البطارية.

### تركيب البطارية

- ١ قم بفك غطاء تجويف البطارية.
- ٢ أدخل البطارية كما هو موضح. انتبه أثناء ذلك للوضع الصحيح لعلامات الأقطاب.

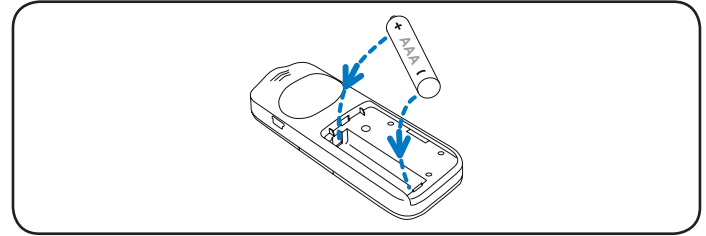



- ٣ أعد غلق الغطاء.

### إرشادات

- أخرج البطارية من مكانها، إذا كنت لن تستخدم جهاز Voice Tracer لفترة طويلة من الزمن. قد يتعرض جهاز Voice Tracer للضرر في حالة تسرب محتويات البطارية.
- إذا وجدت أن جهاز Voice Tracer لا يعمل بشكل صحيح، أخرج البطارية، وأعد تركيبها مرة أخرى.
- قبل تغيير البطارية أوقف جهاز Voice Tracer. في حالة إخراج البطارية أثناء عمل جهاز Voice Tracer، يمكن أن يؤدي هذا لتلف الملف.


### التشغيل/الإيقاف

- ١ لتشغيل الجهاز استمر في الضغط على الزر ، إلى أن يظهر في وحدة العرض الشكل المتحرك [ ] لوهلة قصيرة.
- ٢ لإيقاف الجهاز استمر في الضغط على الزر  ► بينما الجهاز في وضع الإيقاف، إلى أن يظهر البيان BYE.



## تعطيل الأزرار (وظيفة منع عمل الأزرار HOLD)

- 1 قم بتحريك المفتاح **HOLD** إلى أعلى إلى وضع تعطيل الأزرار، ليتم منع عمل جميع أزرار الجهاز.
  - يظهر في وحدة العرض لوهلة قصيرة النص "On Hold"، وبعدها تتوقف وحدة العرض.

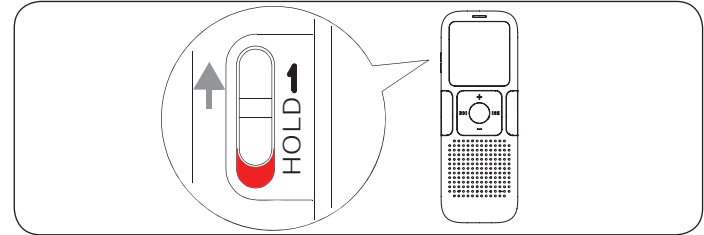


- 2 يمكنك إلغاء خاصية تعطيل الأزرار مرة أخرى من خلال تحريك المفتاح **HOLD** إلى وضع الإيقاف Off (إلى أسفل).

## استخدام جهاز Voice Tracer مع الكمبيوتر

بفضل إمكانية استخدامه كوحدة تخزين USB كبيرة السعة فإن جهاز Voice Tracer يتيح لك القيام بحفظ الملفات ونسخها احتياطياً ونقلها بطريقة بسيطة. يتم توصيل جهاز Voice Tracer عن طريق مقبس USB بالكمبيوتر. وهو لا يحتاج لتثبيت أي برامج خاصة لهذا الغرض. حيث يتم أوتوماتيكياً عرض جهاز Voice Tracer في الكمبيوتر كوحدة تخزين متنقلة.

## إرشادات

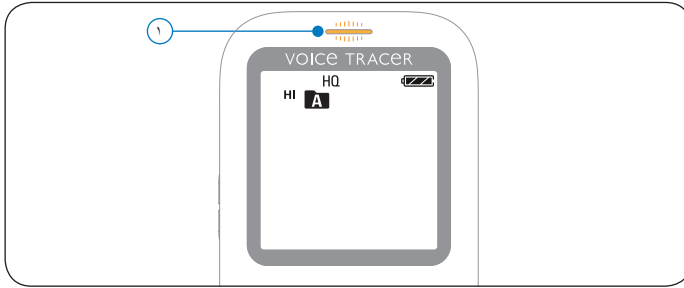

- لا تقم بفصل جهاز Voice Tracer من الكمبيوتر أثناء نقل الملفات من أو إلى الجهاز. أثناء نقل البيانات يومض مبین تسجيل/تشغيل الملفات باللون البرتقالي ①.




- لا تقم بعمل تهيئة (Format) لوحدة التخزين الخاصة بجهاز Voice Tracer باستخدام جهاز الكمبيوتر. فنظام التهيئة الموجود في جهاز Voice Tracer يستخدم نظام الملفات الصحيح ويقوم أوتوماتيكياً بإنشاء المجلدات اللازمة.

عندما تقوم بإجراء أولى تسجيلاتك باستخدام جهاز Voice Tracer احرص من فضلك على الالتزام بالإرشادات الواردة في هذا الموضوع.

### التسجيل بواسطة الميكروفون المدمج

- **إرشادات**
- قبل بدء التسجيل اختر وظيفة التسجيل عند التحدث ووضع التسجيل المرغوبين (التفاصيل التي توضح كيفية القيام بذلك تجدها في الفصل ٨، مواءمة الإعدادات صفحة ١٦).
- قم بإجراء تجربة للتسجيل حتى تكون متأكدًا أن إعدادات جهاز Voice Tracer صحيحة.
- لإظهار الوقت المتبقي احتفظ بالزر  مضغوطًا أثناء التسجيل.
- لإنشاء ملف جديد اضغط أثناء التسجيل على الزر ▶▶.
- في كل مجلد من المجلدات يمكن تخزين ٩٩ ملفًا بحد أقصى، وتبلغ السعة الإجمالية للجهاز ٣٩٦ ملفًا (٩٩ ملفًا x ٤ مجلدات).
- إذا تجاوزت مدة التسجيل المساحة المتوفرة، أو إذا تجاوز عدد الملفات ٣٩٦ ملفًا، يتم إيقاف التسجيل، ويظهر في وحدة العرض البيان "FULL".
- في هذه الحالة قم بمحو بعض التسجيلات، أو قم بنقلها إلى جهاز كمبيوتر.
- لا تقم بإخراج البطارية من مكانها أثناء التسجيل. فهذا يمكن أن يؤدي لحدوث خلل في عمل الجهاز.
- قبل أن تبدأ تسجيلًا بمتد لفترة طويلة قم بتغيير البطارية قبل بدء التسجيل.

- ١ بينما الجهاز في وضع الإيقاف اضغط على الزر  INDEX / لاختيار المجلد المرغوب.
- ٢ ابدأ التسجيل بالضغط على الزر ●/||.
  - يضيئ مبيّن تسجيل/تشغيل الملفات باللون الأحمر.
  - قم بتوجيه الميكروفون المدمج في اتجاه مصدر الصوت.
- ٣ لإيقاف التسجيل اضغط على الزر ●/||.
  - يومض مبيّن تسجيل/تشغيل الملفات ويومض في وحدة العرض البيان PAUSE.
- ٤ اضغط مجددًا على الزر ●/|| لمواصلة التسجيل.
- ٥ لإنهاء التسجيل اضغط على الزر  / DEL.

## التسجيل بواسطة ميكروفون خارجي

عندما ترغب في التسجيل بواسطة ميكروفون خارجي، قم بتوصيل الميكروفون في مقبس الميكروفون، ثم اتبع نفس الخطوات الخاصة بالتسجيل بواسطة الميكروفون المدمج. عندما تقوم بتوصيل ميكروفون خارجي، يتم إيقاف عمل الميكروفون المدمج.


## إضافة علامات التمييز

باستخدام علامات التمييز يمكن وضع علامات مرجعية لتمييز نقاط معينة في أحد التسجيلات (وذلك مثلاً لتمييز لحظة بداية موضوع جديد في الحوار).

- 1 أثناء التسجيل اضغط على الزر **INDEX /** لوضع علامة تمييز. • يظهر رقم علامة التمييز لمدة ثانية واحدة.

## إرشادات

• الرمز **INDEX** 1 يشير إلى أن التسجيل يحتوي على علامات تمييز.

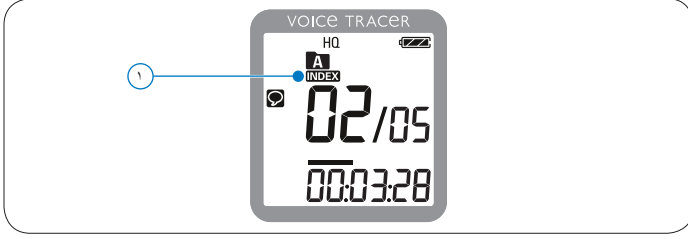

• في كل ملف يمكن أن يتم إضافة حتى ٣٢ علامة تمييز.

### تشغيل ملف تسجيل

- ١ بينما الجهاز في وضع الإيقاف اضغط على الزر **INDEX / ■** لاختيار المجلد المرغوب.
- ٢ اضغط على الزر **▶▶▶** أو **◀◀◀** لاختيار الملف المراد تشغيله.
- ٣ اضغط على الزر **⏻** ▶.
  - تظهر مدة التشغيل في وحدة العرض، وتضيئ لمبة مابين تسجيل/تشغيل الملفات الخضراء.
- ٤ باستخدام الأزرار "+" و "-" اضبط شدة الصوت.
- ٥ لإنهاء التشغيل اضغط على الزر **■ / DEL**.
  - تظهر مدة التشغيل الإجمالية للملف في وحدة العرض.
- ٦ اضغط مجددا على الزر **⏻** ▶ لمواصلة التشغيل من الموضع السابق.

### ملاحظة

إذا كانت السماعات موصلة بمقيس السماعات يتم إيقاف عمل سماعة الجهاز.


### وظائف تشغيل الملفات

اختيار أحد الملفات / العثور على إحدى علامات التمييز

- ١ بينما الجهاز في وضع الإيقاف اضغط لوهلة قصيرة على الزر **▶▶▶** للانتقال إلى بداية الملف التالي
- ٢ بينما الجهاز في وضع الإيقاف اضغط لوهلة قصيرة على الزر **◀◀◀** للانتقال إلى بداية الملف السابق.

### التشغيل البطيء، السريع، العادي

- ١ احتفظ أثناء التشغيل بالزر **⏻** ▶ مضغوطا لمدة ثانية واحدة على الأقل للتغيير ما بين سرعة التشغيل العادية والبطيئة **▶▶▶** والسريعة **▶▶▶▶** ⓪.

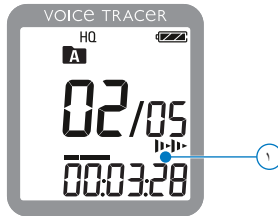

## تكرار تشغيل الملفات

يمكنك ضبط جهاز Voice Tracer بحيث يتم تكرار تشغيل الملفات عدة مرات أو يتم تشغيلها بترتيب عشوائي.


## تكرار تشغيل جزء معين

- ١ لإعادة تشغيل جزء معين في أحد الملفات أو لتكرار تشغيله، اضغط عند نقطة البداية المختارة على الزر **INDEX / ■**.
- يظهر في وحدة العرض الرمز **A-B** ورمز الحلقة .
- ٢ اضغط على الزر **INDEX / ■** مجدداً عند نقطة النهاية المختارة.
- يبدأ تشغيل الجزء المراد تكراره.
- ٣ اضغط على الزر **DEL / ■** عندما تريد إنهاء التشغيل، أو اضغط على الزر **INDEX / ■** للعودة إلى التشغيل العادي.

- ١ احتفظ بالزر **▶▶▶** أو **◀◀◀** أثناء التشغيل مضغوطة للبحث في الملف الحالي بسرعة كبيرة للأمام أو للخلف.
- ٢ اترك الزر مرة أخرى لمواصلة التشغيل مرة أخرى بالسرعة المختارة.

## التقديم والإرجاع السريع / العثور على إحدى علامات التمييز

- ١ اضغط أثناء التشغيل على زر التشغيل **▶▶▶** أو **◀◀◀** للانتقال إلى بداية الملف المشغل حالياً أو إلى الملف التالي. إذا كان الملف يحتوي على علامات تمييز يبدأ التشغيل من علامة التمييز التالية.

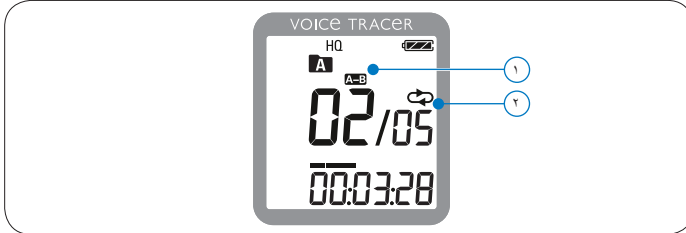

## تكرار تشغيل ملف أو مجلد

- ١ احتفظ بالزر **INDEX /** مضغوطا أثناء التشغيل لمدة ثانية واحدة على الأقل للتنقل بين أوضاع تكرار التشغيل (تكرار تشغيل ملف أو تكرار تشغيل مجلد أو التشغيل بترتيب عشوائي).  
٢ اختر وضع التشغيل المرغوب:

الرمز	المدلول
<b>FILE</b>	تكرار تشغيل ملف واحد.
<b>FOLDER</b>	تكرار تشغيل جميع الملفات الموجودة في أحد المجلدات.

## ملاحظة

يتم أوتوماتيكيا إعادة ترقيم الملفات من جديد.

## محو الملفات وعلامات التمييز

- ١ بينما الجهاز في وضع الإيقاف اضغط على الزر **INDEX** / **■** لاختيار المجلد المرغوب.
- ٢ احتفظ بالزر **DEL** / **■** مضغوطا لمدة ثانية واحدة على الأقل.
  - في وحدة العرض يظهر البيان **DELETE**.
- ٣ اضغط على الزر **◀◀** أو **▶▶** لاختيار واحدة من خيارات المحو:

الرمز	المدلول
<b>FILE</b>	محو ملف واحد.
<b>FOLDER</b>	محو جميع الملفات الموجودة في أحد المجلدات.
<b>INDEX</b>	محو جميع علامات التمييز في أحد الملفات.





- ٤ اضغط على الزر **⏏**.
- ٥ اضغط على الزر **◀◀** أو **▶▶** لاختيار الملف أو المجلد أو الملف الذي يحتوي على علامات التمييز الذي تريد محوه.
- ٦ اضغط على الزر **⏏** مرة أخرى.
  - يظهر البيان **NO**.
- ٧ اضغط على الزر **◀◀** أو **▶▶** لاختيار **YES**.
- ٨ للتأكيد اضغط على الزر **⏏**.

## ٨ مواومة الإعدادات


يمكنك مواومة إعدادات جهازك Voice Tracer لتتناسب مع الموقف المراد التسجيل فيه ومع تفضيلاتك الشخصية.

- ١ افتح القائمة اضغط على الزر **MENU** بينما جهاز Voice Tracer في وضع الإيقاف.
  - في وحدة العرض يظهر البيان **MODE**، ويومض وضع التسجيل الحالي.
- ٢ اضغط على الزر "-" أو "+" للتحرك في قائمة رموز الإعدادات إلى أسفل أو إلى أعلى.
- ٣ اضغط على الزر **◀▶** أو **▶▶** لتغيير وضع الضبط المعروض. يتم أوتوماتيكياً تطبيق وضع الضبط الجديد (باستثناء وظائف التهيئة **FORMAT** والتقسيم **SPLIT** التي يجب تأكيدها بالضغط على الزر **⏏**).
- ٤ يمكنك عدّد إجراء إعدادات أخرى أو الخروج من القائمة بالضغط على الزر **MENU**.

الرمز / البيان	الخيارات	الشرح
SLP		اختر ما بين أوضاع التسجيل المختلفة:
LP		صيغة <b>HQ</b> ، أو <b>SP</b> ، أو <b>LP</b> ، أو <b>SLP</b> غير
SP		المضغوطة للحصول على مدة تسجيل أطول.
HQ		التفاصيل الخاصة بذلك في الفصل ١١، المواصفات الفنية صفحة ٢٠.

الرمز / البيان	الخيارات	الشرح
	HI LO	ضبط درجة حساسية التسجيل لموائمتها مع مكان التسجيل ولتجنب الضوضاء الموجودة في الخلفية.
	On Off	وظيفة التسجيل عند التحدث تمثل وظيفة عملية للتسجيل دون الحاجة للضغط على الأزرار. عندما يتم تفعيل وظيفة التسجيل عند التحدث يبدأ التسجيل بمجرد أن تبدأ في التحدث. وعندما تتوقف عن التحدث، يتوقف جهاز Voice Tracer عن التسجيل أوتوماتيكياً بعد ثلاث ثوانٍ ويواصل التسجيل ثانية بمجرد أن تبدأ في التحدث مرة أخرى.
	On Off	الرفع الديناميكي لصوت المقاطع المسجلة ذات الصوت المنخفض لتحسين فهم الأصوات المنخفضة.
	Yes No	يصدر جهاز Voice Tracer صوتاً عند الضغط على الأزرار أو عند حدوث خطأ ما.



الرمز / البيان	الخيارات	الشرح
 AUTOOFF	5 15	يقوم جهاز Voice Tracer بالتوقف تلقائياً عن العمل بعد مرور ٥ أو ١٥ دقيقة في حالة عدم استعماله خلالها.
 FORMAT	No Yes	محو جميع الملفات الموجودة على جهاز Voice Tracer. قبل القيام بتهيئة المسجل قم بنقل جميع الملفات المهمة إلى جهاز الكمبيوتر. أكد اختيارك باستخدام الزر 
 INFO		عرض رقم إصدار البرمجيات الثابتة Firmware وتاريخ إصدارها. مثال: ١٠٠ ٢٠١٠/٠١/٠٦

## ٩ تحديث البرمجيات الثابتة Firmware

يقوم برنامج داخلي بالتحكم في جهاز Voice Tracer، ويسمى هذا البرنامج البرمجيات الثابتة أو Firmware. ضمن إجراءات العناية بالمنتج يتم تطوير البرمجيات الثابتة Firmware أو تصحيح أية أخطاء موجودة فيها.

ومن الممكن أن يكون قد صدر نسخة أحدث («تحديث») للبرمجيات الثابتة بعد أن قمت بشراء جهاز Voice Tracer. في هذه الحالة يمكنك ببساطة تحديث البرمجيات الثابتة الموجودة في جهازك إلى الإصدار الحالي.

١ قم بتوصيل جهاز Voice Tracer باستخدام كابل USB المورد معه بجهاز الكمبيوتر.

٢ قم بتحميل تحديث البرمجيات الثابتة Firmware الخاص بموديل جهازك Voice Tracer من موقع الإنترنت [www.philips.com](http://www.philips.com) إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٣ قم بنسخ ملف البرمجيات الثابتة Firmware الجديد إلى المستوى الرئيسي في وحدة التخزين بجهاز Voice Tracer.

٤ افصل جهاز Voice Tracer عن الكمبيوتر فريم أو توماتيكيا تحديث البرمجيات الثابتة Firmware.

### إرشادات

- من فضلك انتبه إلى أن ملف البرمجيات الثابتة Firmware يجب أن يكون موجودا في المستوى الرئيسي في وحدة التخزين حتى يمكن أن تتم عملية التحديث أو توماتيكيا.
- بعد انتهاء عملية التحديث يتم أو توماتيكيا محو ملف البرمجيات الثابتة Firmware. بعد ذلك يقوم جهاز Voice Tracer بإغلاق نفسه.

## ١٠ الأسئلة المتكررة

### جهاز Voice Tracer لا يقوم بتشغيل أي تسجيل.

- جهاز Voice Tracer مضبوط حاليا على وضع منع عمل الأزرار HOLD. قم بتحريك المفتاح HOLD إلى الوضع "Off".
- البطارية فارغة أو لم يتم وضعها بالشكل الصحيح. قم بتغيير البطارية بأخرى جديدة، واحرص أثناء ذلك على أن تضعها بالشكل الصحيح.
- لم يتم تسجيل شيء بعد. تأكد من عدد التسجيلات.

### جهاز Voice Tracer لا يمكنه التوقف، أو التوقف المؤقت، أو التشغيل، أو التسجيل.

- جهاز Voice Tracer مضبوط حاليا على وضع منع عمل الأزرار HOLD. قم بتحريك المفتاح HOLD إلى الوضع "Off".

### ليس هنا صوت يصدر من سماعة الأذن.

- السماعة ليست مركبا في مقبسها جيدا. أدخل السماعة في المقبس جيدا.
- شدة الصوت مضبوطة على أدنى مستوى. اضبط شدة الصوت على مستوى مناسب.

تهدف الإجابات المذكورة هنا على الأسئلة التي يكثر طرحها إلى مساعدتك على حل المشاكل البسيطة التي قد يتعرض لها جهاز Voice Tracer. في حالة عدم نجاح هذه الطريقة استشر الموزع الذي اشترت الجهاز منه أو تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### تعذر تشغيل جهاز Voice Tracer.

- البطارية فارغة أو لم يتم وضعها بالشكل الصحيح. قم بتغيير البطارية بأخرى جديدة، واحرص أثناء ذلك على أن تضعها بالشكل الصحيح.

### جهاز Voice Tracer لا يقوم بتسجيل أي شيء.

- جهاز Voice Tracer مضبوط حاليا على وضع منع عمل الأزرار HOLD. قم بتحريك المفتاح HOLD إلى الوضع "Off".
- تم الوصول إلى العدد الأقصى للتسجيلات أو أن سعة التسجيل قد امتلأت بالكامل. قم بمحو بعض التسجيلات، أو قم بنقل بعضها إلى جهاز خارجي.

### ليس هنا صوت يصدر من سماعة الجهاز.

- سماعة الأذن مركبة في مقبسها. قم بفك السماعة من المقبس.
- شدة الصوت مضبوطة على أدنى مستوى. اضبط شدة الصوت على مستوى مناسب.

## ١١ المواصفات الفنية

التسجيل	مقاييس الوصلات
صيغة MPEG1 Layer 3 (ملفات MP3) ميكروفون مدمج شديد الحساسية، أحادي صيغة ،SP، LP، SLP، HQ (ملفات MP3/ أحادية)	السماعات قابس ٣,٥ مم المقاومة: ١٦ أوميغا أو أعلى الميكروفون قابس ٣,٥ مم المقاومة: ٢,٢ كيلو أوميغا
معدل البت	مقبس USB قابس USB 2.0 عالي السرعة، قابس ميني
مدة التسجيل (تقريباً)	وحدة العرض النوع قطر الشاشة
معدل الضغط	الذاكرة
	سعة الذاكرة المدمجة نوع الذاكرة المدمجة وحدة تخزين متنقلة (مع الكمبيوتر)
	١ جيجابايت NAND Flash نعم

السماعات	
النوع	سماعات ديناميكية مدمجة
القطر	٢٣ مم / ٠,٩ بوصة
قدرة الخرج	١١٠ ميلي واط
تحسين الصوت	تقنية ClearVoice
البطاريات	
النوع	بطاريات قلووية AAA / LR03
العدد	بطارية واحدة
العمر الافتراضي (الأقصى)	١٥ (في الموديلين LFH0633/LFH0632 :٢٢) ساعة
	(وضع التسجيل SLP)
متطلبات النظام	
نظام التشغيل	نظام التشغيل Windows 2000/XP/Vista/7، نظام التشغيل Mac OS X، نظام التشغيل Linux
المنفذ	مقبس USB خال
ظروف التشغيل	
درجة الحرارة	٥٥ - ٤٥ °م
رطوبة الهواء	١٠٪ - ٩٠٪، غير متكثفة
الأبعاد والوزن	
العرض x الارتفاع x العمق	٣٨ x ١٠٥ x ١٦,٤ مم (١,٥ x ٤,١ x ٠,٦ بوصة)
الوزن متضمنا البطاريات	٥٥ جم (٠,١٢ باوند)



نحتفظ بحق تغيير المواصفات دون إشعار.  
العلامات التجارية مملوكة لشركة Royal Philips Electronics أو لأصحابها.  
© 2010 Royal Philips Electronics. جميع الحقوق محفوظة.  
رقم إصدار المستند ٢٠١٠/٨/٨،٢،٠.