
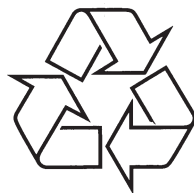


Užregistruokite savo prietaisą ir  
gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Voice Tracer LFH0615**  
**LFH0625**  
**LFH0635**

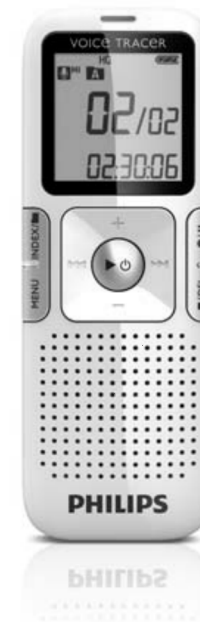

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

<b>1 Sveiki prisijungę .....</b>	<b>3</b>
Pagrindinės prietaiso savybės .....	3
<b>2 Svarbu .....</b>	<b>4</b>
Saugumas.....	4
Klausymosi saugumas.....	4
Seno prietaiso išmetimas .....	4
<b>3 Jūsų Voice Tracer skaitmeninis diktofonas .....</b>	<b>5</b>
Ką rasite dėžutėje?.....	5
Apžvalga .....	6
<b>4 Nuo ko pradėti .....</b>	<b>7</b>
Įdėkite bateriją .....	7
Įjungimas / išjungimas .....	8
Mygtukų rakinimas (HOLD funkcija).....	8
Voice Tracer naudojimas su kompiuteriu .....	8
<b>5 Įrašymas.....</b>	<b>9</b>
Įrašymas su vidiniu mikrofonu .....	9
Įrašymas su išoriniu mikrofonu .....	10
Indeksavimo žymių pridėjimas .....	10
<b>6 Grojimas .....</b>	<b>11</b>
Įrašo ar muzikos failų grojimas.....	11
Grojimo funkcijos .....	11
Grojimas kartojant .....	12
<b>7 Trynimasis .....</b>	<b>14</b>
Failų ir indekso žymių trynimasis .....	14
<b>8 Nustatymų keitimas .....</b>	<b>15</b>
<b>9 Atnaujinkite mikroprogramą .....</b>	<b>17</b>
<b>10 Dažnai užduodami klausimai .....</b>	<b>18</b>
<b>11 Techniniai duomenys.....</b>	<b>19</b>



## Skaitmeninis diktofonas

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

1GB/Go = 1 000 000 000 baitų/oktetų. Galima atmintis bus mažesnė.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų savininkų nuosavybė.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų savininkų nuosavybė.

## PASTABOS

## 1. SVEIKI PRISIJUNGĘ

Sveikiname jus su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti Philips siūloma pagalba, apsilankykite mūsų interneto puslapyje, kur rasite pagalbines informacijas, tokią kaip naudojimosi instrukcijų knygelės, programinės įrangos parsisiuntimas, garantijos informacija ir dar daugiau: [www.philips.com](http://www.philips.com).

### Pagrindinės prietaiso savybės

- ClearVoice – dinaminis tylių įrašo dalių įrašo vietų sustiprinimas, suteikiantis puikų kalbos suprantamumą.
- Greitas įrašymas vienu mygtuko paspaudimu – nuo prietaiso išjungimo iki įrašymo užtenka vieno mygtuko paspaudimo.
- Įrašymas populiariu MP3 formatu.
- Greitas įrašų ir duomenų perkėlimas per didelio greičio USB 2.0.
- Balsu aktyvuojamas įrašymas, “laisvų rankų” įrašų sudarymui.
- USB atmintinė užtikrina maksimalų suderinamumą.
- Greitas ir paprastas įrašų organizavimas naudojantis keturiais katalogais.

### Saugumas

- Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite prietaisui kontaktuoti su vandeniu ar lietumi.
- Saugokite prietaisą nuo didelio karščio, tokio kaip šildymo įranga ar tiesioginiai saulės spinduliai.
- Apsaugokite laidus nuo pažeidimų, ypač prie kištukų.
- Pasidarykite savo failų atsargines kopijas. Philips neatsako už duomenų praradimą.

### Klausymosi saugumas

#### Laikykitės šių nurodymų, kai naudojatės ausinėmis.

- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose.
- Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje ir daugelyje regionų yra draudžiama.

#### Svarbu (modeliams su ausinėmis)

Philips garantuoja suderinamumą su maksimaliu garsu savo audio grotuvuose, kaip nustatyta reguliuojančių institucijų, tik kai naudojamos originalios ausinės. Jei jums jas prireikia pakeisti, rekomenduojame susisiekti su savo pardavėju ir įsigyti identišką originaliam modelį, sukurtą Philips.

#### Seno prietaiso išmetimas

- Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.
- Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.
- Pasidomėkite vietinėmis elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo sistemomis.
- Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.
- Baterijų sudėtyje (įskaitant įmontuotas pakraunamas baterijas) yra medžiagų, kurios gali užteršti aplinką. Visomis baterijomis atsikratyti reikia tinkamai, oficialiame surinkimo punkte.



### Garsiakalbis

- Tipas: Vidinis dinaminis garsiakalbis
- Diametras: 23 mm / 0,9"
- Išvesties galia: 110 mW
- Garso sustiprinimas: ClearVoice

### Baterija

- Tipas: AAA/LR03 šarminis:
- Baterijų skaičius: 1
- Veikimo laikas: iki 15 (LFH0635 iki22) valandų (SLP įrašymo režimu)

### Sistemos reikalavimai

- Operacinė sistema: Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X, Linux
- Sąsaja: USB lizdas


### Veikimo sąlygos

- Temperatūra: 5° – 45°C / 41° – 113°F
- Santykinis drėgnumas: 10% – 90%, be kondensacijos

### Išmatavimai ir svoris

- Plotis x aukštis x gylis: 38 x 105 x 16,4 mm / 1,5 x 4,1 x 0,6"
- Svoris įskaitant bateriją: 55 g / 0,12 svaro

### Ką rasite dėžutėje?

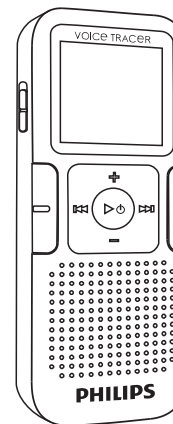

Skaitmeninis diktofonas




Trumpas gidas



1 x AAA baterija




USB laidas

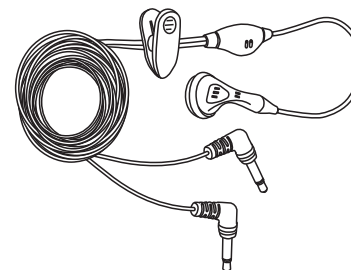

Laisvų rankų įranga  
(tik LFH0635 modeliui)

## Apžvalga

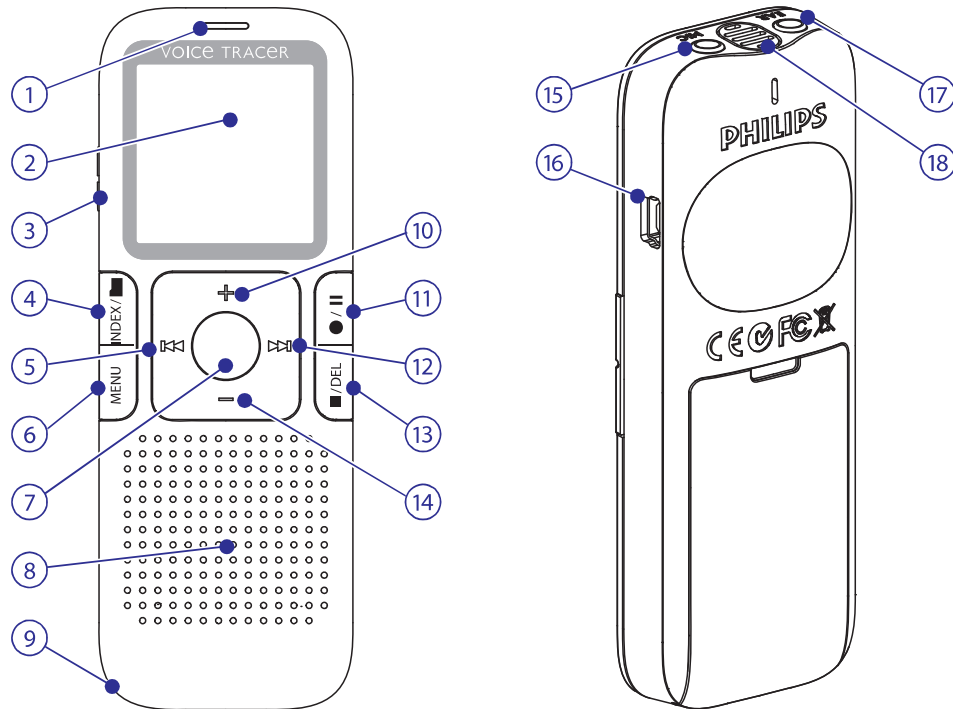

1. Įrašyti / groti indikatorius
2. Ekranas
3. Mygtukų rakinimo jungiklis
4. Indeksas; Katalogas; Kartoti (INDEX / ■)
5. Greitas atsukimas atgal; Failo pasirinkimas; Nustatyti meniu pasirinkimą (◀◀)
6. Meniu (MENU)
7. Įjungti / išjungti; Groti / pauzė; Grojimo greitis (▶⏻)
8. Garsiakalbis
9. Ašėlė raišteliai

10. Pagarsinti; Meniu punkto pasirinkimui (+)
11. Įrašyti; Pauzė; Įjungti (●/||)
12. Greitas prasukimas pirmyn; Failo pasirinkimas; Nustatyti meniu pasirinkimą (▶▶)
13. Sustabdyti; Parodyti; Ištrinti (■ / DEL)
14. Pritildyti; Meniu punkto pasirinkimui (-)
15. Mikrofono lizdas (MIC)
16. USB lizdas
17. Ausinių lizdas (EAR)
18. Integruotas mikrofonas

### Sujungimai

- Ausinių lizdas: 3,5 mm,
  - Varža: 16 Ω ar daugiau
- Mikrofono lizdas: 3,5 mm
  - Varža: 2,2 k Ω
- USB: Didelio greičio USB 2.0, mini USB lizdas

### Ekranas

- Tipas: LCD / segmentinis
- Ekranas dydis: 34,5 mm / 1,4''

### Atmintis

- Vidinės atminties talpa: 2 GB
- Vidinės atminties tipas: NAND Flash
- Suderinama atmintinė: Taip

### Įrašymas

- Formatas: MPEG1 Layer 3 (MP3)
- Mikrofonas: vidinis didelio jautrumo, mažo triukšmo mikrofonas, mono
- Įrašymo režimai: HQ, SP, LP, SLP (MP3 / mono)
- Bitų dažnis:
  - HQ: 64 kbit/s
  - SP: 48 kbit/s
  - LP: 32 kbit/s
  - SLP: 8 kbit/s
- Įrašymo laikas (apytiksliai):
  - SLP: 22 dienos
  - LP: 5,5 dienos
  - SP: 4 dienos
  - HQ: 2,75 dienos
- Samplingo dažnis:
  - HQ: 22 kHz
  - SP/LP/SLP: 16 kHz

## 10. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, surašyti čia, yra skirti paprastoms problemoms su Voice Tracer spręsti. Jei jums problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su prietaiso pardavėju arba apsilankykite mūsų puslapyje: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Mano Voice Tracer neįsijungia.

- Baterija yra išsekusi arba įdėta neteisingai. Pakeiskite bateriją nauja ir įsitikinkite, kad ji įdėta atsižvelgiant į poliškumą.

### Mano Voice Tracer nieko neįrašo.

- Voice Tracer yra HOLD režime. Pastumkite HOLD jungiklį į "Off" (Išjungta) poziciją.
- Maksimalus įrašų kiekis yra pasiektas arba atmintis yra pilna. Ištrinkite keletą įrašų arba perkeltkite įrašus į kitą prietaisą.

### Iš garsiakalbio nieko nesigirdi.

- Ausinės gali būti prijungtos. Atjunkite ausines.
- Nustatytas per mažas garsumas. Pareguliuokite garsumą.

### Mano Voice Tracer negroja įrašų.

- Voice Tracer yra HOLD režime. Pastumkite HOLD jungiklį į "Off" (Išjungta) poziciją.
- Baterija yra išsekusi arba įdėta neteisingai. Pakeiskite bateriją nauja ir įsitikinkite, kad ji įdėta atsižvelgiant į poliškumą.
- Nieko nebuvo įrašyta. Patikrinkite įrašų skaičių.

### Mano Voice Tracer nesustoja, nedaro pauzės, negroja ar neįrašo.

- Voice Tracer yra HOLD režime. Pastumkite HOLD jungiklį į "Off" (Išjungta) poziciją.


### Nieko negirdžiu per ausines.

- Galbūt ausinės prijungtos neteisingai. Tinkamai prijunkite ausines.
- Nustatytas per mažas garsumas. Pareguliuokite garsumą.

## 4. NUO KO PRADĖTI

### Įdėkite bateriją

1. Nustumkite baterijų skyrelio dangtelį.
2. Įdėkite bateriją kaip nurodyta. Įsitikinkite, kad poliškumas teisingas.

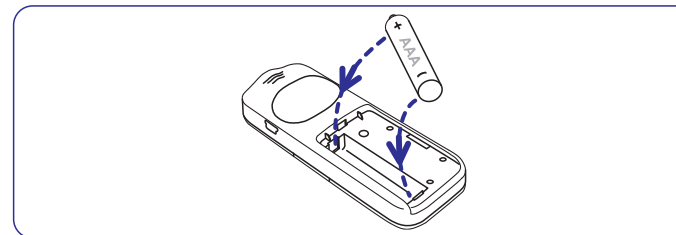

3. Uždarykite baterijų skyrelį.

### ☰ Pastabos


- Išimkite bateriją jei nenaudosite Voice Tracer ilgą laiką. Voice Tracer gali būti pažeistas, jei baterija ištekės.
- Jei Voice Tracer neveikia tinkamai, išimkite bateriją ir įdėkite ją iš naujo.
- Sustabdykite Voice Tracer grojimą prieš keisdami baterijas. Baterijos išėmimas, kai diktofonas naudojamas, gali sugadinti failą.
- Kai baterija baigia išsikrauti, baterijos indikatorius ima mirksėti.

## Ijungimas / išjungimas

1. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite ►🔊 mygtuką, kol ekrane pasirodo trumpa animacija [I].
2. Norėdami išjungti, spauskite ►🔊 mygtuką, kol diktofonas sustoja ir ekrane pasirodo **BYE**.

## Mygtukų rakinimas (HOLD funkcija)

1. Pastumkite **HOLD** jungiklį į viršų į Hold poziciją norėdami užrakinti diktofono mygtukus.
  - Ekrane trumpam pasirodo užrašas "On Hold" ir ekranas išsijungia.

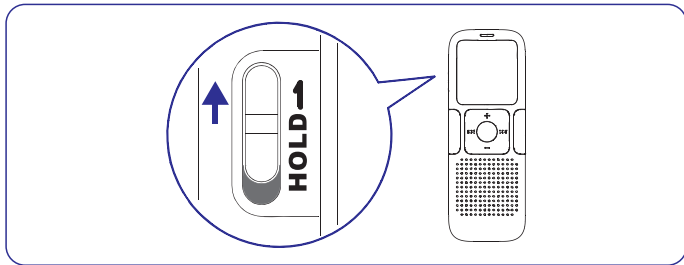


2. Pastumkite **HOLD** jungiklį žemyn į Off poziciją norėdami atrakinti mygtukus.

## Voice Tracer naudojimas su kompiuteriu

Kaip USB atmintinė, Voice Tracer yra patogus būdas saugoti, daryti atsargines kopijas ir perkelti failus. Voice Tracer prijungiamas prie kompiuterio naudojant USB jungtį ir nereikalauja jokios specialios programinės įrangos. Voice Tracer yra automatiškai rodomas kaip prijungtas prietaisas.

### ⊞ Pastabos

- Neatjunkite Voice Tracer nuo kompiuterio kol failai yra perkeltami iš ar į diktofoną. Įrašymo / grojimo indikatorius (1) mirksi oranžine spalva, kai duomenys yra perduodami.

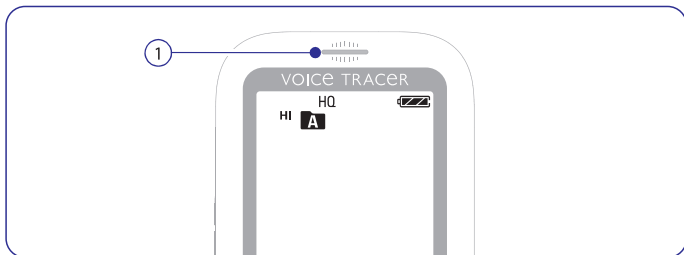

- Neformatuokite Voice Tracer prietaiso per kompiuterį. Formatavimas per Voice Tracer naudoja teisingą failų sistemą ir automatiškai sukuria reikalingus katalogus.

Jūsų Voice Tracer yra valdomas vidine programa, vadinama mikroprograma. Kaip nuolatinės produkto priežiūros dalis, mikroprograma yra peržiūrima, ir galimos klaidos yra taisomos.

Gali būti, kad naujesnė mikroprogramos versija (atnaujinimas) buvo išleistas po to, kai nusipirkote Voice Tracer. Tokiu atveju jūs galite paprastai atnaujinti savo diktofono mikroprogramą į naujausią versiją.




1. Prijunkite savo Voice Tracer prie kompiuterio naudodami pridėdamą USB laidą.
2. Parsisiųskite mikroprogramos atnaujinimą savo Voice Tracer prietaisui iš [www.philips.com](http://www.philips.com) į savo kompiuterį.
3. Nukopijuokite naują mikroprogramos failą į pagrindinį (root) katalogą Voice Tracer prietaise.
4. Voice Tracer atjungimas nuo kompiuterio automatiškai atnaujins mikroprogramą.

### ⊞ Pastabos

- Atkreipkite dėmesį, kad mikroprogramos failas turi būti įkeltas į pagrindinį (root) katalogą, kad programa automatiškai atsinaujintų.
- Mikroprogramos failas automatiškai bus ištrintas kai atnaujinimas bus baigtas. Voice Tracer tuomet išsijungs.








## ... NUSTATYMŲ KEITIMAS

Piktograma / Ekranas	Pasirinkimas	Aprašymas
 FORMAT	No (Ne) Yes (Taip)	Ištrinti visus failus, esančius diktofone. Perkelkite svarbius failus į kompiuterį prieš atlikdami atminties formatavimą. Spauskite  mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
 INFO		Parodyti mikroprogramos versiją ir išleidimo datą. Pavyzdžiui: 100 06/01/2010



## 5. ĮRAŠYMAS

Prašome perskaityti šiuos nurodymus prieš bandant pirmą kartą įrašinėti su Voice Tracer!

### Įrašymas su vidiniu mikrofonu

1. Spauskite **INDEX** /  mygtuką kai diktofonas yra sustabdytas norėdami pasirinkti reikiamą katalogą.
2. Spauskite  mygtuką norėdami pradėti įrašymą.
  - Įrašymo / grojimo indikatorius dega raudonai.
  - Nukreipkite vidinį mikrofoną link garso šaltinio.
3. Norėdami padaryti pauzę įrašyme, spauskite  mygtuką.
  - Įrašymo / grojimo indikatorius ima mirksėti ir PAUSE mirksi ekrane.
4. Spauskite  mygtuką norėdami tęsti įrašymą.
5. Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite /DEL mygtuką.

### Pastabos

- Nustatykite pageidaujama balso aktyvacijos funkciją ir įrašymo režimą prieš pradėdami įrašymą (žiūrėkite 8 skyrių "Nustatymų keitimas" 15 puslapyje norėdami sužinoti daugiau).
- Padarykite testinį įrašą norėdami įsitikinti, kad Voice Tracer nustatymai yra teisingi.
- Nuspauskite ir palaikykite  įrašymo mtu norėdami pamatyti likusį įrašymo laiką.
- Spauskite  įrašymo metu norėdami sukurti naują failą.
- Maksimalus kiekvieno katalogo failų skaičius yra 99, iš viso galima įrašyti 396 failus (99 failai x 4 katalogai).
- Jei įrašo ilgis viršija galimą talpą arba failų skaičius pasiekia 396, įrašymas sustoja ir **FULL** rodoma ekrane. Ištrinkite keletą įrašų arba perkelkite juos į kompiuterį.
- Neišimkite baterijos, jei vyksta įrašymas. Tai gali sukelti neteisingą prietaiso veikimą.
- Jei planuojate ilgą įrašymo sesiją, pakeiskite baterijas prieš pradėdami.

## Įrašymas su išoriniu mikrofonu

Norėdami įrašinėti su išoriniu mikrofonu, prijunkite mikrofoną prie mikrofono lizdo ir atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir įrašant su vidiniu mikrofonu. Vidinis mikrofonas yra išjungiamas kai išorinis mikrofonas yra prijungtas.


## Indeksavimo žymių pridėjimas

Indeksavimo žymės gali būti naudojamos tam tikriems įrašo taškams pažymėti (pavyzdžiui, norint pažymėti naujos temos pradžią).

1. Spauskite **INDEX** mygtuką įrašymo metu norėdami pridėti indeksavimo žymę.
  - Žymės numeris parodomas vieną sekundę.

### Pastabos

- Indeksavimo piktograma **INDEX (1)** nurodo, kad įrašė yra indeksavimo žymių.

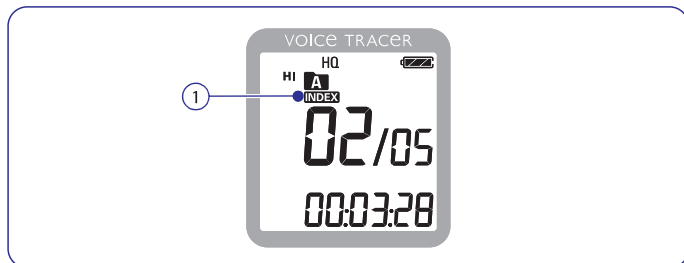

- Viename faile gali būti iki 32 indeksavimo žymių.

## 8. NUSTATYMŲ KEITIMAS

Jūs galite nustatyti Voice Tracer nustatymus pagal savo pageidavimus, kad jis atitiktų įrašymo sąlygas ir jūsų asmeninius poreikius.

1. Spauskite **MENU** mygtuką kai diktofonas yra sustabdytas.
  - *Ekrane rodoma MODE ir dabartinis įrašymo režimas mirksi.*
2. Spauskite + arba – mygtuką norėdami naršyti po nustatymų piktogramų juostą aukštyn arba žemyn.
3. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką norėdami pakeisti rodomą nustatymą. Naujas nustatymas yra automatiškai priimamas (išimtis: FORMAT ir SPLIT funkcijos, kurias reikia patvirtinti naudojant **▶** mygtuką.
4. Keiskite nustatymus, kiek reikia, arba išeikite iš meniu paspaudę **MENU** mygtuką.

Piktograma / Ekranas vaizdas	Pasirinkimas	Aprašymas
SLP LP SP HQ		Pasirinkite iš keleto įrašymo režimų, įskaitant HQ, SP, LP arba SLP ilgesniam įrašymo laikui. Žiūrėkite 11 skyrių, "Techniniai duomenys", 19 puslapyje norėdami sužinoti daugiau.
MIC	HI LO	Pareguliuokite įrašymo jautrumą norėdami išvengti foninio triukšmo ir prisitaikyti prie įrašo aplinkos.
VA	On (Įjungta) Off (Išjungta)	Balsu aktyvuojamas įrašymas yra patogus įrankis, kad galėtumėte įrašinėti "laisvomis rankomis". Kai balsu aktyvuojamas įrašymas yra įjungtas, įrašymas prasidės kai pradėsite kalbėti. Kai nustoja kalbėti, diktofonas automatiškai padarys pauzę po trijų sekundžių tylos ir tęs įrašymą, kai vėl pradėsite kalbėti.
CLVOICE	On (Įjungta) Off (Išjungta)	Dinaminis sustiprinimas tylioms atkarpoms, kad pagerintų tylių balsų suprantamumą.
BEEP	Yes (Taip) No (Ne)	Diktofonas duoda garsinį signalą, kai naudojami mygtukai ar įvyksta klaida.
AUTOOFF	5 15	Voice Tracer automatiškai išsijungia po 5 ar 15 minučių neaktyvumo.

## 7. TRYNIMAS

### Failų ir indekso žymių trynimas

1. Spauskite **INDEX**/**■** mygtuką kai diktofonas yra sustabdytas norėdami pasirinkti reikiamą katalogą.
2. Nuspauskite ir palaikykite **■/DEL** mygtuką vieną sekundę ar ilgiau.
  - *DELETE pasirodo ekrane.*
3. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** norėdami pasirinkti ištrynimo variantą:

Piktograma	Aprašymas
<b>FILE</b>	Ištrinti vieną failą.
<b>FOLDER</b>	Ištrinti visus failus kataloge.
<b>INDEX</b>	Ištrinti visas indekso žymes faile.

4. Spauskite **▶⏻** mygtuką.
5. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką norėdami pasirinkti failą, katalogą arba failą su indekso žymėmis, kurias norite ištrinti.
6. Spauskite **▶⏻** mygtuką dar kartą.
  - *NO pasirodo.*
7. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką norėdami pasirinkti **YES**.
8. Spauskite **▶⏻** mygtuką norėdami patvirtinti.

#### Pastaba

- Failai bus automatiškai pernumeruoti.

## 6. GROJIMAS

### Įrašo ar muzikos failų grojimas

1. Spauskite **INDEX**/**■** mygtuką kai diktofonas yra sustabdytas norėdami pasirinkti reikiamą katalogą.
2. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką norėdami pasirinkti failą grojimui.
3. Spauskite **▶⏻** mygtuką.
  - *Grojimo laikas bus rodomas ekrane ir įrašymo / grojimo indikatorius degs žaliai.*
4. Pareguliuokite garsumą naudodami **+** ir **-** mygtukus.
5. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■/DEL** mygtuką.
  - *Bendras pasirinkto failo grojimo laikas bus rodomas ekrane.*
6. Spauskite **▶⏻** mygtuką dar kartą norėdami tęsti grojimą nuo sustabdymo pozicijos.

#### Pastabos

- Kai ausinės yra prijungtos prie diktofono ausinių lizdo, garsiakalbis bus išjungtas.


### Grojimo funkcijos

#### Failo pasirinkimas

1. Kai diktofonas yra sustabdytas, spauskite mygtuką **▶▶** trumpai norėdami pereiti prie sekancio failo.
2. Kai diktofonas yra sustabdytas, spauskite mygtuką **◀◀** trumpai norėdami pereiti prie prieš tai buvusio failo.

#### Lėtas, greitas, normalus grojimas

1. Nuspauskite ir palaikykite **▶⏻** mygtuką vieną sekundę ar ilgiau norėdami perjungti tarp normalaus, lėto **▶▶** arba greito **▶▶▶▶** grojimo (1)

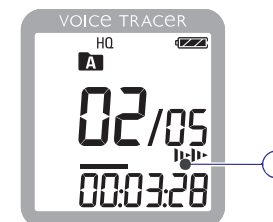

### Paieška

1. Nuspauskite ir palaikykite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką grojimo metu norėdami prasukti esamą failą atgal arba pirmyn dideliu greičiu.
2. Atleiskite mygtuką norėdami tęsti grojimą pasirinktu greičiu.

### Greitas prasukimas pirmyn ar atgal / indekso žymės paieška


1. Paspauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką grojimo metu norėdami prasukti failą į pradžią arba pereiti prie sekančio failo. Jei failu yra indekso žymių, grojimas tęsiamas nuo sekančios žymės.

### Grojimas kartojant

Jūs galite nustatyti Voice Tracer groti failus kartojant.

#### Atkarpos kartojimas

1. Norėdami kartoti dalį failo atkarpos, spauskite **INDEX/■** mygtuką pasirinktame pradžios taške.
  - Simbolis **A-B (1)** ekrane mirksi ir ciklo simbolis **↻ (2)** pasirodo.
2. Spauskite **INDEX/■** mygtuką dar kartą pasirinktame pabaigos taške.
  - *Atkarpos kartojimas pradedamas.*
3. Spauskite **■/DEL** mygtuką norėdami sustabdyti grojimą arba spauskite **INDEX/■** mygtuką norėdami tęsti normalų grojimą.

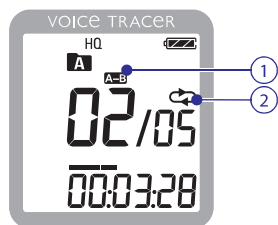

### Failo ar katalogo kartojimas

1. Nuspauskite ir palaikykite **INDEX/■** mygtuką vieną ar daugiau sekundžių grojimo metu norėdami perjungti tarp grojimo režimų (kartoti failą arba kartoti katalogą).
2. Pasirinkite pageidaujimą grojimo režimą.

Piktograma	Aprašymas
<b>FILE</b>	Kartoti failą.
<b>FOLDER</b>	Kartoti visus failus kataloge.