

Registrera din produkt och få hjälp från
www.philips.com/welcome

VOICE TRACER



LFH0612

LFH0617

LFH0632

LFH0633

SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Välkommen	3	6	Uppspelning	12
	Produkthighlights	3		Uppspelning av en inspelning	12
2	Viktigt	4		Återgivningsfunktioner	12
	Säkerhet	4		Upprepad uppspelning	13
	Hörselsäkerhet	4	7	Radera	15
	Kassera en gammal produkt	5		Radera filer och indexmarkeringar	15
3	Din Voice Tracer digital inspelningsenhet	6	8	Anpassa inställningar	16
	Leveransomfång	6			
	Översikt	7	9	Uppdatering av firmware	18
4	Första stegen	8	10	Vanliga frågor	19
	Sätta i batteriet	8			
	På-/avslagning	8	11	Tekniska data	20
	Knapplös (HOLD-funktion)	9			
	Använda Voice Tracern med en dator	9			
5	Inspelning	10			
	Inspelning med den integrerade mikrofonen	10			
	Inspelning med en extern mikrofon	11			
	Lägga till indexmarkering	11			

1 Välkommen

Välkommen till Philips! Vi är glada att du har bestämt dig för en produkt från oss. På vår webbplats får du omfattande stöd av Philips i form av bruksanvisningar, programnedladdningar, garanti-information och mycket mer:

www.philips.com

Produkthighlights

- ClearVoice – för en dynamisk höjning av tysta inspelningspassager för utmärkt språkförståelighet
- One-Touch-inspelning – från avstängd till inspelning med bara en knapptryckning!
- Inspelning i det vanliga MP3-formatet
- Supersnabb överföring av inspelningar och data via USB 2.0-höghastighetsförbindelsen
- Röstaktiverad inspelning för handsfree-diktering
- USB-masslagring ger maximal kompatibilitet
- Snabb och enkel filhantering med fyra mappar

2 Viktigt

Säkerhet

- Skydda apparaten från regn och vatten för att undvika kortslutning.
- Utsätt inte apparaten stark värme orsakad av värmeanläggningar eller direkt solstrålning.
- Skydda kablarna från att klämmas ihop, särskilt vid kontakter.
- Säkerhetskopiera dina filer. Philips tar inget ansvar för dataförlust.

Hörselsäkerhet

Håll dig till följande när du använder hörlurarna:

- Ställ in en rimlig volym och använd inte hörlurarna för länge.
- Se noga till att inte ställa volymen starkare än ditt öra tål.
- Ställ in volymen så att du hela tiden kan höra vad som händer runt omkring dig.
- I potentiellt farliga situationer bör du vara mycket försiktig eller stänga av enheten helt en stund.
- Använd inte hörlurarna när du kör bil, cyklar, åker skateboard o.s.v. Du kan skapa trafikfaror och bryter därmed eventuellt mot lagliga bestämmelser.

Viktigt (för modeller med hörlurar):

Philips garanterar att dess ljudspelares maximala ljudstyrka stämmer överens med gällande bestämmelser, dock endast med de hörlurar som följer med i leveransomfånget. Måste dessa hörlurar bytas ut bör du köpa en Philips-modell som är identisk med originalet.


Kassera en gammal produkt

- Produkten är tillverkad av högkvalitativa material och komponenter vilka kan återvinnas och återanvändas.
- Den överstrukna soptunnan innebär att apparaten motsvarar det europeiska direktivet 2002/96/EC.
- Informera dig om ditt lokala insamlingssystem för elektriska och elektroniska apparater.
- Följ de lokala gällande föreskrifterna och släng inte den här produkten i hushållsavfallet. Genom korrekt bortskaffning av gamla apparater förhindras potentiellt skadliga konsekvenser för miljö och hälsa.
- Batterier och inbyggda, uppladdningsbara batterier innehåller ämnen som är miljöfarliga. Därför måste de slängas på särskilda insamlingsplatser.



3 Din Voice Tracer digital inspelningsenhet

Leveransomfång



Digital
inspelningsenhet




Snabbstartsguide



1 × AAA
batteri





USB-kabel

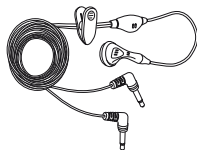

Handsfree-headset (endast LFH0632/LFH0633)

Översikt


- ① Inspelning-/uppspelningsindikering
- ② Display
- ③ Hold-brytare
- ④ Index, mapp, upprepa (**INDEX/■**)
- ⑤ Snabb bakåtspolning, fil-urval, ändra menyalternativ (**⏮**)
- ⑥ Meny (**MENU**)
- ⑦ På-/avslagning, uppspelning/paus, uppspelningshastighet (**▶ ⏸**)
- ⑧ Högtalare
- ⑨ Öppning för bärrem
- ⑩ Starkare volym, välj menypunkt (**+**)
- ⑪ Inspelning, paus, påslagning (**●/||**)
- ⑫ Snabb framåtspolning, fil-urval, ändra menyalternativ (**▶▶**)
- ⑬ Stopp, displayindikering, radera (**■/DEL**)
- ⑭ Svagare volym, välj menypunkt (**-**)
- ⑮ Mikrofonanslutning (**MIC**)
- ⑯ USB-port
- ⑰ Uttag till hörlurar (**EAR**)
- ⑱ Integrerad mikrofon

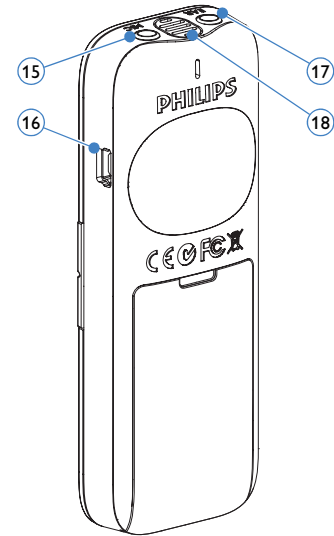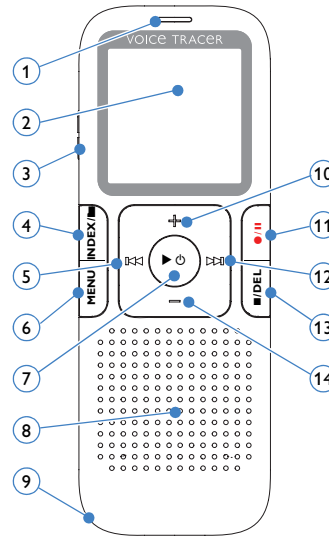

4 Första steget

Sätta i batteriet

- 1 Ta av batterifacket locket.
- 2 Sätt i batteriet så som anges. Se till att polariteten blir rätt.

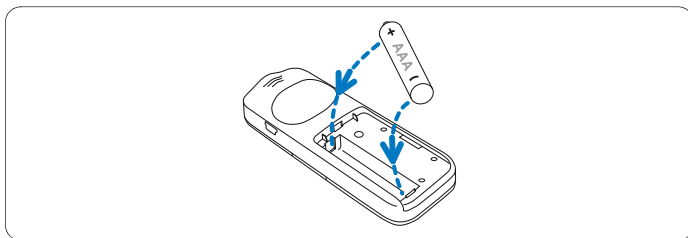

- 3 Stäng locket igen.

☰ Anvisningar


- Ta ut batteriet om du inte använder din Voice Tracer en längre tid. Voice Tracern kan skadas av ett otätt batteri.
- Om Voice Tracern inte fungerar korrekt ska du ta ut batteriet och sätta i det igen.
- Stäng av Voice Tracern före du byter ut batteriet. Tar du ut batteriet när Voice Tracern är igång kan filen skadas.
- När batteriet nästan är tomt blinkar batteriindikeringen.

På-/avslagning

- 1 För att slå på enheten trycker du på knappen ► ☰ så länge tills en kort animation [] visas på displayen.
- 2 För att stänga av trycker du på knappen ► ☰ i stoppläget tills BYE visas på displayen.

Knapplås (HOLD-funktion)

- 1 Skjut brytaren **HOLD** uppåt till läget Hold för att låsa alla enhetens knappar.
 - På displayen visas kort "On Hold" och sen avaktiveras displayen.

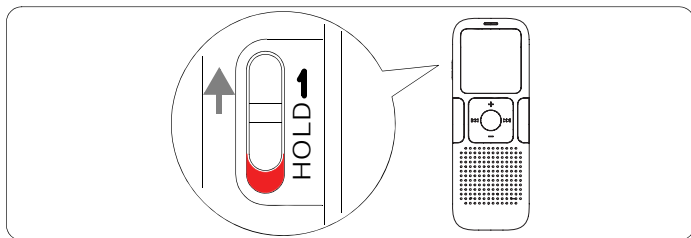


- 2 Lås upp knapplåset genom att skjuta brytaren **HOLD** till off-läget (neråt).

Använda Voice Tracern med en dator

Din Voice Tracer fungerar som USB-masslagringsenhet och erbjuder okomplicerade metoder att spara, säkerhetskopiera och flytta filer. Voice Tracern förbinds med en dator via en USB-anslutning. Du behöver inte installera några särskilda program. Voice Tracern visas automatiskt som flyttbar lagringsenhet.

⊖ Anvisningar

- Skilj inte Voice Tracern från datorn när filer flyttas från resp. till enheten. Under dataöverföringen blinkar den orangefärgade inspelnings-/uppspelningsindikeringen ①.

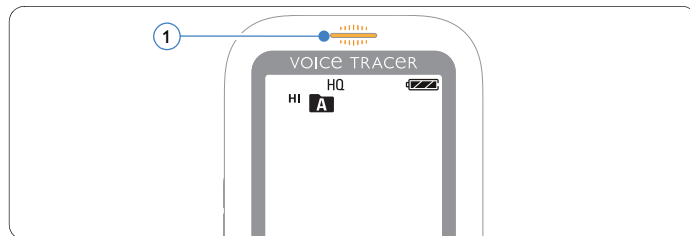

- Formatera inte Voice Tracerns hårddisk på en dator. Formateringen hos Voice Tracern använder rätt filsystem och upprättar automatiskt de nödvändiga mapparna.

5 Inspelning

När du gör den första inspelningen med din Voice Tracer ska du följa anvisningarna i det här avsnittet!

Inspelning med den integrerade mikrofonen

- 1 Tryck i stoppläget på knappen **INDEX/■** för att välja önskad mapp.
- 2 Starta inspelningen genom att trycka på knappen **●/||**.
 - *Inspelnings-/uppspelningsindikeringen lyser röd.*
 - *Rikta den integrerade mikrofonen mot ljudkällan.*
- 3 Tryck på knappen **●/||** för att avsluta inspelningen.
 - *Inspelnings-/uppspelningsindikeringen blinkar och på displayen blinkar PAUSE.*
- 4 Tryck på knappen **●/||** igen för att fortsätta inspelningen.
- 5 Tryck på knappen **■/DEL** för att avsluta inspelningen.

☰ Anvisningar


- Ange önskad röstaktiveringsfunktion och inspelningsläge före du startar inspelningen (mer information om det hittar du i *Kapitel 8, Anpassa inställningar på sida 16*).
- Gör en testinspelning för att kontrollera att inställningarna i din Voice Tracer är korrekta.
- Håll **▶⊕** nertryckt under inspelningen för att visa kvarvarande inspelningstid.
- Tryck på **▶▶|** under inspelningen för att skapa en ny fil.
- I varje mapp går det att spara maximalt 99 filer. Den totala kapaciteten är 396 filer (99 filer × 4 mappar).
- Om inspelningstiden överstiger den tillgängliga kapaciteten eller 396 filer nås, stoppas inspelningen och "FULL" visas på displayen. Radera några inspelningar eller för över dem till en dator.
- Ta inte ut batteriet när du spelar in. Det kan leda till felfunktioner i enheten.
- Om inspelningen ska göras under en längre tidsperiod bör du byta batterier före du startar inspelningen.

Inspelning med en extern mikrofon

Om du vill göra en inspelning med en extern mikrofon ansluter du mikrofonen till mikrofonuttaget och fortsätter på samma sätt som med den integrerade mikrofonen. När du ansluter en extern mikrofon stängs den integrerade mikrofonen av.


Lägga till indexmarkering

Med indexmarkeringar kan du markera speciella ställen i en inspelning som referenspunkter (för att t.ex. markera början på ett nytt samtalstema).

- 1 Tryck på knappen **INDEX**/ under en inspelning för att sätta en indexmarkering.
 - *Indexnumret visas en sekund.*

Anvisningar

- Symbolen **INDEX** ① anger att en inspelning har indexmarkeringar.

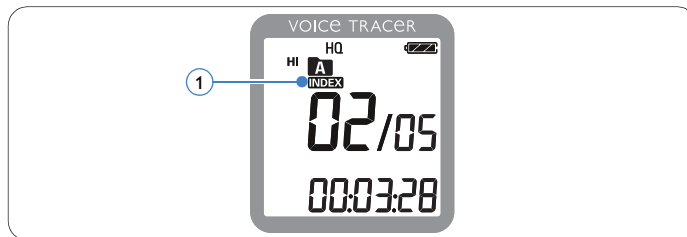

- Upp till 32 indexmarkeringar kan sättas per fil.

6 Uppspelning

Uppspelning av en inspelning

- 1 Tryck i stoppläget på knappen **INDEX/■** för att välja önskad mapp.
- 2 Tryck på knappen **◀◀** eller **▶▶** för att välja filen som ska spelas upp.
- 3 Tryck på knappen **▶ ⏻**.
 - Uppspelningstiden visas på displayen och den gröna inspelnings-/uppspelningsindikeringen lyser.
- 4 Ställ in volymen med knapparna **+** och **-**.
- 5 Tryck på knappen **■/DEL** för att avsluta uppspelningen.
 - Filens totala uppspelningstid visas på displayen.
- 6 Tryck på knappen **▶ ⏻** igen för att fortsätta uppspelningen från föregående ställe.

⊖ Anvisning

När hörlurarna är anslutna till hörlursuttaget är högtalaren avaktiverad.


Återgivningsfunktioner

Välja en fil

- 1 Tryck i stoppläget kort på knappen **▶▶** för att hoppa till början av nästa fil.
- 2 Tryck i stoppläget kort på knappen **◀◀** för att hoppa till början av föregående fil.

Långsam, snabb, normal återgivning

- 1 Håll, under uppspelningen, knappen **▶ ⏻** intryckt i minst en sekund för att växla mellan normal, långsam **▶▶** och snabb **▶▶▶▶** ① återgivning.

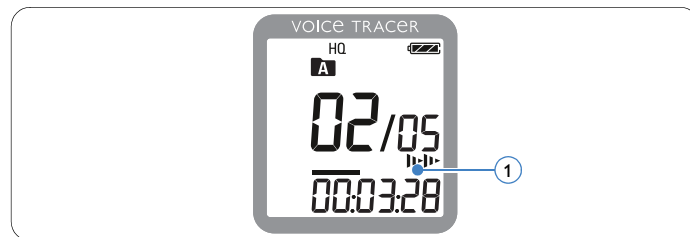

Söka

- 1 Håll nere knappen **◀◀** eller **▶▶** nertryckt under uppspelningen för att snabbt söka bakåt eller framåt i den aktuella filen.
- 2 Släpp knappen för att fortsätta uppspelningen i den valda hastigheten.

Snabbspolning bakåt och framåt / hitta en indexmarkering


- 1 Tryck, under uppspelningen, på knappen **◀◀** eller **▶▶** för att komma till början på den fil du lyssnar på eller byta till nästa fil. Har filen indexmarkeringar börjar uppspelningen vid nästa indexmarkering.

Upprepad uppspelning

Du kan ställa in din Voice Tracer så att filerna spelas upp igen.

Repetera en sekvens

- 1 Vill du repetera en sekvens i en fil eller lägga den som slinga trycker du på knappen **INDEX/■** vid den valda startpunkten.
 - På displayen blinkar symbolen **A-B** ① och slinga-symbolen **↻** ② visas.
- 2 Tryck på knappen **INDEX/■** igen vid den fastställda slutpunkten.
 - Upprepningssekvensen börjar.
- 3 Tryck på knappen **■/DEL** när du vill avsluta uppspelningen eller tryck på knappen **INDEX/■** för att gå tillbaka till den normala uppspelningen.

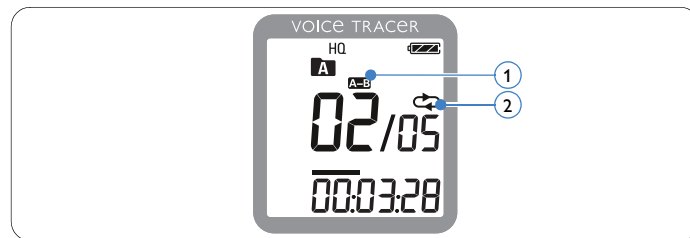





Upprepa en fil eller en mapp




- 1 Hall knappen **INDEX/** intryckt minst en sekund under uppspelningen för att växla mellan uppspelningsslagen (upprepa fil eller upprepa mapp).
- 2 Välj önskat uppspelningsläge:











Symbol	Betydelse
FILE	Repetera en fil.
FOLDER	Repetera alla filer i en mapp.

7 Radera

Radera filer och indexmarkeringar

- 1 Tryck i stoppläget på knappen **INDEX**/ för att välja önskad mapp.
- 2 Håll knappen /**DEL** intryckt minst en sekund.
 - På displayen visas **DELETE**.
- 3 Tryck på knappen  eller  för att välja ett raderingsalternativ:

Symbol	Betydelse
	En enda fil raderas.
	Alla filer i en mapp raderas.
	Alla indexmarkeringar i en fil raderas.

- 4 Tryck på knappen  .
- 5 Tryck på knappen  eller  för att välja filen, mappen eller filen med indexmarkeringar som/ska rade/ras.
- 6 Tryck på knappen   igen.
 - **NO (Nej)** visas.
- 7 Tryck på knappen  eller  för att välja **YES (Ja)**.
- 8 Tryck på knappen   för att bekräfta.

Anvisning





Filerna numreras om automatiskt.




8 Anpassa inställningar

Du kan anpassa inställningarna i din Voice Tracer efter inspelningssituation och vad du själv föredrar.

- 1 För att öppna menyn trycker du på knappen **MENU** när Voice Tracern är stoppad.
 - På displayen visas *MODE* och det nuvarande inställda inspelningsläget blinkar.
- 2 Tryck på knappen **+** eller **-** för att navigera uppåt eller neråt i listan över inställningssymboler.
- 3 Tryck på knappen **◀◀** eller **▶▶** för att ändra de visade inställningarna. De nya inställningarna börjar gälla automatiskt (undantag: funktionerna *FORMAT* och *SPLIT* måste bekräftas genom att du trycker på knappen **▶** ☺).
- 4 Du kan göra fler inställningar eller lämna menyn genom att trycka på knappen **MENU**.

Symbol / Display	Val	Beskrivning
SLP		Välj mellan olika inspelningslägen: HQ, SP, LP eller SLP för en längre inspelningstid. Mer information om detta hittar du i <i>Kapitel 11, Tekniska data på sida 20</i> .

Symbol / Display	Val	Beskrivning
 MIC	HI LO	Ställ in inspelningskänsligheten för att anpassa den till den omgivande miljön och minska bakgrundsbrus.
 VA	On Off	Röstaktiverad inspelning är en praktisk funktion som gör att du kan spela in utan att behöva trycka på knappar. När den röstaktiverade inspelningen är aktiverad börjar inspelningen så snart du börjar prata. När du slutar prata avbryter Voice Tracern automatiskt inspelningen efter tre sekunder och börjar spela in så snart du börjar prata igen.
 CLVOICE	On Off	Dynamisk höjning av tysta passager för att öka förståeligheten hos tysta röster.
 BEEP	Yes No	Voice Tracern avger en ton när en knapp trycks ner eller vid fel.

Symbol / Display	Val	Beskrivning
 AUTOOFF	5 15	Voice Tracern stänger automatiskt av sig efter 5 eller 15 minuters inaktivitet.
 FORMAT	No Yes	Radera alla filer på Voice Tracern. Överför alla viktiga filer till en dator före enheten formateras. Bekräfta ditt val med knappen ► ⏻
 INFO		Visa firmwareversion och utgivningsdatum. Exempel: 100 06/01/2010

9 Uppdatering av firmware

Voice Tracern styrs av ett internt program som kallas för firmware. Inom ramen för produktvård vidareutvecklas firmware och tidigare fel korrigeras.

Möjligen har en nyare version (en uppdatering) av firmware kommit sedan du köpte din Voice Tracer. I så fall är det lätt för dig att uppdatera din enhets firmware till den aktuella versionen.

- 1 Anslut din Voice Tracer till en dator med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
- 2 Ladda ner firmware-uppdateringen till din Voice Tracer-modell från www.philips.com till din dator.
- 3 Kopiera den nya firmware-filen i Voice Tracerns rotkatalog.
- 4 Ta ur Voice Tracern från datorn så att firmware uppdateras automatiskt.

Anvisningar

- Var god beakta att firmware-filen måste ligga i rotkatalogen för att den automatiska uppdateringen ska kunna genomföras.
- När uppdateringen är klar raderas firmware-filen automatiskt. Efter det stängs Voice Tracern av.

10 Vanliga frågor

Svaren på de vanliga frågorna hjälper dig att lösa enkla problem med din Voice Tracer. Lyckas du inte lösa det själv ska du kontakta din återförsäljare eller gå in på vår hemsida:

www.philips.com/support

Voice Tracern går inte att sätta på.

- Batteriet är tomt eller inte isatt ordentligt. Ersätt batteriet med ett nytt och se till att det är isatt ordentligt.

Voice Tracern spelar inte in något.

- Voice Tracern är i läget HOLD. Skjut brytaren HOLD till läget "Off".
- Det maximala antalet inspelningar har nåtts eller upptagningskapaciteten är förbrukad. Radera några inspelningar eller för över dem till en dator.

Det hörs inte något från högtalarna.

- Hörlurarna är isatta. Dra ut hörlurarna.
- Volymen är satt på det lägsta värdet. Ställ in volymen högre.

Voice Tracern spelar inte upp någon inspelning.

- Voice Tracern är i läget HOLD. Skjut brytaren HOLD till läget "Off".
- Batteriet är tomt eller inte isatt ordentligt. Ersätt batteriet med ett nytt och se till att det är isatt ordentligt.
- Du har inte gjort någon inspelning än. Kontrollera antalet inspelningar.

Voice Tracer kan varken stoppa, pausa, spela upp eller spela in.

- Voice Tracern är i läget HOLD. Skjut brytaren HOLD till läget "Off".

Det hörs inte något från hörlurarna.

- Hörlurarna är inte isatta ordentligt. Sätt i hörlurarna ordentligt.
- Volymen är satt på det lägsta värdet. Ställ in volymen högre.

11 Tekniska data

Anslutningar

Hörlurar	3,5 mm jack Impedans: 16 Ω eller högre
Mikrofon	3,5 mm jack Impedans: 2,2 k Ω
USB	High-speed USB 2.0, miniport

Display

Typ	LCD segmentvisning
Bildskärmsdiagonal	34,5 mm / 1,4 "

Minne

Intern minneskapacitet	1 GB
Intern minnestyp	NAND Flash
Flyttbar lagringsenhet (PC)	ja

Inspelning

Format	MPEG1 Layer 3 (MP3)
Mikrofon	inbyggd, mycket känslig, mono-mikrofon med
Inspelningslägen	HQ, SP, LP, SLP (MP3/mono)
Bitrate	HQ: 64 kbit/s SP: 48 kbit/s LP: 32 kbit/s SLP: 8 kbit/s
Inspelningstid (ca.)	SLP: 277 timmar LP: 70 timmar SP: 46 timmar HQ: 35 timmar
Samplingsfrekvens	HQ: 22 kHz SP/LP/SLP: 16 kHz

Högtalare

Typ	inbyggd dynamisk högtalare
Diameter	23 mm / 0,9 "
Utgångseffekt	110 mW
Tonförbättring	ClearVoice

Batterier

Typ	AAA/LR03 alkaliska batterier
Antal	1 styck
Livslängd (max.)	15 (LFH0632/LFH0633: 22) timmar (uppspelningsläge SLP)

Systemkrav

Operativsystem	Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X, Linux
Gränssnitt	fri USB-anslutning

Användningsvillkor

Temperatur	5° – 45°C
Luftfuktighet	10% – 90%, icke kondenserande

Mått och vikt

Bredd × höjd × djup	38 × 105 × 16,4 mm / 1,5 × 4,1 × 0,6 "
Vikt inkl. batterier	55 g (0,12 lb)



Rätten till ändringar i specifikationerna utan meddelande förbehålles.

Varumärken är Royal Philips Electronics eller respektive ägares egendom.

© 2010 Royal Philips Electronics. Alla rättigheter förbehålles.

Dokumentversion 2.0, 2010-08-08.