

Rekisteröi tuotteesi ja käytä hyödyksesi tukipalveluamme
www.philips.com/welcome

VOICE TRACER

LFH0645

LFH0648



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | Tervetuloa | 3 | 6 | Toisto | 13 |
| | Tuotteen ominaisuudet | 3 | | Äänityksen toisto | 13 |
| 2 | Tärkeää | 4 | | Toistotoiminnot | 13 |
| | Turvallisuus | 4 | | Toistuva toisto | 14 |
| | Kuulonsuojaus | 4 | 7 | Poisto | 16 |
| | Vanhan laitteen hävittäminen | 5 | | Tiedostojen ja indeksimerkkien poistaminen | 17 |
| 3 | Voice Tracer digitaalinen tallennin | 6 | 8 | Asetusten sovittaminen | 17 |
| | Toimituksen laajuus | 6 | | | |
| | Yleiskuva | 7 | 9 | Laiteohjelmiston päivittäminen | 19 |
| 4 | Valmistelu | 8 | 10 | Usein kysytyt kysymykset | 20 |
| | Pariston laittaminen laitteeseen | 8 | | | |
| | Pariston lataaminen | 8 | 11 | Tekniset tiedot | 21 |
| | Virran kytkeminen/katkaiseminen | 8 | | | |
| | Painikelukitus (HOLD-toiminto) | 9 | | | |
| | Voice Tracer tallentimen käyttö tietokoneen kanssa | 9 | | | |
| 5 | Äänitys | 11 | | | |
| | Äänitys sisäänrakennetulla mikrofonilla | 12 | | | |
| | Äänitys ulkoisella mikrofonilla | 12 | | | |
| | Indeksimerkkien lisääminen | 12 | | | |

1 Tervetuloa

Sydämellisesti tervetuloa Philipsille! Kiitos, että olet hankkinut valmistamamme tuotteen.

Philipsin Internet-sivuilla on käytössäsi kattava tuotetuki käyttöoppaiden, ladattavien ohjelmistojen, takuutietojen jne. muodossa:

www.philips.com

Tuotteen ominaisuudet

- ClearVoice – hiljaisten äänien dynaamisen korostamisen ansiosta puhetta on helppo ymmärtää
- One-Touch Recording – äänittäminen alkaa heti painiketta painettaessa!
- Tallennus MP3-muodossa
- Äänitysten ja tietojen hyvin nopea siirtäminen USB 2.0-yhteyden kautta
- Ääniaktivoitu tallennus mahdollistaa vapaakätisen sanelun
- USB-massamuisti mahdollistaa suurimman mahdollisen yhteensopivuuden
- Tiedostojen nopea ja helppo hallinta neljällä kansiolla

2 Tärkeää

Turvallisuus

- Suojaa laitetta sateelta ja vedeltä, jotta välttäisit oikosulun.
- Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle (lämmityslaitteet tai suora auringonvalo).
- Älä jätä kaapeleita puristuksiin (erityisesti pistokkeiden kohdalta).
- Ota tiedostoista varmuuskopiot.
Philips ei ota vastuuta tietojen häviämisestä.

Kuulonsuojaus

Noudata kuulokkeita käyttäessäsi seuraavia ohjeita:

- Säädä äänenvoimakkuus riittävän pieneksi. Älä kuuntele kuulokkeilla liian pitkää aikaa.
- Älä missään tapauksessa säädä äänenvoimakkuutta niin suureksi, että ääni tuntuu sinusta liian kovalta.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin kovalle, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Toimi vaarallisissa tilanteissa hyvin varovasti tai keskeytä laitteen käyttö tilapäisesti.
- Älä käytä kuulokkeita, kun ajat autoa, pyöräilet, rullalautaillet jne. Voit vaarantaa liikenteen ja rikkoa lakisääteisiä määräyksiä.

Tärkeää (kuulokkeilla varustetut mallit):

Philips vakuuttaa, että sen valmistamien audiolaitteiden suurin mahdollinen ääniteho vastaa voimassa olevia määräyksiä, kun käytetään tuotteen mukana tulleita kuulokkeita. Jos kuulokkeet joudutaan vaihtamaan uusiin, on hankittava jälleenmyyjältä alkuperäistä Philips-mallia vastaavat kuulokkeet.


Vanhan laitteen hävittäminen

- Laitteen valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja komponentteja, joiden kierrätys ja uusiokäyttö on mahdollista.
- Roskasäiliön kuva, jonka päälle on vedetty rasti, tarkoittaa, että laite on eurooppalaisen 2002/96/EY-direktiivin asettamien vaatimusten mukainen.
- Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä.
- Noudata paikallisia lakisäätteisiä määräyksiä. Älä hävitä käytöstä poistettuja tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hävittämällä vanhat tuotteet asianmukaisella tavalla vältetään ympäristö- ja terveyshaitat.
- Paristoissa ja akuissa on ympäristölle vaarallisia ainesosia. Ne on sen takia toimitettava virallisiin keräyspisteisiin.



3 Voice Tracer digitaalinen tallennin

Toimituksen laajuus



Digitaalinen tallennin




Pikaopas



1 × AAA-paristo





USB-kaapeli

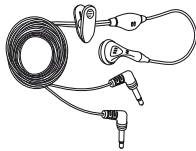

Handsfree-kuulokkeet

Yleiskuva


- ① Äänityksen/toiston merkkivalo
- ② Näyttö
- ③ Hold-kytkin
- ④ Indeksi, kansio, toistaminen (**INDEX**/■)
- ⑤ Nopea taaksepäinkelaus, tiedoston valinta, valikon kohdan vaihtaminen (■◀◀)
- ⑥ Valikko (**MENU**)
- ⑦ Virtakytkin, toisto/tauko, toistonopeus (▶ ⏻)
- ⑧ Kaiutin
- ⑨ Aukko kantohihnalle
- ⑩ Äänenvoimakkuuden lisääminen, valikon (+) kohdan valitseminen
- ⑪ Äänitys, tauko, virran kytkeminen (●/||)
- ⑫ Nopea eteenpäinkelaus, tiedoston valinta, valikon kohdan vaihtaminen (▶▶■)
- ⑬ Pysäytys, näyttö, poistaminen (■/DEL)
- ⑭ Äänenvoimakkuuden pienentäminen, (-) valikon kohdan valitseminen
- ⑮ Mikrofoniliitäntä (**MIC**)
- ⑯ USB-rasia
- ⑰ Kuulokeliitäntä (**EAR**)
- ⑱ Integroitu mikrofoni

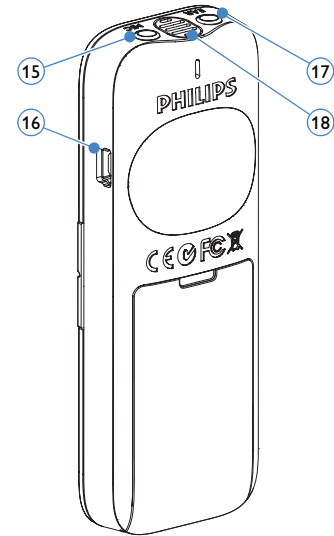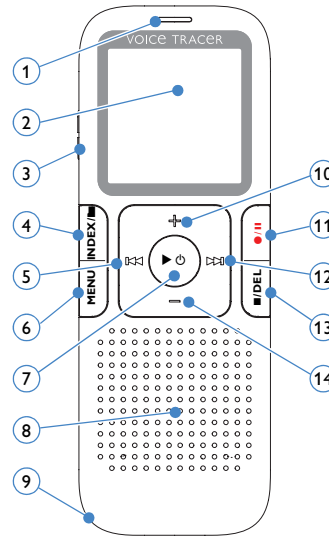

4 Valmistelut

Pariston laittaminen paikoilleen

- 1 Ota paristolokeron kansi pois.
- 2 Laita paristo lokeroon oikein päin. Huomioi polariteetti.

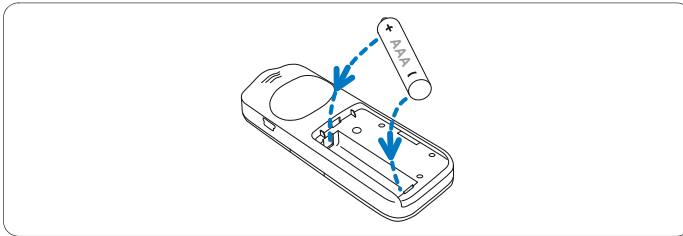

- 3 Sulje lokeron kansi.

⊖ Huom

- Ota paristo ulos Voice Tracer tallentimesta, kun tallennin on pitkän aikaa käyttämättä. Vuotava paristo voi vioittaa Voice Tracer laitetta.
- Jos Voice Tracer ei toimi oikein, ota paristo ulos ja laita se taas uudelleen sisään.
- Pysäytä Voice Tracer ennen pariston vaihtamista. Tiedosto voi vioittua, jos paristo otetaan pois Voice Tracer -tallentimen ollessa käynnissä.
- Pariston merkkivalo vilkkuu, kun paristo on lähes tyhjä.



Pariston lataaminen

Voice Tracer laitteen Philipsin uudelleen ladattava LFH9154-paristo voidaan ladata. Paristo latautuu automaattisesti, kun Voice Tracer on liitetty tietokoneeseen. Lataus kestää noin 2,5 tuntia.

⊖ Huom


- Lataa paristo täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttöä.
- Tietokoneen virran on oltava kytketty päälle lataamisen aikana.
- Jos tietokoneen USB-liitännän teho ei ole riittävä, deaktivoi lataustoiminto (lisätietoja löydät *luvusta 8, Asetusten sovittaminen sivulla 17*) ja käytä erillistä paristolaturia.

Virran kytkeminen/katkaiseminen

- 1 Kytke laitteeseen virta painamalla ►  painiketta niin kauan, kunnes näyttöön tulee lyhyt animaatio [].
- 2 Katkaise laitteesta virta painamalla pysäytystilassa ►  painiketta niin kauan, kunnes näytössä on teksti BYE.

Painikelukitus (HOLD-toiminto)

- 1 Työnnä **HOLD** kytkintä ylöspäin Hold asentoon, kun haluat lukita kaikki laitteen painikkeet.
 - Näyttöön tulee hetkeksi teksti 'On Hold', minkä jälkeen näyttö menee pois toiminnasta.

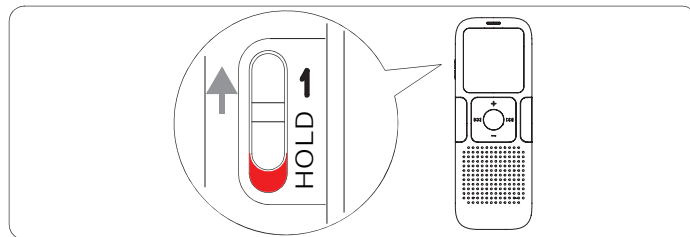


- 2 Voit poistaa painikkeiden lukituksen työntämällä **HOLD** kytkimen Off-asentoon (alas).

Voice Tracer tallentimen käyttö tietokoneen kanssa

Voice Tracer on USB-massamuistilaitte ja tiedostojen tallennus, varmuuskopiointi ja siirto on sen ansiosta vaivatonta. Voice Tracer yhdistetään tietokoneeseen USB-liitännän kautta. Erillistä ohjelmistoa ei tarvita. Voice Tracer näkyy automaattisesti erillisenä laitteena.

☰ Huom

- Älä erota Voice Tracer laitetta tietokoneesta silloin, kun tiedostoja siirretään parhaillaan laitteesta tai laitteeseen. Oranssi äänityksen/toiston merkkivalo ① vilkkuu, kun tietojen siirto on käynnissä.

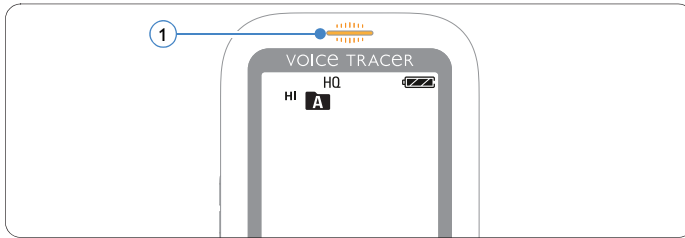

- Älä formatoi Voice Tracer tallentimen levyasemaa tietokoneella. Voice Tracer laitteen formatointi käyttää oikeaa tiedostojärjestelmää ja laatii automaattisesti tarvittavan kansion.

5 Äänittäminen

Lue tässä kohdassa annetut ohjeet, ennen kuin aloitat äänittämisen Voice Tracer laitteella!

Äänitys integroidulla mikrofonilla

- 1 Valitse haluttu kansio painamalla pysäytystilassa **INDEX/■** painiketta.
- 2 Käynnistä äänitys painamalla **●/||** painiketta.
 - Äänityksen/toiston merkkivalo on punainen.
 - Suuntaa integroitu mikrofoni äänilähdettä kohti.
- 3 Voit keskeyttää äänityksen **●/||** painikkeella.
 - Äänityksen/toiston merkkivalo vilkkuu ja näytössä vilkkuu teksti **PAUSE (tauko)**.
- 4 Jatka äänitystä painamalla uudelleen **●/||** painiketta.
- 5 Lopeta äänitys **■/DEL** painikkeella.

☹ Huom


- Aseta ennen äänityksen aloittamista haluttu ääniaktivoitointitoiminto ja äänitystila (yksityiskohtaiset tiedot löytyvät *luvusta 8, Asetusten sovittaminen sivulla 17*).
- Tee koeäänitys varmistaaksesi, että Voice Tracer tallentimen asetukset ovat oikein. Käytä kuulokkeita äänityksen laadun tarkistamiseksi äänityksen aikana.
- Pidä **▶ ⊕** painiketta painettuna äänityksen aikana, jotta jäljellä oleva äänitysaika tulee näyttöön.
- Paina äänityksen aikana **▶▶** painiketta, kun haluat luoda uuden tiedoston.
- Jokaiseen kansioon voidaan tallentaa enintään 99 tiedostoa. Laitteeseen mahtuu yhteensä 396 tiedostoa (99 tiedostoa × 4 kansiota).
- Jos äänitysaika ylittää käytettävissä olevan kapasiteetin tai tiedostoja on 396, äänitys pysähtyy ja näyttöön tulee 'FULL'. Poista äänityksiä tai siirrä niitä tietokoneeseen.
- Älä ota paristoja ulos äänityksen aikana. Se voi johtaa laitteen toimintavirheeseen.
- Jos suunnittelet pitkään kestäväää äänitystä, vaihda paristot ennen äänityksen aloittamista.

Äänitys ulkoisella mikrofonilla

Jos haluat äänittää erillisellä mikrofonilla, liitä mikrofoni mikrofoniliitäntään ja menettele muuten samalla tavalla kuin sisäänrakennetun mikrofonin käytön yhteydessä. Sisäänrakennettu mikrofoni kytkeytyy pois toiminnasta, kun laitteeseen liitetään erillinen mikrofoni.


Indeksimerkkien lisääminen

Indeksimerkeillä äänityksen tiettyjä kohtia voidaan merkitä viitekohdiksi (esim. keskustelun aiheen vaihtumiskohtaan merkitsemiseksi).

- 1 Aseta indeksimerkki painamalla äänityksen aikana **INDEX** /  painiketta.
 - Indeksinumero näkyy näytössä yhden sekunnin ajan.

Huom

- **INDEX** symboli ① ilmoittaa, että äänitys sisältää indeksimerkkejä.

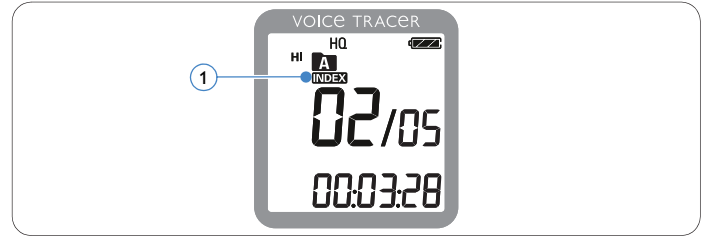

- Yhteen tiedostoon voidaan asettaa enintään 32 indeksimerkkiä.

6 Toisto

Äänityksen toisto

- 1 Valitse haluttu kansio painamalla pysäytystilassa **INDEX/■** painiketta.
- 2 Valitse toistettava tiedosto **◀◀** tai **▶▶** painikkeella.
- 3 Paina **▶** **⏸** painiketta.
 - *Toiston kesto tulee näyttöön ja vihreä äänityksen/toiston merkkivalo palaa.*
- 4 Säädä äänenvoimakkuus painikkeilla **+** ja **-**.
- 5 Lopeta toisto painamalla **■/DEL** painiketta.
 - *Tiedoston kokonaistoistaika näkyy näytössä*
- 6 Jatka toistoa painamalla uudelleen **▶** **⏸** painiketta.

☹ Huom

Kaiutin ei ole toiminnassa, kun kuulokeliitintään on liitetty kuulokkeet.


Toistotoiminnot

Tiedoston valitseminen

- 1 Paina pysäytystilassa **▶▶** painiketta, kun haluat hypätä seuraavan tiedoston alkuun.
- 2 Paina pysäytystilassa **◀◀** painiketta, kun haluat hypätä edellisen tiedoston alkuun.

Hidas, nopea, normaali toisto

- 1 Paina toiston aikana **▶** **⏸** painiketta vähintään yhden sekunnin ajan vaihtaaksesi normaalin, hitaan **▶▶** ja nopean **▶▶▶▶** ① toiston välillä.

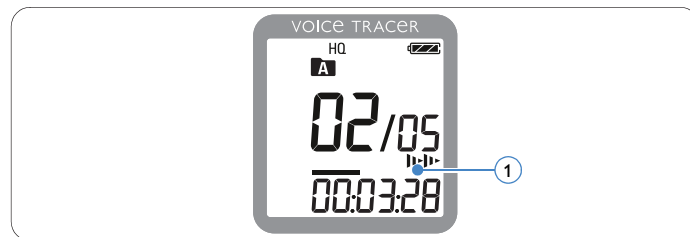

Haku

- 1 Pidä **⏮** tai **⏭** painiketta painettuna toiston aikana, jolloin voit hakea tiettyä kohtaa kelaamalla tiedostoa nopeasti eteenpäin tai taaksepäin.
- 2 Päästä irti painikkeesta, jolloin äänitys toistetaan taas valitulla nopeudella.

Nopea taakse tai eteenpäinkelaus/indeksimerkin haku


- 1 Paina toiston aikana **⏮** tai **⏭** painiketta, kun haluat vaihtaa parhaillaan toistettavan tiedoston alkuun tai seuraavaan tiedostoon. Jos tiedostossa on indeksimerkkejä, toisto alkaa seuraavasta indeksimerkistä.

Toiston toistaminen

Voit säätää Voice Tracer tallentimen siten, että tiedostoja toistetaan uudestaan.

Yhden jakson toistaminen

- 1 Jos haluat toistaa uudelleen tiedoston yhden jakson tai määrittää sen toistettavaksi yhä uudelleen, paina valitussa aloituskohdassa **INDEX** **■** painiketta.
 - Symboli **A-B** ① vilkkuu ja toistamisen symboli **↺** ② tulee näyttöön
- 2 Paina uudelleen **INDEX**/**■** painiketta valitussa lopetuskohdassa.
 - Toistamisjakso alkaa.
- 3 Paina **■/DEL** painiketta, kun haluat lopettaa toiston, tai **INDEX**/**■** painiketta, kun haluat palata takaisin normaaliin toistoon.

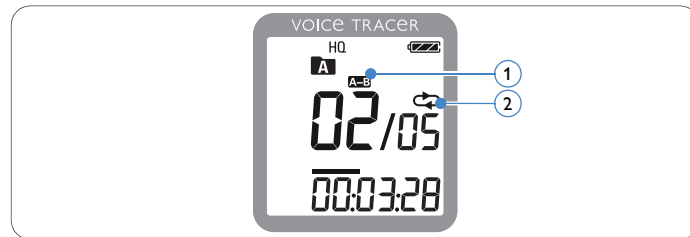

Tiedoston tai kansion toistaminen

- 1 Paina **INDEX/** painiketta toiston aikana vähintään yhden sekunnin ajan vaihtaaksesi eri toistotilojen välillä (tiedoston toistaminen tai kansion toistaminen).
- 2 Valitse haluamasi toistotila:

| Symboli | Merkitys |
|---------------|---|
| FILE | Yhden tiedoston toistaminen. |
| FOLDER | Kaikkien kansiossa olevien tiedostojen toistaminen. |

7 Poisto

Tiedostojen ja indeksimerkkien poistaminen

- 1 Valitse haluttu kansio painamalla pysäytystilassa **INDEX**/📁 painiketta.
- 2 Paina **DEL** painiketta vähintään yhden sekunnin ajan.
 - Näyttöön tulee teksti *DELETE*.
- 3 Valitse poistotoiminto **◀◀** tai **▶▶** painikkeella:

| Symboli | Merkitys |
|---------------|---|
| FILE | Yksittäisen tiedoston poistaminen. |
| FOLDER | Kaikkien kansiossa olevien tiedostojen poistaminen. |
| INDEX | Kaikkien yhdessä tiedostossa olevien indeksimerkkien poistaminen. |

- 4 Paina **▶** **⏻** painiketta
- 5 Paina **◀◀** tai **▶▶** painiketta ja valitse poistettava tiedosto, kansio tai indeksimerkeillä varustettu tiedosto.
- 6 Paina uudelleen **▶** **⏻** painiketta.
 - Näyttöön tulee *NO (ei)*.
- 7 Valitse **YES** (kyllä) painamalla **◀◀** tai **▶▶** painiketta.
- 8 Vahvista painamalla **▶** **⏻** painiketta.

🚫 Huom

Tiedostot numeroidaan uudelleen automaattisesti.

8 Asetusten sovittaminen

Voit sovittaa Voice Tracer tallentimen asetuksia äänitystilanteen ja omien mieltymystesi mukaisesti.

- 1 Avaa valikko **MENU** painiketta painamalla, kun Voice Tracer on pysäytystilassa.
 - Näytössä on teksti *MODE* ja sillä hetkellä asetettu toistotila vilkkuu.
- 2 Navigoi asetusymbolien palkissa ylös tai alas **+** tai **-** painikkeella.
- 3 Muuta näytettyä asetusta **◀◀** tai **▶▶** painikkeella. Uusi asetukset otetaan automaattisesti käyttöön (poikkeukset: **FORMAT** ja **SPLIT**-toiminnot on vahvistettava **▶** **⊕** painiketta painamalla).
- 4 Voit nyt tehdä lisää asetuksia tai poistua valikosta **MENU** painiketta painamalla.

| Symboli / vaihtoehto | Näyttö | Kuvaus |
|----------------------|--------|--------|
|----------------------|--------|--------|

| | | |
|-----|--|---|
| SLP | | Valittavissa on erilaisia äänitystiloja: |
| LP | | HQ, SP, LP tai SLP kauemmin kestävä |
| SP | | äänitystä varten. Löydät lisätietoja |
| HQ | | luvusta 11, Tekniset tiedot (sivulla 21). |
| SHQ | | |

| Symboli / vaihtoehto | Näyttö | Kuvaus |
|----------------------|--------|--------|
|----------------------|--------|--------|



| | |
|----|--|
| HI | Äänitysherkkyyden säätäminen |
| LO | äänitysympäristöön sopivaksi ja taustahälyn välttämiseksi. |



VA

| | |
|-----|---|
| On | Ääniaktivoitu äänitystoiminto mahdollistaa äänittämisen ilman, että on painettava painiketta. Kun ääniaktivoitu äänitys on aktivoitu, äänitys käynnistyy heti, kun alat puhua. Kun lopetat puhumisen, Voice Tracer keskeyttää äänityksen automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua ja käynnistää sen taas, kun alat puhua. |
| Off | |










CLVOICE



| | |
|-----|--|
| On | Hiljaisten kohtien dynaaminen korostaminen parantaa hiljaisen puheen ymmärtämistä. |
| Off | |



BEEP

| | |
|-----|--|
| Yes | Voice Tracer antaa merkkiäänän, kun painiketta painetaan tai kun laitteessa on virheitä. |
| No | |

| Symboli / näyttö | Vaihtoehto | Kuvaus |
|--|------------|---|
|  5 15 AUTOOFF | | Voice Tracer kytkeytyy automaattisesti 5 tai 15 minuutin kuluttua pois toiminnasta, kun laitetta ei käytetä. |
|  No Yes FORMAT | | Kaikkien tiedostojen poistaminen Voice Tracer laitteesta. Siirrä kaikki tärkeät tiedostot tietokoneeseen ennen tallentimen formatointia. Vahvista valintasi ►  painikkeella. |
|  INFO | | Laiteohjelmistoversion ja julkaisupäivämäärän näyttö. Esimerkki: 100 06/01/2010 |
|  On Off LIGHT | | Näytön valo palaa muutaman sekunnin ajan, kun jotakin painiketta painetaan. |
|  No Yes SPLIT | | Yhden suurikokoisen tiedoston jakaminen kahdeksi erilliseksi tiedostoksi, jotta sen arkistointi tai lähettäminen sähköpostitse on helpompaa tai jotta jokin tiedoston osa voidaan poistaa. Jaa tiedosto kahteen osaan toistamalla sen siihen kohtaan asti, josta haluat jakaa sen. Avaa sitten SPLIT valikko. Vahvista valintasi ►  painikkeella. |

| Symboli / näyttö | Vaihtoehto | Kuvaus |
|--|------------|---|
|  30 60 DIVIDE Off | | Automaattisen jakamisen toiminnolla äänitys tapahtuu 30 tai 60 minuutin välein automaattisesti uuteen tiedostoon. Pitkien äänitysten (esimerkiksi neuvottelut tai luennot) löytäminen, työstäminen ja arkistointi on helpompaa. |
|  On Off CHARGE | | Kun lataustoiminto on kytketty päälle, ladattava paristo latautuu automaattisesti, kun Voice Tracer on liitetty tietokoneeseen. |

9 Laiteohjelmiston päivittäminen

Voice Tracer -laitetta ohjataan sisäisen ohjelman, ns. laiteohjelmiston kautta. Laiteohjelmiston jälleenkehittelyä jatketaan ja mahdollisia virheitä korjataan jatkuvasti.

Laiteohjelmistosta on saatettu julkaista uudempi versio (päivitys, “update”) sen jälkeen, kun hankit Voice Tracer laitteen. Voit siinä tapauksessa päivittää laitteen laiteohjelmiston.

- 1 Liitä Voice Tracer sen mukana toimitetulla USB-kaapelilla tietokoneeseen.
- 2 Lataa Voice Tracer mallisi laiteohjelmiston päivitys internetistä (www.philips.com) tietokoneeseesi.
- 3 Kopioi uusi laiteohjelmistotiedosto Voice Tracer tallentimen kantahakemistoon.
- 4 Irrota Voice Tracer tietokoneesta, jotta laiteohjelmisto päivittyy automaattisesti.

Huom

- Huomaa, että laiteohjelmistotiedoston on oltava kantahakemistossa, jotta automaattinen päivitys on mahdollista.
- Päivityksen päätyttyä laiteohjelmistotiedosto poistetaan automaattisesti. Voice Tracer kytkeytyy sen jälkeen pois päältä.

10 Usein kysytyt kysymykset

Tässä luetellut usein esitettyjen kysymysten vastaukset auttavat ratkaisemaan Voice Tracer laitteessa mahdollisesta ilmaantuvia ongelmia. Jos niistä ei ole apua, käänny jälleenmyyjän puoleen tai vieraile Internet-sivuillamme:

www.philips.com/support

Voice Tracer -tallentimeen ei voi kytkeä virtaa.

- Paristo on tyhjä tai sitä ei ole laitettu oikein laitteeseen. Vaihda paristo uuteen ja varmista, että se on paristolokerossa oikein päin.

Voice Tracer ei äänitä.

- Voice Tracer on HOLD-tilassa. Työnnä HOLD kytkin "Off" asentoon.
- Maksimimäärä äänityksiä on tehty tai äänityskapasiteettia ei enää ole jäljellä. Poista äänityksiä tai siirrä niitä ulkoiseen laitteeseen.

Kaiuttimesta ei kuulu mitään.

- Laitteeseen on liitetty kuulokkeet. Vedä kuulokkeet irti.
- Äänenvoimakkuus on säädetty pienemmän arvon mukaiseksi. Sääda äänenvoimakkuutta.

Voice Tracer ei toista äänityksiä.

- Voice Tracer on HOLD tilassa. Työnnä HOLD kytkin "Off" asentoon.
- Paristo on tyhjä tai sitä ei ole laitettu oikein laitteeseen. Vaihda paristo uuteen ja varmista, että se on paristolokerossa oikein päin.
- Tallentimella ei ole vielä tehty äänityksiä. Tarkista äänitysten lukumäärä.

Voice Tracer ei pysähdy, keskeytä, toista eikä äänitä.

- Voice Tracer on HOLD-tilassa. Työnnä HOLD-kytkin "Off" asentoon.

Kuulokkeista ei kuulu mitään.

- Kuulokkeita ei ole liitetty oikein. Liitä kuulokkeet oikein.
- Äänenvoimakkuus on säädetty pienemmän arvon mukaiseksi. Sääda äänenvoimakkuutta.

11 Tekniset tiedot

Liitännät

| | |
|------------|--|
| Kuulokkeet | 3,5 mm liitin Impedanssi: 16 Ω tai enemmän |
| mikrofoni | 3,5 mm liitin Impedanssi: 2,2 k Ω |
| USB | High-speed USB 2.0, minipistoke |

Näyttö

| | |
|----------------------|---------------------|
| Tyyppi | LCD-segmenttinäyttö |
| Kuvaruudun läpimitta | 34,5 mm / 1,4 " |
| Taustavalo | Valkoinen |

Muisti

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Sisäänrakennetun muistin kapasiteetti | 4 GB |
| Sisäänrakennetun muistin tyyppi | NAND Flash |
| Erillinen laite (PC) | Kyllä |

Äänitys

| | |
|-------------------|--|
| Muoto | MPEG1 Layer 3 (MP3) |
| Mikrofoni | Sisäänrakennettu herkkä Kohinaton mikrofoni, mono |
| Äänitystilat | SHQ, HQ, SP, L P, SLP (MP3/mono) |
| Bittinopeus | SHQ: 192 kbit/s HQ: 64 kbit/s SP: 48 kbit/s/SLP: 32 kbit/s SLP: 8 kbit/s |
| Äänitysaika | SLP: 44 päivää LP: 11 päivää SP: 8 päivää HQ: 5,5 päivää SHQ: 2 päivää |
| Näytteenotonopeus | SHQ: 44,1 kHz HQ: 22 kHz SP/LP/SLP: 16 kHz |

Kaiutin

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Tyyppi | Sisäänrakennettu dynaaminen kaiutin |
| Halkaisija | 23 mm / 0,9 " |
| Lähtöteho | 110 mW |
| Äänen parantaminen | ClearVoice |

Paristot

| | |
|--------------------|--|
| Tyyppi | AAA/LR03-alkaliparistot tai Philips AAA NiMH-akku LFH9154 |
| Lukumäärä | 1 kpl |
| Ladattava | Kyllä, USB: n kautta, Philips NiMH-akku LFH9154 |
| Käyttöikä (enint.) | 22 tuntia (SLP-äänitystila) |

Järjestelmävaatimukset

| | |
|-------------------|---|
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X, Linux |
| Liitäntä | Vapaa USB-liitäntä |

Käyttöolosuhteet

| | |
|--------------|------------------------------|
| Lämpötila | 5° – 45°C |
| Ilmankosteus | 10 % – 90 %, ei-kondensoitua |

Mitat ja paino

| | |
|---------------------------|--|
| Leveys × korkeus × syvyys | 38 × 105 × 16,4 mm / 1,5 × 4,1 × 0,6 " |
| Paino paristojen kanssa | 55 g (0,12 lb) |

Digital recorder | Enregistreur numérique | Digitaalinen tallennin | Цифровой рекордер

Produced by
Philips Austria GmbH,
Speech Processing,
Gutheil-Schoder-Gasse
12, 1102 Vienna, Austria

Imported by/Importé par
Philips Speech Processing
North America,
66 Perimeter Center East,
Atlanta, GA 30346
or/ou 281 Hillmount Road,
Markham, ON L6C 2S3

Εισαγωγέας: Φίλιπς Ελλάς
Α.Ε.Β.Ε., 25ης Μαρτίου 15,
177 78 Ταύρος
Χώρα προέλευσης: Κορέα
Importator: Philips Romania SRL,
Str. Fabrica de Glucoza Nr. 17,
Bucuresti - 020331

Forgalmazó: Philips
Magyarország Kft., Fehérvári
út 84/a, 1119 Budapest
Származási ország: Korea
Dystrybutor: Philips Polska Sp.
z o.o., Al. Jerozolimskie 195B,
02-222 Warszawa

Цифровой диктофон
Philips Произведено под
контролем:
Philips Austria GmbH,
Speech Processing,
Гутхайл-Шодер-Гассе
12, 1102 Вена, Австрия

Импортер: ООО
«Филипс», Российская
Федерация, 119048 г.
Москва, ул. Усачева,
д. 35А. Товар не
подлежит обязательной
сертификации.

Dovozca:
Philips Česká republika s.r.o.,
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
Dovozca:
Philips Slovakia s.r.o.,
Plynárenská 7/B,
821 09 Bratislava

Made in Korea • Fabriqué en Corée • Valmistettu Koreassa • Сделано в Корее

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



1 GB/Go = 1 000 000 000 bytes/octets, available storage capacity will be less | la capacité de stockage disponible sera inférieure | Todellinen käytettävissä olevan muistin koko on pienempi
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.



Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muuttamiseen ilmoittamatta siitä ennakkoon.

Tavaramerkit ovat Royal Philips Electronicsin tai kunkin omistajan omaisuutta.

© 2011 Royal Philips Electronics. Kaikki oikeudet pidätetään.

Asiakirjan versio 3.0, 2011-02-01.