


Reģistrējet savu produktu un
saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

**DIKTOFONS LFH0645
LFH0648**

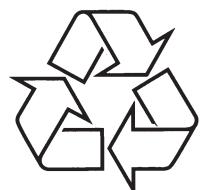

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Sveicam	3
Preces iezīmes.....	3
2 Svarīgi	4
Drošība.....	4
Dzirdes drošība.....	4
Jūsu vecās preces izmešana.....	4
3 Jūsu Digitālais Diktofons	5
Kas atrodas iepakojumā?.....	5
Pārskats.....	6
4 Darbību sākot	7
Bateriju ievietošana.....	7
Bateriju uzlāde	7
Ieslēgšana/izslēgšana	8
Taustīju bloķēšanas funkcija	8
Diktofona lietošana ar datoru.....	8
5 Ierakstīšana	9
Ierakstīšana ar iebūvēto mikrofonu.....	9
Ierakstīšana ar ārējo mikrofonu	10
Satura atzīmju pievienošana	10
6 Atskanošana	11
Balss ieraksta vai mūzikas faila atskanošana	11
Atskanošanas funkcijas	11
Atkārtota atskanošana	12
7 Dzēšana	14
Failu un saturu atzīmju dzēšana	14
8 Iestatījumu regulēšana	15
9 Ierīces vadības programmas atjaunināšana	17
10 Biežāk uzdotie jautājumi	18
11 Tehniskie dati	19



Digitālais ierakstītājs

Ražotājs:

Philips Austria GmbH,
Speech Processing,
Guthell-Schoeder-Gasse
12, 1102 Vienna, Austria

Importētājs:

Philips Speech Processing
North America
66 Perimeter Center East,
Atlanta, GA 30346

vai

281 Hillmount Road,
Markham, ON L6C2S3

USA

Ražots Korejā
Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

1 Gb = 1 000 000 000 baiti. Pieejamā atmiņa būs mazliet mazāk.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to atbilstošo īpašnieku īpašums.

Ražotājs patur tiesības mainīt preces funkcijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Royal Philips Electronics vai to atbilstošo īpašnieku īpašums.

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, apmeklējiet mūsu interneta lapu, lai iegūtu atbalsta informāciju, kā lietošanas pamācības, programmatūras lejupielādes, garantijas informāciju u.c.: www.philips.com

Preces iezīmes

- ClearVoice funkcija – veic dinamisku ieraksta uzlabošanu, klusos ieraksta fragmentus padarot skaidri saprotamus.
- Ieraksts ar vienu taustiņu- no izslēgšanās režīma uz ierakstu ar viena taustiņa piespiešanu.
- Ieraksta populārajā MP3 formātā.
- Ātra ierakstu un datu kopēšana caur USB 2.0.
- Ar balsi aktivizējams ierakstīšanas režīms brīvroku ierakstīšanas funkcijai.
- USB lielapjoma atmiņa nodrošina maksimālu datu savietojamību.
- Vieglā un ātra ierakstu pārvaldīšana, izmantojot četras failu mapes.

2. SVARĪGI

Drošība

- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet preci lietum vai ūdenim.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam, ko var izraisīt sildīšanas aprikojums vai tieša saules gaisma.
- Sargājiet vadus no bojājumiem, sevišķi pie kontaktiem.
- Dublējiet Jūsu failus. Philips nav atbildīgs par jebkādu datu zudumiem.

Dzirdes drošība

Lietojot austīņas, ievērojiet sekojošas vadlīnijas:

- Klausieties saprātīgā skājumā saprātīgus laika periodus.
- Nepalieliniet skājumu, kad Jūs dzirde adaptējas.
- Nenoregulējiet skājumu tik augstu, ka Jūs nedzirdat, kas notiek ap Jums.
- Jums jābūt piesardzīgiem vai īslaicīgi jāpārtrauc lietošana potenciāli bīstamās situācijās.
- Nelietojiet austīņas, vadot motorizētu transportlīdzekli, velosipēdu vai skrītuļdēli, u.tml. Šāda rīcība var radīt nelaimes gadījuma risku un ir nelegāla daudzās valstīs.

Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austīņām):

Philips garantē saderību ar tā atskaitotāju maksimālo skaņas jaudu, kā nosaka attiecīgie ierobežojumi, bet tikai ar komplektā iekļauto austīņu oriģinālo modeļi. Ja šīs austīņas jānomaina, mēs iesakām sazināties ar ierīces pārdevēju, lai pasūtītu Philips austīņu modeļi, identisku oriģinālajam.

Jūsu vecās preces izmešana

- Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.
- Ja precei ir pievienots šis pārsvītotās riteņotās miskastes simbols, tas norāda, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.
- Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.
- Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza veco preču izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
- Baterijas (tajā skaitā iebūvētās pārlādējamās baterijas) satur vielas, kas var piesārņot apkārtējo vidi. Visas baterijas jāizmet oficiālā savākšanas punktā.

PIEZĪMĒM



... TEHNISKIE DATI

Skaļrunis

- Tips: iebūvēts dinamisks skaļrunis
- Diametrs: 23 mm/ 0.9 collas
- Izejas jauda: 110 mW
- Skaņas pastiprināšana: ClearVoice

Baterija

- Tips: AAA/ LR03 Alkaline vai Philips AAA NiMH atkārtoti lādējamā baterija LFH9154
- Bateriju skaits: 1
- Atkārtota lādēšanas funkcija: jā, caur USB ar Philips NiMH atkārtoti lādējamo bateriju LFH9154
- Darbības ilgums: līdz 22 stundām (SLP ieraksta režīmā)

Sistēmas prasības

- Operētāsistēma: Windows 7/ Vista / XP / 2000, Mac OS X, Linux
- Savienojamība: brīvs USB ports

Darba nosacījumi


- Temperatūra: 5° – 45° C/ 41° – 113° F
- Mitrums: 10% – 90%, bez kondensācijas

Izmēri un svars


- Platums x augstums x dzīlums: 38 x 105 x 16,4 mm/ 1,5 x 4,1 x 0,6 collas
- Svars: 55 g (ar baterijām)

3. JŪSU DIGITĀLAIS DIKTOFONS

Kas atrodas iepakojumā?

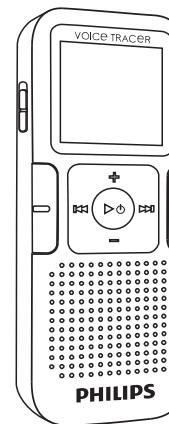

Digitālais diktofons

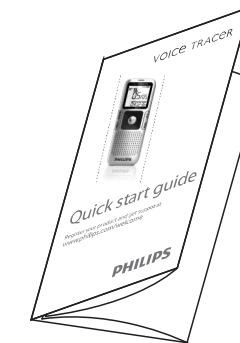


Ātrā darbības uzsākšanas pamācība



1 x AAA baterija




USB vads

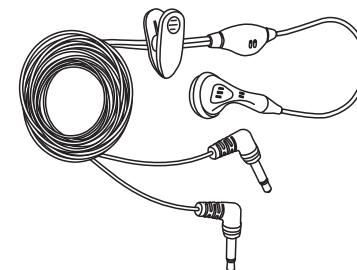

Brīvruku režīma (hands-free)
austiņas

Pārskats

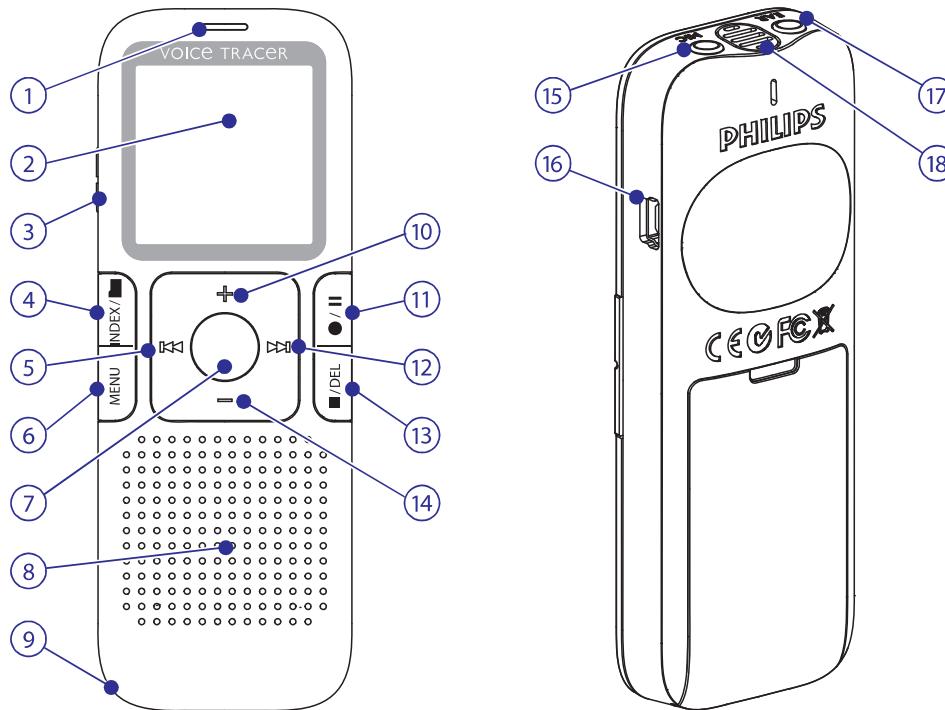

1. Ierakstīšanas/Atskānošanas indikators
2. Displejs
3. Taustiņu bloķēšanas slēdzis
4. Saturis/Direktorijs/Atkārtot (**INDEX/■**)
5. Tit atpakaļ/Faila izvēle/Izvēlnes izvēle (**◀◀**)
6. Izvēlne (**MENU**)
7. Ieslēgt/Izsleikt, Atskānot/Iepauzēt, Atskānošanas ātrums (**▶ ○**)
8. Skaļrunis
9. Siksniņas atvere

10. Skajums skaļāk, Izvēlnes iespējas izvēlēšanās (+)
11. Ierakstīt/Pauze/ieslēgt (**●/II**)
12. Tit uz priekšu/Faila izvēle/Izvēlnes izvēle (**▶▶**)
13. Stop/Parādīt/Dzēst (**■/DEL**)
14. Skajums klusāk, Izvēlnes iespējas izvēlēšanās (-)
15. Mikrofona kontakts (**MIC**)
16. USB kontakts
17. Austiņu kontakts (**EAR**)
18. Iebūvētais mikrofons

11. TEHNISKIE DATI

Savienojamība

- Austiņas: 3.5 mm, pretestība 16 Ω vai vairāk
- Mikrofons: 3.5 mm, pretestība 2.2 kΩ
- USB: Augsta ātruma USB 2.0, mini-USB ports

Displejs

- Tips: LCD/ segmentu
- Ekrāna diagonāles izmērs: 34,5 mm / 1.4 collas
- Ekrāna gaismas krāsa: balts

Atmiņa

- Iebūvētās atmiņas kapacitāte: 4 GB
- Iebūvētās atmiņas tips: NAND Flash
- Atmiņas kartes savietojamība: jā

Ierakstīšana

- Formāts: MPEG1 Layer 3 (MP3)
- Mikrofons: iebūvēts augstas jutības, zema trokšņu līmenē, mono
- Ierakstīšanas režīmi: SHQ, HQ, SP, LP, SLP (MP3/ mono)
- Bitu pārraides ātrums:
 - SHQ: 192 kbits/s
 - HQ: 64 kbits/s
 - SP: 48 kbits/s
 - LP: 32 kbits/s
 - SLP: 8 kbits/s
- Ieraksta laiks (aptuveni):
 - SLP: 44 dienas
 - LP: 11 dienas
 - SP: 8 dienas
 - HQ: 5,5 dienas
 - SHQ: 2 dienas
- Saspiešanas proporcija:
 - SHQ: 44.1 kHz
 - HQ: 22 kHz
 - SP/LP/SLP: 16 kHz

10. BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Zemāk uzskaitītās biežāk uzdotā jautājumu atbildes ir paredzētas, lai Jums palīdzētu atrisināt nelielus sarežģījumus Diktofona darbībā. Ja Jums neizdodas atrisināt darbības traucējumus, lūdzu, griezieties pie vietējā izplatītāja vai apmeklējiet mūsu mājas lapu:

www.philips.com/support

Mans ierakstītājs neieslēdzas

- Baterijas var būt tukšas vai ievietotas nepareizi. Nomainiet baterijas ar jaunām un pārliecīnieties, ka tās tiek ievietotas pareizi.

Mans ierakstītājs neko neieraksta

- Ierakstītājam var būt bloķēti taustiņi. Pabīdīt slēdzi HOLD pozīcijā Off (Izslēgt).
- Var būt sasniegts maksimālais ierakstu skaits vai aizņemta visa atmiņa. Dzēsiet dažus ierakstus vai pārvietojiet tos uz ārēju ierīci.

Es neko nedzirdu no skaļruņa

- Iespējams, ir pievienotas austiņas. Atvienojet austiņas.
- Skaļuma regulējums ir uz zemāko iestatījumu. Regulējiet skaļumu.

Mans ierakstītājs nevar atskanot ierakstus

- Ierakstītājam var būt bloķēti taustiņi. Pabīdīt slēdzi HOLD pozīcijā Off (Izslēgt).
- Baterijas var būt tukšas vai ievietotas nepareizi. Nomainiet baterijas ar jaunām un pārliecīnieties, ka tās tiek ievietotas pareizi.
- Nekas vēl nav ierakstīts. Pārbaudiet ierakstu skaitu.

Mans ierakstītājs nevar apturēt, iepauzēt, atskanot un ierakstīt

- Ierakstītājam var būt bloķēti taustiņi. Pabīdīt slēdzi HOLD pozīcijā Off (Izslēgt).


Es neko nedzirdu austiņās

- Iespējams, austiņas nav kārtīgi pievienotas. Pilnībā pievienojet austiņas.
- Skaļuma regulējums ir uz zemāko iestatījumu. Regulējiet skaļumu.

4. DARBĪBU SĀKOT

Bateriju ievietošana

- Bīdiet bateriju nodalījuma vāciņu, lai atvērtu.
- Ievietojiet baterijas kā norādīts. Pārliecīnieties, ka ir ievērota polaritāte.

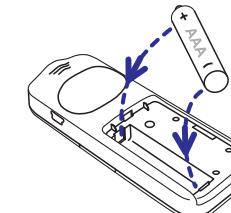

- Aizveriet vāciņu.

Piezīmes

- Izņemiet baterijas, ja Jūs nelietosiet Diktofonus ilgu laiku. Bateriju noplūde var bojāt Diktofonus.
- Ja Diktofons nestrādā pareizi, izņemiet baterijas un atkārtoti ievietojiet tās.
- Beidziet ierakstīšanu, pirms bateriju nomaiņas. Bateriju izņemšana, kamēr notiek ierakstīšana, var bojāt failu.
- Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirkšķinās baterijas uzlādes līmena indikators.

Bateriju uzlāde

Atkārtoti lādējamo bateriju Philips LFH9154 var lādēt, kamēr tā atrodas Diktofonā. Kad Diktofons ir savienots ar datoru, baterija tiek lādēta automātiski. Pilns uzlādes cikls aizņem apmēram 2,5 stundas.

Piezīmes


- Pirms pirmās Diktofona lietošanas pilnībā uzlādējiet bateriju.
- Lādējot baterijas, datoram ir jābūt ieslēgtam.
- Ja datora USB kontakts nenodrošina pietiekamu strāvas padevi, lai varētu uzlādēt baterijas, tad izslēdziet lādēšanas funkciju (*vairāk informācijas skatiet sadāļā 8, iestatījumu regulēšana 15. lpp.*) un lādēšanai izmantojet ārējo lādētāju.

Ieslēgšana/izslēgšana

1. Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet taustiņu ► ⏴, līdz displejā parādās ūsa animācija [].
2. Lai izslēgtu, nospiediet un turiet taustiņu ► ⏴, kad ierakstīšana ir apturēta, līdz displejā parādās indikācija BYE.

Taustiņu bloķēšanas funkcija

1. Lai bloķētu taustiņus uz ierīces, novietojiet slēdzi **HOLD** pozīcijā "Hold".
 - *Displejā īsi parādīsies indikācija "On Hold", un displejs izslēgsies.*

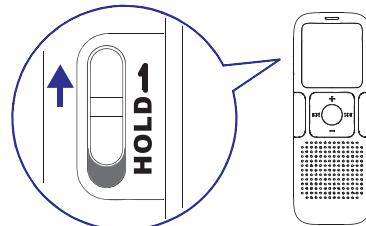


2. Atbloķējet taustiņus, pabīdot slēdzi **HOLD** pozīcijā 'Off'.

Diktofona lietošana ar datoru

Kā USB saglabāšanas ierīce, Diktofons piedāvā ērtu veidu, lai saglabātu, dublētu un pārvietotu failus. Diktofons pievienojas datoram ar USB savienojumu un tam nav nepieciešama īpašas programmas uzstādišana. Diktofons tiek automātiski parādīts kā nonemams diskdzinīs.

Piezīmes

- Neatvienojiet Diktofonu, kamēr faili tiek pārsūtīti no vai uz ierīci. Datu tiek sūtīti, kamēr ierakstīšanas/atskaņošanas indikators (1) mirkšķinās oranžā krāsā.

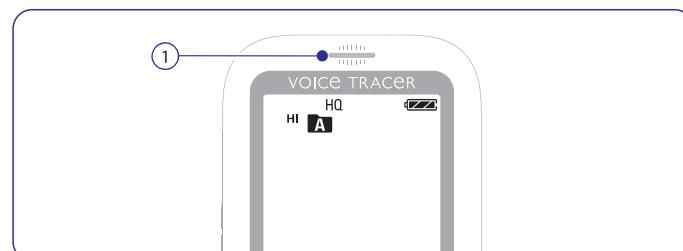

- Neformatējet Diktofona atmiņu no datora. Diktofons izmanto pareizo failu sistēmu un automātiski izveido nepieciešamos direktorijus.

9. IERĪCES VADĪBAS PROGRAMMAS ATJAUNINĀŠANA

Jūsu Diktofonu vada iekšēja programma, saukta par ierīces vadības programmu. Kā daļa no nepārtrauktās produkta uzraudzības, regulāri tiek pārskatīta vadības programma, veikti uzlabojumi un labotas kļūdas.

Ir iespējams, ka, kopš esat iegādājies šo Diktofonu, ir izdota jauna vadības programmas versija ("Update" – atjauninājums). Šajā gadījumā Jūs vienkārši varat atjaunināt savu Diktofona vadības programmu, iestatot tās jaunāko versiju.

1. Savienojet Diktofonu ar datoru, izmantojot komplektā iekļauto USB vadu.
2. Lejupielādējet Jūsu Diktofona vadības programmas atjauninājumu no www.philips.com un saglabājet datorā.
3. Pārglabājiet failu Diktofona saknes direktorijā.
4. Kad atvienojat Diktofonu no datora, programmatūra automātiski tiek atjaunināta.

Piezīmes

- Nenemiet vērā, ka atjauninātās vadības programmas failiem jābūt saglabātiem Diktofona saknes direktorijā, lai varētu notikt automātiska atjaunināšana.
- Vadības programmas fails pēc atjaunināšanas pabeigšanas no saknes direktorijas tiks automātiski dzēsts. Diktofons pēc atjaunināšanas izslēgsies.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Ikona/ Displeja rādījums	Iespēja	Apraksts
 AUTOOFF	5 15	Diktofons automātiski izslēdzas pēc 5 vai 15 bezdarbības minūtēm.
 FORMAT	No (Nē) Yes (Jā)	Dzēš visus failus no ierakstītāja. Pārsūtīt visus svarīgos failus uz datoru, pirms ierakstītāja formatešanas. Nospiediet ►○, lai apstiprinātu izvēli.
 INFO		Attēlo programmatūras versiju un izdošanas datumu. Piemēram: 100 06/01/2010
 LIGHT	On (ieslēgts) Off (izslēgts)	Displejs paliks ieslēgts dažas sekundes pēc taustiņa nospiešanas.
 SPLIT	No (Nē) Yes (Jā)	Lielu failu sadalīt divos atsevišķos failos, lai atvieglotu tā arhivešanu vai nosūtišanu pa e-pastu, vai lai dzēstu kādu faila fragmentu. Lai sadalītu failu, atskanojiet to un apturiet vietā, kur jāveic sadalīšana. Tad atveriet SPLIT (Sadalīt) izvēlni. Piespiediet taustiņu ►○, lai apstiprinātu savu izvēlni.
 DIVIDE	30 60 Off (izslēgt)	Automātiskā sadalīšanas funkcija automātiski uzsāk jauna faila ierakstīšanu pēc katrām 30 vai 60 minūtēm. Šī funkcija atvieglo garu failu kā sapulču vai lekciju ierakstu meklēšanu, redīģēšanu un arhivešanu.
 CHARGE	On (ieslēgts) Off (izslēgts)	Kad ir ieslēgta lādēšanas funkcija, Diktofons, kad tiek pieslēgts pie datora, automātiski uzsāk baterijas uzlādi.

5. IERAKSTĪŠANA

Veicot pirmo ierakstu, lūdzu, ievērojiet šajā sadaļā aprakstītās instrukcijas!

Ierakstīšana ar iebūvēto mikrofonu

1. Kad ierakstītājs ir apturēts, spiediet taustiņu INDEX■, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju.
2. Spiediet taustiņu ●/■, lai sāktu ierakstīšanu.
 - Ierakstīšanas/atskaņošanas indikators iedegas sarkanā krāsā.
 - Mērķējet iebūvēto mikrofonu uz skaņas avotu.
3. Lai iepauzētu ierakstīšanu, spiediet taustiņu ●/■.
 - Ierakstīšanas/atskaņošanas indikators mirkšķināsies, un displejā mirkšķināsies indikācija PAUSE .
4. Vēlreiz spiediet taustiņu ●/■, lai turpinātu ierakstīšanu.
5. Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet taustiņu ■/DEL.

Piezīmes

- Pirms sākt ierakstīšanu, iestatiet vajadzīgo balss aktivizācijas funkciju un ierakstīšanas režīmu (vairāk informācijas skatiet sadaļā 8, Iestatījumu regulēšana 15. lpp.).
- Veiciet testa ierakstu, lai pārliecinātos, ka Diktofona iestatījumi ir pareizi. Ierakstīšanas laikā Jūs varat sekot līdzi ieraksta kvalitātei, klausoties to radioaustiņās.
- Ierakstīšanas laikā nospiediet un turiet taustiņu ►○, lai parādītu atlikušo ierakstīšanas laiku.
- Ierakstīšanas laikā spiediet taustiņu ►■, lai izveidotu jaunu failu.
- Maksimālais failu skaits katrā direktorijs ir 99, kopējais failu skaits ir 396 faili (99 faili x 4 direktorijas).
- Ja ierakstīšanas laiks pārsniedz pieejamo ietilpību vai failu skaits sasniedz 396, ierakstīšana tiek apturēta un displejā parādās indikācija 'FULL'. Dzēsiet dažus ierakstus vai pārvietojiet tos uz datoru.
- Neizņemiet baterijas ierakstīšanas laikā. Tas var radīt ierakstītāja nepareizu darbību.
- Ja ierakstīšana plānota uz ilgu laiku, nomainiet baterijas pirms ierakstīšanas sākšanas.

... IERAKSTĪŠANA

Ierakstīšana ar ārēju mikrofonu

Lai ierakstītu ar ārēju mikrofonu, pievienojet mikrofonu mikrofona kontaktam un sekojiet tiem pašiem norādījumiem, kādi minēti, lai ierakstītu ar iebūvēto mikrofonu. Kad ir pieslēgts ārējais mikrofons, iebūvētais mikrofons automātiski tiek izslēgts.

Satura atzīmju pievienošana


Satura atzīmes var lietot, lai atzīmētu noteiktus punktus ierakstā kā atsauces punktus (piemēram, lai atzīmētu jaunas tēmas vai diskusijas sākumu).

1. Ierakstīšanas laikā spiediet taustiņu **INDEX**, lai pievienotu saturu atzīmi.

- *Satura numurs tiek rādīts vienu sekundi.*

Piezīmes

- Ikona **INDEX** (1) norāda, ka ieraksts satur saturu atzīmes.

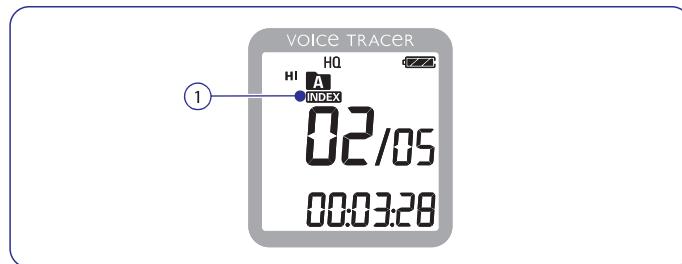

- Vienā failā var izveidot līdz 32 saturu atzīmēm.

8. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Jūs varat regulēt savu Diktofona iestatījumus tā, lai tie atbilstu ierakstīšanas apstākļiem un Jūsu vēlmēm.

1. Kad ierakstītājs ir apturēts, spiediet taustiņu **MENU**, lai atvērtu izvēlni.
 - *Displejā parādās indikācija MODE un mirgo šī brīža ierakstīšanas iestatījumi.*
2. Spiediet taustiņu + vai -, lai izvēlētos starp izvēlnes ikonām augstāk vai zemāk.
3. Spiediet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, lai mainītu attēloto iestatījumu. Jaunais iestatījums tiek automātiski apstiprināts (iznēmums: funkcijai FORMAT (formatēt) un SPLIT (sadaļit) jātiek apstiprinātai, piespiezot taustiņu **▶○**).
4. Mainiet iestatījumus pēc savas izvēles vai, lai izietu no izvēlnes, spiediet taustiņu **MENU**.

Ikona/ Displeja rādījums	Iespēja	Apraksts
SLP		Izvēlieties no dažādiem ierakstīšanas režīmiem, tostarp SHQ, HQ, SP, LP vai SLP ilgākam ierakstīšanas laikam.
LP		
SP		
HQ		
SHQ		Papildus informāciju par pieejamajiem ierakstīšanas režīmiem un ierakstīšanas laikiem meklējiet nodaļā 'Tehniskie dati', 19. lpp.
MIC	HI LO	Regulējiet ierakstīšanas jutību, lai izvairītos no fona trokšņu ierakstīšanas un pielāgotos ierakstīšanas videi.
VA	On (Ieslēgts) Off (Izslēgts)	Balss aktivizēta ierakstīšana ir ērta funkcija brīvroku ierakstīšanai. Ja balss aktivizēta ierakstīšana ir iespējota, ierakstīšana sāksies, kad Jūs sāksiet runāt. Kad Jūs beigsiet runāt, ierakstītājs automātiski iepauzēs ierakstīšanu pēc trīs sekundēm klusuma, un turpinās tikai tad, kad Jūs atkal sāksiet runāt.
CLVOICE	On (Ieslēgts) Off (Izslēgts)	Dinamiska uzsvara izveidošana klusākajām ieraksta daļām, lai nodrošinātu labu balss saprotamību.
BEEP	Yes (Jā) No (Nē)	Ierakstītājs sniedz skaņas reakciju par taustiņu darbībām vai kļūdām.

7. DZĒŠANA

Failu un satura atzīmju dzēšana

- Kad ierakstītājs apturēts, spiediet taustiņu **INDEX/■**, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju.
- Nospiediet un 1 sekundi vai ilgāk turiet taustiņu **■/DEL**.
 - Ekrānā parādās indikācija **DELETE (Dzēst)**.
- Spiediet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos dzēšanas iespēju:

Ikona	Nozīme
FILE	Dzēst vienu failu.
FOLDER	Dzēst visus failus direktorijā.
INDEX	Dzēst visas satura atzīmes failā.

- Spiediet taustiņu **▶∅**.
- Spiediet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos failu, direktoriju vai failu, kas satur dzēšamās satura atzīmes.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **▶∅**.
 - Displejā parādās indikācija **NO (Nē)**.
- Spiediet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos **YES (Jā)**.
- Spiediet taustiņu **▶∅**, lai apstiprinātu.

Piezīme

- Secīgi failu numuri tiek automātiski atkārtoti piešķirti.

6. ATSKAŅOŠANA

Balss ieraksta atskānošana

- Kad ierakstītājs ir apturēts, spiediet taustiņu **INDEX/■**, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju.
- Spiediet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos atskānojamo failu.
- Spiediet taustiņu **▶∅**.
 - Displejā tiks parādīts atskānošanas laiks un ierakstišanas/atskānošanas indikators iedegssies zaļā krāsā.
- Regulējet skaļumu ar taustiņiem + un -.
- Lai beigtu atskāpošanu, spiediet taustiņu **■/DEL**.
 - Displejā tiks parādīts pašreizējā faila kopējais atskānošanas laiks.
- Spiediet taustiņu **▶∅** vēlreiz, lai turpinātu atskāpošanu no iepriekšējās pozīcijas.

Piezīme

- Ja austiņu kontaktam ir pievienotas austīņas, ierakstītāja skaļrunis tiks izslēgts.


Atskānošanas funkcijas

Faila izvēle

- Kad ierakstītājs ir apturēts, viegli piespiediet taustiņu **▶▶**, lai izvēlētos nākamo failu.
- Kad ierakstītājs ir apturēts, viegli piespiediet taustiņu **◀◀**, lai izvēlētos iepriekšējo failu.

Lēnu, ātru, normāla atskānošana

- Nospiediet un 1 sekundi vai ilgāk turiet taustiņu **▶∅**, lai pārslēgtos starp normālu, lēnu **▶▶** un ātru **▶▶▶▶** atskānošanu (1).

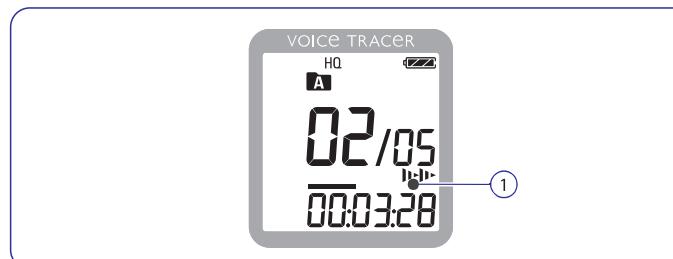

... ATSKAŅOŠANA

Meklēšana

- Atskānošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, lai meklētu atpakaļ vai uz priekšu pašreizējā faila robežas ar palielinātu ātrumu.
- Atlaidiet taustiņu, lai turpinātu atskānošanu izvēlētajā ātrumā.

Tišana atpakaļ un uz priekšu/ satura atzīmes meklēšana


- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **◀◀** vai **▶▶**, lai attiecīgi attītu uz pašlaik atskanotā faila sākumu vai tītu uz nākamo failu. Ja fails satur satura atzīmes, atskānošana sākas no tām.

Atkārtota atskānošana

Jūs varat iestatīt, lai Diktofons failus spēlē atkārtoti.

Segmenta atkārtošana

- Lai atkārtotu segmentu dziesmas robežas, spiediet taustiņu **INDEX/■** izvēlētajā sākuma punktā.
 - Ekrānā mirķķinās **A-B (1)** un parādās atkārtojuma simbols **⟳ (2)**.
- Izvēlētajā beigu punktā vēlreiz spiediet taustiņu **INDEX/(2)**.
 - Sākas segmenta atkārtota atskānošana.
- Spiediet taustiņu **■/DEL**, lai beigtu atskānošanu, vai spiediet taustiņu **INDEX / ■**, lai turpinātu normālu atskānošanu.

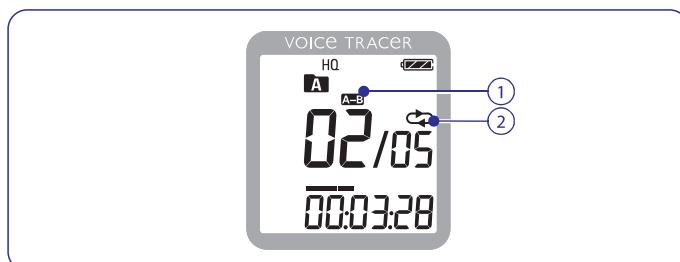

... ATSKAŅOŠANA

Faila vai direktorijas atkārtošana

- Atskānošanas laikā nospiediet un 1 sekundi vai ilgāk turiet taustiņu **INDEX/■**, lai pārslēgtos starp atskānošanas režīmiem (atkārtot failu vai atkārtot direktoriju).
- Izvēlieties vēlamo atskānošanas režīmu.

Ikona	Nozīme
FILE	Atkārtoti atskāņo vienu failu.
FOLDER	Atkārtoti atskāņo visus failus direktorijā.