


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Digitaalne LFH0655 diktofon

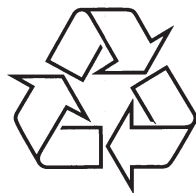

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

## SISUKORD

<b>1 Tere tulemast .....</b>	<b>3</b>
Toote omadused .....	3
<b>2 Oluline .....</b>	<b>4</b>
Ohutus .....	4
Kuulamisohutus .....	4
Vana toote ära viskamine .....	4
<b>3 Teie digitaalne diktofon Voice Tracer .....</b>	<b>5</b>
Mis on karbis? .....	5
Ülevaade .....	6
<b>4 Alustamine .....</b>	<b>7</b>
Patarei sisestamine .....	7
Sisse/välja lülitamine .....	7
Klahviluku funktsioon (HOLD funktsioon) .....	8
Voice Traceri kasutamine arvutiga .....	8
<b>5 Salvestamine .....</b>	<b>9</b>
Salvestamine sisseehitatud mikrofoniga .....	9
Välise mikrofoniga salvestamine .....	10
Indeksi märgise lisamine .....	10
<b>6 Taasesitamine .....</b>	<b>11</b>
Salvestise taasesitamine .....	11
Taasesituse funktsioonid .....	11
Korduv taasesitamine .....	12
<b>7 Kustutamine .....</b>	<b>14</b>
Failide ja indeksimärgiste kustutamine .....	14
<b>8 Kohandatud seadistused .....</b>	<b>15</b>
<b>9 Tarkvara uuendamine .....</b>	<b>17</b>
<b>10 Korduma kippuvad küsimused .....</b>	<b>18</b>
<b>11 Tehnilised andmed .....</b>	<b>19</b>



Tehnilised andmed võivad ilma etteteatamiseta muutuda.  
Kaubamärgid kuuluvad äriühingule Royal Philips Electronics või vastavatele omanikele.

© 2010 Royal Philips Electronics. Kõik õigused kaitstud.

## MÄRKUSED

## 1 TERE TULEMAST

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks külastage meie veebilehte aadressil [www.philips.com](http://www.philips.com), et näha kasutusjuhendeid, uut tarkvara, garantii informatsiooni ja palju muud.

### Toote omadused

- ClearVoice - vaiksete salvestuslõikude dünaamiline võimendamine, mis annab kõnele hea arusaadavuse.
- Ühe puutega salvestamine - välja lülitatud seadmest salvestamiseni on vaid üks nupuvajutus.
- Salvestab levinud MP3 formaadis.
- Kandke kiiresti muusikat ja informatsiooni üle kiire USB 2.0 ühendusega.
- Häälkäsklusega aktiveeritav salvestamisrežiim võimaldab käed-vabalt salvestamist.
- USB võimaldab maksimaalset ühilduvust.
- Organiseerige salvestised kiirelt ja kergelt nelja kausta.



### Kõlar

Tüüp .....	Sisse-ehitatud dünaamiline kõlar
Diameeter .....	23 mm / 0,9"
Väljundvõimsus .....	110 mW
Helivõimendus .....	ClearVoice

### Muusika taasesitamine

Kokkupakkimise formaat .....	MP3, WMA
MP3 bitimäär .....	8 – 320 kbit/s
WMA bitimäär .....	48 – 320 kbit/s (44 kHz), stereo 64 – 192 kbit/s (48 kHz), stereo
Digital rights management (DRM) .....	ei toetata
Ekvalaiseriseadmed .....	Popp, Jazz, Klassika

### Patarei

Tüüp .....	AAA/LR03 Alkaline või Philips AAA NiMH taaskasutatav patarei LFH9154
Patareide arv .....	1
Taaskasutatav .....	Jah, USB pesa kaudu, Philips NiMH taaskasutatav patarei LFH9154
Eluiga .....	kuni 19 tundi (SLP salvestamisrežiimis)

### Nõudmised süsteemile

Operatsioonisüsteem .....	Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X, Linux
Seadmed .....	USB port


### Ümbritsevad tingimused

Temperatuur .....	5° – 45°C / 41° – 113°F
Niiskus .....	10% – 90%, mitte kondenseeruv


### Mõõtmed ja kaal

Laius x kõrgus x sügavus .....	38 x 105 x 16,4 mm / 1,5 x 4,1 x 0,6"
Kaal koos patareiga .....	55 g

### Mis on karbis?

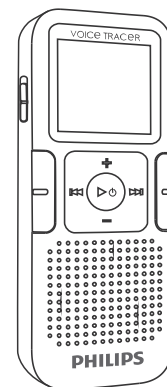

Diktofon

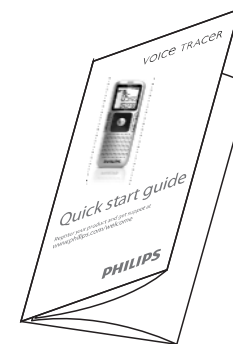


Kasutusjuhend




1 x AAA patarei



USB kaabel

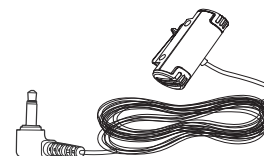


Stereo mikrofoni

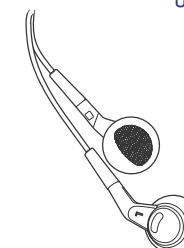

Stereo kõrvaklapid

## Ülevaade

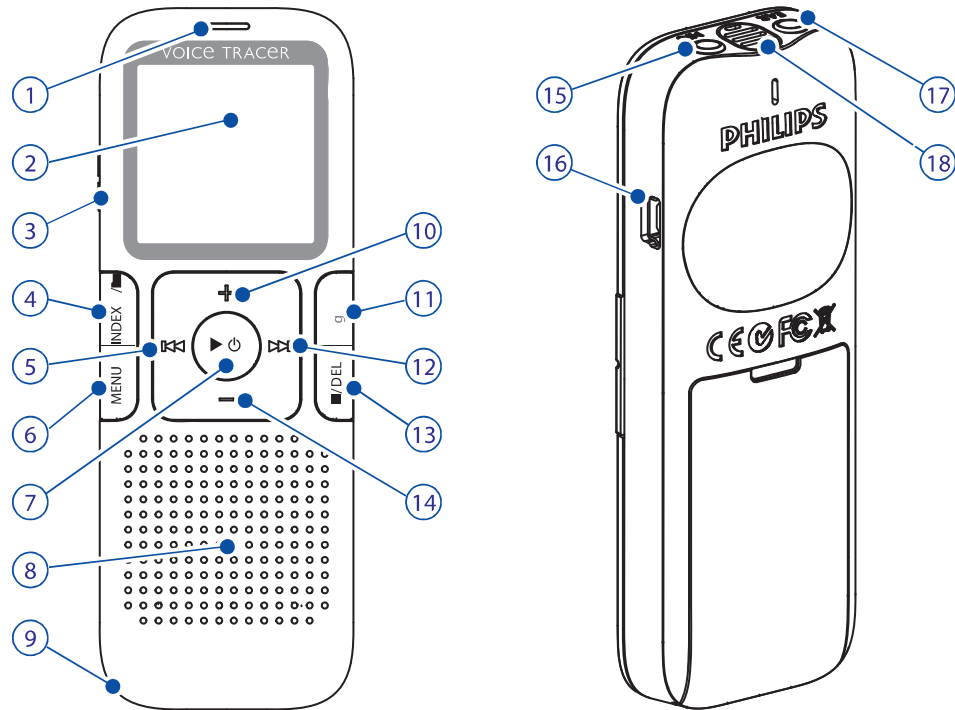

1. Salvestamise/taasesitamise indikaator
2. Ekraan
3. Lukustamise "hold" nupp
4. Indeks/Kaust/Korda (INDEX / ■)
5. Kiirkerimine / Faili valik / Menüü valik (◀◀)
6. Menüü (MENU)
7. Sisse/välja lülitamine, Taasesita/Peata, Taasesitamise kiirus (▶ ⏻)
8. Kõlar
9. Rihma auk

10. Helitugevuse suurendamine / Menüüvalik (+)
11. Salvesta/Peata/Lülita sisse (●/I)
12. Kiire tagasi kerimine / Faili valik / Menüü valik (▶▶)
13. Lõpeta/Kuva/Kustuta (■ / DEL)
14. Helitugevus vaikselt / Menüüvalik (-)
15. Mikrofonipesa (MIC)
16. USB pesa
17. Kõrvaklappide pesa (EAR)
18. Sisseehitatud mikrofon

### Ühenduvus

Kõrvaklappide pesa.....	3,5 mm
	Takistus: 16 Ω või rohkem
Mikrofonipesa.....	3,5 mm
	Takistus: 2,2 k Ω
USB .....	Kiire USB 2.0, mini USB port

### Ekraan

Tüüp .....	LCD / segment
Ekraanisuurus.....	34,5 mm / 1,4"
Taustavalgus.....	Valge

### Mälu

Sisesehitatud mälu maht .....	4 GB
Sisesehitatud mälu tüüp .....	NAND Flash
MSC tugi.....	Jah

### Salvestamine

Formaat .....	MPEG1 Layer 3 (MP3) PCM (WAV)
Mikrofon .....	Sisesehitatud kõrge tundlikkusega, madala müratasemega mikrofon, mono
Salvestamisrežiimid .....	PCM (WAV/mono) SHQ, HQ, SP, LP, SLP (MP3 / mono)
Bitimäär (sisse-ehitatud mono /väline stereo mikrofon)	
.....	PCM: 705 / 1411 kbit/s SHQ: 192 kbit/s HQ: 64 / 128 kbit/s SP: 48 / 96 kbit/s LP: 32 / 64 kbit/s SLP: 8 / 16 kbit/s
Salvestusaeg (sisse-ehitatud mono / väline stereo mikrofon, umbes) (umbes)	
.....	SLP: 44/ 22 päeva LP: 11 / 5,5 päeva SP: 8 / 4 päeva HQ: 5,5 / 2,75 päeva SHQ: 2 / 1 päeva PCM: 0,5 / 0,25 päeva
Sample rate.....	PCM / SHQ: 44,1 kHz HQ: 22 kHz SP/LP/SLP: 16 kHz

## 10 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Antud vastused korduma kippuvatele küsimustele on mõeldud lihtsate probleemide lahendamiseks, mis Voice Traceriga ette võivad tulla. Kui Te ei suuda siiski nende abil probleemi lahendada, siis külastage meie veebilehekülge: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Mu diktofon ei lülitu sisse

- Patareid võivad olla tühjad või valesti sisestatud. Vahetage patareid uute vastu ja kontrollige, et patareid on sisestatud korralikult.

### Mu diktofon ei salvesta midagi

- Diktofon võib olla HOLD režiimis. Liigutage HOLD lüliti Off (väljas) asendisse.
- Maksimaalne salvestuste arv või mälu maht on täis. Kustutage osad salvestised või liigutage osad salvestised välisele seadmele.

### Ma ei kuule midagi kõlarist

- Kõrvklapid võivad olla sisse lülitatud. Eemaldage kõrvklapid.
- Helitugevus on väga vaikseks keeratud. Kohandage helitugevust.

### Mu diktofon ei taasesita salvestisi

- Diktofon võib olla HOLD režiimis. Liigutage HOLD lüliti Off (väljas) asendisse.
- Patareid võivad olla tühjad või valesti sisestatud. Vahetage patareid uute vastu ja kontrollige, et patareid on sisestatud korralikult.
- Midagi pole veel salvestatud. Kontrollige salvestiste arvu.

### Mu diktofon ei lõpeta, peata salvestamist, taasesita ega salvesta

- Diktofon võib olla HOLD režiimis. Liigutage HOLD lüliti Off (väljas) asendisse.


### Ma ei kuule midagi läbi kõrvaklappide

- Kõrvklapid pole korralikult sisestatud. Sisestage kõrvklapid korralikult.
- Helitugevus on väga vaikseks keeratud. Kohandage helitugevust.

## 4 ALUSTAMINE

### Patareide sisestamine

1. Avage patareide laegas.
2. Paigaldage patareid õigete polaarsustega nagu näidatud.

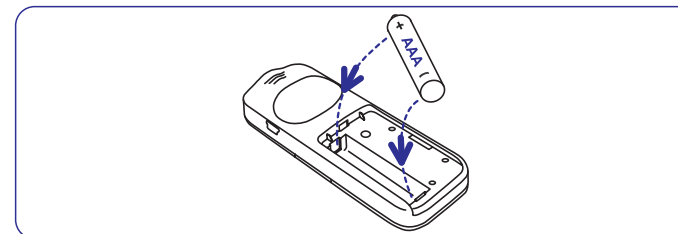

3. Sulgege kaas.

### Märkused

- Eemaldage patareid, kui Te ei plaani Voice Tracerit kasutada pika aja jooksul. Lekkivad patareid võivad kahjustada Voice Tracerit.
- Kui Voice Tracer ei tööta, siis eemaldage patareid ning sisestage nad uuesti.
- Lülitage salvestaja enne patareide vahetamist välja. Salvestamise ajal patareide vahetamine võib rikkuda faili.
- Kui patareid on pea-aegu tühjad, siis patareide näidik hakkab vilkuma.

### Patareide laadimine

Voice Traceri Philipsi LFH9154 taaslaetavaid patareid on võimalik laadida. Kui Voice Tracer on arvutiga ühendatud, laaditakse taaslaetavaid patareid automaatselt. Täielik laadimine võyab 2,5 tundi aega.

### Märkus


- Laadida on võimalik ainult kaasasolevaid Philips LFH9154 patareid.
- Laadige patareid enne esmakordset kasutamist täielikult täis.
- Arvuti peab patareide laadimiseks olema sisse lülitatud.
- Kui arvuti USB port ei varusta piisava vooluvõimsusega, lülitage laadimise funktsioon välja (lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 8 Kohandatud seadistused) ja kasutage välist patareide laadijat.

## Sisse/välja lülitamine

1. Sisse lülitamiseks vajutage nuppu ► ⏻, kuni ekraanil kuvatakse lühike animatsioon [ ].
2. Kui salvestamine on lõpetatud, vajutage välja lülitamiseks nuppu ► ⏻, kuni ekraanil kuvatakse BYE.

## Klahviluku funktsioon (HOLD funktsioon)

1. Liigutage klahviluku lüliti (**HOLD**) asendisse Hold, et diktofoni nupud lukustada.
  - Ekraanil kuvatakse lühidalt 'On Hold' ja ekraan lülitatakse välja.

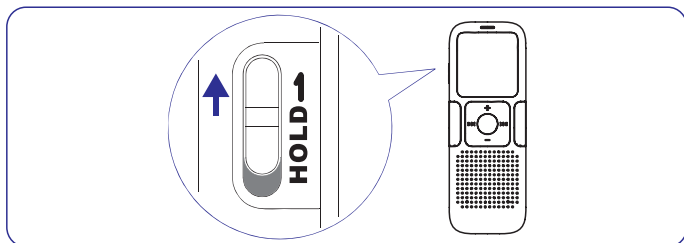


2. Lukustage Voice Tracer lahti, liigutades klahviluku lüliti (**HOLD**) asendisse **Off**.

## Voice Traceri kasutamine arvutiga

Voice Tracer USB mäluseadmena võimaldab mugavalt salvestada, teha varukoopiaid ja liigutada faile. Voice Tracer ühildub arvutiga läbi USB ja ei vaja eraldi tarkvara paigaldamist. Voice Tracer kuvatakse automaatselt kui eemaldatav seade.

### ☰ Märkused

- Ärge ühendage Voice Tracerit arvuti küljest lahti, kui failide ülekanne seadmele või seadmelt on pooleli. Infot kantakse veel üle kui salvestamise/taasesituse indikaator vilgub oranžilt.

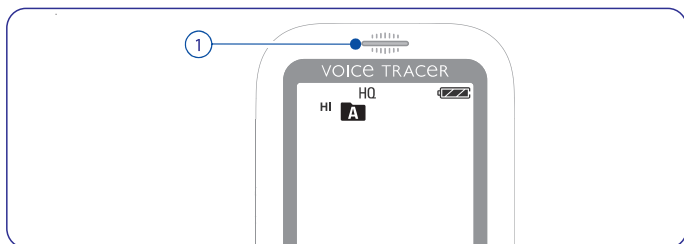

- Ärge formaatige Voice Tracerit läbi arvuti. Vormindage seda otse Voice Tracerilt, sest see tagab korrekse failisüsteemi kasutamise ning automaatselt vajalike kaustade loomise.

Teie Voice Tracerit kontrollib sisemine programm, mille nimi on firmware (tarkvara). Tootearenduse käigus vaadatakse alati ka tarkvara üle ning parandatakse selles esinevaid vigasid.

Uued tarkvara versioonid võivad olla juba saadaval sel päeval, kui ostate oma Voice Traceri. Sellisel juhul saate tarkvara lihtsasti viimaseks versiooniks uuendada.













1. Ühendage oma Voice Tracer arvutiga, kasutades kaasasolevat USB kaablit.
2. Laadige alla tarkvarauuendus oma Voice Traceri mudeli jaoks aadressilt [www.philips.com](http://www.philips.com).
3. Salvestage uus tarkvara Voice Traceri juurkausta.
4. Ühendage Voice Tracer arvutist lahti. Tarkvara uuendatakse automaatselt.

### ☰ Märkused

- Jätke meelde, et tarkvara fail peab olema juurkaustas (root), et võimaldada automaatset tarkvara uuendamist.
- Tarkvarafail kustutatakse automaatselt, kui uuendamine lõpeb. Seejärel lülitub Voice Tracer välja.











## ... KOHANDATUD SEADISTUSED

Ikoon	Valik	Kirjeldus
 AUTOOFF	5 15	Voice Tracer lülitub automaatselt välja pärast 5 või 15 minutit seadme mitte kasutamist.
 FORMAT	No (ei) Yes (jah)	Kustutab kõik failid diktofonil. Kandke kõik olulised failid üle arvutisse enne salvestaja vormindamist. Vajutage   nuppu, et valik kinnitada.
 INFO		Kuvab firmware versiooni ja väljalaskmise kuupäeva. Näide: 100 06/01/2010
 LIGHT	On (sees) Off (väljas)	Ekraan valgustub paariks sekundiks kui antud nuppu vajutatakse.
 SPLIT	No (ei) Yes (jah)	Suure faili jagamine kaheks eraldi failiks nii, et seda saab kergemini arhiveerida, saata e-maili teel või kustutada lõik failist. Faili jagamiseks taasesitage ja peatage kindlas kohas, kus Te soovite faili jaotada, seejärel avage SPLIT menüü. Vajutage oma valiku kinnitamiseks klahvile   .
 DIVIDE	30 60 Off (väljas)	Automaatse jaotamise funktsioon salvestab automaatselt uue faili iga 30 või 60 minuti järel. See funktsioon muudab suurte salvestiste (koosolekud, loengud) leidmise, muutmise ja arhiveerimise lihtsamaks.
 CHARGE	On (sees) Off (väljas)	Kui laadimise funktsioon on aktiveeritud, alustatakse patareide laadimisega automaatselt kui Voice Tracer on arvutiga ühendatud.
 EQUALI	Pop Jazz Clas Off (väljas)	See funktsioon parandab kuulamise kogemust kui muusikat taasesitatakse kohandatud sageduse seadistusega. Valige oma muusika jaoks sobilik seadistus.






## 5 SALVESTAMINE

Lugege kindlasti selles peatükis toodud instruksioone enne kui teete oma Voice Traceriga esimese salvestise!

### Salvestamine sisseehitatud mikrofoniga

1. Vajutage **INDEX** /  nuppu kui salvestamine on peatatud, et valida soovitud kaust.
2. Vajutage  /  nuppu, et alustada salvestamist.
  - *Salvestamise/taasesituse indikaator süttib punaselt.*
  - *Suunake sisse ehitatud mikrofon heliallika suunas.*
3. Salvestamise peatamiseks vajutage  /  nuppu.
  - *Salvestamise/taasesituse indikaator hakkab vilkuma ja PAUSE vilksatab ekraanil.*
4. Vajutage  /  nuppu uuesti, et jätkata salvestamist.
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage  / **DEL** nuppu.

### Märkused


- Määrake soovitud hääle aktiveerimise funktsioon ja salvestamise režiim enne salvestamise alustamist (vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki 8 Kohandatud seadistused).
- Tehke proovisalvestis kontrollimaks, et Voice Tracer seadistused on õiged. Teil on võimalik jälgida salvestamise kvaliteeti kasutades kõrvaklappe.
- Vajutage ja hoidke taasesituse ajal all nuppu  , et kuvada alles jäänud salvestamise aega.
- Vajutage salvestamise ajal nupule , et luua uut faili.
- Maksimaalne failide arv igas kaustas on 99, mis teeb kokku 396 faili (99 x 4 kausta).
- Kui salvestusaeg ületab olemasoleva mälumahu või failide arv jõuab 396 failini, lõpeb salvestamine ja ekraanil kuvatakse **FULL**. Kustutage osad salvestised või paigutage nad arvutisse ümber.
- Ärge eemaldage patareid salvestamise ajal. See võib põhjustada diktofoni rikkeid.
- Kui Te soovite salvestada ilma patareid tühendamata, ühendage Voice Tracer USB kaabli abil arvutiga. Hoidke klahvi  /  all üks sekund või pikemat aega, et alustada salvestamisega. Kasutage kõrvaklappe, et kuulata salvestisi.
- Kui salvestate pikemat aega, siis vahetage patareid enne salvestamise algust.

## Välise mikrofoniga salvestamine

Välise mikrofoniga salvestamiseks ühendage mikrofon mikrofonipesaga ja järgige samu juhiseid nagu sisseehitatud mikrofoniga. Kui ühendate välise mikrofoniga Voice Traceriga, siis sisseehitatud mikrofon lülitub välja.


## Indeksi märgiste lisamine

Indeksi märgiseid saab kasutada, et märgistada teatud punkte salvestises, mida hiljem viidetena kasutada (näiteks uue vestluseema alguse märgistamiseks).

- Vajutage taasesituse ajal nupule **INDEX** / , et lisada indeksi märgis.
  - Indeksi märgis kuvatakse sekundiks ekraanil.


### Märkused



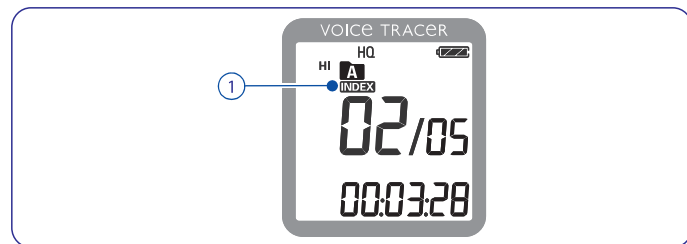

- INDEX** ikoon näitab, et salvestis sisaldab indeksi märgiseid.







- Ühe faili kohta saab lisada kuni 32 indeksi märgist.




Te saate oma Voice Traceri seadistusi kohandada, et need vastaks salvestamistingimustele ning teie isiklikele eelistustele.








- Vajutage nuppu **MENU**, kui salvestamine on peatatud.
  - Ekraanil kuvatakse **MODE** ning valitud salvestusrežiim vilgub.
- Vajutage + või - nuppu, et liigutada seadistuskoonide riba üles ja alla.
- Vajutage **◀◀** või **▶▶** nuppu, et muuta kuvatud seadistust. Uus seadistus aktsepteeritakse automaatselt (erandid: **FORMAT** ja **SPLIT** funktsioonid tuleb kinnitada, vajutades **▶** /  nuppu).
- Kohandage seadistusi vastavalt vajadusele ning vajutage **MENU** nuppu, et väljuda seadistuste menüüst.

Ikoon	Valik	Kirjeldus
SLP LP SP HQ SHQ PCM		Valib mitme salvestamise režiimi vahel, sh kokkupakkimata PCM formaat, SHQ, HQ, SP, LP või SLP. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki 11 Tehnilised andmed leheküljel 19.
 <b>MIC</b>	HI LO	Kohandab salvestamise tundlikkust, et vältida taustamüra salvestamist ja kohaneda salvestamise keskkonnaga.
 <b>VA</b>	On (sees) Off (väljas)	Häälaktiveerimine on mugavusfunktsioon käed-vabad salvestamiseks. Kui häälaktiveerimise funktsioon on sees, algab salvestamine, kui alustate rääkimist. Kui lõpetate rääkimise peatab salvestaja automaatselt salvestamise kui on juba kolm sekundit vaikust olnud, jätkates vaid siis, kui alustate taas rääkimist.
 <b>CLVOICE</b>	On (sees) Off (väljas)	Dünaamiline võimendus vaiksetes lõikudes, et parandada vaiksete häälte arusaadavust.
 <b>BEEP</b>	Yes (jah) No (ei)	Diktofon annab helilist tagasisidet nupuoperatsioonide või vigade kohta.

## Failide ja indeksimärgiste kustutamine

1. Vajutage **INDEX** /  nuppu, kui salvestaja on peatatud, et valida soovitud kaust.
2. Vajutage ja hoidke  / **DEL** nuppu 1 sekund või kauem all.
  - *DELETE (kustuta) kuvatakse ekraanile.*
3. Vajutage  või  nuppu, et teha kustutamise valik:







Icoon	Kirjeldus
	Kustutab faili.
	Kustutab kõik failid kaustas.
	Kustutab kõik indeksi märgised failis.

4. Vajutage  nuppu.
5. Vajutage  või  nuppu, et valida fail, kaust või fail, mis sisaldab indeksi märgiseid, mida kustutada.
6. Vajutage  nuppu uuesti.
  - *NO (ei) kuvatakse ekraanile.*
7. Vajutage  või  nuppu, et valida **YES** (jah).
8. Vajutage  nuppu, et kinnitada.

### Märkus

- Failid nummerdatakse automaatselt ümber.

## Salvestiste taasesitamine




1. Vajutage **INDEX** /  nuppu, kui salvestamine on peatatud, et valida soovitud kaust.
2. Vajutage  või  nuppu, et valida fail, mida taasesitada.
3. Vajutage  nuppu.
  - *Kuvatakse taasesituse aeg ja roheline salvestamise/taasesitamise indikaator süttib.*
4. Kohandage helitugevust, kasutades + ja - nuppe.
5. Taasesituse lõpetamiseks vajutage  / **DEL** nuppu.
  - *Antud faili taasesituse aeg kuvatakse ekraanil.*
6. Vajutage  nuppu uuesti, et jätkata taasesitust eelmisest kohast.

### Märkused

- Kui kõrvaklapid on ühendatud kõrvaklappide pesaga, lülitatakse salvestaja kõlarid välja.



### Märkused

## Voice Traceri kasutamise kohta muusikamängijana

- Salvestaja toetab muusikafaile .wma ja .mp3 formaadis, mida on võimalik üle kanda arvutist salvestaja muusikakausta. Koopiakaitsega faile (Digital Rights Management, DRM) ei toetata.
- Voice Tracer toetab kuni kahte kaustataset muusikakaustas. Igasse kausta võib salvestada kuni 99 faili või kausta.
- Vajutage klavivile  nuppu, et avada valitud kaust/fail. Vajutage klavivile **INDEX** / , et naasta üks tase kõrgemal olevasse kausta.
- Vajutage muusika taasesitamise ajal klavivile  / **II**, et muuta ekvalaiserirežiimi (Väljas > Popp > Jazz > Klassika).

## Taasesituse funktsioonid


### Faili valimine

1. Kui salvestamine on peatunud, vajutage lühidalt  nuppu, et liikuda järgmise faili algusesse.
2. Kui salvestamine on peatunud, vajutage lühidalt  nuppu, et liikuda eelmise faili algusesse.

## ... TAASESITAMINE

### Aeglane, kiire, normaalne taasesitus

1. Vajutage ja hoidke ►⏻ nuppu 1 sekund või kauem, et vahetada tavalise, aeglase ►► ja kiire ►►►► taasesituse vahel.

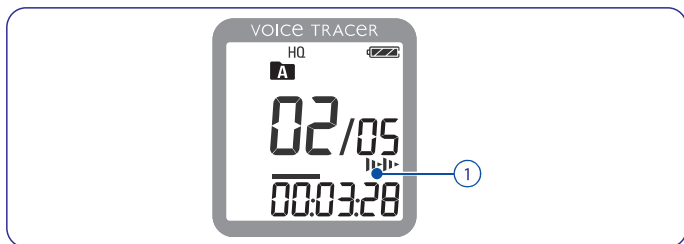

### Otsimine

1. Vajutage ja hoidke ◀◀◀ või ▶▶▶ nuppu taasesituse ajal all, et kiirelt tagasisuunas või edasisuunas otsida.
2. Vabastage nupp, et jätkata taasesitust valitud kiirusel.

### Edasi ja tagasi kerimine / indeksi märgise otsimine


1. Vajutage ◀◀◀ või ▶▶▶ nuppu taasesituse ajal, et kerida taasesitatava faili algusesse või edasi järgmise failini. Kui failis on indeksi märgiseid, algab taasesitus järgmisest indeksi märgisest.

### Korduv taasesitamine

Saate seadistada Voice Traceri taasesitama faile korduvalt või juhuslikus järjestuses.

### Vahemiku kordamine

1. Et korrata vahemikku failis või seda tsüklis taasesitada, vajutage **INDEX /** nuppu valitud alguspunktis.
  - Sümbol **A-B** vilgub ekraanil ning ekraanile ilmub tsükli sümbol ↻.
2. Vajutage **INDEX /** nuppu uuesti valitud lõpp-punktis.
  - Algab kordus.
3. Vajutage **/ DEL** nuppu, et lõpetada taasesitus või vajutage **INDEX /** nuppu, et naasta normaalsesse taasesitusse.

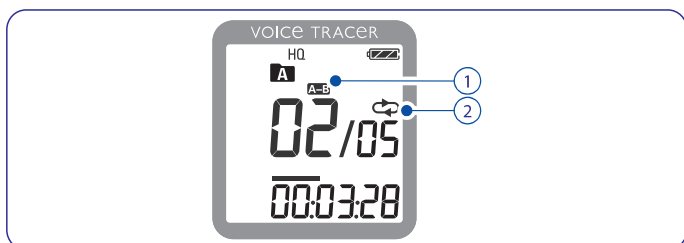

## ... TAASESITAMINE

### Faali või kausta kordamine

1. Vajutage ja hoidke **INDEX /** nuppu taasesituse ajal sekundi või kauem all, et vahetada taasesitamise režiimide vahel (repeat file (faili kordamine) või repeat folder (kausta kordamine)).
2. Valige soovitud taasesitamise režiim.

Ikoon	Kirjeldus
<b>FILE</b>	Kordab faili.
<b>FOLDER</b>	Kordab kõiki faile kaustas.
↻	Taasesitab kõiki muusikafaile kaustas juhuslikus järjestuses.

### Märkus

- Taasesitamine juhuslikus järjestuses ↻ on saadaval ainult muusikakausta puhul **FR**.