


5103 109 9736.1

## Digitāls balss diktofons

LFH0662  
LFH0667

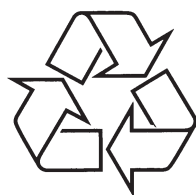

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lai iegūtu produkta informāciju un saņemtu atbalstu  
apmeklējiet vietni [www.philips.com](http://www.philips.com)

### Lietošanas instrukcija



## 1 Sveicam

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, kā lietošanas pamācības, programmatūru lejupielādes, informāciju par garantiju un citu, apmeklējiet mūsu mājas lapu [www.philips.com](http://www.philips.com).

### 1.1 Produkta iezīmes

- Ierakstīšana populārajā MP3 formātā;
- Ierakstu un datu pārraide lielā ātrumā caur liela-ātruma USB 2.0;
- Ar balsi- aktivizējama ierakstīšana brīvroku piezīmju veikšanai;
- USB lielpjoma atmiņa nodrošina maksimālu atbilstību;
- Tūlītēja viena- pieskāriena ierakstīšana - no brīža, kad ierīce ir izslēgta līdz ierakstīšanas režīmam;
- MP3 un WMA mūzikas atskaņošanas baudīšana.

## 2 Svarīgi

### 2.1 Drošība

- Lai izvairītos no īssavienojuma, sargājiet ierīci no lietus vai ūdens.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam, ko rada sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Sargājiet vadus no bojājumiem, īpaši pie rozetēm un vietās, kur tie savienoti ar ierīci.
- Dublējiet Jūsu failus. Philips nenes atbildību par jebkādu satura zaudēšanu.

#### 2.1.1 Dzirdes drošība

**Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.**

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirde pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārtnē.
- Ierīci nevajadzētu lietot vai tās lietošanu vajadzētu pārtraukt potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

**Svarīgi (modeļiem ar komplektā iekļautām austiņām):**

Philips garantē saderību ar maksimālo audio atskaņotāju jaudu, kā noteikts ar saistītajām regulēšanas daļām, tikai izmantojot oriģināli piedāvātā modeļa austiņas. Gadījumā, ja tās vajag mainīt, mēs iesakām sazināties ar Jūsu ierīces pārdevēju, lai pasūtītu modeli, identisku oriģinālajam, ko ieteicis Philips.


### 2.2. Atbrīvošanās no Jūsu vecā produkta

- Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
- Kad ierīcei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās atkritumu kastes simbols, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.
- Lūdzam apzināt vietējo atsevišķo elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktus.
- Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvojies no vecā aprīkojuma kopā ar Jūsu sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
- Baterijās (ieskaitot iebūvētās pārlādējamās baterijas) ir vielas, kas var piesārņot apkārtējo vidi. Visas baterijas nogādājiet to oficiālajos savākšanas punktos.



### 3 Jūsu Digitālais balss diktofons

1. Kontakts austiņām
2. Kontakts mikrofonam
3. Iebūvētais mikrofons
4. Skaļuma palielināšana
5. Ierakstīšanas, pauzēšana, ieslēgšana
6. Ātrā pārtīšana uz priekšu, failu izvēle, izvēlņu izvēle
7. Pārtraukšana, parādīšana, dzēšana
8. Skaļuma samazināšana
9. Skaļrunis
10. USB kontakts
11. Bateriju nodalījums
12. Ieslēgšana/ izslēgšana, atskaņošana/ pauzēšana, atskaņošanas ātrums
13. Izvēlne
14. Ātrā attīšana, failu izvēle, izvēlņu izvēle
15. Indekss, direktorija, atkārtošana
16. Displejs
17. Bloķēšanas slēdzis
18. Ierakstīšanas/ atskaņošanas indikators

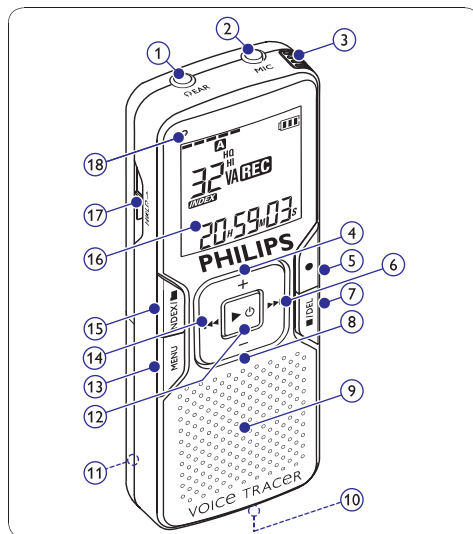

### Atbilstības Deklarācija



Pārbaudīts un atzīts par atbilstošu FCC standartiem MĀJAS VAI OFISA LIETOŠANAI

**Modeļa numurs:** LFH0662, LFH0667  
**Tirgus nosaukums:** Digitāls balss diktofons  
**Atbildīgā puse:** Philips Speech Processing  
**Adrese:** 64 Perimeter Center East, Atlanta, GA 30346, USA  
**Telefona numurs:** 888-260-6261  
**Interneta lapa:** [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atļauta, ievērojot sekojošus divus nosacījumus:

- 1) Šī ierīce nevar izraisīt kaitīgus traucējumus.
- 2) Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tajā skaitā traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.



Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Zīmoli ir Royal Philips Electronics vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

© 2008 Royal Philips Electronics. Visas tiesības rezervētas.

## 11 Tehniskie dati


- **USB:** Liela-ātruma 2.0 mini-USB
- **Mikrofons:** 3.5 mm pretestība 2.2 kilo omi
- **Austiņas:** 3.5 mm pretestība 16 omi vai vairāk
- **Displejs:** LCD/ segments- izmērs pa diagonāli: 39 mm
- **Mikrofons:** Iebūvēts: monofonisks; ārējs: monofonisks
- **Iebūvētās atmiņas ietilpība:** 2GB
- **Iebūvētās atmiņas tips:** NAND Flash
- **Ierakstīšanas formāti:** MPEG1 slānis 3 (MP3), PCM
- **Ierakstīšanas režīmi:** PCM (WAV/ monofonisks), SHQ (MP3/ monofonisks), HQ (MP3/ monofonisks), SP (MP3/ monofonisks), LP (MP3/ monofonisks), SLP (MP3/ monofonisks)
- **Bitu pārraides ātrumi:** 705.6 kbps (PCM režīms), 192 kbps (SHQ režīms), 64 kbps (HQ režīms), 48 kbps (SP režīms), 32 kbps (LP režīms), 16 kbps (SLP režīms)
- **Ierakstīšanas laiks:** 283 stundas (SLP režīms), 141 stundas (LP režīms), 94 stundas (SP režīms), 70 stundas (HQ režīms), 23 stundas (SHQ režīms), 6.4 stundas (PCM režīms).
- **Izvērtēšanas ātrums:** 44.1 kHz (PCM/ SHQ režīms), 22 kHz (HQ režīms), 16 kHz (SP/LP/SLP režīms)
- **Mūzikas atskaņošana:** Kompresijas formāts: .mp3, .wma, ; MP3 baitu pārraides ātrums (datu pārraides ātrums): 8-320 kbps; WMA bitu pārraides ātrums 48- 320 kbps (44 kHz), 64-192 kbps (48kHz), stereo, DRM netiek atbalstīts.
- **Skalrunis:** Iebūvēta 30 mm diametra dinamiska skanda; izejas jauda: 110 mW
- **Darbības nosacījumi:** Apkārtējā temperatūra: 5° - 45° C/ 41° - 113° F; Mitruma: 10% - 90%
- **Bateriju tips:** 2 Philips AAA sārnu baterijas (LR03 vai R03) vai Philips pārlādējamas baterijas LFH9154
- **Bateriju darbības laiks (LP režīmā):** 50 stundas
- **Produkta izmēri (p x a x d):** 40 x 18.4 x 108 mm
- **Svars:** 80g, ieskaitot baterijas
- **Sistēmas prasības:** Windows 7/ Vista/ XP/ 2000, Mac OS X, Linux, Brīvs USB ports.

## 4 Darbības uzsākšana

### 4.1 Bateriju ievietošana

Balss Diktofonu var darbināt ar pārlādējamajām Philips baterijām LFH9154 vai AAA sārnu baterijām.

1. Atvelciet bateriju nodalījuma durtiņas. (19)

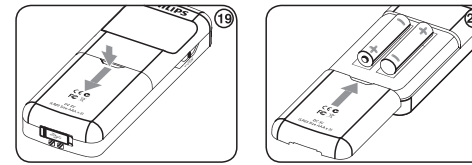

2. Ievietojiet baterijas ievērojot pareizu polaritāti (+/-) kā norādīts, un aizveriet bateriju nodalījumu. (20)

#### ⚠ Piezīme

- Nejauciet dažādu ražotāju vai/ un dažādu tipu baterijas.
- Ja ilgāku laiku plānojat neizmantot Balss Diktofonu, izņemiet baterijas. Bateriju noplūde var sabojāt Balss Diktofonu.
- Ja novērojami Balss Diktofona darbības traucējumi, izņemiet baterijas un atkal ievietojiet tās.
- Pirms bateriju nomainīšanas, pārtrauciet ierakstīšanu. Bateriju nomainīšana ierakstīšanas laikā var sabojāt ieraksta failu.
- Kad baterijas ir gandrīz tukšas, bateriju indikators sāk mirgot.
- Ja bateriju nomainīšana aizņemusi vairāk nekā 2 minūtes, iespējams, ka Jums būs atkārtoti jāiestata laiks.

### 4.2 Bateriju lādēšana

Pārlādējamās Philips baterijas LFH9154 var tikt lādētas, atrodoties Balss Diktofonā. Laikā, kad Balss Diktofonu ir pieslēgts datoram, baterijas tiek lādētas automātiski. Pilns uzlādes cikls aizņem apmēram 2.5 stundas.

#### ⚠ Piezīmes

- Cita veida baterijas kā komplektā iekļautās Philips baterijas LFH9154 nevar tikt lādētas.
- Pirms lietošanas pirmo reizi, pilnībā uzlādējiet baterijas.
- Datoram ir jābūt IESLĒGTAM laikā, kad lādējat baterijas.
- Ja datora USB ports neatbalsta pietiekami jaudīgu strāvas padevi, izslēdziet lādēšanas funkciju (sīkākai informācijai skatiet 8. nodaļu) un lietojiet ārējo baterija lādētāju.

### 4.3 Ieslēgšana/ izslēgšana

1. Lai ieslēgtu ierīci, spiediet ►⏻ taustiņu līdz displejs rāda **HELLO**.
2. Lai izslēgtu ierīci laikā, kad ierakstītājs ir stop režīmā, spiediet ►⏻ taustiņu līdz displejs rāda **BYE**.

## 4 Darbības uzsākšana

### 4.4 Bloķēšanas funkcija

Laikā, kad **HOLD** slēdzis (17) ir pozīcijā **HOLD**, visi ierīces taustiņi ir neaktīvi. On Hold (bloķēts) tiks īsi parādīts displejā, un displejs izslēgsies. Atbloķējiet Balss Diktofonu, pārīdot **HOLD** slēdzi Off pozīcijā.

### 4.5 Datuma un laika iestatīšana

Kad baterijas ir ievietotas pirmo reizi, Jums tiks lūgts iestatīt laiku un datumu.

1. **'CLOCK'** tiks parādīts displejā. Spiediet ►⏏ taustiņu. Gada indikators mirgo.
2. Spiediet ◀◀ vai ▶▶ taustiņu, lai iestatītu gadu.
3. Spiediet ►⏏ taustiņu, lai papildinātu iestatījumu mēnesim.
4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, lai tādā pašā veidā turpinātu iestatīšanu mēnesim, dienai, 12/ 24 stundu sistēmai un laikam.

#### ⓘ Piezīme


- Datums un laiks var tikt mainīts jebkurā laikā, izmantojot izvēlni. Sīkākai informācijai skatiet 8. nodaļu.

### 4.6 Displeja informācija

- Laikā, kad ierakstītājs ir stop režīmā, piediet ■/DEL taustiņu, lai displejā rītinātu pieejamo informāciju: kopējo pašreizējā faila atskaņošanas laiku > laiku > datumu > atlikušo ierakstīšanas laiku > pašreizējā faila ieraksta laiku > pašreizējā faila ieraksta datumu.
- Ierakstīšanas laikā turiet nospiestu ►⏏, lai parādītu atlikušo ierakstīšanas laiku.

### 4.7 Balss Diktoфона lietošana ar datoru

Tā kā Balss Diktofonu ir kā USB lielpjoma atmiņas ierīce, tas piedāvā ērtu veidu failu saglabāšanai, dublēšanai un pārvietošanai. Balss Diktofonu pieslēdz datoram izmantojot USB savienojumu, un tam nav nepieciešama īpašas programmatūras instalēšana. Balss Diktofonu tiek automātiski parādīts kā atvienojams mēdijs, kas atbalsta vienkāršu failu 'pacelšanu un pārnesšanu' uz ierīci un no tās. (21)

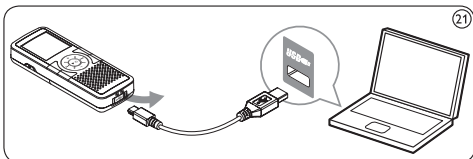

#### ⓘ Piezīmes

- Neatvienojiet Balss Diktofonu no datora failu pārraides laikā uz ierīci vai no tās. Dati joprojām tiek pārraidīti, kamēr ierakstīšanas/ atskaņošanas indikators (18) mirgo oranžs.
- Neformatējiet Balss Diktoфона draivu datorā.

### 4.8 Runas atpazīšanas programmatūras lietošana

Ierakstus var pārraidīt uz datoru un konvertēt tekstā, lietojot runas atpazīšanas programmatūru, kā programma Dragon NaturallySpeaking. Sīkākas informācijas iegūšanai skatiet runas atpazīšanas programmatūras lietošanas pamācību.

Optimālai atpazīšanas precizitātei tiek ieteikts Digitālo Balss Diktofonu iestatīt SHQ ierakstīšanas režīmā un ierakstīšanas jutību iestatīt uz LO (zems). Sīkākai informācijai skatiet 8. Nodaļu.

## 9 Programmatūras atjaunināšana

Jūsu Balss Diktofonu kontrolē iekšējā programma, ko sauc par programmatūru. Jauna tās versija var tikt izdota pēc tam, kad esat iegādājušies Balss Diktofonu.

1. Pieslēdziet Balss Diktofonu pie datora, lietojot USB kabeli.
2. Mājas lapā [www.philips.com](http://www.philips.com) lejupielādējiet programmatūras atjauninājumu Jūsu Balss Diktoфона modelim un saglabājiet failu Balss Diktoфона pamat-direktorijā.
3. Atvienojiet Balss Diktofonu no datora. Programmatūra tiek atjaunināta automātiski un, kad pabeigts, Balss Diktofonu izslēgsies.

## 10 Traucējumu novēršana

### Manu ierakstītāju nevar ieslēgt

- Baterijas var būt tukšas vai ievietotas nepareizi. Nomainiet baterijas un pārliedzieties, ka tās ir ievietotas pareizi.

### Mans ierakstītājs neko neieraksta

- Ierakstītājs var būt **HOLD** (bloķēšanas) režīmā. Pārlēdziet **HOLD** slēdzi Off pozīcijā.
- Maksimālais ierakstu skaits ir sasniegts, vai ierakstu ietilpība ir pilna. Izdzēsiet dažus ierakstus vai pārvietojiet ierakstus uz citu ierīci.

### Es neko nevaru dzirdēt no skaļruņa

- Austiņas var būt pievienotas. Atvienojiet austiņas.
- Skaļums ir iestatīts zemākajā iestatījumā. Noregulējiet skaļumu.

### Mans ierakstītājs nevar atskaņot ierakstus

- Ierakstītājs var būt **HOLD** (bloķēšanas) režīmā. Pārlēdziet **HOLD** slēdzi Off pozīcijā.
- Baterijas var būt tukšas vai ievietotas nepareizi. Nomainiet baterijas un pārliedzieties, ka tās ir ievietotas pareizi.
- Vēl nekas nav ierakstīts. Pārbaudiet ierakstu skaitu.

### Mans ierakstītājs nevar apstāties, pauzēt, atskaņot vai ierakstīt

- Ierakstītājs var būt **HOLD** (bloķēšanas) režīmā. Pārlēdziet **HOLD** slēdzi Off pozīcijā.

### Es neko nevaru dzirdēt no austiņām

- Austiņas var nebūt pievienotas pareizi. Pieslēdziet austiņas pareizi.
- Skaļums ir iestatīts zemākajā iestatījumā. Noregulējiet skaļumu.

## 8 Iestatījumu pielāgošana


Izvēlne	Iestatījums	Apraksts
<b>TIMER (taimeris)</b>	Off (izslēgts) V	Iestatiet taimeri automātiskai ierakstīšanai. Precizējiet starta laiku, ieraksta garumu (30/ 60/ 120 minūtes/ neierobežoti) un direktoriju.
<b>ALARM (modinātājs)</b>	Off (izslēgts) B F	Lietojiet Balss Diktofonu kā mobilu modinātājpulksteni. Izvēlieties modinātāja režīmu (b= skaņas signāls, F= faila atskaņošana) un precizējiet starta laiku un atskaņojamo failu.
<b>AUTO OF (automātiskā izslēgšana)</b>	5 15	Balss Diktofons automātiski izslēgsies pēc 5 vai 15 bezdarbības minūtēm.
<b>CHARGE (lādēšana)</b>	On (ieslēgts) Off (izslēgts)	Ja lādēšanas iezīme ir ieslēgta, pārlādējamās baterijas tiek automātiski lādētas, kad Balss Diktofons ir pieslēgts datoram. Sīkākai informācijai lasiet nodaļu 4.2.
<b>FORMAT (formatēšana)</b>	Yes (jā) No (nē)	Dzēš visus failus ierakstītājā. Pirms ierakstītāja formatēšanas pārraidiet visus svarīgos failus uz datoru.
<b>VER (versija)</b>		Parāda programmatūras versiju un laidiena datumu.
<b>SPLIT* (sadališana)</b>	Yes (jā) No (nē)	Sadaliet liela izmēra failus divos atsevišķos failos, lai tos būtu viegli arhivēt vai pārsūtīt ar E-pastu, vai lai daļu faila varētu dzēst. Lai sadalītu failu, atskaņojiet to un apstādiniet atskaņošanu faila sadalīšanas vietā, tad atveriet <b>SPLIT</b> izvēlni.




\* Šī funkcija nav pieejama **M** (mūzikas) direktoriājā.


## 5 Ierakstīšana

### 5.1 Ierakstīšana ar iebūvēto mikrofonu

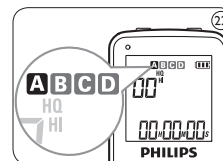1. Spiediet **INDEX**/  taustiņu laikā, kad ierakstītājs ir stop režīmā, lai izvēlētos nepieciešamo mapi **(22)**.



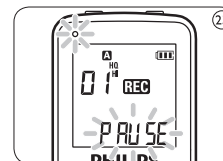

2. Spiediet  taustiņu, lai sāktu ierakstīšanu. Ierakstīšanas/ atskaņošanas indikators **(18)** iedegas sarkans. Mērķējiet iebūvēto mikrofonu **(3)** pret skaņas avotu.
3. Lai pauzētu ierakstīšanu, spiediet  taustiņu. Ierakstīšanas/ atskaņošanas indikators mirgos, un **PAUSE** mirgos displejā **(23)**. Atkal spiediet  taustiņu, lai atsāktu ierakstīšanu.



4. Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet /DEL taustiņu.


#### Piezīmes

- Iestatiet izvēlēto balss aktivizēšanas funkciju un ierakstīšanas režīmu pirms ieraksta sākšanas (sīkākai informācijai skatiet 8. nodaļu 'Iestatījumu pielāgošana').
- Veiciet testa ierakstīšanu, lai pārliecinātos, ka Balss Diktofonu iestatījumi ir pareizi.
- Turiet nospiestu  ierakstīšanas laikā, lai redzētu atlikušo ierakstīšanas laiku.
- Spiediet  ierakstīšanas laikā, lai izveidotu jaunu failu.
- Maksimālais failu skaits katrā direktoriājā ir 99, kopējā ietilpība ir 396 faili (99 faili x 4 direktorijas).
- Ja ieraksts pārsniedz pieejamo ietilpību, vai ierakstu skaits sasniedz 396, ierakstīšana tiek pārtraukta, un ziņojums 'FULL' tiek parādīts.
- Neizņemiet baterijas ierakstīšanas laikā. Tas var izraisīt ierakstītāja darbības traucējumus.
- Ja paredzama ilga ierakstīšana, nomainiet baterijas pirms ieraksta sākšanas.

## 5 Ierakstīšana


### 5.2 Ierakstīšana ar ārējo mikrofonu


Lai ierakstītu ar ārējo mikrofonu, pieslēdziet mikrofonu mikrofona kontaktam un veiciet tādu pašu procedūru kā iebūvētam mikrofonam (24).

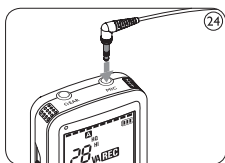

### 5.3 Indeksa atzīmes pievienošana

Indeksa atzīmes var tikt lietotas, lai atzīmētu noteiktas ieraksta vietas, kā atzīmes uzziņai.

1. Ierakstīšanas laikā spiediet **INDEX**/  taustiņu, lai pievienotu indeksa atzīmi. Indeksa numurs tiek parādīts vienu sekundi (25).

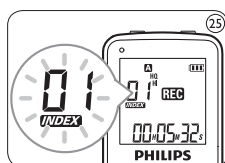

#### Piezīmes

- **INDEX** ikona norāda uz to, ka ierakstam ir indeksa atzīme.
- Līdz 32 indeksa atzīmēm var tikt iestatītas failā.

## 8 Iestatījumu pielāgošana

1. Spiediet **MENU** taustiņu laikā, kad ierakstītājs ir stop režīmā.
2. Spiediet **◀◀** vai **▶▶** taustiņu, lai izvēlētos izvēlnes punktu (34).




3. Spiediet **▶⏻** taustiņu, lai reģistrētu apakš-izvēlni.
4. Spiediet **◀◀** vai **▶▶** taustiņu, lai mainītu iestatījumu.
5. Spiediet **▶⏻** taustiņu, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
6. Spiediet **MENU** taustiņu, lai izietu no pašreizējā iestatījuma ekrāna.

Izvēlne	Iestatījums	Apraksts
<b>REC* (ierakstīšana)</b>	PCM SHQ HQ SP LP SLP	Izvēlas kādu no ierakstīšanas režīmiem, ieskaitot nesaspieztu PCM, SHQ, HQ, SP, LP vai SLP pagarinātiem ierakstīšanas laikiem. Detalizētai informācijai par pieejamiem ierakstīšanas režīmiem un ierakstīšanas laikiem skatiet 11. nodaļu 'Tehniskie dati'.
<b>SENSE* (jutība)</b>	HI LO	Regulē ierakstīšanas jutību, lai novērstu ieraksta fona trokšņus un lai regulētu ieraksta vidi.
<b>VA* (balss aktivizācija)</b>	On (ieslēgts) Off (izslēgts)	Ar balsi aktivizējamā ierakstīšana ir ērta iezīme brīvroku ieraksta veikšanai. Ja ar balsi aktivizējamās ierakstīšanas iezīme ir ieslēgta, ierakstīšana sāksies, kad sāksiet runāt. Kad Jūs beigsiet runāt, ierakstītājs automātiski pauzēs ierakstīšanu pēc 3 sekunžu ilga klusuma, un atsāks ierakstīšanu tikai tad, kad Jūs atkal sāksiet runāt.
<b>DIVIDE* (dalīšana)</b>	Off (izslēgts) 30 min. 60 min.	Automātiskās sadalīšanas iezīme automātiski ieraksta jaunā failā katras 30 vai 60 minūtes. Tas atvieglo atrast, rediģēt un arhivēt garus ierakstus, kā tikšanās vai lekciju ierakstus.
<b>LIGHT (apgaismojums)</b>	On (ieslēgts) Off (izslēgts)	Displejs paliks ieslēgts dažas sekundes pēc taustiņa nospiešanas.
<b>BEEP (signāls)</b>	On (ieslēgts) Off (izslēgts)	Ierakstītājs sniedz atbildes reakciju par taustiņa darbībām vai kļūdām
<b>CLOCK (pulkstenis)</b>	DD:MM:YY (datums, mēnesis, gads) 12/24 H (12/ 24 stundu sistēma) HH:MM:SS (stundas: minūtes: sekundes)	Ja datums un laiks ir iestatīts, informācija par to, kad fails ir ierakstīts tiks saglabāta ar katru failu.




## 7 Dzēšana

6. Atkal spiediet ►⏻ taustiņu. **N** (Nē) tiek parādīts **(32)**.

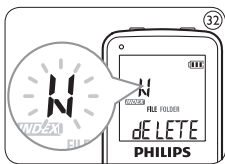

7. Spiediet ◀◀ vai ▶▶ taustiņi, lai izvēlētos **Y** (Jā) **(33)**.

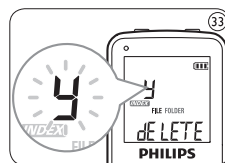



8. Spiediet ►⏻ taustiņu, lai apstiprinātu.

### ⓘ Piezīme

Nākamie faili tiek automātiski pārnumurēti.



## 6 Atskaņošana

1. Laikā, kad ierakstītājs ir stop režīmā, spiediet **INDEX/**  taustiņu, lai izvēlētos nepieciešamo direktoriju.
2. Spiediet ◀◀ vai ▶▶ taustiņu, lai izvēlētos failu atskaņošanai.
3. Spiediet ►⏻ taustiņu. Atskaņošanas laiks tiks parādīts displejā, un zaļa diode **(18)** iedegsies.
4. Noregulējiet skaļumu, lietojot + un - taustiņus.
5. Lai pārtrauktu atskaņošanu, spiediet / **DEL** taustiņu. Pašreizējā faila kopējais atskaņošanas laiks tiks parādīts displejā.
6. Atkal spiediet ►⏻ taustiņu, lai turpinātu atskaņošanu no iepriekšējās pozīcijas.

### ⓘ Piezīme

Ja austiņas ir pieslēgtas **EAR** kontaktam **(1)**, ierakstītāja skaļrunis tiks atslēgts.


### ⓘ Piezīmes Balss Diktofona lietošanai kā mūzikas atskaņotāju

- Ierakstītājs atbalsta mūzikas failus .wma un .mp3 formātā, kas var tikt pārraidīti no datora uz ierakstītāja mūzikas direktoriju. Faili ar pretkopēšanas aizsardzību (digitālo tiesību vadību) netiek atbalstīti.
- Balss Diktofons atbalsta līdz diviem direktoriju līmeņiem mūzikas direktoriājā. Katrā direktoriājā var saglabāt līdz 199 ierakstiem (failus un direktorijas).
- Spiediet ►⏻ taustiņu, lai atvērtu izvēlēto direktoriju/ failu. Spiediet **INDEX/**  taustiņu, lai atgrieztos direktoriājā vienu līmeni augstāk.
- Mūzikas atskaņošanas laikā spiediet  taustiņu, lai mainītu stabilizatora režīmu (Normāls > Klasiskā mūzika > Džeza > Rokmūzika > Popmūzika > Normāls).

## 6.1 Atskaņošanas funkcijas

### 6.1.1 Lēna, ātra, normāla atskaņošana

Turiet nospiestu ►⏻ taustiņu 1 sekundi vai ilgāk, lai pārslēgtu uz normālu, lēnu un ātru atskaņošanu **(26)**.

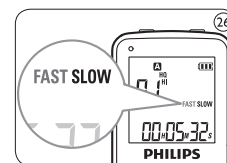

### 6.1.2 Meklēšana

Atskaņošanas laikā turiet nospiestu ◀◀ vai ▶▶, lai skenētu atpakaļ vai uz priekšu pašreizējā failā lielā ātrumā. Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu atskaņošanu izvēlētajā ātrumā.

### 6.1.3 Attišana un pārtišana

Atskaņošanas laikā nospiediet ◀◀ vai ▶▶, lai attiecīgi attītu uz atskaņotā faila sākumu vai pārtītu uz nākamo failu. Ja failā ir indeksa atzīmes, atskaņošana sākas no tās vietas.


## 6 Atskaņošana




### 6.2 Atskaņošanas iezīmes

Jūs varat iestatīt Balss Diktofonu atskaņot failus atkārtoti vai jauktā secībā.

#### 6.2.1 Segmenta atkārtošana

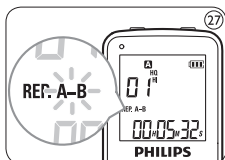
1. Lai atkārtotu segmentu dziesmā, spiediet **INDEX/**  taustiņu izvēlētajā starta punktā. **REP.A-B** mirgo ekrānā  .



2. Atkal spiediet **INDEX/**  taustiņu, lai izvēlētos segmenta beigu punktu. Segmenta atkārtošana sākas.
3. Spiediet **DEL/**  taustiņu, lai beigtu atskaņošanu, vai spiediet **INDEX/**  taustiņu, lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas.

#### 6.2.2 Faila vai direktorijas atkārtošana

1. Atskaņošanas laikā turiet nospiestu **INDEX/**  taustiņu 1 sekundi vai ilgāk, lai pārslēgtu dažādus atskaņošanas režīmus (faila atkārtošana, direktorijas atkārtošana vai normāla atskaņošana)  .

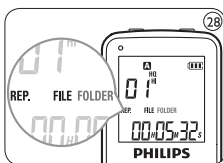

Ikona	Nozīme
<b>REP.FILE</b>	Atskaņo vienu failu atkārtoti
<b>REP.FOLDER</b>	Atskaņo visus direktorijas failus atkārtoti
<b>FOLDER SHUF</b>	Atskaņo visus direktorijas failus jauktā secībā.

#### Piezīme


Atskaņošanas jauktā secībā režīms ir pieejams tikai **M** (mūzikas) direktorijā.

## 7 Dzēšana



1. Laikā, kad ierakstītājs ir stop režīmā, spiediet **INDEX/**  taustiņu, lai izvēlētos nepieciešamo direktoriju.
2. Turiet nospiestu **DEL/**  taustiņu 1 sekundi vai ilgāk. **DELETE** parādās ekrānā  .

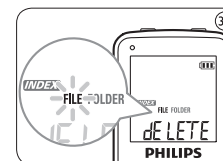

3. Spiediet **◀** vai **▶** taustiņu, lai izvēlētos dzēšanas opciju  .



Ikona	Nozīme
<b>FILE</b>	Dzēst vienu failu
<b>FOLDER</b>	Dzēst visus failus direktorijā
<b>INDEX</b>	Dzēst visas indeksa atzīmes failā

4. Spiediet **▶**  taustiņu.
5. Spiediet **◀** vai **▶** taustiņu, lai izvēlētos dzēšamo failu, direktoriju vai failu, kurā ir dzēšamās indeksa atzīmes  .

