


5103 109 9736.1

Skaitmeninis diktofonas

LFH0662
LFH0667

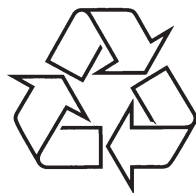

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Norėdami apie savo produktą sužinoti daugiau ir gauti visą
reikiamą pagalbą, aplankykite www.philips.com

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. Sveiki atvykę

Sveikiname įsigijus Philips produktą! Norėdami pilnai pasinaudoti Philips teikiama pagalba ir privalumais, apsilankykite mūsų tinklapyje, norėdami gauti visą informaciją apie naudojimosi instrukcijas, programinės įrangos atsisiuntimą, garantijos informaciją ir daugiau: www.philips.com.

1.1 Produkto apžvalga

- Įrašinėkite populiariu MP3 formatu.
- Galite greitai perkelti įrašus ir duomenis naudodamiesi greitaegiu USB 2.0.
- Garsu aktyvuojamas įrašėjimas, kad galėtumėte laisvai užsirašinėti.
- USB laikmena užtikrina maksimalų suderinamumą.
- Greitas įrašėjimas vienu prisilietimu - nuo išsijungusio įrenginio iki įrašėjimo režimo.
- Mėgaukitės MP3 ir WMA muzikos grojimu.

2. Svarbu

2.1 Saugumas

- Norėdami išvengti trumpo jungimo, saugokite įrenginį nuo drėgmės.
- Nepalikite įrenginio šalia šilumą skleidžiančio šaltinio arba tiesioginių saulės spindulių.
- Apsaugokite laidus nuo sutrūkinėjimų, ypatingai ties kištukais ir taškuose, kurių vietoje laidai išeina iš įrenginio.
- Turėkite savo failų atsargines kopijas. Philips nėra atsakingi už galimą informacijos praradimą.

2.1.1 Klausymosi saugumas

Kai naudojātės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Garsumą reguliuokite ne greičiau, nei prie jo gali prisitaikyti jūsų klausia.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietovėse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Svarbu (modeliams, prie kurių pridėtos ausinės):

Philips garantuoja, kad šios įmonės audio grotuvų maksimalus garsumas atitinka visus reikalavimus, tačiau tik su originaliomis ausinėmis. Jeigu originalias ausines reikia pakeisti, rekomenduojame susisiekti su tiekėjais, kad pastarieji užsakytų identišką modelį tam, kuris buvo naudojamas iki šiol.


2.2 Jūsų seno produkto išmetimas

- Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.
- Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.
- Pasidomėkite vietinėmis senų elektroninių ir elektrinių prietaisų surinkimo taisyklėmis.
- Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų produktų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos institucijos. Įrenginiu atsikratydami tinkamai, padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą.
- Baterijų (įskaitant ir integruotas pakraunamas baterijas) sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurios gali užteršti aplinką. Visos baterijos turėtų būti išmetamos oficialioje tam skirtoje išmetimo vietoje.



3. Jūsų Skaitmeninis Diktofonas

1. Ausinių lizdas, nuotolinio valdymo pulto lizdas
2. Mikrofono lizdas
3. Integruotas mikrofonas
4. Garso padidinimas
5. Įrašyti / Laikina stabdyti / Įjungti
6. Greitas sukimas į priekį / Failų pasirinkimas / Meniu pasirinkimas
7. Stabdyti / rodyti / ištrinti
8. Garsumo sumažinimas
9. Garsiakalbis
10. USB lizdas
11. Baterijų skyrelis
12. Įjungti/Išjungti, Groti/Pauzė, Grojimo greitis
13. Meniu
14. Greitas sukimas atgal / Failų pasirinkimas / Meniu pasirinkimas
15. Rodyklė / Katalogas / Kartojimas
16. Ekranas
17. Užlaikymo mygtukas
18. Įrašymo / Grojimo indikatorius

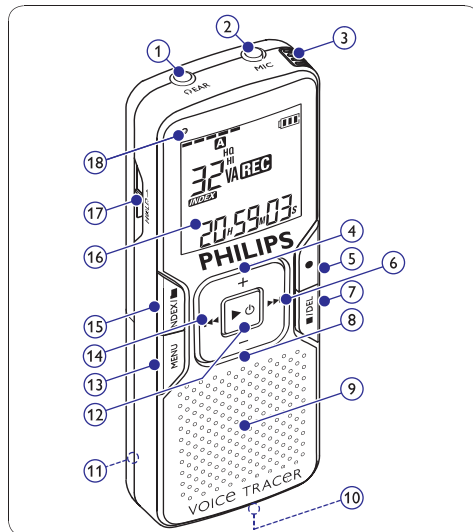

Atitikimo Deklaracija



Patikrintas visų
FCC standartų atitikimas
NAUDOJIMUI NAMIE IR BIURE

Modelio Numeriai:	LFH0662, LFH0667
Prekybinis Pavadinimas:	Philips Digital Voice Tracer
Atsakinga Šalis:	Philips Speech Processing
Adresas:	64 Perimeter Center East, Atlanta, GA 30346, USA
Telefono numeris:	888-260-6261
Tinklapis:	www.philips.com/dictation

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

- 1) Šis įrenginys neturėtų sukelti pavojingų trukdžių.
- 2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sukelti ir nepageidaujамų procesų.



Techniniai duomenys gali keistis bet papildomo įspėjimo.

Prekiniai ženklai yra Royal Philips Electronics arba jų savininkų nuosavybė.

© 2008 Royal Philips Electronics. Visos teisės saugomos.

11. Techniniai duomenys


- **USB:** Greitaeigis 2.0 mini-USB
- **Mikrofonas** 3.5 mm, varža 2.2 kΩ
- **Ausinės:** 3.5 mm, varža 16 Ω arba daugiau.
- **Ekranas:** LCD (skystųjų kristalų), segmentinis
- **Mikrofonas:** Integruotas: stereo; Išorinis: stereo
- **Integruotos atminties talpa:** 2 GB
- **Integruotos atminties tipas:** NAND Flash
- **Įrašinėjimo formatai:** MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
- **Įrašinėjimo režimai:** PCM (WAV/mono), SHQ (Mp3/mono), HQ (Mp3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3 mono), SLP (MP3/mono)
- **“Bit rate” dažnis:** 705,6 kbps (PCM režime), 192 kbps (SHQ režime), 64 kbps (HQ režime), 48 kbps (SP režime), 32 kbps (LP režime), 16 kbps (SLP režime).
- **Įrašinėjimo laikas:** 283 valandos (SLP režime), 141 valanda (LP režime), 94 valandos (SP režime), 70 valandų (HQ režime), 23 valandos (SHQ režime), 6.4 valandos (PCM režime).
- **“Sample Rate” dažnis:** 44.1 kHz (PCM/SHQ režimas), 22 kHz (HQ režimas), 16 kHz (SP/LP/SLP režimas)
- **Muzikos grojimas:** Suspaudimo formatai: .mp3, .wma; MP3 bit rates: 8 - 320 kbps; WMA bit rates: 48 - 320 kbps (44 kHz), 64 - 192 kbps (48 kHz), stereo; Nepalaikomas DRM
- **Garsiakalbis:** Integruotas 30 mm apvalus dinaminis garsiakalbis Išvesties galia: 110 mW
- **Naudojimo sąlygos:** Temperatūra: 5° - 45°C, Drėgnumas: 10 % - 90 %
- **Baterijos tipas:** 2 Philips AAA šarminės baterijos (LR03 arba R03) arba Philips pakraunamos baterijos LFH9154
- **Baterijų darbo laikas: (LP režime):** 50 valandų
- **Produkto išmatavimai (P × G × A):** 40 × 18.4 × 108 mm
- **Svoris:** 80 g įskaitant baterijas
- **Sistemos reikalavimai:** Windows 7 / Vista / XP / 2000, Mac OS X, Linux Laisvas USB lizdas

4. Pradžia

4.1 Baterijų įdėjimas

Skaitmeninis Diktofonas gali būti valdomas naudojant pakraunamas Philips baterijas LFH9154 arba AAA tipo šarmines baterijas.

1. Atidarykite baterijų skyrelį. (19)

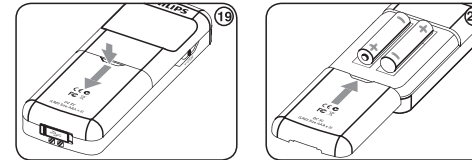

2. Įdėkite baterijas pagal pluso ir minuso ženklus ir uždarykite skyrelį. (20)

ⓘ Pastabos

- Nesumaišykite skirtingų rūšių/firmų baterijų.
- Išimkite baterijas, jeigu nesinaudosite Skaitmeniniu Diktofonu ilgesnį laiko tarpą. Pasenusios baterijos gali pradėti tekėti ir taip sugadinti jūsų įrenginį.
- Jeigu jūsų įrenginys netinkamai veikia, išimkite baterijas ir įdėkite jas iš naujo.
- Sustabdykite įrašantį įrenginį prieš pakeisdami baterijas. Jeigu išiminsite baterijas, kai įrenginys yra įjungtas, galite pažeisti failą.
- Kai baterijos jau beveik pasibaigę, mirksi baterijų indikatorius.
- Baterijų pakeitimas gali užtrukti ilgiau nei 2 minutes, taigi jums gali tekti iš naujo nustatyti laikrodį.

4.2 Baterijų įkrovimas

Pakraunamos Philips baterijos LFH9154 gali būti įkrautos neišėmus jų iš Skaitmeninio Diktofono. Kai Diktofonas yra prijungtas prie kompiuterio, pakraunamos baterijos yra automatiškai įkraunamos. Pilnas baterijų įkrovimas užtrunka apie 2.5 valandas.

ⓘ Pastabos

- Kitokios nei Philips LFH9154 baterijos negali būti pakrautos.
- Pilnai įkraukite baterijas prieš pirmą naudojimą.
- Įkraunant baterijas kompiuteris turi būti įjungtas.
- Jeigu kompiuterio USB lizdas netiekia pakankamos energijos srovės, išjunkite įkrovimo funkciją (skaitykite 8 skyrių, norėdami sužinoti daugiau informacijos) ir naudokitės išoriniu įkrovimo prietaisu.

4.3 Įjungimas/išjungimas

1. Norėdami įjungti, spauskite ►⏻ mygtuką, kol ekranėlyje pasirodys užrašas **HELLO**.
2. Norėdami išjungti, spauskite ►⏻ mygtuką, kol įrašymo įrenginys sustabdomas ir ekranėlyje pasirodys užrašas **BYE**.

4. Pradžia

4.4 Užlaikymo funkcija

Kai **HOLD** jungtukas ⁽¹⁷⁾ yra "Hold" pozicijoje, visi įrenginio mygtukai yra neaktyvūs. Ekране trumpai bus rodomas užrašas "On Hold", o tuomet ekranas išsijungs. Atrakinkite Diktofoną pastumdami **HOLD** jungtuką ties "Off" pozicija.

4.5 Datos ir laiko nustatymas

Įdėjus baterijas pirmą kartą, jums bus nurodyta nustatyti datą ir laiką.

1. Ekране bus rodomas užrašas "**CLOCK**". Spauskite ►⏏ mygtuką. Pradės mirksėti metų indikatorius.
2. Spauskite ◀◀ arba ▶▶, mygtuką, norėdami nustatyti metus.
3. Spauskite ►⏏ mygtuką, norėdami nustatyti mėnesį.
4. Pakartokite 2 ir 3 žingsnius, norėdami tęsti ir nustatyti mėnesį, dieną 12/24 - valandų sistemą ir, tokiu pačiu būdu, laiką.

☰ Pastaba


Data ir laikas gali būti pakeisti bet koku metu, naudojantis meniu. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite 8 skyrių.

4.6 Ekranu informacija

- Spauskite ■/DEL mygtuką, kol įrašinėjimo įrenginys sustabdomas ir ekране rodoma informacija: bendras grojamo failo laikas > laikas > data > įrašams likęs laikas > grojamo įrašo laikas > grojamo įrašo data.
- Paspauskite ir nuspaudę palaikykite ►⏏ mygtuką įrašymo metu, norėdami pažiūrėti įrašams likusį laiką.

4.7 Naudokitės Skaitmeniniu Diktofonu kartu su kompiuteriu

Kadangi Skaitmeninis Diktofonas yra kaip USB įrenginys, galite labai lengvai išsaugoti, atkurti ir perkelti failus. Skaitmeninis diktofonas prie kompiuterio prijungiamas per įprastą USB jungtį, o tam padaryti nereikės jokių papildomų programų. Skaitmeninis diktofonas automatiškai rodomas kaip papildomas atminties įrenginys, o tai leidžia jums lengvai perkelti failus iš ir į įrenginį. ⁽²¹⁾

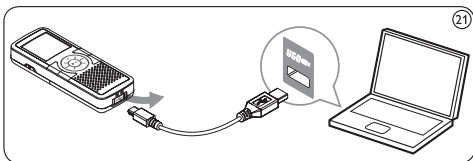

☰ Pastabos

- Neatjunkite Skaitmeninio diktofono, kol failai yra perkeliama iš arba į įrenginį. Duomenys yra perkeliama tol, kol įrašymo/grojimo indikatorius ⁽¹⁸⁾ mirksi oranžine spalva.
- Savo kompiuteriu neformatuokite Skaitmeninio diktofono valdiklio.

4.8 Kalbos atpažinimo programinės įrangos naudojimas

Įrašai gali būti perkelti į kompiuterį ir konvertuojami į tekstą naudojantis tokiomis programinėmis įrangomis, kaip Dragon NaturallySpeaking. Norėdami sužinoti apie tai daugiau, skaitykite kalbos atpažinimo programinės įrangos naudojimosi instrukcijas.

Norint išgauti optimalų atpažinimo tikslumą, rekomenduojama Skaitmeninio Diktofono įrašymo režimą nustatyti į SHQ, o įrašymo jautrumą nustatyti kaip LO (žemas). Skaitykite 8 skyrių, kur rasite daugiau informacijos.

9. Programinės įrangos atnaujinimas

Jūsų Skaitmeninis Diktofonas yra valdomas vidine programa, kuri kitaip vadinama programine įranga. Naujausios programinės įrangos versijos gali būti išleidžiamos po to, kai nusipirksite Skaitmeninį Diktofoną.

1. Prijunkite Skaitmeninį Diktofoną prie kompiuterio, naudodamiesi pridėtu USB laidu.
2. Atsisiųskite programinės įrangos atnaujinimą savo Skaitmeninio Diktofono modeliui iš www.philips.com ir išsaugokite failą pagrindinėje Skaitmeninio Diktofono direktorijoje.
3. Atjunkite Diktofoną nuo kompiuterio. Programinė įranga atnaujinama automatiškai ir, kai atnaujinimas pasibaigs, Diktofonas išsijungs.

10. Problemų sprendimas

Mano įrašinėjimo įrenginys neįsijungia

- Baterijos gali būti išsekę arba įdėtos neteisingai. Pakeiskite baterijas naujomis ir įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.

Mano įrašinėjimo įrenginys nieko neįrašinėja

- Įrašinėjimo įrenginys gali būti **HOLD** režime. Pastumkite **HOLD** jungtuką ties Off pozicija.
- Gali būti pasiektas maksimalus leistinas įrašų kiekis arba užimta visa įrenginio atminties talpa. Ištrinkite šiek tiek įrašų arba perkeltkite juos į išorinį įrenginį.

Nieko nesigirdi iš garsiakalbio

- Gali būti įkištos ausinės. Atjunkite ausines.
- Garsumas yra nustatymas pačiu mažiausiu garsumo lygiu. Pareguliuokite garsumo lygį.

Mano įrašinėjimo įrenginys negroja įrašų

- Įrašinėjimo įrenginys gali būti **HOLD** režime. Pastumkite **HOLD** jungtuką ties Off pozicija.
- Baterijos gali būti išsekę arba įdėtos neteisingai. Pakeiskite baterijas naujomis ir įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Nėra jokių įrašų. Patikrinkite įrašų skaičių.

Mano įrašinėjimo įrenginyje neveikia sustabdymo, laikino sustabdymo, grojimo arba įrašinėjimo funkcija

- Įrašinėjimo įrenginys gali būti **HOLD** režime. Pastumkite **HOLD** jungtuką ties Off pozicija.

Nieko nesigirdi per ausines

- Ausinės gali būti prijungtos neteisingai. Teisingai prijunkite ausines.
- Garsumas yra nustatymas pačiu mažiausiu lygiu. Pareguliuokite garsumo lygį.


8. Nustatymų pakeitimas


Meniu	Nustatymas	Aprašymas
ALARM	Off (išjungti) b F	Naudokitės Diktofonu kaip mobiliu žadintuvu. Pasirinkite žadintuvo režimą (b = pypsėjimas, F = failo grojimas), tuomet nustatykite žadintuvo įjungimo laiką ir norimą groti failą.
AUTO OF	5 15	Skaitmeninis Diktofonas automatiškai išsijungs po 5 arba 15 minučių, kurių metu įrenginys bus nenaudojamas.
CHARGE	On Off	Kai ši funkcija įjungta, įrenginys automatiškai krausis, kai tik bus prijungtas prie kompiuterio. Norėdami daugiau informacijos, skaitykite skyrių 4.2.
FORMAT	Yes (taip) No (ne)	Ištrinkite visus failus, esančius įrašinėjimo įrenginyje. Prieš formatuojant įrašymo įrenginį visus svarbius failus perkeltkite į savo kompiuterį.
VER		Parodoma programinės įrangos versija ir išleidimo data.
SPLIT*	Yes (taip) No (ne)	Galite failą išskirti į kelis atskirus failus, taip galėsite lengviau archyvuoti arba perkelti failą elektroniniu paštu, arba ištrinti failo dalį. Norėdami išskirti failą, pradėkite failo grojimą ir sustabdykite toje vietoje, kurioje norite išskirti failą, tuomet įeikite į SPLIT menu.




* Ši funkcija neveiks **M** (muzikos) kataloge.


5. Įrašymas

5.1 Įrašinėkite naudodamiesi integruotu mikrofonu

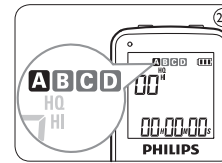1. Spauskite **INDEX/**  mygtuką, kol įrašinėjimo įrenginys bus sustabdytas, jeigu norite pasirinkti pageidaujimą katalogą **(22)**.



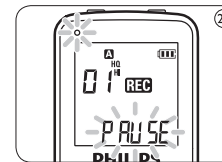

2. Spauskite, norėdami pradėti įrašinėjimą. Įrašymo/grojimo indikatorius  užsidega raudonai **(18)**. Nukreipkite integruotą mikrofona **(3)** į garso šaltinį.
3. Norėdami laikinai sustabdyti įrašinėjimą, spauskite mygtuką . Įrašymo/grojimo indikatorius mirksės, o **PAUSE** užrašas bus rodomas ekrane **(23)**. Spauskite  mygtuką dar kartą, norėdami sugrįžti prie įrašinėjimo.



4. Norėdami sustabdyti įrašinėjimą, spauskite /DEL mygtuką.


Pastabos

- Prieš įrašinėjant nustatykite norimą garso aktyvavimo funkciją ir įrašinėjimo režimą (skaitykite 8 skyrių, jeigu norite sužinoti papildomos informacijos).
- Atlikite testinį įrašymą, norėdami įsitikinti, kad Skaitmeninio Diktofono nustatymai yra teisingi.
- Paspauskite ir nuspaudę laikykite  mygtuką įrašinėjimo metu, norėdami matyti likusį įrašymo laiką.
- Spauskite  mygtuką įrašinėjimo metu, norėdami sukurti naują failą.
- Maksimali, kiekviename kataloge galima failų talpinimo riba yra 99, taigi bendra talpa yra 396 failai (99 failai x 4 katalogai).
- Jeigu baigsis įrašinėjimui skirta vieta arba failų skaičius pasieks 396, įrašinėjimas bus sustabdytas, o ekrane pasirodys užrašas "FULL". Ištrinkite keletą įrašų arba perkeltkite juos į kompiuterį.
- Neišiminėkite baterijų įrašinėjimo metu. Tai gali sukelti prastą funkcionavimą.
- Jeigu ruošiatės įrašinėti ilgą laiką, prieš tai darydami pakeiskite baterijas naujomis.

5. Įrašymas


5.2 Įrašinėkite naudodamiesi išoriniu mikrofonu


Norėdami įrašinėti naudojantis išoriniu mikrofonu, prijunkite mikrofoną prie mikrofono lizdo, tuomet sekite tokius pačiais nurodymais, kaip ir naudojantis įprastu, integruotu mikrofonu. (24)

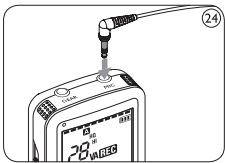

5.3 Pridėkite rodyklines žymeles

Rodyklinės žymelės gali būti naudojamos tam tikrų vietų pažymėjimui, kad vėliau būtų paprasčiau jas surasti.

1. Spauskite **INDEX**/  mygtuką įrašinėjimo metu ir pridėkite rodyklinę žymelę. Vieną sekundę bus rodomas žymelės numeris. (25)

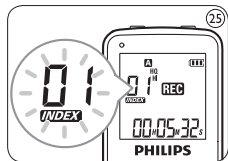

Pastabos

- **INDEX** ikonėlė rodo, kad įrašė yra rodyklinių žymelių.
- Viename faile galima nustatyti iki 32 tokių rodyklinių žymelių.

8. Nustatymų pakeitimas

1. Spauskite **MENU** mygtuką, tuo metu, kai jūsų įrašinėjimo įrenginys yra sustabdytas.
2. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš meniu elementų (34).




3. Spauskite **▶** mygtuką, norėdami patekti į tolimesnį meniu.
4. Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtuką, norėdami pakeisti nustatymą.
5. Spauskite **▶** mygtuką, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
6. Spauskite **MENU** mygtuką, norėdami išeiti iš esamo nustatymų meniu.


Meniu	Nustatymas	Aprašymas
REC*	PCM SHQ LP SLP	Pasirinkite tarp keleto įrašinėjimo režimų, nuo nesuspaustų PCM, SHQ, HQ, SP, LP iki SLP, skirtų ilgiesiems įrašams. Norėdami daugiau sužinoti apie galimus įrašinėjimo režimus ir įrašinėjimo laiką, skaitykite 11 skyrelį.
SENSE*	HI (aukštas) LO (žemas)	Nustatykite įrašinėjimo jautrumą, norėdami išvengti foninių garsų ir norėdami prisiderinti prie įrašinėjimo aplinkos.
VA*	On (įjungti) Off (išjungti)	Garsu aktyvuojamas įrašinėjimas yra vienas iš patogumų, kuris leidžia pradėti įrašinėjimą nenaudojant rankų. Kai garsu aktyvuojamo įrašinėjimo funkcija yra įjungta, įrašinėjimas prasidės jums pradėjus kalbėti. Kai nustosite kalbėti, įrašinėjimo įrenginys automatiškai sustabdys įrašinėjimą, jeigu garsas nebus girdimas bent 3 sekundes ir vėl pradės įrašinėti, kai jūs vėl pradėsite kalbėti.
DIVIDE*	Off (išjungti) 30 min. 60 min.	Automatinė paskirstymo funkcija automatiškai paskirsto įrašus į naujus failus kas 30 arba 60 minučių. Šios funkcijos pagalba žymiai lengviau surasti, redaguoti ir archyvuoti ilgus įrašus, tokius kaip įrašyti susirinkimai ar paskaitos.
LIGHT	On (įjungti) Off (išjungti)	Po mygtuko paspaudimo ekranas išliks užsidegęs keletą sekundžių.
BEEP	On (įjungti) Off (išjungti)	Įrašinėjimo įrenginys apie mygtukų funkcijas arba klaidas praneša garsiniu signalu.
CLOCK	DD:MM:YY 12/24 val. VV:MM:SS	Jeigu data ir laikas yra nustatyti, informacija apie failo įrašymo laiką bus išsaugoma kartu su kiekvienu failu.
TIMER	Off V CH	Nustatykite automatinio įrašymo pradžios laiką. Pasirinkite, koku metu turės prasidėti įrašinėjimas, kokį laiko tarpą jūs norėsite įrašinėti (30/60/120 minučių/ neribotai) bei norimą katalogą.

7. Ištrynimas

6. Spauskite ►⏻ mygtuką dar kartą. Rodomas užrašas N (Ne). (32)

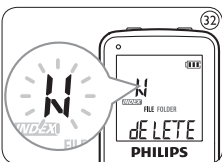

7. Spauskite ◀◀ arba ▶▶ mygtuką, norėdami pasirinkti Y (Taip). (33)

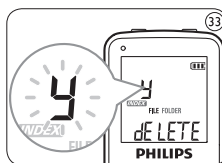

8. Spauskite ►⏻ mygtuką, norėdami patvirtinti.

☰ Pastaba

Automatiškai pernumeruojami failams suteikti numeriai.

6. Grojimas

1. Spauskite **INDEX/** mygtuką, tuo metu, kai įrašinėjimo įrenginys yra sustabdytas, kad pasirinktumėte norimą katalogą.
2. Spauskite ◀◀ arba ▶▶ mygtuką, norėdami pasirinkti failą, kurį norite groti.
3. Spauskite ►⏻ mygtuką. Ekrane bus rodomas grojimo laikas ir užsieds žalia LED lemputė (18).
4. Didinkite arba mažinkite garsumą naudodamiesi mygtukais + ir -.
5. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■/DEL** mygtuką. Ekrane bus rodomas bendras grojimo laikas.
6. Spauskite ►⏻ mygtuką dar kartą, norėdami tęsti grojimą nuo buvusios vietos.

☰ Pastaba

Kai ausinės yra prijungtos prie **EAR** lizdo (1), įrenginio garsiakalbis bus išjungtas.


☰ Pastabos naudojant Skaitmeninį Diktofoną kaip muzikinį grotuvą.

- Įrenginys suderinamas su muzikos failais .wma ir .mp3 formatuose, kurie gali būti perkelti iš jūsų kompiuterio į šame įrenginyje esantį muzikos katalogą. Nuo kopijavimo apsaugotų (Digital Rights Management) failų groti negalėsite.
- Skaitmeniniame Diktofone gali būti dviejų lygių muzikinis katalogas. Kiekviename kataloge gali būti iki 199 failų ir katalogų.
- Spauskite ►⏻ mygtuką, norėdami atidaryti pasirinktą katalogą/failą. Spauskite **INDEX/** mygtuką, norėdami grįžti į vienu lygiu aukštesnį katalogą.
- Spauskite ● mygtuką grojimo metu, norėdami pakeisti ekvalaizerio režimą (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normal).

6.1 Grojimo funkcijos

6.1.1 Lėtas, greitas, normalus grojimas

Spauskite ir nuspaudę palaikykite ►⏻ mygtuką 1 sekundę arba ilgiau, norėdami perjungti tarp normalaus, lėto ir greito grojimo. (26)

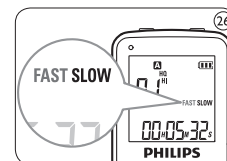

6.1.2 Paieška

Spauskite ir nuspaudę palaikykite ◀◀ arba ▶▶ grojimo metu, norėdami esamame faile skenuoti atgal arba į priekį dideliu greičiu. Atleiskite mygtuką, norėdami sugrįžti prie įprasto grojimo pasirinktu greičiu.

6.1.3 Sukimas atgal ir į priekį



Spauskite ◀◀ arba ▶▶ mygtuką grojimo metu, norėdami atsukti grojamo failo pradžią arba spauskite sukimo į priekį mygtuką, norėdami groti sekantį failą. Jeigu faile yra rodyklinių žymelių, grojimas pradedamas nuo tos vietos, kur yra žymelė.


6. Grojimas



6.2 Grojimo nustatymai

Jūs galite nustatyti Skaitmeninį Diktofoną, kad pastarasis grotų failus pakartotinai arba atsitiktine tvarka.

6.2.1 Sekos pakartojimas

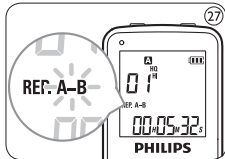
1. Norėdami pakartoti arba dar kartą groti tam tikrą dainos vietą, spauskite **INDEX/**  mygtuką pasirinktame pradžios taške. **REP. A - B** mirksės ekrane  .



2. Spauskite **INDEX/**  mygtuką dar kartą, norimame pabaigos taške. Prasideda nustatytos sekos grojimas.
3. Spauskite **DEL** mygtuką, norėdami sustabdyti grojimą arba spauskite **INDEX/**  mygtuką, norėdami sugrįžti prie įprastinio grojimo.

6.2.2 Failo arba katalogo pakartojimas/maišymo režimas

1. Grojimo metu spauskite ir nuspaudę palaikykite **INDEX/**  mygtuką bent 1 sekundę arba ilgiau, norėdami perjungti tarp grojimo režimų (failo kartojimas, katalogo kartojimas, maišyti katalogai arba įprastas grojimas)  .

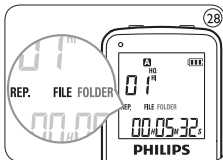




Ikona	Reikšmė
REP. FILE	Pakartotinai groti vieną failą.
REP. FOLDER	Pakartotinai groti visus failus, esančius viename kataloge.
FOLDER SHUF	Groti visus muzikinius failus kataloge atsitiktine tvarka.
FOLDER SHUF	Groti visus muzikinius failus kataloge atsitiktine tvarka.


Pastaba


Grojimo atsitiktine tvarka režimas veiks tik **M** (muzikos) kataloge.

7. Ištrynimasis



1. Spauskite **INDEX/**  mygtuką, tuo metu, kai įrašinėjimo įrenginys yra sustabdytas, kad pasirinktumėte norimą katalogą.
2. Spauskite ir nuspaudę laikykite **DEL** mygtuką 1 sekundę arba ilgiau. Ekrane rodomas užrašas "DELETE"  .

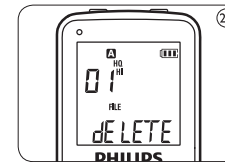

3. Spauskite **◀** arba **▶** mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš galimybių:  .

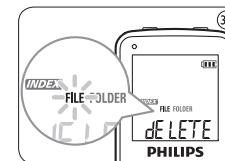

Ikona	Reikšmė
FILE	Ištrinti vieną failą.
FOLDER	Ištrinti visus failus, esančius kataloge.
INDEX	Ištrinti visas rodyklines žymeles, esančias faile.

4. Spauskite **▶**  mygtuką.
5. Spauskite **◀** arba **▶** mygtuką, norėdami pasirinkti failą, katalogą arba rodyklines žymeles, kurias norite ištrinti.  .

